

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DCM1075



|       |             |    |
|-------|-------------|----|
| EN    | User manual | 3  |
| ZH-TW | 使用手冊        | 21 |

**PHILIPS**

# 目錄

|                         |    |               |    |
|-------------------------|----|---------------|----|
| <b>1 重要事項</b>           | 22 | <b>7 其他功能</b> | 33 |
| 安全性                     | 22 | 設定定時器         | 33 |
| 注意                      | 23 | 設定睡眠定時器       | 34 |
| <b>2 您的迷你音樂系統</b>       | 24 | 播放外接裝置的內容     | 34 |
| 簡介                      | 24 | 耳機            | 34 |
| 內容物                     | 24 | <b>8 產品資訊</b> | 35 |
| 主裝置概覽                   | 25 | 規格            | 35 |
| 遙控器概覽                   | 26 | USB 播放資訊      | 35 |
| <b>3 開始使用</b>           | 27 | 保養            | 36 |
| 準備遙控器                   | 27 | <b>9 疑難排解</b> | 36 |
| 連接揚聲器                   | 28 |               |    |
| 接上電源                    | 28 |               |    |
| 自動設置廣播電台                | 28 |               |    |
| 設定時鐘                    | 28 |               |    |
| 展示功能                    | 29 |               |    |
| 開啟                      | 29 |               |    |
| <b>4 播放</b>             | 29 |               |    |
| 播放光碟                    | 29 |               |    |
| 播放 USB 裝置               | 29 |               |    |
| 調整聲音                    | 29 |               |    |
| 基本播放操作                  | 30 |               |    |
| <b>5 播放 iPod/iPhone</b> | 31 |               |    |
| 相容的 iPod/iPhone         | 31 |               |    |
| 載入 iPod/iPhone          | 31 |               |    |
| iPod/iPhone 充電          | 31 |               |    |
| 聆聽 iPod/iPhone          | 31 |               |    |
| 取下 iPod/iPhone          | 32 |               |    |
| <b>6 收聽收音機</b>          | 32 |               |    |
| 收聽廣播電台                  | 32 |               |    |
| 自動編排廣播電台                | 32 |               |    |
| 手動編排廣播電台                | 33 |               |    |
| 選擇預設電台                  | 33 |               |    |

# 1 重要事項

## 安全性

了解這些安全符號



此「閃電」表示產品內部的非絕緣材質可能導致電擊。為保障家中所有人員的安全，請勿拆卸產品外殼。

對於以「驚嘆號」提醒您注意的功能，應仔細閱讀隨附的說明文字，避免發生操作及維修問題。

警告：為降低火災與觸電的危險，您應避免讓本產品暴露在雨水或濕氣中，並且請勿在本產品上放置花瓶等裝有液體之物品。

警告：為避免觸電，請將插頭較寬的接腳插入較寬的插孔中，並確定完全插入。

## 重要安全性指示

- ① 閱讀這些指示
- ② 請妥善保存這些指示
- ③ 注意所有警告文字。
- ④ 遵循所有指示。
- ⑤ 請勿在近水處使用本產品。
- ⑥ 清潔時僅能使用乾布。
- ⑦ 請勿阻塞任何通風口。請依照製造商的指示進行安裝。
- ⑧ 請勿將本產品安裝在接近熱源處，例如暖器裝置、暖氣孔、火爐或其他會產生高溫的產品 (包括擴大機在內)。
- ⑨ 妥善保護電源線，避免踩踏或夾壓，尤其是插頭、便利插座，以及電源線與產品的連接處。
- ⑩ 僅使用原廠指定的附件/配件。
- ⑪ 僅使用經原廠指定或隨產品銷售的推車、底座、三腳架、支架或桌子。使用推車移動產品時應謹慎小心，避免因翻覆而造成傷害。
- ⑫ 如遇雷雨或長時間不使用時，請將產品的插頭拔除。
- ⑬ 所有維修服務應委託合格的服務人員處理。當本產品因故損壞時 (例如電源線或插頭損壞、液體潑濺、物品掉入產品內部、產品淋到雨或受潮、無法正常運作或摔落等)，都必須進行維修。
- ⑭ 電池使用注意事項 – 為防止電池滲漏導致人身傷害、財物受損或產品損壞：
  - 請依照裝置上標示的 + 與 - 極正確安裝所有電池。
  - 請勿混用電池 (新舊混用或碳鹼性電池混用等)。
  - 若裝置長時間不使用時，請將電池取出。
  - 電池 (安裝的電池套組或電池) 請勿暴露在過度的熱源下，例如日照或火焰等。
- ⑮ 請勿將產品置於容易滴水或濺水的環境。
- ⑯ 請勿在產品上放置危險物品 (如盛裝液體的容器、點燃的蠟燭等)。



- ⑰ 當電源插頭或電器連接器作為中斷連接裝置時，中斷連接裝置應保持隨時可操作。

### 警告

- 請勿打開產品外殼。
- 請勿在本產品的任何部位使用潤滑油。
- 請勿將本產品放置在其他電器上。
- 請勿讓本產品直接曝曬於陽光下，或靠近未隔離的火爐或熱源。
- 請勿直視本產品內的雷射光。
- 請確保電源線、插頭或變壓器位於容易取得的地方，以方便中斷產品電源。

## 聽力安全

### 用適當音量收聽。

- 耳機音量過高可能損傷聽力。本產品可產生的音量分貝可能達到損害一般人聽力的範圍，即使持續不到一分鐘也可能造成傷害。較高分貝數範圍是提供給聽力可能已受損的人。
- 音量不容易拿捏。聽了一段時間，聽覺「舒適度」會逐漸習慣更高的音量。因此長時間聆聽之後，「正常」的音量實際上已經很大聲，並可能有損聽力。請在聽覺適應之前將音量調至安全音量，並維持不變，以免聽力受損。

### 調整安全音量：

- 先將音量調低。
- 慢慢提高音量，直到聽起來舒服且清晰而無失真為止。

### 適時休息：

- 長時間聆聽，即使是正常「安全」的音量，也可能會損害聽力。
- 請務必適度使用裝置，並適時休息。

### 使用耳機時務必遵守以下準則。

- 音量適中，適時休息。
- 注意勿因聽覺適應而不斷調高音量。
- 勿將音量調高至聽不到週遭聲音的程度。
- 在有潛在危險的環境應提高警覺或暫不使用本產品。駕駛車輛、騎腳踏車、玩滑板或進行相關活動時，請勿使用耳機，否則可能釀成交通意外，而且有些地區也已立法禁止。

## 注意

未經 Philips Consumer Lifestyle 明示核可即變更或修改本裝置，可能導致使用者操作本設備的授權失效。



本產品符合歐洲共同體的無線干擾規定。



您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。



當產品附有打叉的附輪回收筒標籤時，代表產品適用於歐洲指令 (European Directive) 2002/96/EC。

請取得當地電子產品分類收集系統的相關資訊。

請根據當地法規處理，請勿將廢棄產品當作一般家庭垃圾棄置。正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來潛在的負面影響。



您的產品包括了符合歐洲指令 (European Directive) 2006/66/EC 的電池，不得與其他一般家用廢棄物一併丟棄。請注意有關電池分類收集的當地法規，正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

### 環境保護資訊

所有非必要之包裝材料均已捨棄。我們嘗試讓包裝可以輕易拆解成三種材質：厚紙板 (外盒)、聚苯乙烯泡棉 (防震) 以及聚乙烯 (包裝袋、保護性泡棉膠紙)。

產品本身含有可回收並重複使用的材質，但是需由專業公司拆解。請根據各地法規丟棄包裝材料、廢電池和舊機器。



Be responsible  
Respect copyrights

製作受版權保護之未經授權的資料，包括電腦程式、檔案、廣播及聲音錄製品，可能構成侵害版權之行為並引起刑事訴訟。本設備不應用於此類用途。

Made for



iPod



iPhone

「iPod 專用」和「iPhone 專用」意指該電子配件產品專為連接 iPod 或 iPhone 而設計，通過開發者認證，並符合 Apple 效能標準。對該裝置操作或相容性方面的安全與法規標準，Apple 概不負責。請注意，本配件與 iPod 或 iPhone 搭配使用可能會影響無線效能。

iPod 和 iPhone 是 Apple Inc. 在美國及其他國家的註冊商標。

本產品包含此標籤：

CLASS 1  
LASER PRODUCT



備註

- 機型牌位於產品底部。

## 2 您的迷你音樂系統

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips 產品！請至 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 登錄您的產品，以獲得飛利浦提供的完整支援。

### 簡介

本產品擁有下列功能：

- 享受光碟、USB 裝置、iPod、iPhone 和其他外接裝置中的音訊
- 收聽收音機電台

本產品包含下列音效，能豐富您的輸出音效：

- 數位音效控制 (DSC)
- 動態低音強化 (DBB)

本產品支援下列媒體格式：




### 內容物

請清點包裝內容物：


- 主裝置
- 2 個揚聲器
- 遙控器，附 2 顆 AAA 電池
- 使用者手冊
- 快速入門指南

## 主裝置概覽

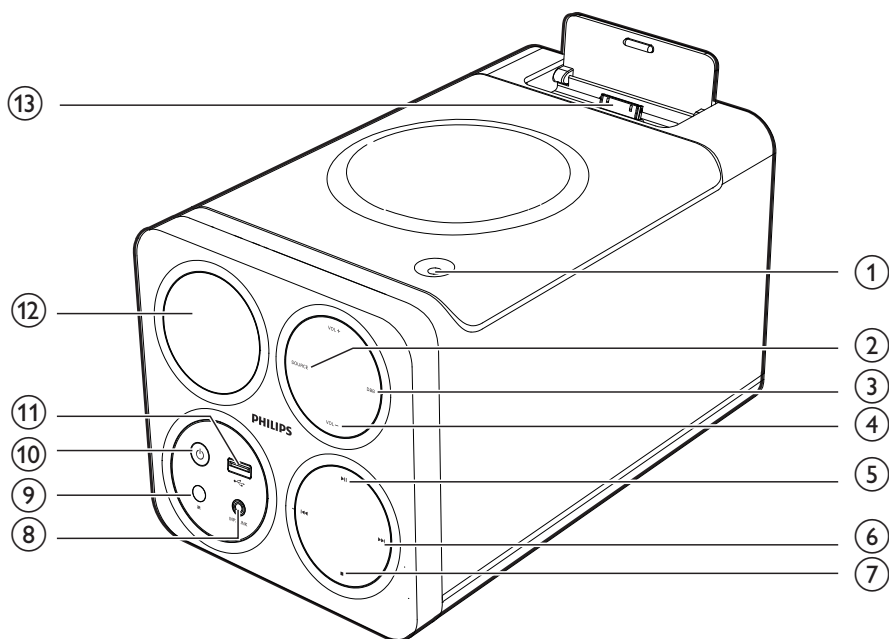

- ① ▲
  - 開啟或關閉光碟插槽。
- ② SOURCE
  - 選擇來源：光碟、USB、調諧器、擴充底座或 MP3 連線。
- ③ DBB
  - 開啟或關閉動態低音增強。
- ④ VOL +/-
  - 調整音量。
  - 調整時間。
- ⑤ ►||
  - 開始或暫停播放。
- ⑥ ◀◀ / ▶▶
  - 跳至上一/下一曲目。
  - 在曲目內進行搜尋。
  - 調至廣播電台。
- ⑦ ■
  - 停止播放或清除曲目編排。
- ⑧ MP3-LINK
  - 外接音訊裝置接頭 (3.5 公釐)。
- ⑨ 紅外線感應器
  - 使用遙控器偵測信號 (務必將遙控器指向紅外線感應器)。
- ⑩ ⏻
  - 開啟裝置電源，或切換至待機模式，或切換至節能待機模式。
- ⑪ 🔌
  - USB 裝置接頭。
- ⑫ 顯示面板
  - 顯示目前狀態。
- ⑬ iPod/iPhone 擴充底座

## 遙控器概覽

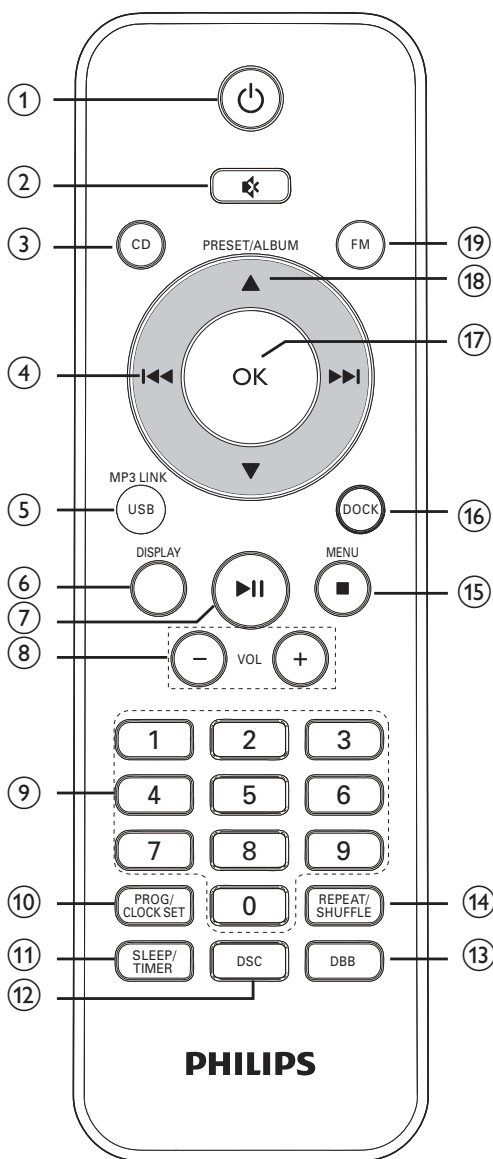

- ①
  - 開啟裝置電源，或切換待機模式，或切換節能待機。
- ②
  - 靜音或還原音量。

- ③ **CD**
  - 選擇光碟來源。
- ④
  - 跳至上一/下一曲目。
  - 在曲目內進行搜尋。
  - 調至廣播電台。
- ⑤ **MP3 LINK / USB**
  - 選擇 USB 裝置來源。
  - 選擇外接音訊裝置來源。
- ⑥ **DISPLAY**
  - 選擇在播放時顯示資訊。
- ⑦
  - 開始或暫停播放。
- ⑧ **VOL -/+**
  - 調整音量。
  - 調整時間。
- ⑨ **數字鍵**
  - 直接從光碟選擇曲目。
- ⑩ **PROG/CLOCK SET**
  - 設定時鐘。
  - 編排曲目。
  - 編排廣播電台。
- ⑪ **SLEEP/TIMER**
  - 設定睡眠定時器。
  - 設定鬧鐘定時器。
- ⑫ **DSC**
  - 選擇預設聲音設定。
- ⑬ **DBB**
  - 開啟或關閉動態低音增強。
- ⑭ **REPEAT/SHUFFLE**
  - 重複播放一首或所有曲目。
  - 隨機播放曲目。
- ⑮ **MENU /** 
  - 停止播放或清除曲目編排。
  - 返回上一個 iPod/iPhone 選單。
- ⑯ **DOCK**
  - 選擇 iPod/iPhone 擴充底座。
- ⑰ **OK**
  - 確認選擇。
  - 為 FM 收音機選取立體聲或單聲道音訊輸出。

- ⑮ PRESET/ALBUM ▲ / ▼
  - 跳至上一張/下一張專輯。
  - 選擇預設電台。
  - 瀏覽 iPod/iPhone 選單。
- ⑯ FM
  - 選取 FM 收音機來源。

## 3 開始使用

### ! 注意

- 使用本手冊以外的方法來控制、調校或不按順序操作，可能會導致危險輻射外洩或造成危險。

請務必依順序遵循本章指示。

若您與 Philips 聯絡，則將需要提供產品的機型與序號。型號與序號位於產品背面。

將號碼填寫與此：

型號 \_\_\_\_\_

序號 \_\_\_\_\_


## 準備遙控器

### ! 注意

- 可能有爆炸的危險！電池應遠離熱源、日照或火源。請勿將電池丟入火中。

要安裝遙控器電池：

- 1 打開電池插槽。
- 2 依照電極 (+/-) 指示正確安裝 2 顆 AAA 電池。
- 3 蓋上電池插槽。

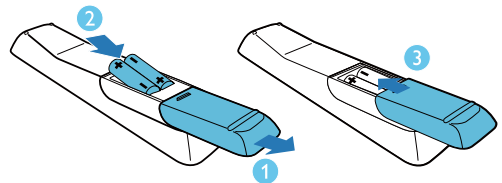

### ≡ 備註


- 如果您長時間不使用遙控器，請將電池取出。
- 請勿混用新舊電池或不同類型的電池。
- 電池內含化學物質，請妥善丟棄。

## 連接揚聲器

### 備註

- 為達到最佳的音效，僅限使用隨附的揚聲器。
- 僅限連接阻抗與隨附揚聲器相同或更高的揚聲器。詳情請見本手冊中的規格章節。

將揚聲器線完全插入裝置背面的揚聲器輸入插孔中。

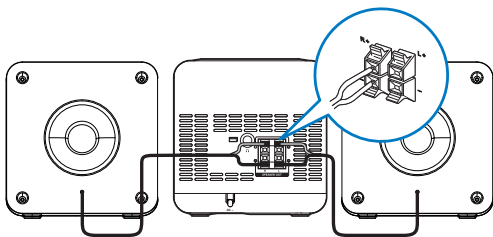

## 接上電源


### 注意

- 產品可能會損壞！確定電源電壓與主裝置背面所標示的電壓相符。
- 連接 AC 電源前，請確認您已完成其他所有的連線。

### 備註

- 機型標籤位於主裝置背面。

將 AC 電源插頭插入電源插座。

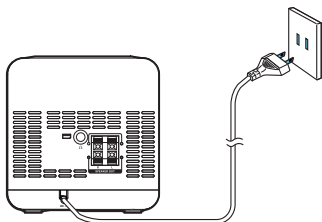

## 自動設置廣播電台

當您接上電源且未儲存任何廣播電台時，裝置會自動開始儲存廣播電台。

1 將裝置接上電源。

- ↳ 畫面會顯示 [AUTO INSTALL - PRESS PLAY- STOP CANCEL] (按 ►|| 開始自動安裝或按 ■ 取消)。

2 在主裝置上按 ►|| 啟動安裝。

- ↳ 裝置會自動儲存訊號強度充足的廣播電台。
- ↳ 所有可用的廣播電台儲存完畢後，會自動播放第一個預設的廣播電台。

## 設定時鐘

### 備註

- 僅能在待機模式下設定時鐘。

1 按  $\odot$  將裝置切換至待機模式。

2 確定畫面顯示 --:-- (或時鐘)。

3 按住 PROG/CLOCK SET 進入時鐘設定模式。

- ↳ 畫面會顯示 [CLOCK SET] (時鐘設定)。

- ↳ 將顯示 12 小時或 24 小時制。

4 按 ▲/▼ 或 VOL -/+ 選擇 12 小時或 24 小時制。

5 請按 PROG/CLOCK SET。

- ↳ 小時數字開始閃爍。

6 按 ▲/▼ 或 VOL -/+ 設定小時。

7 請按 PROG/CLOCK SET。

- ↳ 分鐘數字開始閃爍。

8 按 ▲/▼ 或 VOL -/+ 設定分鐘。

9 請按 PROG/CLOCK SET 確認。

## 備註

- 若不要儲存時鐘設定模式便退出，請按 **■**。
- 如果沒有在 90 秒內按下任何按鈕，系統會自動退出時鐘設定模式。
- 如果沒有手動設定時鐘，則當連接上 iPod/iPhone 時，本裝置會自動同步 iPod/iPhone 的時間。

## 展示功能

在待機模式中，按 **■**。

- ↳ **[WELCOME TO PHILIPS]** (歡迎來到 Philips) 在螢幕上捲動。
- ↳ **[DEMO ON]** (展示開啟) 在螢幕上捲動。
- ↳ 功能名稱會逐一顯示。
  - 若要退出功能展示，再按一次 **■**。
- ↳ **[DEMO OFF]** (展示關閉) 在螢幕上捲動。

## 開啟

請按 **○**。

- ↳ 裝置會切換至您上次選擇的來源。

## 切換至待機

裝置啟動時，按 **○** 將裝置切換至待機。

- 待機時，按住 **○** 超過三秒，便可在正常待機與節能待機之間切換。
- ↳ 正常待機時，時鐘 (若已設定) 會出現在顯示面板。
- ↳ 節能待機時，顯示面板的背光將關閉。

# 4 播放

## 播放光碟

- 1 按 **CD** 選擇光碟來源。
- 2 按下裝置上的 **▲** 開啟光碟插槽。
- 3 放入光碟，封面朝上，然後按 **▲** 關閉光碟插槽。
- 4 如果光碟未播放，請按 **▶||**。
  - 若要停止播放，請按 **■**。

## 播放 USB 裝置

### 備註

- 確定 USB 儲存裝置中有可播放的音訊內容。

- 1 將 USB 儲存裝置連接到本裝置前面板上的 **↔** 接頭。
- 2 按 **USB** 選擇 USB 來源。
  - ↳ 將自動開始播放。
    - 若要選擇資料夾，按 **▲** / **▼**。
    - 若要選擇音訊檔案，按 **◀◀** / **▶▶**。
    - 若要開始播放，請按 **▶||**。
    - 若要停止播放，請按 **■**。

## 調整聲音

您可以在播放期間，透過下列操作調整音量。

| 按鍵             | 功能                                           |
|----------------|----------------------------------------------|
| <b>VOL +/-</b> | 提高/降低音量。                                     |
| <b>🔇</b>       | 靜音/恢復音量。                                     |
| <b>DBB</b>     | 開啟或關閉動態低音增強。<br>如果啟動 DBB，則會顯示 <b>[DBB]</b> 。 |

|     |                |
|-----|----------------|
| DSC | 選取您要的音效：       |
|     | [POP] (流行)     |
|     | [JAZZ] (爵士)    |
|     | [ROCK] (搖滾)    |
|     | [CLASSIC] (古典) |
|     | [FLAT] (無效果)   |

- 4 在其他曲目上重複步驟 2 到 3。
- 5 按 ►|| 播放編排的曲目。  
↳ 播放時，畫面會顯示 [PROG] (編排)。
- 若要消除編排，請於停止位置按 ■。

## 基本播放操作

您可以透過下列操作控制播放。

| 按鍵             | 功能                                                                                                                  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◀◀ / ▶▶        | 選擇曲目或檔案。<br>按住可在播放期間搜尋曲目，放開可繼續播放。                                                                                   |
| ►              | 播放時暫停/繼續播放。                                                                                                         |
| DISPLAY        | 選取不同的播放資訊。                                                                                                          |
| REPEAT/SHUFFLE | 若要選擇重複播放模式：<br>◻：重複播放目前的曲目。<br>◻ALL：重複播放所有曲目。<br>◻ALB：重複播放目前專輯。<br>◻：隨機播放所有曲目。<br>按 ■ 或重複按 REPEAT/SHUFFLE 即可恢復正常播放。 |

您也可以使用數字鍵直接選取曲目。

## 編排曲目

您最多可以編排 20 首曲目。

- 1 在 CD/USB 模式中，請於停止位置按 PROG/CLOCK SET 啟動編排模式。  
↳ [PROG] (編排) 與曲目編號開始閃爍。
- 2 若為 MP3 曲目，按 ▲ / ▼ 選擇一張專輯。
- 3 按 ◀◀ / ▶▶ 選擇曲目編號，然後按 PROG/CLOCK SET 確認。

## 5 播放 iPod/iPhone

本系統配備 iPod/iPhone 專用底座。您可透過強大的揚聲器，享受已插入底座系統的音訊。


### 相容的 iPod/iPhone

此裝置支援下列 iPod/iPhone 機型：專用於：

- iPod touch (第 1、第 2、第 3 和第 4 代)
- iPod classic
- 影音 iPod
- iPod nano (第 1、第 2、第 3 和第 4、第 5 和第 6 代)
- 彩色螢幕 iPod
- iPod mini
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

### 載入 iPod/iPhone

- 1 推動鎖定鍵以開啟底座上蓋。
- 2 將 iPod/iPhone 裝到底座上。

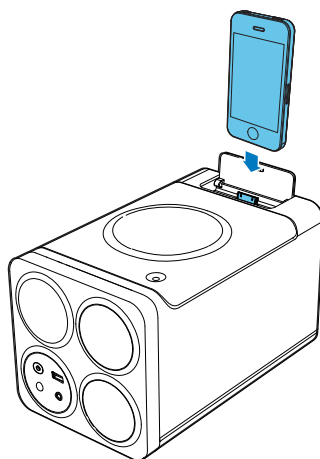

### iPod/iPhone 充電

裝置連接至電源時，放置在底座的 iPod/iPhone 會自動開始充電。

#### 備註

- 彩色螢幕 iPod、iPod classic 和可播放影片的 iPod 無法使用底座進行充電。

#### 秘訣

- 某些 iPod 機型可能需要最多一分鐘的時間，才會顯示充電指示符號。

### 聆聽 iPod/iPhone

- 1 請按 DOCK 選取 iPod/iPhone 來源。
- 2 選擇並播放插入底座的 iPod/iPhone 中的曲目。
  - 若要暫停/繼續播放，請按 ►►。
  - 若要在播放期間進行搜尋：按住 ◀◀ / ▶▶ 然後放開，即可恢復正常播放。
  - 若要捲動選單，請按 ▲ / ▼。
  - 若要確認選擇，請按 OK 確認。

---

## 取下 iPod/iPhone

- 1 從底座取出 iPod/iPhone。
- 2 將上蓋往下掀，以隱藏底座。

# 6 收聽收音機

---

## 收聽廣播電台

- 1 請按 FM。
- 2 按住 **⏮ / ⏭** 超過兩秒。
  - ↳ 畫面會顯示 **[SEARCH]** (搜尋)。
  - ↳ 收音機會自動調至收訊強的電台。
- 3 重複步驟 2 即可調至更多電台。
  - 若要調至訊號弱的電台，重複按 **⏮ / ⏭** 直到找到最佳收訊為止。
  - 若要取得音質，重複按遙控器上的 **OK**，選擇立體聲與單聲道音訊。



### 秘訣

- 天線擺放的位置離電視、錄放影機或其他輻射源越遠越好。
- 完全展開並調整天線位置以取得最佳收訊。

---

## 自動編排廣播電台

您最多可以編排 20 個預設廣播電台 (FM)。在 FM 模式中，按住 **PROG/CLOCK SET** 超過兩秒鐘即可啟動自動編排模式。

- ↳ 畫面會顯示 **[AUTO]** (自動)。
- ↳ 隨即編排所有可用的電台。
- ↳ 系統會自動播放第一個編排的廣播電台。

## 手動編排廣播電台

### ≡ 備註

- 您最多可以編排 20 個預設廣播電台。

- 1 調至廣播電台。
- 2 按 **PROG/CLOCK SET** 啟動編排模式。  
↳ **[PROG]** (編排) 開始閃爍。
- 3 按 **▲/▼** 配置此電台的編號 (1 至 20)，然後按 **PROG/CLOCK SET** 確認。
- 4 重複前面的步驟即可編排其他電台。

### ≡ 備註

- 若要覆寫編排的電台，在相同位置儲存其他電台即可。

## 選擇預設電台

在 FM 模式中，按 **▲/▼** 選擇預設編號。

## 7 其他功能

### 設定定時器

您可以將本裝置當成定時器使用。光碟/調諧器/USB/擴充底座會在預設時間啟動播放。

### ≡ 備註

- 請務必正確設定時鐘。

- 1 在待機模式中，按住 **SLEEP/TIMER** 直到 **[TIMER SET]** (定時器設定) 在螢幕上捲動。  
↳ **[SELECT SOURCE]** (選擇來源) 在螢幕上捲動。
- 2 按 **CD** 或 **FM** 或 **USB** 或 **DOCK** 選擇來源。
- 3 請按 **SLEEP/TIMER** 確認。  
↳ 時鐘數字會顯示並開始閃爍。
- 4 按 **▲/▼** 或 **VOL +/-** 設定小時，然後按 **SLEEP/TIMER** 確認。  
↳ 分鐘數字會顯示並開始閃爍。
- 5 按 **▲/▼** 或 **VOL +/-** 設定分鐘，然後按 **SLEEP/TIMER** 確認。  
↳ **[VOL]** (音量) 會顯示並開始閃爍。
- 6 按 **▲/▼** 或 **VOL +/-** 調整音量，然後按 **SLEEP/TIMER** 確認。  
↳ 定時器隨即設定並啟動，且  顯示在螢幕上。

## 啟動/關閉鬧鐘定時器

在待機模式中，重複按 **SLEEP/TIMER**，即可啟動或關閉定時器。

→ 如果定時器啟動，畫面會顯示 。

### 備註

- 您無法在 MP3 LINK 模式中使用鬧鐘計時器。
- 若選擇光碟/USB/iPod/iPhone 作為來源，但未放置光碟，或未連接 USB/iPod/iPhone，則系統會自動切換至調諧器來源。
- 若選擇 iPod/iPhone 播放清單作為鬧鐘來源，您必須在您的 iPod/iPhone/iPad 中建立名為「PHILIPS」的播放清單。
- 如果 iPod/iPhone 中未建立名為「PHILIPS」的播放清單，或播放清單中沒有儲存任何曲目，裝置會切換至調諧器鬧鐘來源。

## 設定睡眠定時器

本產品可在一段設定時間後自動切換為待機。

裝置啟動時，重複按 **SLEEP/TIMER** 選擇一段設定時間（單位為分鐘）：

- [120 SLEEP]
- [90 SLEEP]
- [60 SLEEP]
- [45 SLEEP]
- [30 SLEEP]
- [15 SLEEP]

→ 睡眠定時器啟動時，畫面會顯示 。

### 關閉睡眠定時器

重複按 **SLEEP/TIMER**，直到 [OFF SLEEP]（關閉睡眠）出現為止。

→ 睡眠定時器關閉時， 會消失。


## 播放外接裝置的內容

您也可以透過本產品聆聽外接的音訊裝置。

- 1 按 **MP3 LINK** 選擇 MP3 連線來源。
- 2 將 MP3 Link 纜線連接至：
  - 裝置上的 **MP3 LINK** 接頭（3.5 公釐）。
  - 外接裝置上的耳機接頭。
- 3 開始播放裝置（請參閱裝置使用手冊）。

## 耳機

將耳機（未隨附）插入裝置上的  接頭，使用耳機聆聽。

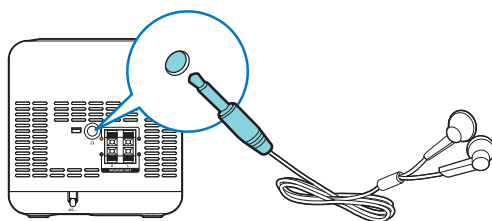

# 8 產品資訊

## 備註

- 產品資訊可在未通知狀況下修改。

## 規格

### 一般資訊

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| AC 電源       | AC 110~，60 Hz      |
| 操作耗電量       | 22 W               |
| 節能待機耗電量     | <0.5 W             |
| USB Direct  | 2.0/1.1 版          |
| 尺寸          |                    |
| - 主裝置       |                    |
| (寬 × 高 × 深) | 140 × 143 × 250 公釐 |
| - 揚聲器音箱     |                    |
| (寬 × 高 × 深) | 140 × 143 × 198 公釐 |
| 重量          |                    |
| - 主裝置       | 1.01 公斤            |
| - 揚聲器音箱     | 0.72 公斤 × 2        |

### 擴大機

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 最大輸出功率   | 2 × 12W (-1dB)          |
| 頻率響應     | 40 Hz - 20 kHz，±3 dB    |
| 訊噪比      | >72 dBA                 |
| MP3 連線輸入 | 500-1000 mv，RMS 20 kohm |

### 調諧器

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 調諧範圍   | FM: 87.5 - 108 MHz |
| 變更調柵   | 50 KHz             |
| FM 敏感度 | 26 dB              |
| - 單聲道  |                    |
| 總諧波失真  | <2%                |
| 訊噪比    | >55 dB             |
| 預設電台數  | 20 (FM)            |

## 揚聲器

|        |            |
|--------|------------|
| 揚聲器阻抗  | 4 歐姆       |
| 揚聲器驅動器 | 2 × 3" 全頻  |
| 敏感度    | >82 dB/m/W |

## USB 播放資訊

相容的 USB 儲存裝置：

- USB 快閃記憶體 (USB 2.0 或 USB 1.1)
- USB 快閃播放機 (USB 2.0 或 USB 1.1)
- 記憶卡 (需要額外的讀卡機搭配此系統使用)

支援的格式：

- USB 或記憶體檔案格式 FAT12、FAT16、FAT32 (區段大小：512 位元組)
- MP3 位元速率 (資料速率)：32-320 Kbps 及變動位元速率
- 最多 8 層的巢狀結構
- 專輯/資料夾數目：上限 99
- 曲目/標題數目：上限 999
- ID3 tag v2.0 或更新版本
- Unicode UTF8 格式的檔名 (長度上限：128 位元組)

不支援的格式：

- 空白專輯：空白專輯是指未包含 MP3 檔案，而且不會顯示在螢幕上的專輯。
- 不支援的檔案格式會跳過。例如 Word 文件 (.doc) 或副檔名為 .dlf 的 MP3 檔案會略過不顯示。
- AAC、WAV、PCM 音訊檔案
- 受到 DRM 保護的 WMA 檔案 (\*.wav、\*.m4a、\*.m4p、\*.mp4、\*.aac)
- 無失真格式的 WMA 檔案

## 保養

### 清潔機身

- 使用軟布沾少許稀釋的溫和清潔劑溶液。請勿使用含酒精、乙醇、氨或有磨蝕效果的溶液進行清潔。

### 清潔光碟

- 光碟髒污時，請使用光碟清潔布擦拭。清潔時從光碟中心向外擦拭。



- 請勿使用溶劑清潔，例如苯、稀釋劑、商用清潔劑，或者專為類比唱片設計的抗靜電噴劑。

### 清潔光碟讀寫頭鏡片

- 長期使用後，光碟讀寫頭鏡片可能會累積髒污或灰塵。為確保良好播放品質，請使用 Philips 光碟讀寫頭鏡片清潔劑或任何市售清潔劑。請依照清潔劑隨附的指示進行清潔。

## 9 疑難排解



### 警告

- 請勿打開產品外殼。

為維持有效的保固，請勿自行嘗試修理系統。

如果您在使用本產品時發生任何問題，請在送修前先行檢查下列項目。如果問題仍未解決，請造訪 Philips 網站 ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome))。聯絡 Philips 時，請先準備好您的產品、型號編號與序號。

### 沒有電力

- 請確定產品的 AC 電源插頭已妥善連接。
- 請確定 AC 電源插座有電。
- 為節省電力，在播放完畢後 15 分鐘內未有任何操作時，裝置會自動切換為待機。

### 沒有聲音

- 調整音量。

### 裝置沒有反應

- 將交流電源插頭拔除後再插入，然後再開啟裝置電源。

### 遙控器無法使用

- 請先以遙控器 (而非主裝置) 選擇正確的來源，再按任何功能按鈕。
- 縮短遙控器與裝置間的距離。
- 依照指示的兩極 (+/- 符號) 正確裝入電池。
- 更換電池。
- 將遙控器對準裝置前方的感測器。

### 未偵測到任何光碟

- 插入光碟。
- 檢查光碟封面是否朝上。
- 待鏡頭的水汽凝結清除。
- 更換或清潔光碟。
- 使用已封軌的 CD 或格式正確的光碟。

#### 無法顯示 USB 裝置中的若干檔案

- USB 裝置中的資料夾或檔案數目超過特定限制。這個現象並非故障。
- 系統不支援這些檔案的格式。

#### 系統不支援 USB 裝置

- USB 裝置與本產品不相容。改用其他裝置。

#### 收音機收訊不良

- 增加裝置與電視或錄放影機之間的距離。
- 完全展開並調整 FM 天線。

#### 計時器無法使用

- 正確設定時鐘。
- 開啟計時器。

#### 時鐘/計時器設定被消除

- 電源已中斷或電源線已拔除。
- 重設時鐘/計時器。



Specifications are subject to change without notice  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

DCM1075\_96\_UM\_V1.2

