

언제나 고객만족을 위해 최선을 다합니다.

제품을 등록하고 지원을 받으십시오.

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

SHL3855NC



# 사용 설명서

**PHILIPS**



# 목차

---

1 중요 안전 지침	2
청각 안전	2
일반 정보	2
2 소음 차단 On-Ear 헤드폰	3
상자 내용물	3
소음 차단 헤드폰 개요	3
3 시작하기	4
배터리(별매)를 교체합니다.	4
4 헤드폰 사용	5
ANC 활성화	5
ANC LED 표시등 상태(헤드폰의 왼쪽)	5
항공기용 오디오 시스템에 연결	5
헤드폰 착용	5
5 기술 제원	7
6 주의	8
오래된 제품 및 배터리의 폐기	8

# 1 중요 안전 지침

## 청각 안전



### ⚡ 위험

- 청각 손상을 방지하기 위해 높은 볼륨으로 헤드폰을 사용하는 시간을 줄이고 볼륨을 안전한 수준으로 설정하십시오. 볼륨이 클수록 안전하게 청취할 수 있는 시간은 짧습니다.

### 헤드셋을 사용할 때 다음 지침을 반드시 준수하십시오.

- 적당한 시간 동안 적당한 볼륨으로 청취합니다.
- 높은 볼륨에 청각이 적응되었다고 해서 볼륨을 계속 높여서는 안 됩니다.
- 주변의 소리가 전혀 들리지 않을 정도로 볼륨을 높이지 마십시오.
- 주의하여 사용하시고 위험 가능성성이 있는 상황에서는 일시적으로 사용을 중지하십시오.
- 이어폰과 헤드폰을 통한 과도한 음압은 청각을 손상시킬 수 있습니다.
- 운전 중에 이 헤드폰을 양쪽 귀 모두에 착용하는 것은 바람직하지 않으며 일부 지역에서는 위법 행위입니다.
- 안전을 위해 운전 중이거나 기타 위험한 환경에서는 음악 또는 전화 통화로 인해 신경이 분산되지 않도록 하십시오.

## 일반 정보

손상 또는 오작동을 방지하려면:

### ! 주의

- 헤드폰을 과도한 열에 노출하지 마십시오.
- 헤드폰을 떨어뜨리지 마십시오.
- 헤드폰에 물을 떨어뜨리거나 튕겨 하지 마십시오.
- 헤드폰을 물에 담그지 마십시오.
- 알콜, 암모니아, 벤젠 또는 연마제가 포함된 세제를 사용하지 마십시오.
- 청소가 필요한 경우에는 부드러운 천을 사용하고, 필요하면 물 또는 묽은 비눗물을 소량만 묻혀 제품을 청소하십시오.
- 배터리는 햇빛, 불 등의 과도한 열에 노출되어서는 안 됩니다.
- 배터리를 잘못 넣으면 폭발할 위험이 있습니다. 동일하거나 종류가 같은 배터리로만 교체하십시오.
- 필립스 항공기용 어댑터를 통해서만 헤드폰을 비행기 좌석 책에 연결하십시오. 다른 항공기용 어댑터는 사용하지 마십시오. 올바른 응답이 나타나지 않거나 과열로 인해 화상과 같은 신체 부상이나 기기를 손상이 일어날 수 있습니다. 뜨거운 느낌 또는 음향 손실이 발생할 경우 즉시 어댑터를 제거하고 연결을 해제하십시오.
- 플러그를 항공기 좌석의 전원 책에 꽂지 마십시오. 헤드폰의 손상이나 신체 부상으로 이어질 수 있습니다.
- 자동차 및 오토바이 운전 시 또는 교통이 혼잡한 장소에서 달리거나 걸을 때는 헤드폰을 사용하지 마십시오. 위험한 행동이며 많은 지역에서 불법입니다.

### 작동 및 보관 온도/습도 정보

- 15 °C(5 °F)부터 55 °C(131 °F) 사이의 온도에서 작동 및 보관할 수 있습니다.(최대 90%의 상대 습도).
- 고온 또는 저온 환경에서는 배터리 수명이 짧아질 수 있습니다.


## 2 소음 차단 On-Ear 헤드폰

Philips 제품을 구입해 주셔서 감사합니다!  
Philips에서 드리는 지원 혜택을 받으실 수  
있도록 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)에서  
제품을 등록하십시오.

### 상자 내용물



Philips 소음 차단 On-Ear 헤드폰  
SHL3855NC

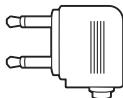


항공기용 어댑터



퀵 스타트 가이드

소음 차단 헤드폰 개요

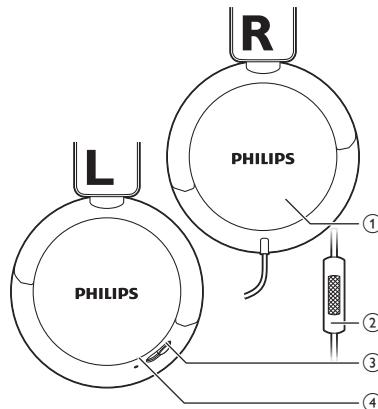


- ① AAA 배터리함
- ② 마이크
- ③ 소음 차단(ANC) 켜기/끄기 버튼  
활성화
- ④ 액티브 노이즈 캔슬링(ANC) LED  
표시등

### 3 시작하기


---

배터리(별매)를  
교체합니다.

배터리 잔량이 부족하면 녹색 LED가  
깜박입니다. 다음 지침에 따라 배터리를  
교체하십시오.

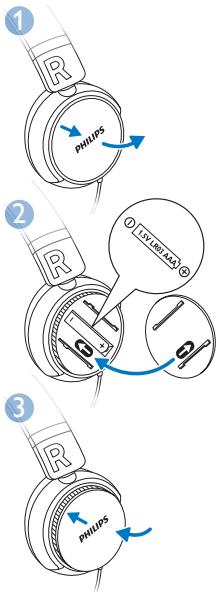

# 4 헤드폰 사용

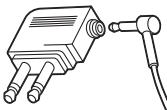

## ANC 활성화

- ANC 켜기/끄기 버튼을 NC(으)로 밀어 소음 차단을 활성화합니다.
- ANC 켜기/끄기 버튼을 OFF(으)로 밀어 소음 차단을 비활성화합니다.

### 도움말

- ANC 기능이 필요하지 않은 경우 ANC 켜기/끄기 버튼을 끄고 통화 또는 음악 청취를 계속할 수 있습니다.

## ANC LED 표시등 상태(헤드폰의 왼쪽)

헤드폰 상태	표시등
액티브 노이즈 캔슬링이 켜져 있습니다.	녹색 LED가 켜집니다.
배터리 잔량이 부족합니다.	녹색 LED가 깜박입니다.
액티브 노이즈 캔슬링이 꺼져 있습니다.	녹색 LED가 꺼집니다.

- 2 어댑터를 비행기 좌석에 있는 듀얼 출력 잭에 끼우십시오.

- 3.5mm 잭 1개  
단일 플러그를 사용하십시오.  
어댑터는 필요하지 않습니다.



- 3.5mm 잭 2개  
3.5mm 듀얼 플러그 항공기용  
어댑터를 사용하십시오.



- 전원 잭 1개 및 3.5mm 잭 2개  
3.5mm 듀얼 플러그 항공기용  
어댑터를 사용하십시오. 3.5mm 잭 2  
개에 모두 끼웠는지 확인하십시오.




## 헤드폰 착용

헤드셋을 머리에 맞게 조절합니다.

## 항공기용 오디오 시스템에 연결

- 1 항공기 어댑터에 헤드폰을  
연결합니다.

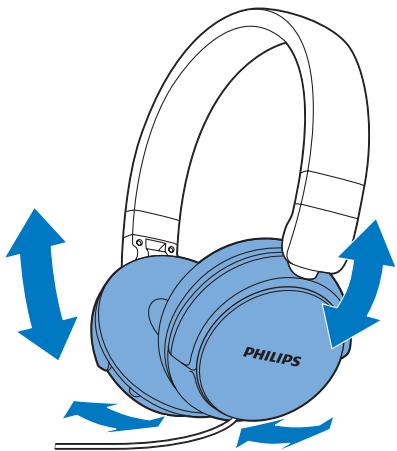

### \* 도움말

- 사용 후에는 쉽게 보관하기 위해 헤드폰을 들려 접으십시오.

## 5 기술 제원

- 액티브 노이즈 캔슬링: 피드백(마이크 2개)
- ANC 재생 시간: 40시간
- 음악 감상 및 통화 시간: 무제한
- 알칼라인 AAA 배터리 1개
- 배터리 부족 경고: 사용 가능

### 참고

- 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

# 6 주의

오래된 장비의 폐기와 관련한 지역 규정을 확인하십시오.

## 오래된 제품 및 배터리의 폐기



이 제품은 재활용 및 재사용이 가능한 고품질의 자재 및 구성품으로 설계 및 제조되었습니다.



제품에 있는 이 기호는 유럽 지침 2012/19/EU를 준수함을 의미합니다.



이 기호는 제품에 유럽 지침 2013/56/EU가 적용되는 배터리가 들어 있음을 의미합니다. 이 배터리는 일반 가정용 쓰레기와 함께 버릴 수 없습니다.  
전자식 및 전기 제품의 현지 수거 규정에 따르십시오. 현지 법규를 준수하며 절대 일반 가정용 쓰레기와 제품 및 배터리를 함께 버리지 마십시오. 올바른 제품 폐기를 통해 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호할 수 있습니다.

### 일회용 배터리 제거

일회용 배터리를 분리하려면 '배터리 교체'를 참조하십시오.

### 환경 정보

모든 불필요한 포장은 생략되었습니다. 포장은 판지(상자), 폴리스티렌 폼(완충제) 및 폴리에틸렌(봉투, 보호용 폼 시트)의 세 가지 소재로 쉽게 분리할 수 있도록 제작되었습니다.

이 시스템은 지정 업체에서 분해할 경우 재활용할 수 있는 소재로 구성되어 있습니다. 포장 재료, 방전 배터리 및



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

이 제품은 Gibson Innovations Ltd.의 책임 하에  
제조 및 판매되었으며 Gibson Innovations Ltd.는  
이 제품의 보증인입니다.

필립스 및 필립스 공식 마크는 Koninklijke Philips  
N.V.의 등록 상표입니다. Koninklijke Philips  
N.V.의 라이선스 하에 사용되었습니다

UM\_SHL3855NC\_00\_KO\_V1.0  
wk1614

