


Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil

www.philips.com/welcome

HTS 6520

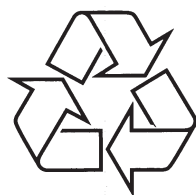

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil

www.philips.com/welcome

11 .TÄHTSAMAD TERMINID

Külgede suhtarv

Kuvatava pildi vertikaal- ja horisontaalpikkuste suhtarv. Tavalistel televisooritel on horisontaal-vertikaalsuhtarv 4:3 ja laiekraanidel 16:9. Kirjakast võimaldab Teil standardisel 4:3 ekraanil nautida laiemat pilti.

DivX

DivX kood, mis põhineb patentidega kaitstud MPEG-4 failipakkimistehnoloogial, on välja töötatud DivX® Networks Inc. poolt. Selle abil on digitaalseid videofaile võimalik pakkida kokku nii väikseks, et neid saab transportida üle interneti, samas säilitades kõrge kvaliteedi.

Dolby Digital

Ruumheli helisüsteem, mis on loodud Dolby Laboratories' de poolt, koosnedes kuni kuuest helikanalist (eesmine vasak ja parem, surround vasak ja parem, keskmine ning subwoofer).

DTS

Digital Theatre Systems. Ruumhelisüsteem, mis tagab 5.1-kanalilise heli tarbeelektroonikaseadmetes ning tarkvaras. Selle arendajaks ei ole Dolby Digital.

HDCCP

(Kõrgribalaiuse digitaalsisu kaitse)

See on spetsifikatsioon, mis võimaldab digitaalse materjali turvalist edastamist erinevate seadme vahel (et vältida mitte-lubatud kopeerimist).

HDMI

(High-Definition Multimedia Interface) on suure kiirusega digitaalliides, mis suudab edastada kokku pakkimata kõrgkvaliteetse videosignaali ja digitaalset multikanali heli. See võimaldab täiuslikku ja müravaba pildi- ja helikvaliteeti.

HDMI-I on täielik tagasiulatuv ühildumine DVI tehnoloogiaga.

Kooskõlas HDMI-standardiga ühendamine HDMI või DVI toodetega ilma HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)(Kõrgribalaiuse digitaalsisu kaitse) kasutamiseta toob kaasa video ja audio väljundi puudumise.

JPEG

Väga levinud digitaalpildi formaat. Pildiandmete kokkupakkimissüsteem on loodud Joint Photographic Expert Group'i poolt, see garanteerib suure kokkupakkimismäära juures minimaalse kao pildikvaliteedis. Neil faile tunneb ära laiendite 'JPG' või 'JPEG' järgi.

MP3

Failiformaat heliandmete kokkupakkimissüsteemiga. 'MP3' on lühend sõnadest Motion Picture Experts Group 1 (või MPEG 1) Audio Layer 3. Kasutades MP3 formaati võimaldab üks CD-R või CD-RW plaat mahutada 10 korda rohkem andmemahut kui tavaline CD plaat.

MPEG

Motion Picture Experts Group. Kokkupakkimissüsteemide kogum digitaalse heli ja video jaoks.

PBC

Taasesituse kontroll. Video CD/Super VCD navigeerimise süsteem plaatidele salvestatud kuvari menüüde abil. Saate kasutada interaktiivset taasesitust ja otsingut.

PCM (Pulse Code Modulation)

Süsteem, mis muudab analooghelisignaali digitaalseks signaaliks, et seda hiljem töödelda. Muutmisel ei pakita andmeid kokku.

Progressiivne skaneerimine

Progressiivne skaneerimine kuvab kahekordset raamide arvu sekundis. võrreldes televisoori tavalise süsteemiga. See tagab pildi kõrge resolutsiooni ja kvaliteedi.

WMA

Windows Media Audio. Viitab helipakkimise tehnoloogiale, mille on välja arendanud Microsoft Corporation. WMA andmeid on võimalik lahti kodeerida Windows Media Player 9. versiooni või Windows XP jaoks mõeldud Windows Media Playeri abil. Faile on võimalik ära tunda nende faililaiendi järgi "WMA".

Taasesitamine

DivX® filmide esitamine ei ole võimalik

- Kontrollige, et DivX fail oleks DivX kodeerijaga kodeeritud kodukino süsteemis ('Home Theatre').
- Kontrollige, et allalaetud DivX fail oleks terviklik.

Ekraani külgede suhtarvu ei ole võimalik muuta

- Ekraani külgede suhtarv on DVD plaadil fikseeritud.

DivX subtiitreid ei kuvata õigesti

- Veenduge, et subtiitri faili nimetus oleks sama, mis filminimetusk.
- Valige subtiitritele vastav fonditüüp.
 - Vajutage klahvile **SETUP**.
 - Valige menüüs **[Preferences]**, seejärel vajutage klahvile **►**.
 - Valige menüüs **[DivX Subtitle]**, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Valige subtiitritele vastav fonditüüp.

USB mälu pulga sisu ei ole loetav

- USB mälu pulga draiveri formaat ei ühildu käesoleva seadmega.
- Draiverit formatitud erineva failisüsteemi jaoks, mida käesolev seade ei toeta (nt. NTFS).
- See DVD kodukinosüsteem toetab mälu mahtu kuni 160 GB.

iPodile salvestatud videomaterjale (pildid, filmid, videoklipid jne) ei kuvata "laiendatud juhtimisrežiimis".

- "Laiendatud juhtimisrežiim" ei toeta video sirvimist. Videofaile on võimalik sirvida ainult iPodil.

1. Oluline informatsioon	4	5. Taasesitamine	25
Ohutusinfo ja teated	4	Plaatide taasesitamine	25
Informatsioon kaubamärkide kohta	6	Video taasesitamine	25
2. Teie kodukinosüsteem	7	Muusika taasesitamine	28
Funktsioonide ülevaade	7	Pildifailide taasesitamine	29
Seadme ülevaade	7	Taasesitamine USB lisaseadmelt	30
3. Ühendused	10	Taasesitamine kaasaskantavalt helimängijalt	31
Sobiva asukoha leidmine seadmele	10	Taasesitamine iPodil	31
Videokaablite ühendamine	11	Raadio	32
Subwooferi ühendamine	13	6. Helifunktsioonide seadistamine	34
Raadioantennide ühendamine	13	Helitugevuse reguleerimine	34
Helikaablite / lisaseadmete ühendamine	14	Bassi- / sopranhelide reguleerimine	34
Voolujuhtme ühendamine	16	Ambisound heliseadete muutmine	34
Lauaaluse kinnitamine	17	Eelseadistatud heliefektide valimine	34
Seadme kinnitamine seinale	17	7. Seadete reguleerimine	35
Kõlarite kinnitamine seinale	18	Üldine seadistamine	35
4. Alustamine	19	Heli seadistamine	37
Patareide sisestamine kaugjuhtimispuhtri	19	Video seadistamine	38
Sobiva kanali leidmine	20	Eelistuste seadistamine	39
Menüükeele valimine	20	8. Lisainformatsioon	42
Ambisound heliseadete muutmine	21	Tarkvara uuendamine	42
Progressiivse skaneerimise funktsiooni sisse lülitamine	22	Hooldus	42
Philips EasyLink funktsiooni kasutamine	22	9. Toote tehnilised andmed	43
Heliallika valimine	24	10. Probleemide lahendamine	45
		11. Tähtsamad terminid	47

1. OLULINE INFORMATSIOON

Ohutusinfo ja teated

! Hoiatus!

- Ülekuumenemise oht. Ärge paigaldage seadet kinnisesse riulisse või kappi. Võimaldage seadme ümber 5-10 cm (4 tolli) ventilatsiooniruumi. Veenduge, et kardinad või muud esemed ei kataks seadme ventilatsiooniavasid.
- Ärge asetage kodukinosüsteemi, kaugjuhtimispulti ega patareisid lahtise tule või küttekollete vahetusse lähedusse, samuti otsese päikesevalguse kätte.
- Kasutage seda kodukinosüsteemi ainult sisetingimustes. Ärge hoidke seda seadet niisketes tingimustes, ärge tilgutage seadmele vett ega asetage selle peale veega täidetud esemeid.
- Ärge asetage seda seadet teiste elektriseadmete peale.
- Ärge kasutage seda seadet äikesetormide ajal.
- Kui seadme vooluvõrku ühendamisel kasutatakse pikendusjuhet ja te eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust, jääb pikendusjuhe ise ikkagi pingele alla.
- Nähtava ja nähtamatu laserkiirguse oht, kui seade on avatud. Vältige kokkupuudet kiirega.

See seade vastab Euroopa Ühenduse See toode vastab järgnevate direktiividele ja nõuetele:



2006/95/EN + 2004/108/EN.

Ümbertöötlemine



Teie seade koosneb kõrge kvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.



Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

10. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

! HOIATUS!

- Elektrišoki oht! Ärge eemaldage seadme korpus!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, registreerige oma seade internetis meie koduleheküljel www.philips.com/welcome.

Kui te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse teilt seadme mudeli ning seerianumbrit. Need numbrid asuvad kodukinosüsteemi alumisel või tagumisel küljel. Kirjutage need numbrid endale üles:

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Peaseade

Klahvid ei tööta

- Eemaldage seade mõneks minutiks vooluvõrgust, seejärel taasühendage see.

Pilt

Puudub pilt

- Lugege oma televiisori kasutusjuhendist, kuidas valida Video In sisendkanalit. Muutke telekanalit, kuni leiate üles DVD ekraani.
- Vajutage klahvile **DISC**, et valida plaadirežiim.
- Kui te olete muutnud **[TV Display]** seadeid, lülitage seade järgnevalt tagasi algseesse režiimi:
 - 1) Vajutage klahvile plaadiliuguri avamiseks.
 - 2) Vajutage klahvile .

3) Vajutage klahvile **SUBTITLE**

HDMI ühendusest ei tule videoväljundit

- Veenduge, et HDMI kaabel oleks terve. Vajadusel asendage HDMI kaabel uuega.
- Kui see juhtub HDMI videoresolutsiooni muutmise ajal, vajutage klahvile **HDMI**, kuni kuvatakse ekraanipilt.

Heli

Heli ei kostu

- Veenduge, et helikaablid oleks ühendatud ning vajutage allika klahvile (näiteks **AUDIO SOURCE, USB**), et valida seade, mille heli soovite kuulata.

HDMI ühendusest ei kostu heli

- HDMI väljundist ei tule heli, kui heliallikaks olev seade ei ole HDCP ühilduv või on ainult DVI ühilduv. Sellisel juhul sooritage analoog- või digitaalne heliühendus.
- Veenduge, et HDMI heliväljundi seaded **[HDMI Audio]** oleks sisse lülitatud.

Telekanalite edastamisel ei kostu heli

- Ühendage selle seadme AUDIO sisendist helikaabel televiisori AUDIO väljundiga. Seejärel vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**, et valida soovitud helisisend.

... TOOTE TEHNILISED ANDMED

Võimsus (Subwoofer)

- Voolunäitajad: 220-240 V, 50 Hz
- Voolutarbimine: 150 W
- Voolutarbimine puhkerežiimis:
 - Harilik puhkerežiim: < 3 W
 - Energiasäästlik puhkerežiim: < 0.3 W
- Süsteem: Bass Reflex süsteem
- Takistus: 4 oomi
 - Kõlarite draiverid: 165 mm (6.5") woofer
- Sageduse vastuvõtt: 30 Hz - 120 Hz
 - Mõõtmed (l x k x d): 295 x 440 x 295 (mm)
 - Kaal: 10 kg

Laseri andmed

- Tüüp: pooljuhtlääts GaAlAs (CD)
- Lainepikkus: 645660 nm (DVD), 770800 nm (CD)
- Väljundi võimsus: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Kiire kalle: 60 kraadi.

... OLULINE INFORMATSIOON



Teie seade sisaldab patareisid, mis vastavad Euroopa direktiivile 2006/66/EC ning mida ei tohi hävitada hariliku majapidamisprügi hulgas.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Märkus kopeerimiskaitse kohta



**OLGE VASTUTUSTUNDLIK!
AUSTAGE AUTORIÕIGUSI!**

Käesolev toode sisaldab autoriõiguse kaitse tehnoloogiat, mille metoodikale on USA-s seatud patendid ja muud tööstusomandi kaitse õigused, mis on registreeritud Macrovision Corporation'i ja teiste patendi ja tööstusomandi omanike kasuks.. Autoriõiguse kaitse tehnoloogiat tohib kasutada üksnes Macrovision Corporation loetusel ja selle kasutamiseesmärgiks on kodukasutus või muul viisil piiratud vaadatavusega kasutus, kui Macrovision Corporation'iga ei ole teisiti kokku lepitud.

Omavoliline seadistuste muutmine või lahtivõtmine on keelatud.

Märkus progressiivse skaneerimise kohta

Palume tarbijatel mõista, et kõiki televisiooreid ei ole võimalik selle seadmega koos kasutada ning televiisori ekraanipilt võib olla vigadega. Kui tegemist on progressiivse skaneerimise pildiprobleemidega 525 või 625, soovitame kasutajatel muuta televiisoriühendust ning kasutada standardset väljundit.

Kui teil on tekkinud küsimusi teie televiisori sobivuse suhtes nende 525p või 625p DVD mängijate mudelitega, kontakteeruge palun meie klienditeenindusega.

Märkused kaubamärkide kohta



Toodetud Dolby Laboratories'e litsentsi alusel. Märkid Dolby, Pro-Logic ja kahekordne D märk on Dolby Laboratories'e kaubamärgid.



DivX, DivX Ultra Certified ja nendega seotud logod on äriühingule DivX, Inc. kuuluvad kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel.

Ametlikud DivX® Ultra sertifikaadiga seadmed taasesitavad kõiki DivX® video formaate (kaasa arvatud DivX® 6), parima kvaliteediga DivX® meediafaile ja DivX® meediaformaate.

See seade taasesitab DivX® videofaile koos menüüde, subtiitrite ning helikanalitega.



Toodetud Digital Theatre Systems'i litsentsi alusel, mis on kaitstud USAs välja antud patentidega nr. 5,451,942, 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,226,616, 6,487,535 ning mujal maailmas välja antud patentidega, mis on käesoleval hetkel kehtivad. "DTS" ja "DTS Digital Surround" on Digital Theatre Systems'i registreeritud kaubamärgid. Autoriõigus 1996-2008 Digital Theatre Systems, Inc. Kõik õigused kaitstud.



Windows Media ja Windows logod on Microsoft Corporation'ile kuuluvad kaubamärgid, mis on USA-s ja/või teistes riikides registreeritud kaubamärgid.



HDMI (High Definition Multimedia Interface - kõrglahutusega multimeedialiides) ja HDMI logo ning High-Definition Multimedia Interface on kaubamärgid või HDMI registreeritud kaubamärgid, mis on litsentseeritud LLC poolt.



USB-IF Logos on äriühingule Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. kuuluv kaubamärk.



iPod on äriühingule Apple Computer, Inc. kuuluv kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ning muudes riikides.



ENERGY STAR ja ENERGY STAR logo on USA-s registreeritud kaubamärgid.



Märkus

- Toote tehnilised andmed ning välimus võivad muutuda ilma etteatamiseta.

Taasesitamiseks sobivad andmekandjad

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, pildifailidega CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB mälu-seadmed.

Võimendi andmed

- Väljundi koguvõimsus (kodukino): 600W RMS
- Sageduse vastuvõtt: 30 Hz ~ 20 kHz / ±3 dB
- Müra tase signaalis: > 65 dB (CCIR)
- Sisendi tundlikkus:
 - SCART TO TV: 100mV
 - AUX 1/2/3: 250 mV
 - MP3 LINK: 100 mV

Plaadi andmed

- Laseri tüüp: pooljuhtlääts
- Plaadi diameeter: 12cm / 8cm
- Video dekodeerimine: MPEG1/ MPEG2 / DivX / DivX Ultra
- Video DAC: 12 bitti, 108 MHz
- Signaali vastuvõtt: PAL / NTSC
- Video S/N: 56 dB
- Heli DAC: 24 bitti, / 192 kHz
- Sageduse vastuvõtt:
 - 4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz)
 - 4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
 - 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital: IEC 60958, IEC 61937
- DTS: IEC 60958, IEC 61937

Raadio andmed

- Otsinguvahemik: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- 26dB vaigistamistundlikkus: FM 22 dBf
- IF peegeldusmäär: FM 60 dB
- Müra tase signaalis: FM 60 dB
- Harmooniline moonutus: FM 3%
- Sageduse vastuvõtt: FM 180 Hz - 10 kHz /±6dB
- Stereoeraldus: FM 26 dB (1 kHz)
- Stereolävi: FM 29 dB

USB andmed

- Sobivus: Hi-Speed USB (2.0)
- Klass: Toetab UMS klassi seadmeid
- Failisüsteem: FAT12, FAT16, FAT32

Peaseade

- Mõõtmed (l x k x d): 958 x 163 x 141 (mm)
- Netokaal: 7 kg


Ambisound kõlarid

- Süsteem: täisulatussatelliit
- Kõlarite takistus: 8 oomi / kanal
- Kõlarite draiverid: 2.5" täisulatus / kanal
- Sageduse vastuvõtt: 120 Hz-20 kHz
 - Mõõtmed (l x k x d): 335.5 x 113 x 128.5 (mm)
 - Kaal: 1.72kg / kumbki

8. LISAINFORMATSIOON

Tarkvara uuendamine

Kontrollimaks viimaste tarkvara uuenduste olemasolu või võrdlemaks käesolevas seadmes olevat tarkvara Philipsi kodulehel oleva uusima tarkvaraga.

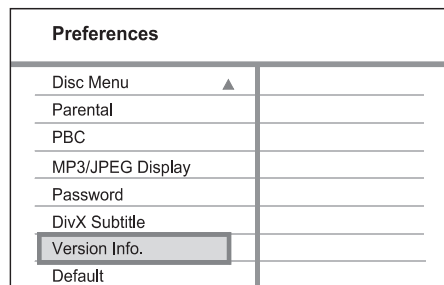

1. Vajutage klahvile **SETUP**.
2. Valige **[Preferences]** (eelistuste seadistamine) > **[Version Info]** (teave versiooni kohta), seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Kirjutage üles versiooni number, seejärel vajutage menüüst lahkumiseks klahvile **SETUP**.
4. Külitage Philipsi kodulehte www.philips.com/support, et kontrollida viimaste tarkvara uuenduste olemasolu, mis sobivad käesolevale seadmele.
5. Kui saadaval olev tarkvara versioon on kõrgem käesoleva seadme omast, laadige see alla ja salvestage CD-R plaadile või USB mälupulgale.
6. Sisestage CD-R plaat plaadiliugurisse või USB mälupulk USB pessa.
7. Vajutage klahvile **DISC** või **USB** ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid ning kinnitage uuendamisvalik.
 - ↳ Kui uuendamine on lõpetatud, siis lülitab seade end automaatselt välja.



Märkus

- Uuendamise ajal ei tohi USB seadet ega CD-R plaati seadmest eemaldada.

8. Peale tarkvara uuendamise lõppemist eemaldage seade mõneks sekundiks vooluvõrgust, seejärel taasühendage see.

Hooldus



Ettevaatust!

- Ärge kasutage lahusteid nagu benseen, vedeldaja, jaemüügis olevad puhastusvedelikud ning antistaatilised pihustid, mis on mõeldud sarnastele esemetele.

Plaatide puhastamine

Kui plaat on muutunud mustaks, puhastage seda mikrofiibrist puhastuslapiga. Pühkige plaati suunaga keskelt väljapoole, ainult ühes suunas.

Seadme korpuse ekraani puhastamine

Puhastage ekraanipinda mikrofiibrist puhastuslapiga.

2. TEIE KODUKINOSÜSTEEM

Õnnitleme teid Philipsi toote soetamise puhul ja tervitame Philipsi kasutajate hulka. Philipsi kasutajatoest võimalikult palju kasu saamiseks registreerige oma toode internetis www.philips.com/welcome.

Funktsioonide ülevaade

Philips EasyLink

Philips EasyLink tehnoloogia kasutab HDMI CEC tööstusstandardi protokoll, et jagada ühendatud seadmete funktsionaalsust ning võimaldada juhtida neid ühe kaugjuhtimispuldi abil. See funktsioon toimib vaid juhul, kui selle DVD mängijaga on läbi HDMI kaabli ühendatud HDMI CEC televiisor.



Märkus

- Philips ei taga 100% sobivust kõigi HDMI CEC seadmetega.

Philips Ambisound

Philips Ambisound tehnoloogia tagab multikanalise ruumheli kogemuse vähemate kõlarite abil. Nii on võimalik saavutada kuulajat ümbritsev ruumheli efekt ilma paljusid erinevaid kõlareid kasutamata.

Video upskeelimine kuni 1080p

Nüüd on teil võimalik nautida DVD plaatide taasesitamist parima võimaliku HDTV videokvaliteediga. See DVD kodukinosüsteem võimaldab kõrglahutusliku video taasesitamist kuni resolutsiooniga kuni 1080p. Detailiderohke pilt ning teravad piirjooned tagavad võimalikult tõetruu ekraanipildi.

Kiire USB 2.0 ja MP3 ühenduvus

MP3 / WMA / JPEG / DivX failide taasesitamiseks selle seadme kõlarite abil piisab vaid sellest, kui ühendate seadme USB pessa oma USB mäluseadme või ühendate oma muusikamängija MP3 LINK pessa.

Heliväljundi sünkroniseerimine videoga

Teil on võimalik määrata heliväljundile viivitus, kui televiisorisse minevad videosignaalid on aeglasemad kui helisignaalid kõlarites.


Piirkonnakoodid

Teil on võimalik taasesitada järgmiste piirkonnakoodidega tähistatud plaate:

Piirkond	Taasesitamiseks sobivad plaadid
	Euroopa
	Venemaa

Seadme ülevaade

Peaseade

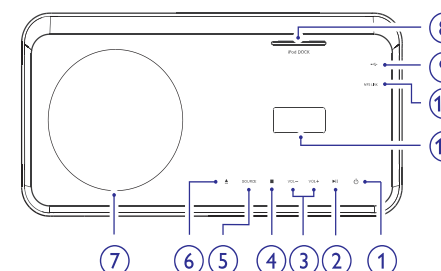

... TEIE KODUKINOSÜSTEEM

1. (Standby-On)

- Seadme lülitamine sisse ja puhkerežiimi.

2. PLAY/PAUSE

- Plaadi taasesitamise alustamine / katkestamine / jätkamine.
- Raadiorežiimis: raadiojaamade automaatne salvestamine (ainult seadme esmakordsel sisselülitamisel).

3. VOL +/-

- Helitugevuse suurendamine / vähendamine.

4. STOP

- Plaadi taasesitamise lõpetamine.
- Raadiorežiimis: valitud raadiojaama kustutamine mälust.

5. SOURCE

- Soovitud heliallika valimine või heli taasesitamine ühendatud lisaseadmelt.

6. (Open/Close)

- Plaadiliugur avamine / sulgemine.

7. Plaadiliugur

8. FOR iPod DOCK

- Pesa iPodi ühendamiseks.

9.

- Pesa USB mälu-seadme ühendamiseks.

10. MP3 LINK


- Pesa kaasaskantava muusikamängija ühendamiseks.

11. Ekraan

Märkus

- Selle kodukinosüsteemi juhtklahvid kuvatakse puuteekraanile. Kui te ei vajuta nendele klahvidele 1 sekundi jooksul, muudetakse nende taustavalgus tuhmimaks.
- Puuteekraani eredust on teil võimalik reguleerida (lugege lähemalt peatükist 'Seadete reguleerimine' > 'Üldine seadistamine' > [Display Dim] (ekraani eredus)).

Kaugjuhtimispuult

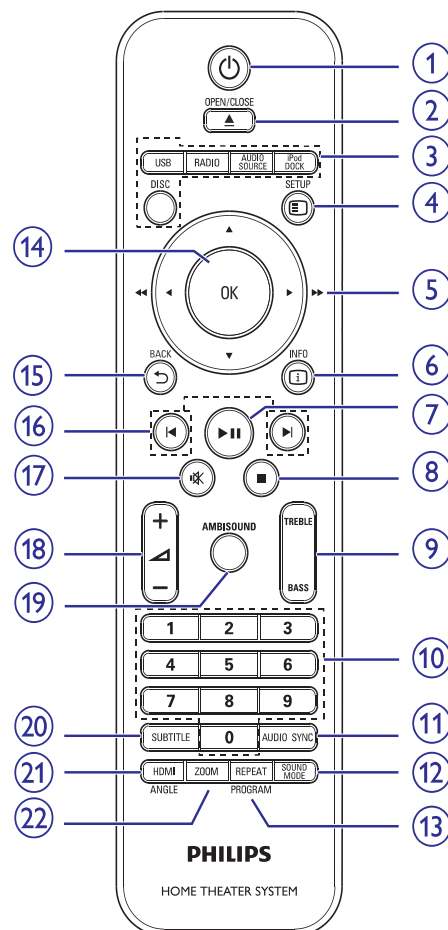

1. (Standby-On)

- Seadme lülitamine sisse ja puhkerežiimi.
- Vajutage ja hoidke all, et lülitada välja see seade ning kõik muud HDMI CEC ühilduvad seadmed (televisior jne), millel on aktiveeritud EasyLink funktsioon.

2. OPEN/CLOSE

- Plaadiliugur avamine / sulgemine.

... SEADETE REGULEERIMINE

[DivX Subtitle] (DivX subtiitrid)

Te saate valida fonditüübi, mis toetab salvestatud DivX® subtiitrid.

[Standard]

Inglise, iiri, taani, eesti, soome, prantsuse, saksa, itaalia, portugali, Luksemburgi, norra (Bokmal ja Nynorsk), hispaania, rootsi, türgi keeled.

[Central Europe]

Poola, tšehhi, slovakkia, albaania, ungari, sloveenia, horvaatia, serbia (ladina tähed), rumeenia keeled.

[Cyrillic]

Valgevene, bulgaaria, ukraina, makedoonia, vene, serbia keeled.

[Greek]

Kreeka keel

[Hebrew]

Heebrea keel.

Märkus

- Veenduge, et subtiitrifail oleks salvestatud sama failinimega nagu filmifaili. Kui filmifail on näiteks 'Movie.avi', siis peab subtiitrifail olema nimega 'Movie.sub' või 'Movie.srt'.

[Version Info] (teave versiooni kohta)

Antud funktsioon annab ülevaate käesolevasse seadmesse paigaldatud tarkvara kohta.

Kasulikud nipid

- Seda informatsiooni läheb teil vaja, kui te soovite uuema tarkvara olemasolu kontrollida Philipsi koduleheküljelt. Teil on võimalik uuem versioon alla laadida ja oma seadmele installeerida.

[Default] (originaalseaded)

Kõikide originaalseadete taastamine. [Disc Lock] (plaadilukk), [Password] (parool) ja [Parental] (lapsevanemakontroll) seadeid ei muudeta.

... SEADETE REGULEERIMINE

[Audio] (heli)

Eelistatud keele seadistamine DVD plaatide jaoks.

[Subtitle] (subtiitrid)

Eelistatud subtiitrite keele seadistamine DVD plaatide jaoks.

[Disc Menu] (plaadimenüü)

Eelistatud plaadimenüü keele seadistamine DVD plaatide jaoks.

Märkus

- Kui valitud keel ei ole sisestatud plaadi puhul saadaval, kasutatakse plaadil määratud keelt.
- Mõnede plaatide puhul on heli ja subtiitrite keelt võimalik muuta ainult plaadimenüüs.
- Kui soovitud keel ei ole menüüs toodud, valige selle valimiseks menüüs **[Others]** (muud). Seejärel otsige soovitud keele kood (4-kohaline) üles selle kasutusjuhendi lõpus toodud keelekoodide tabelis ja sisestage see.

[Parental] (lapsevanema kontroll)

Piirab lastele mittemõeldud DVD plaatide vaatamist. See funktsioon toimib DVD plaatidel, millele on lapsevanema kontrolli tase salvestatud.

- Alustamiseks vajutage klahvile **OK**.
- Määrake menüüs eatase, seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Sisestage numbriklahvide abil oma ligipääsukood.

Märkus

- Määratust kõrgema eatasemega DVD plaate ei taasesitata enne, kui sisestate oma 6-kohalise koodi.
- Eatasemed võivad riigiti erineda. Kõigi plaatide taasesitamiseks valige menüüs **'8'**.
- Mõned DVD plaadid ei ole tasemetega kodeeritud, kuigi eatase on plaadi kaanele kirjutatud. Lapsevanema kontrolli funktsioon ei keela selliste plaatide taasesitamist.



Kasulikud nipid

- Parooli muutmiseks valige menüüst 'Eelistuste seadistamine' > **[Password]** (parool).

[PBC] (taasesituse kontroll)

Taasesituse kontrolli funktsioon on võimalik ainult VCD / SVCD plaatidel, millele see on eraldi salvestatud. See funktsioon võimaldab teil videoplaate taasesitada interaktiivselt, järgides ekraanil olevat menüüd.

- [On]** (sees) – Ekraanile kuvatakse sisukorramenüü, kui te sisestate plaadi.
- [Off]** (väljas) – Menüüd ei kuvata ja plaadi taasesitamine algab peale esimesest pealkirjast.

[MP3/JPEG Display] (MP3/JPEG navigaator)

MP3/WMA kaustade loetelu sisse / välja lülitamine MP3/WMA faile sisaldava andmekandja sisestamisel.

- [View Folders]** (kaustade kuvamine) – MP3/WMA faile sisaldavate kaustade kuvamine.
- [View Files]** (failide kuvamine) – Kõikide failide kuvamine.

[Password] (parool)

Change Password	
Old Password	
New Password	
Confirm Password	
OK	

Siin on teil võimalik määrata ja muuta parooli, mille abil saate plaate lukustada ning taasesitusõigusi piirata. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

- Sisestage **numbriklahvide** abil oma 6-kohaline parool reale at **[Old Password]** (vana parool).
- Sisestage uus parool reale **[New Password]** (uus parool).
- Sisestage uuesti uus parool reale **[Confirm PWD]** (parooli kinnitamine).
- Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **OK**.



Märkus

- Kui te unustate oma 6-kohalise koodi, sisestage vana parooli kohale '136900'.

... TEIE KODUKINOSÜSTEEM

3. Allikaklahvid

- DISC:** plaadirežiimi sisenemine.
- USB:** USB režiimi sisenemine.
- RADIO:** raadiorežiimi sisenemine.
- AUDIO SOURCE:** Helisisendallika valimine.
- iPod DOCK:** iPodi valimine.

4. SETUP

- Seadistusmenüüsse sisenemine / sealt väljumine.

5. (nooleklahvid)

- Ekraanimenüüdes liikumine.
- Vajutus vasakule või paremale: kiire otsing edasi- või tagasisuunas.
- Raadiorežiimis: vajutus üles või alla: raadiosageduse muutmine.
- Raadiorežiimis: vajutus vasakule või paremale: automaatne kanaliotsing.

6. INFO

- Plaadiinformatsiooni kuvamine ekraanile plaatide puhul.
- Fotofailide eelvaate kuvamine pispildivaates.

7. (Play/Pause)

- Plaadi taasesitamise alustamine / katkestamine / jätkamine.
- Raadiorežiimis: raadiojaamade automaatne salvestamine (ainult seadme esmakordsel sisselülitamisel).

8. (Stop)

- Plaadi taasesitamise lõpetamine.
- Raadiorežiimis: valitud raadiojaama kustutamine mälust.

9. TREBLE/BASS

- Bassi- või sopranhelirežiimi sisenemine. Seadete muutmiseks kasutage klahve +/-.

10. Numbriklahvid

- Numbrit sisestamine.

11. AUDIO SYNC

- Helikeele / - kanali valimine plaadil.
- Vajutage ja hoidke all heli viivituse seadistamiseks. Viivitusaaja sisestamiseks kasutage klahve +/-.

- Raadiorežiimis: FM stereo- ja monorežiimi vahel valimine.

12. SOUND MODE

- Eelseadistatud heliefekti valimine.

13. REPEAT/ PROGRAM

- Kordus- või segaminiisitusrežiimide valimine, välja lülitamine.
- Raadiorežiimis: salvestatud raadiojaamade salvestamine: käsitsi salvestamiseks vajutage üks kord, automaatseks salvestamiseks vajutage ja hoidke all.

14. OK

- Valiku või sisestuse kinnitamine.

15. BACK

- Eelmisele menüütasemele tagasi liikumine.
- DVD plaadid: pealkirjade menüüsse liikumine.
- VCD ver 2.0 ja SVCD plaadid, kui sisse on lülitatud taasesituse kontrolli funktsioon: taasesitamise ajal menüüsse tagasi pöördumine.

16. (Previous/Next)

- Eelmise või järgmise pealkirja / peatüki / pala valimine.

17. (Mute)

- Heli vaigistamine ja taastamine.

18. +/-

- Helitugevuse reguleerimine.

19. AMBISOUND

- Stereoväljundi või multikanalilise ruumheliväljundi valimine.

20. SUBTITLE

- Subtiitrite valimine DVD või DivX plaatide puhul.

21. HDMI/ANGLE

- Videoresolutsiooni valimine HDMI väljundi jaoks.
- Erineva vaatenurga valimiseks DVD plaadil vajutage ja hoidke seda klahvi all.

22. ZOOM

- Ekraanipildi suurendamine televiisoriekraanil.

3. ÜHENDUSED

Siin peatükis kirjeldatakse ühendusi, mille peate sooritama enne selle DVD kodukinosüsteemi kasutuselevõttu.

Peamised ühendused:

- Videokaablite ühendamine.
- Subwooferi ühendamine.
- Voolujuhtme ühendamine.

Valikulised ühendused:

- Raadioantenni ühendamine.
- Heli kaablite ühendamine.
 - Heli ühendamine televiisorist.
 - Heli ühendamine digiplokist / salvestajalt / mängukonsoolist.
- Muude seadmete ühendamine.
 - Kaasaskantava muusikamängija ühendamine.
 - USB mälu seadme ühendamine.
 - iPodi aluse ühendamine.
- DVD kodukinosüsteemi kinnitamine seinale.

Märkus


- Vajalikud andmed voolupinge kohta on toodud tüübiplaadil, mis asub seadme all või tagaosas.
- Enne ühenduste tegemist ja muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust eemaldatud.

Kasulikud nipid

- Selle seadme ühendamiseks televiisoriga on teil võimalik kasutada erinevaid kaablitüüpe, vastavalt oma soovidele ja vajadustele. Täielik juhend võimalike ühenduste kohta asub kodulehel www.connectivityguide.philips.com.

Seadme asetamine sobivale asukohale

- Asetage kodukinosüsteem sellisesse kohta, kus seda ei ole võimalik maha ega ümber lükata. Ärge asetage seda kinnisesse riigis ega kappi.
- Paigaldage seade kohta, kus selle voolujuhtmele on võimalik kergesti ligi pääseda.

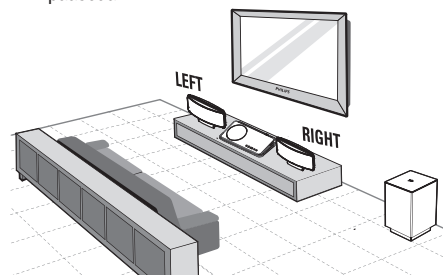

1. Asetage DVD kodukinosüsteem televiisori lähedale.
2. Asetage kõlarid kuulaja kõrvade kõrgusele, paralleelselt kuulajaga.
3. Paigaldage subwoofer ruumi nurka või vähemalt 1 meetri (3 jala) kaugusele televiisorist.

Kasulikud nipid

- Magnetmüra vältimiseks ärge paigaldage oma kodukinosüsteemi kiirgusallikate lähedusse.

Märkus

- Kinnitage lauaalus kodukinosüsteemi külge enne, kui asetate selle lauale (lugege lähemalt peatükist "Laualuse kinnitamine", lk 17).
- Te võite selle kodukinosüsteemi kinnitada ka seinale (lugege lähemalt peatükist "DVD kodukinosüsteemi kinnitamine seinale", lk 17).

... SEADETE REGULEERIMINE

- **[HDMI Video]** – Valige sobiv HDMI videoresolutsioon, mis ühildub teie televiisori kuvamisvõimega.

Funktsioon	Kirjeldus
[Auto]	See funktsioon määrab automaatselt kindlaks ja valib parima toetatud videoresolutsiooni.
[480i], [480p], [576i], [576p], [720p], [1080i], [1080p]	Televiisorile sobivaima videoresolutsiooni valimine käsitsi. Lugege lähemalt televiisori kasutusjuhendist.

Märkus

- Kui valitud seaded ei sobi televiisori seadetega, kuvatakse tühi ekraanipilt. Oodake 15 sekundit, kuni toimub automaatne taastus, või vajutage korduvalt klahvile **HDMI**, kuni ekraanipilt kuvatakse uuesti.

[Closed Caption] (heliefektide kirjelduste kuvamine)

Heliefektide kirjelduste kuvamine ekraanile.

- **[On]** (sees) – Heliefektide kirjelduste kuvamine subtiitrite real. See on võimalik ainult juhul, kui see info on plaadile salvestatud ning televiisor toetab seda funktsiooni.
- **[Off]** (väljas) – Heliefektide kirjelduste kuvamise funktsiooni välja lülitamine.

[Progressive] (progressiivne)

Kui teie televiisor suudab vastu võtta progressiivset signaali, on teil võimalik selle seadme progressiivse skaneerimise funktsioon sisse lülitada. Sellisel juhul peab videoühendus olema sooritatud komponentvideo kaudu.

- **[On]** – Progressiivse skaneerimise funktsiooni sisse lülitamine.
- **[Off]** – Progressiivse skaneerimise funktsiooni välja lülitamine.

Kasulikud nipid

- Lisainformatsiooni saamiseks lugege lähemalt peatükki "Alustamine - Progressiivse skaneerimise funktsiooni sisse lülitamine".

Märkus

- Neid seadeid on võimalik muuta ainult juhul, kui olete menüüpunktis **[Component Video]** valinud **[YUV]**.

[Component Video] (komponentvideo)

Valige videoväljundi tüüp, mis vastab videoühendusele DVD süsteemi ja televiisori vahel.

- **[YUV]** – Scart ühenduse kasutamine.
- **[RGB]** – Komponentvideoühenduse kasutamine.

Eelistuste seadistamine

Märkus

- Enne eelistuste menüüsse sisenemist lõpetage plaadi taasesitamine.

Preferences	
Audio	
Subtitle	
Disc Menu	
Parental	
PBC	
MP3/JPEG Display	
Password	
DivX Subtitle	▼

1. Vajutage klahvile **SETUP**.
↳ Ekraanile kuvatakse **[General Setup]**.
2. Vajutage klahvile **▼**, et valida menüüst **[Preferences]** (eelistuste seadistamine), seejärel vajutage klahvile **►**.
3. Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **↶ BACK**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

Märkus

- Menüüelementide kirjeldused on toodud järgnevatel lehekülgedel.

... SEADETE REGULEERIMINE

Video seadistamine

Video Setup	
TV System	
TV Display	
Picture Setting	
HDMI Setup	
Closed Caption	
Progressive	
Component Video	

- Vajutage klahvile **SETUP**.
↳ Ekraanile kuvatakse **[General Setup]**.
- Vajutage klahvile **▼**, et valida menüüst **[Video Setup]** (video seadistamine), seejärel vajutage klahvile **▶**.
- Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **↶ BACK**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

Märkus

- Menüüelementide kirjeldused on toodud järgnevatel lehekülgedel.

[TV System] (televisori süsteem)

Muutke seda seadistust ainult juhul, kui videopilti ei kuvata õigesti. Vaikimisi on selle seadistuse väärtus teie riigis laialt levinud televisiorite seadistus.

- [PAL]** – PAL süsteemis televisiorile.
- [NTSC]** – NTSC süsteemis televisiorile.
- [Multi]** – Televisiorile, mis on ühilduv nii PAL kui ka NTSC süsteemiga.

[TV Display] (televisori ekraan)


Siin on teil võimalik valida oma televisoriekraanile soovitud formaat.



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 (Wide Screen)

- [4:3 Pan Scan]** – Hariliku televisori jaoks. Täiskõrguses pilt, millel on küljed kärbitud.
- [4:3 Letter Box]** – Hariliku televisori jaoks. Laiekraan-formaadis pilt mustade ribadega üleval ja all.
- [16:9 Wide Screen]** – Laiekraan televisioritele (külgede suhtarv 16:9).

[Picture Settings] (Pildiseaded)

Siin on teil võimalik valida kolme eelseadistatud pildi värviseade ja ühe personaalse seadistuse vahel.

- [Standart]** – Etteantud värviseadistus.
- [Bright]** – Ere värviseadistus.
- [Soft]** – Soojatooniline värviseadistus.
- [Personal]** – Valige see, et muuta pildi värve vastavalt oma soovidele. Te saate ise määrata ereduse, kontrastsuse, värvitoonid ja värviküllastuse, seejärel vajutage klahvile **OK**.

[HDMI Setup] (HDMI seadistamine)

Kui te kasutate televisori ühendamiseks HDMI kaablit, saate siin valida parima HDMI seadistuse, mis teie televisiorile sobib.

- [Wide Screen Format]** (laiekraan-formaat) – Valige sobiv laiekraani formaat.

Funktsioon	Kirjeldus
[Superwide]	Ekraani keskosa on vähem venitatud kui küljed. Toetab videoformaate resolutsiooniga 720p või kõrgem.
[4:3 Pillar Box]	Ekraanipildi kuvamine ilma venitamiseteta. Televisori ekraani mõlemal küljel kuvatakse musta värvi ribad.
[Off] (väljas)	Ekraanipilt kuvatakse vastavalt plaadil määratud formaatidele.

Märkus

- Neid seadeid on võimalik muuta ainult juhul, kui olete menüüpunktis **[TV Display]** valinud **[16:9 Wide Screen]**.

... ÜHENDUSED

Videokaablite ühendamine

See osa kirjeldab DVD kodukinosüsteemi ühendamist televisoriga, et saaksite vaadata DVD plaatide taasesitamist.

Sooritage televisoriga parim võimalik videoühendus.


- Valik1: Ühendage HDMI pesa kaudu (HDMI, DVI ning HDCP ühilduva televisori puhul).
- Valik 2: Ühendage scart pesa kaudu (hariliku televisori puhul).
- Valik 3: Ühendage komponentvideo pesa kaudu (hariliku või progressiivse skaneerimise funktsiooniga televisori puhul).

Märkus

- Te peate ühendama selle kodukinosüsteemi otse televisoriga.

Enne ühenduste sooritamist

- Lükake tagumisel poolel kate üles ning eemaldage see.

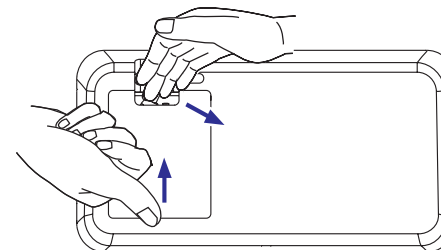


- Lükake tagumisel poolel kate üles ning eemaldage see.
 - Ühendage kaablid vastavatesse pesadesse ja suunake need pealmsel küljel asuva ava suunas.
- Järgmistel lehekülgedel on toodud ühenduste kirjeldused.

Märkus

- Tagumist katet on võimalik sulgeda vaid siis, kui kõik kaablid on selle sees korralikult ühendatud.

Valik1: Ühendage HDMI pesa kaudu

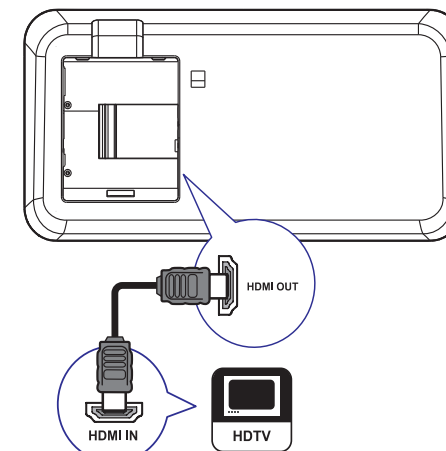

- Ühendage selle süsteemi **HDMI OUT** väljund HDMI kaabli abil (ei kuulu komplekti) televisori HDMI IN pesaga.

Märkus


- Kui teie seade toetab HDMI CEC süsteemi, on teil kõiki ühendatud seadmeid võimalik juhtida ühe kaugjuhtimispuldi abil (lugege lähemalt peatükist 'Alustamine' > 'Philips Philips EasyLink funktsiooni kasutamine').

Kasulikud nipid

- Kui teie televisioril on ainult DVI ühendus, kasutage HDMI/DVI adapterit. Lisaks peate sooritama ka heliühenduse.
- Videoväljundi optimeerimisest lugege lähemalt peatükist 'Heliseaded' > [Video seadistamine (Video Setup)] > [HDMI seadistamine (**HDMI Setup**)].
- Need ühendused tagavad parima pildikvaliteedi.

... ÜHENDUSED

Valik 2: Ühendage scart pesa kaudu

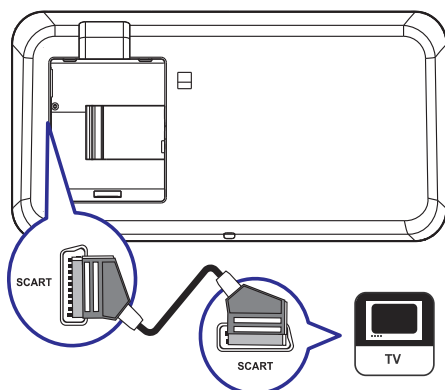


1. Ühendage selle süsteemi **SCART** väljund scart kaabli abil (kuulub komplekti) televiisori scart sisendpesaga.

Kasulikud nipid

- Scart ühendus võimaldab televiisori heliväljundit kuulata selle kodukinosüsteemi kõlarite kaudu. Vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**, kuni ekraanile kuvatakse kiri 'SCART INPUT' (Scart sisend).
- Need ühendused tagavad hea pildikvaliteedi.

Valik 3: Ühendage komponentvideo pesa kaudu

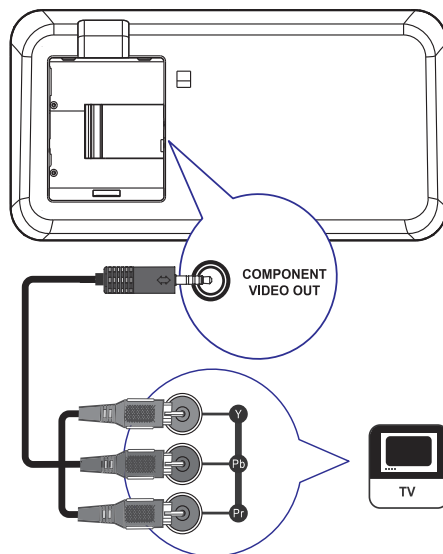

1. Ühendage selle süsteemi Y PB PR väljund komponentvideokaabli abil (ei kuulu komplekti) televiisori **COMPONENT VIDEO** sisendpesadega.

- Kui te kasutate progressiivse skaneerimise funktsiooniga televiisorit, peate lülitama sisse progressiivse skaneerimise režiimi (lugege lähemalt peatükist ('Alustamine' > 'Progressiivse skaneerimise funktsiooni sisse lülitamine').

Kasulikud nipid

- Televiisori komponentvideo sisendpesade tähistamiseks võidakse kasutada tähiseid: Y Pb / Cb Pr / Cr või YUV.

... SEADETE REGULEERIMINE

Heli seadistamine

Audio Setup	
Ambisound Setup	
HDMI Audio	
Night Mode	

1. Vajutage klahvile **SETUP**.
↳ Ekraanile kuvatakse **[General Setup]**.
2. Vajutage klahvile **▼**, et valida menüüst **[Audio Setup]** (heli seadistamine), seejärel vajutage klahvile **▶**.
3. Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **↶ BACK**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

Märkus

- Menüüelementide kirjeldused on toodud järgnevatel lehekülgedel.

[Ambisound Setup] (Ambisound heliseaded)

Ambisound heliseadete reguleerimine vastavalt kodukinosüsteemi paiknemisele ruumis. Lugege lähemalt peatükist 'Alustamine' > 'Ambisound heliseadete reguleerimine'.

Funktsioon	Kirjeldus
[Room Acoustics] (toa akustika)	Valige oma toa seina liik.
[Room Placement] (paiknemine)	Määrake kõlarite paiknemine toas.
[Height] (kõlarite kaugus)	Määrake kaugus kahe kõlari vahel.
[Listening Position] (kuulaja Kaugus)	Valige kõlarite kaugus kuulajast.

[HDMI Audio] (HDMI heli)

Määrake menüüs see heliväljund, kui te kasutate televiisori ja DVD kodukinosüsteemi ühendamiseks HDMI kaablit.

- **[On]** (sees) – Heliväljundi edastamiseks kasutatakse nii televiisori kui ka kodukinosüsteemi kõlareid. Kui plaadi heliformaati ei toetata, muudetakse helisignaali kahekanaliliseks (lineaarne PCM).
- **[Off]** (väljas) – Televiisori heliväljundi välja lülitamine. Heli kostub ainult DVD kodukinosüsteemi kõlaritest.

[Night Mode] (öörežiim)

Madalate helitoonide pehmemaks ja kõrgete helitoonide vaiksemaks muutmise, nii et võite filme vaadata ilma teisi häirimata.

- **[ON]** (sees) – Öörežiimi sisse lülitamine (ainult DVD plaadid).
- **[OFF]** (väljas) – Täiemõdulise ruumheli nautimine

Märkus

- See funktsioon toimib ainult Dolby Digital kodeeringuga plaatide puhul.

... SEADETE REGULEERIMINE

[Audio Input Mapping] (Helisisen- lisaseadmed) korrektnete tuvastamine) Helisisendite (televiisor / lisaseadmed) korrektnete tuvastamine võimaldab sellel DVD kodukinosüsteemil automaatselt õige sisendkanali valida.

Märkus

- Enne EasyLink funktsiooni toimimist peate selle ka oma televiisoril / lisaseadmetel sisse lülitama. Lugege lähemalt seadmete kasutusjuhendist.
- Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõigi HDMI CEC sobivate seadmetega.

[Disc Lock] (lapselukk)

Taasesituspiirangute määramine teatud plaatidele. Asetage plaadiliugurisse soovitud plaat (lukustada on võimalik kuni 40 plaati).

- **[Lock]** (lukus) – Valitud plaadi taasesitamine on piiratud. Järgmisel korral, kui te selle plaadi plaadiliugurisse panete, peate selle taasesitamiseks sisestama koodi.
- **[Unlock]** (lukustamata) – Valitud plaati on võimalik piiranguteta taasesitada.

Kasulikud nipid

- Koodi muutmiseks lugege lähemalt peatükist 'Seadistuste muutmise' > 'Eelistuste seadistamine' > [Password] (kood)).

[Display Dim] (ekraani heledustase)

Seadme ekraanipaneeli heleduse valimine vastavalt ruumi valgustuse tasemele..

- **[100%]** – Täisheledus
- **[70%]** – Keskmine heledus
- **[40%]** – Tumedaim ekraan

[OSD language] (ekraanimenüü keel)

Ekraanimenüü keele valimine.

[Screen Saver] (ekraanisäästja)

Ekraanisäästja aitab kaitsta televiisori ekraani kahjustamise eest, hoides ära staatilise pildi püsijäämist liiga pikaks ajaks.

- **[On]** (sees) – Valige see, kui soovite välja lülitada televiisori ekraani, kui taasesitus on peatatud või katkestatud rohkemaks kui 15 minutiks.
- **[Off]** (väljas) – Ekraanisäästja välja lülitamine.

[Sleep Timer] (unetaimer)

Unetaimer võimaldab seadme automaatset lülitumist puhkerežiimi pärast eel määratud aja möödumist.

- **[15/ 30/ 45/ 60 min]** – Valige eel määratud aeg, mille möödumisel lülitatakse seade automaatselt puhkerežiimi.
- **[Off]** (väljas) – Unetaimeri funktsiooni välja lülitamine.

[Low Power Standby] (madala energiatarbimisega puhkerežiim)

Lülitab sisse või välja madala energiatarbimisega puhkerežiimi. See režiim vähendab energiatarbimist puhkerežiimis.

- **[On]** (sees) – Madala energiatarbimisega puhkerežiim lülitatakse sisse.
- **[Off]** (väljas) – Madala energiatarbimisega puhkerežiim lülitatakse välja.

[DIVX(R) VOD code] (DivX® VOD-registreerimiskood)



Ekraanile kuvatakse DivX® VOD-registreerimiskood.

Kasulikud nipid

- Philips annab teile DivX® VOD (Video on Demand) registratsioonikoodi, mis võimaldab teil laenata ja osta videofilme DivX® VOD teenuse kaudu koduleheküljel www.divx.com/vod. Kõiki DivX VOD teenuse kaudu allalaetud videofilme saab taasesitada ainult selle seadmega.

... ÜHENDUSED

Kõlarite ja subwooferi ühendamine

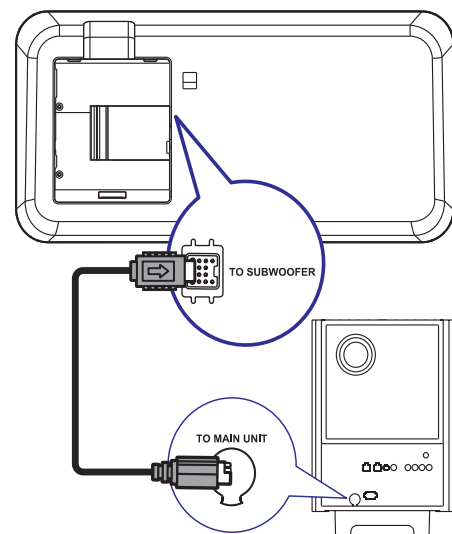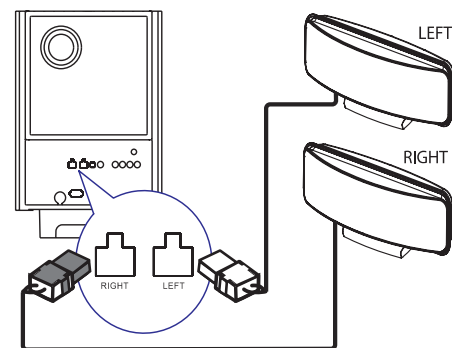


1. Ühendage vasak- ja parempoolne kõlar vastavatesse pesadesse subwooferil.
2. Rullige subwooferi kaabel lahti pesast **TO MAIN UNIT** ja ühendage ühenduskaabli ots peaseadme pesa **TO SUBWOOFER**.

Märkus

- Veenduge, et kaabli kooritud ots oleks lõpuni pesa sisestatud.

Raadioantenni ühendamine

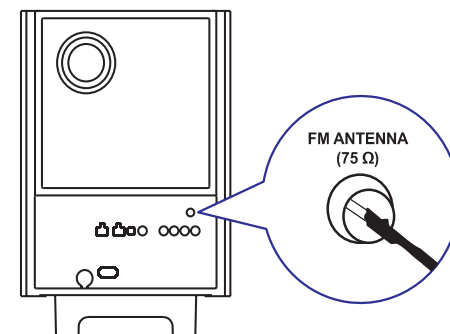

1. Ühendage subwooferi **FM75Ω** pesa FM antenn (kuulub komplekti).
2. Tõmmake FM antenn sirgeks ja kinnitage selle ots seinale.

Kasulikud nipid


- FM signaalide paremaks vastuvõtmiseks ühendage kodukinosüsteemiga väline FM antenn.

Helikaablite / lisaseadmete ühendamine

Selles osas kirjeldatakse, kuidas teil on võimalik teiste elektroonikaseadmete heli selle DVD süsteemi multikanaliliste kõlarite kaudu kuulata.

Heli ühendamine televiisorist

(võimalik kasutada ka EasyLink funktsiooniga)

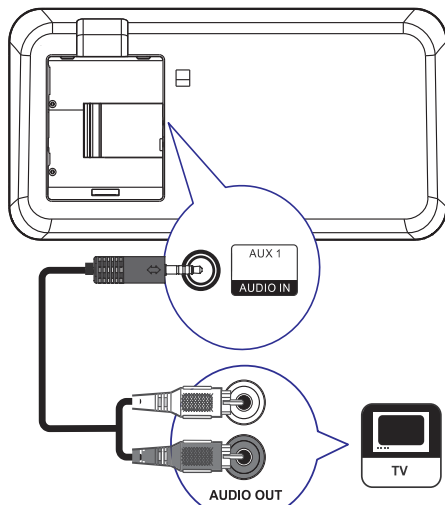


1. Ühendage selle süsteemi **AUDIO IN-AUX1** pesad helikaabli abil (ei kuulu komplekti) televiisori AUDIO väljundpesaga.

Märkus

- Heliväljundi kuulamiseks vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'AUX1 INPUT'.

Heli ühendamine kaabliplokist / salvestajast / mängukonsoolist

Vastavalt ühendatava lisaseadme võimalustele on teil võimalik sooritada kas analoog- või digitaalne ühendus.

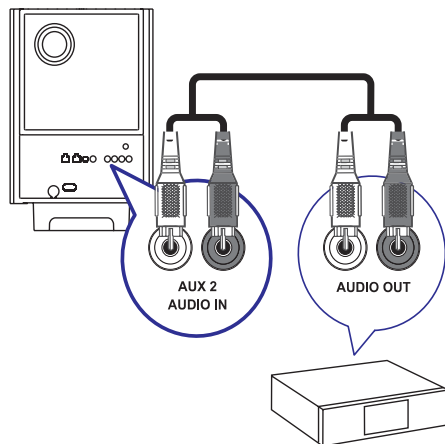

Ühendamine analoogpesade kaudu

1. Pievienojiet audio kabeli (nav iekļauts) Ühendage selle süsteemi subwooferi **AUDIO IN-AUX2** või **AUX3** pesa helikaabli abil (ei kuulu komplekti) ühendatava lisaseadme AUDIO OUT pesaga.

Märkus

- Heliväljundi kuulamiseks vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'AUX2 INPUT' või 'AUX3 INPUT'.

7. SEADETE REGULEERIMINE

Teil on võimalik reguleerida erinevaid seadeid vastavalt oma eelistustele. Selles osas kirjeldatakse seadistusmenüü valikuid.

Tähis	Menüü
	General Setup (üldine seadistamine)
	Audio Setup (heli seadistamine)
	Video Setup (video seadistamine)
	Preferences (eelistuste seadistamine)

Märkus

- Kui seadistusmenüü valik on tähistatud halli värviga, tähendab see, et antud seadeid ei ole sel hetkel võimalik muuta.

Üldine seadistamine

General Setup	
EasyLink Setup	
Disc Lock	
Display Dim	
OSD Language	
Screen Saver	
Sleep Timer	
Low Power Standby	
DivX(R) VOD Code	

1. Vajutage klahvile **SETUP**.
↳ Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü **[General Setup]**.
2. Vajutage klahvile .
3. Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **BACK**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

Märkus

- Menüüelementide kirjeldused on toodud järgnevatel lehekülgedel.

[EasyLink setup] (EasyLink funktsiooni seadistamine)

See funktsioon võimaldab HDMI CEC ühilduvatel seadmetel üksteist juhtida ühe kaugjuhtimispuldi kaudu. See on võimalik ainult juhul, kui olete selle seadme HDMI CEC ühilduva televiisoriga ühendanud HDMI kaabli abil.

Funktsioon	Kirjeldus
[EasyLink]	Kõikide EasyLink funktsioonide sisse või välja lülitamine. Selle funktsiooni välja lülitamiseks valige menüüs [Off] (väljas).

[One Touch Play] Kui te vajutate sellel seadmel (Taasesitamine ühe klahvivajutusega) klahvile **PLAY**, lülitub see sisse ja alustab plaadi taasesitamist (kui plaadiliugurisse on sisestatud videoplaat). Samal ajal lülitatakse sisse televiisor ning valitakse sellele sobiv kanal. Selle funktsiooni välja lülitamiseks valige menüüs **[Off]** (väljas).

[One Touch Standby] Selle DVD mängija ja muude ühilduvate seadmete välja (Välja lülitamine) (Välja lülitamine) Ühe klahvivajutusega) ühendatud HDMI CEC lülitamiseks vajutage ja hoidke 3 sekundi jooksul all klahvi **STANDBY**. Selle funktsiooni välja lülitamiseks valige menüüs **[Off]** (väljas).


[System Audio Control] See süsteem tuvastab aktiivse heliallika helisignaale. süsteemi helitugevuse reguleerimine) Kodukinosüsteem lülitub automaatselt vastavale helisisendile ning heli kostub selle süsteemi kõlaritest. Selle funktsiooni sisse lülitamiseks valige menüüst **[On]** (sees). Seejärel saate tuvastada kõik ühendatud lisaseadmed funktsiooniga **[Audio Input Mapping]** (helisisendite tuvastamine).

6. HELIFUNKTSIOONIDE SEADISTAMINE

Helitugevuse reguleerimine


- Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks kasutage klahve **VOL +** (▲) või **VOL -** (▼).
- Heli vaigistamiseks vajutage klahvile **MUTE**.
- Heli taastamiseks vajutage uuesti klahvile **MUTE** või vajutage klahvidele **VOL +** või **VOL -**.

Bassi- / sopranhelide reguleerimine

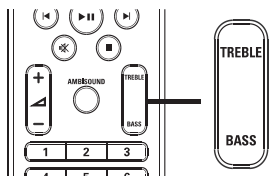

- Vajutage klahvile **TREBLE** või **BASS**.
- Vajutage 5 sekundi jooksul korduvalt klahvile **VOL +/-** (▲/▼), et valida soovitud bassi- (**BASS**) või sopranhelide (**TREBLE**) tase.


Ambisound heliseadete muutmine



- Vajutage korduvalt klahvile **AMBISOUND**, et valida Ambisound heliväljund, mis sobiks kõige paremini teie muusikaeelistustega.

Valik	Kirjeldus
AUTO	Ruumheliväljund valitakse vastavalt taasesitatava pala helivoole.
MULTI-CHANNEL	5.1-kanaliline ruumheli, võimaldamaks filmielamust.
STEREO	Stereohelikahest eesmisest kõlarist.

Eelseadistatud heliefektide valimine




- Vajutage korduvalt klahvile **SOUND MODE** ning valige eelseadistatud heliefekt, mis sobib teie video- ja muusikaeelistustega kõige paremini.

Video / Muusika	Kirjeldus
ACTION/ ROCK	Rõhutatud kõrged ja madalad helid, et saada täielikku kinoelamust. Sobib kõige paremini action-filmide vaatamiseks ja rock / pop muusika kuulamiseks.
CONCERT/ CLASSIC	Ühtlane ja puhas helitoon. Sobib kõige paremini live-kontserdiplaatide vaatamiseks ja klassikalise muusika kuulamiseks.
DRAMA/ JAZZ	Selged keskmised ja kõrged helid. Tekitatakse mulje klubis viibimisest, kus artist on teie ees. Sobib kõige paremini draamade vaatamiseks ja jazz muusika kuulamiseks.
NEWS	Rõhutatud keskmised helitugevused, mis tagavad võimalikult selge kõne.
GAMING / PARTY	Veidi rõhutatud madalad helid ning keskmised helid. Sobib kõige paremini peomuusikaks ja videomängude mängimiseks.
SPORTS	Mõõdukas helitase, ruumheliefekt, saavutamaks selget kõne ning spordiväljakutel valitsevat atmosfääri.

... ÜHENDUSED

Ühendamine koaksiaalse pesa kaudu

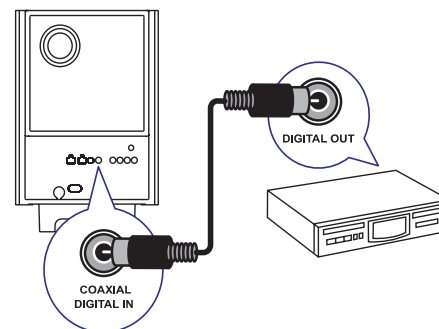


- Ühendage selle süsteemi subwooferi **COAXIAL DIGITAL-IN** pesa koaksiaalse kaabli abil (ei kuulu komplekti) ühendatava lisaseadme COAXIAL/DIGITAL väljundpesaga.

Märkus

- Heliväljundi kuulamiseks vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'COAXIAL INPUT'.

Ühendamine optilise pesa kaudu

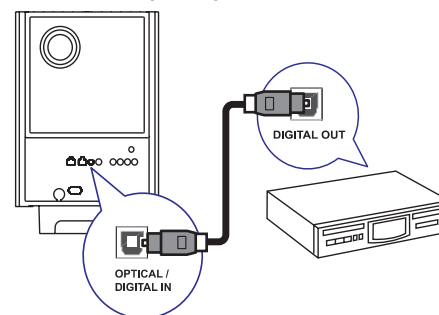


- Ühendage selle süsteemi subwooferi **OPTICAL DIGITAL-IN** pesa optilise kaabli abil (ei kuulu komplekti) ühendatava lisaseadme OPTICAL / SPDIF väljundpesaga.

Märkus

- Heliväljundi kuulamiseks vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'OPTICAL INPUT'.

Kaasaskantava muusikamängija ühendamine

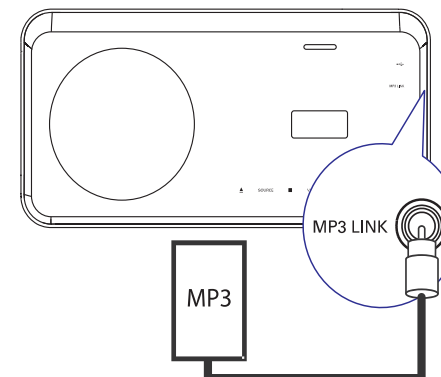


- Ühendage selle süsteemi **MP3 LINK** pesa 3.5mm stereo helikaabli abil (ei kuulu komplekti) kaasaskantava muusikamängija (näiteks MP3 mängija) kõrvaklappide pesaga.

Märkus

- Heliväljundi kuulamiseks vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'MP3 LINK'.

... ÜHENDUSED

USB mäluaseadme ühendamine


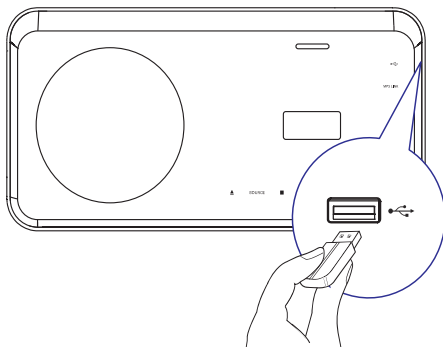


1. Ühendage USB lisaseade selle seadme USB pesaga.

Märkus

- Selle DVD kodukinosüsteemi abil on võimalik taasesitada ainult MP3, WMA, DivX (Ultra) ning JPEG formaadis faile.
- Heliväljundi kuulamiseks, vajutage klahvile **USB**.

iPodi ühendamine

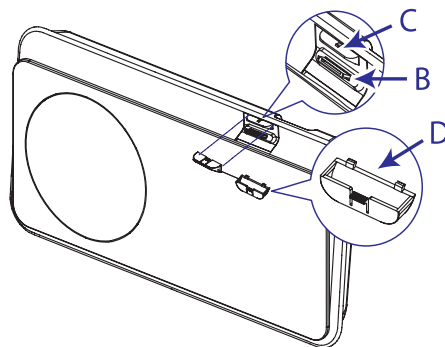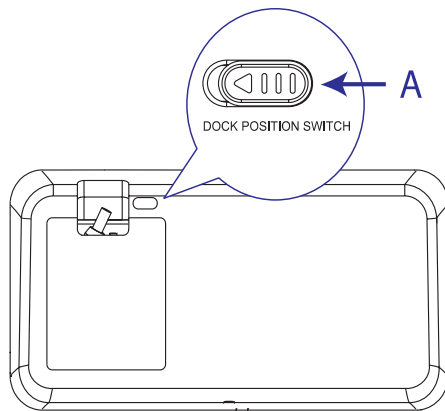

1. Lükake klemm (A) ühele küljele ja liigutage klambrit (C), kuni saavutate parima positsiooni oma iPodile.
2. Vabastage klemm (A).
3. Valige sobiv adapter (D) ja kinnitage see klambri külge (C).
4. Ühendage oma iPod selle seadme iPodi ühendamise pesa.

Märkus

- Heliväljundi kuulamiseks selle ühenduse kaudu vajutage klahvile **iPod DOCK**.

... TAASESITAMINE

Raadio kuulamine

1. Vajutage klahvile **RADIO**.
2. Raadio funktsioonide valimiseks kasutage kaugjuhtimispuhki.

Klahv	Tegevus
⏮ ⏭	Eelsalvestatud raadiojaama valimine.
▲ ▼	Raadiosageduse kerimine üles / alla.
■	Vajutage ja hoidke all, et valitud raadiojaama seadme mälu kustutada. Teiste salvestatud raadiojaamade järjekorranumbrid ei muutu.

Kasulikud nipid

- FM stereo ja FM mono režiimide vahel valimiseks vajutage **AUDIO SYNC** klahvile.

Märkus

- Kui FM raadiojaamad edastavad RDS (raadioandmeside) andmeid, kuvatakse ekraanile ka raadiojaama nimetus.

Kõikide raadiojaamade salvestamine uuesti

1. Vajutage klahvile **RADIO**.
2. Vajutage ja hoidke vähemalt 5 sekundi jooksul hoidke all **PROGRAM**.
 - ↳ Kõik mälu olnud raadiojaamad kustutatakse.

Märkus

- Kui stereosignaali ei tuvastata või häälestamise käigus leitakse alla 5 raadiojaama, kontrollige antenni ühendust.

Raadiojaamade otsimine ja salvestamine

1. Vajutage klahvile **RADIO**.
2. Vajutage klahvile ⏮ / ⏭.
 - ↳ Raadiosageduse näit hakkab muutuma, kuni leitakse järgmine raadiosagedus.
3. Korra punktis 2 kirjeldatud tegevust, kuni leiate soovitud raadiojaama.
 - Raadiojaama täpishäälestuseks kasutage klahve ▲ / ▼.
4. Vajutage klahvile **PROGRAM**.
 - ↳ Raadiojaama järjekorranumber hakkab vilkuma.
 - ↳ Kui 20 sekundi jooksul ei vajutata klahvidele, väljub seade automaatselt jaamade otsimise režiimist.
5. Raadiojaamale järjekorranumbri valimiseks kasutage klahve ⏮ / ⏭ (või numbriklahve).
6. Vajutage kinnitamiseks klahvile **PROGRAM**.

... TAASESITAMINE


Klahv	Tegevus
VOL +/-	Helitugevuse suurendamine või vähendamine.
SOUND	Eelseadistatud heliefekti valimine.
AMBISOUND	Stereoheli või multikanalilise ruumheli valimine.
◀▶	Eelmise või järgmise pala valimine.
◀▶ / ▶▶	Kiire otsing edasisuunas (paremale) või tagasisuunas (vasakule). Otsingukiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt.
▶▶	Taasesitamine alustamine / katkestamine või jätkamine.
INFO	"Laiendatud kontrollrežiimi" valimine, mis võimaldab teil iPodi funktsioone juhtida televiisoriekraanile kuvatud menüü kaudu. Selles režiimis ei toimi iPodi klahvid. Harilikku taasesitusrežiimi tagasi pöördumiseks vajutage uuesti sellele klahvile.

Märkused

- iPodi režiimis laetakse ka iPodi akut.
- "Laiendatud kontrollrežiimis" on iPodi funktsioonide juhtimine võimalik ainult televiisoriekraanile kuvatud menüü kaudu, milles saate liikuda kaugjuhtimispuldi nooleklahvide abil.

Raadio

Veenduge, et FM antenn on subwooferiga korralikult ühendatud. Kui see nii ei ole, ühendage kompleksis olev FM antenn subwooferi **FM75Ω** pessa ning kinnitage selle teine ots seinale.

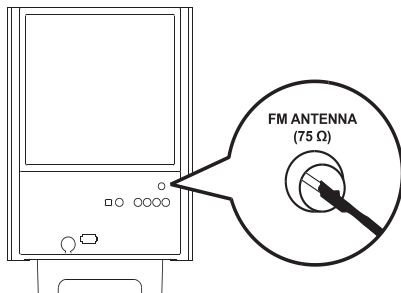

Kasulikud nipid

- Parimaks setereosisignaali vastuvõtuks ühendage süsteemi väline antenn (ei kuulu komplekti).
- Asetage antenn võimalikult kaugemale televiisorist, videomakist ja teistest kiirgusallikatest, et ei tekiks soovimatuid häireid.

Esmakordne häälestamine

Esmakordsel raadio häälestamisel 'RADIO' režiimis on teil võimalik kuuldelolevaid raadiojaamu häälestada järgnevalt.

- Vajutage klahvile **RADIO**.
→ Ekraanile kuvatakse kirje: 'AUTO INSTALL ... PRESS PLAY' (automaatne häälestamine... vajutage klahvile PLAY).
- Vajutage klahvile **▶▶**.
→ Salvestatakse kõik kuuldelolevad raadiojaamad.
→ Kui häälestamine on lõppenud, hakkab mängima esimene raadiojaam.
→ Automaatse häälestamise lõpetamiseks vajutage klahvile **■**.

Märkused

- Teil on võimalik salvestada kuni 40 raadiojaama.
- Kui automaatset häälestamist ei alustata või selle käigus salvestatakse vähem kui 5 raadiojaama, alustatakse uuesti raadiojaamade häälestamine, kui te seadme järgmisel korral raadiorežiimi lülitate.

... ÜHENDUSED


Voolujuhtme ühendamine

! Hoiatus

- Seadme rikkumise oht! Veenduge, et vooluvõrgu pinge vastab selle kodukinosüsteemi alumisele või tagumisele küljele trükitud voolupinge näitajatele.

- Kui kõik ühendused on tehtud, ühendage seadmega voolujuhe.
→ Kodukinosüsteem on nüüd kasutamiseks valmis.

Lauaaluse kinnitamine

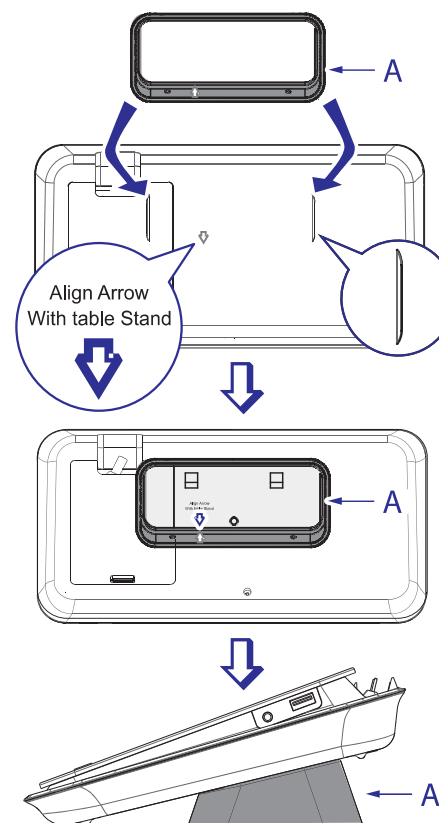

A = Lauaaluse klemm.


- Veenduge, et kõik vajalikud ühendused oleks tehtud. Sulgege tagumine kaas.
- Kinnitage lauaalus selle kodukinosüsteemi tagumisele küljele.
 - Õige ühenduse sooritamiseks joondage noolte tähised omavahel.
 - Kasutage külgmisi paneeli lauaaluse toestamiseks.

DVD kodukinosüsteemi kinnitamine seinale


! Ettevaatust

- Seadme paigaldamisel võite endale viga teha. Seadme kinnitamisel paluge vastavate spetsialistide abi.

- Veenduge, et kõik vajalikud ühendused oleks tehtud. Sulgege tagumine kaas.
- Kinnitage suur seinale kinnitamise alus kruvide abil lauaaluse külge.

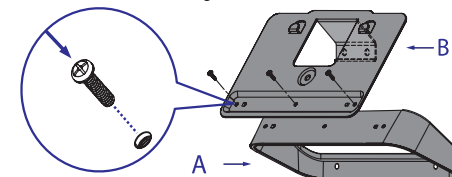


- Paigaldage seinale kinnitamise alus seinale nii, nagu soovite, puurige 4 auku kruvide jaoks ning kruvige alus seinal (kruvid ei kuulu komplekti).

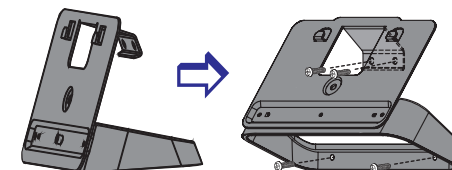


... ÜHENDUSED

4. Kinnitage kodukinosüsteem seinäaluse külge.

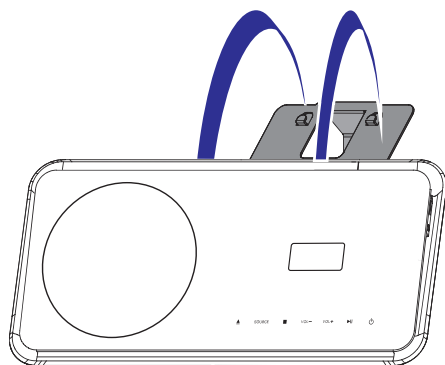

5. Korralikuks kinnitamiseks kruvige kompleksilev suur kruvi seadme tagaküljele.

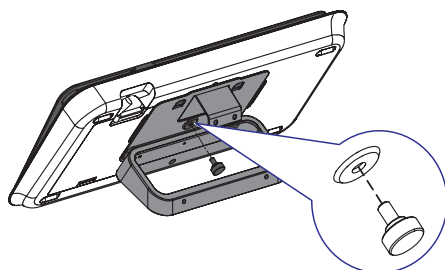


Kõlarite kinnitamine seinale


! Ettevaatust

- Seadme paigaldamisel võite endale viga teha. Seadme kinnitamisel paluge vastavate spetsialistide abi.


1. Keerake kõlari all olevad kruvid lahti ja eemaldage kõlarialus.

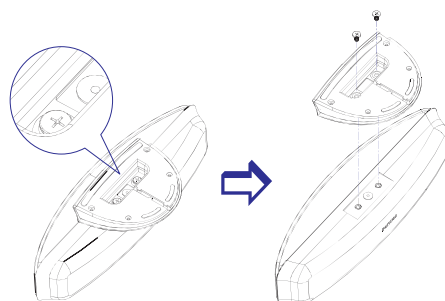

2. Kinnitage väike seinäalus kruvidega kõlari külge.

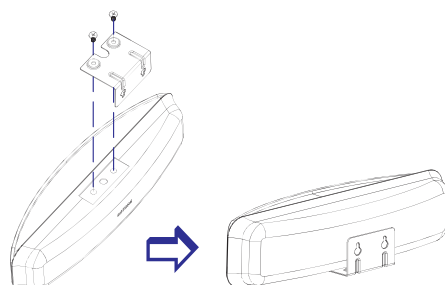

3. Kinnitage see kahe kruvi abil (ei kuulu komplekti) seinale, seejärel kinnitage alus kindlalt kruvidele ja lukustage kindlalt.

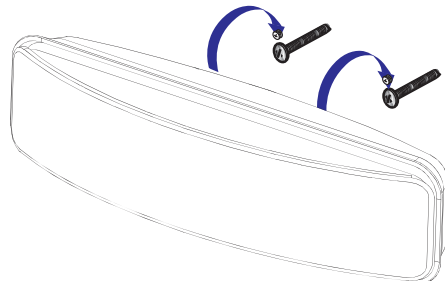


... TAASESITAMINE

Kasulikud nipid

- Kui mäluseade ei mahu USB ühenduspessa, peate seadme ühendamisel kasutama kaablit.
- Kui te kasutate mitut erinevat USB kaardilugejat, saate selle seadme abil sirvida korraga vaid ühele seadmele salvestatud informatsiooni.

Taasesitamine kaasaskantaval helimängijalt

Oma kaasaskantavale helimängijale salvestatud muusika taasesitamiseks selle seadme kõlarite kaudu ühendage helimängija selle seadmega.

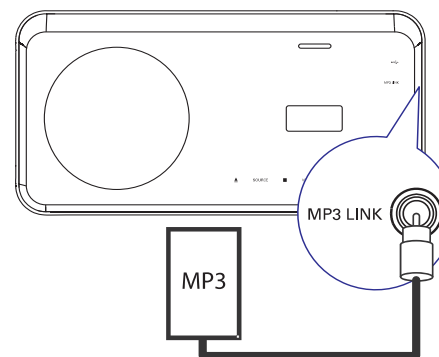

1. Ühendage selle süsteemi **MP3 LINK** pesa 3.5mm stereo helikaabli abil (ei kuulu komplekti) kaasaskantava muusikamängija (näiteks MP3 mängija) kõrvaklappide pesaga.
2. Heliväljundi kuulamiseks, vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE** kuni ekraanile kuvatakse kirje 'MP3 LINK'.
3. Alustage taasesitamist kaasaskantaval helimängijal.
 - Taasesitamise lõpetamiseks vajutage kaasaskantaval muusikamängijal klahvile **STOP**.

Märkus

- Taasesitamist on võimalik juhtida ainult kaasaskantaval muusikamängijal.
- Enne muu allika valimist lõpetage taasesitamine kaasaskantaval muusikamängijal.

Taasesitamine iPodilt

iPodile salvestatud muusika taasesitamiseks selle kodukinosüsteemi kõlarite kaudu peate esmalt ühendama iPodi aluse (lisavarustus, ei kuulu komplekti). Toetatakse järgmisi iPod-e:

iPod mini iPod mini 2. seeria.

iPod touch iPod touch 2. seeria.

iPod classic iPod nano 1./2./3./4. seeria.
(80/120/160 GB)


Värvilise elraaniga iPod photo
iPod

Märkus

- Uuendatud toetatud iPodide nimekirja saate kontrollida Philipsi koduleheküljelt.

Taasesitamine iPodilt

1. Asetage oma iPod **iPod DOCK** pesa ning lülitage sisse.

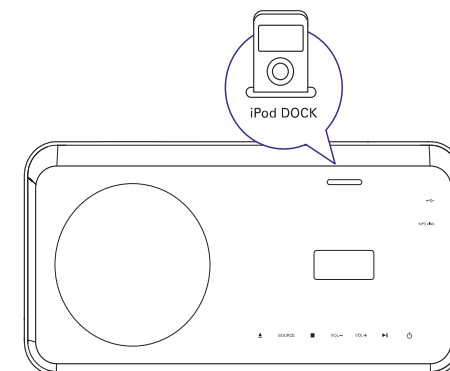

2. Vajutage klahvile **iPod DOCK**.
 - Mõnede iPodide tuvastamine võib võtta rohkem aega.
3. Alustage taasesitamist oma iPodil.
4. Funktsioonide juhtimiseks taasesitamise ajal kasutage kaugjuhtimispulti.

... TAASESITAMINE

Märkused

- Plaadi sisu kuvamiseks võib kuluda päris pikk aeg, eriti kui plaadile on salvestatud palju palasid / pilte.
- Kui JPEG pildifaili ei ole salvestatud 'exif' failitüüp, ei kuvata selle pildi eelvaadet pispiltide hulgas. Selle asemel kuvatakse süsteemi vaikimisi pilt.
- Selle seadme abil on võimalik kuvada digikaameratest pärit pilte ainult sel juhul, kui need on JPEG-EXIF formaadis. Seda formaati kasutavad enamused digitaalseid kaameraid. Motion JPEG ning muudes formaatides pilte ei ole võimalik kuvada, samuti ei ole võimalik taasesitada piltidega seostuvaid heliklippe.
- Kui failide koguarv või nende suurus ületab lubatud määra, ei ole neid võimalik taasesitada.

Funktsioonid taasesitamisel

1. Alustage slaidiesituse taasesitamist.
2. Kaugjuhtimispuldi abil on teil võimalik taasesitamisel funktsioone valida.

Klahv	Tegevus
◀	Eelmise pildi valimine.
▶	Järgmise pildi valimine.
▲	Pildi pööramine päripäeva.
▼	Pildi pööramine vastupäeva.
ZOOM	Pildi suurendamine / vähendamine.
■	Taasesitamise lõpetamine.

Piltide ja muusika taasesitamine samaaegselt

Teil on võimalik taasesitada pilte ja muusikafailide samal ajal, nii et piltide vaheldumist ekraanil saadab muusika. MP3 / WMA muusikafailid ning JPEG pildifailid peavad olema salvestatud samale plaadile või USB mäluksel.


1. Alustage MP3 / WMA muusikafailide taasesitamist.

2. Valige soovitud pildifailide kaust / album ja vajutage selle kuvamiseks klahvile **OK**.
 - ↳ Algab slaidiesitus, mis kestab kuni albumi / kausta lõpuni.
 - ↳ Heli taasesitatakse kuni plaadi lõpuni.
- Slaidiesituse peatamiseks vajutage klahvile **■**.
- Muusika taasesitamise peatamiseks vajutage uuesti klahvile **■**.

Taasesitamine USB lisaseadmelt

Selle seadmega on võimalik taasesitada ainult MP3, WMA, DivX (Ultra) ning JPEG faile, mis asuvad järgmistel USB seadmetel:


- digitaalsed kaamerad, mis ühilduvad PTP standardiga.
- flash-mälupulgad.
- mälukaartilugejad
- välised kõvakettad (vajalik vooluühenduse olemasolu).

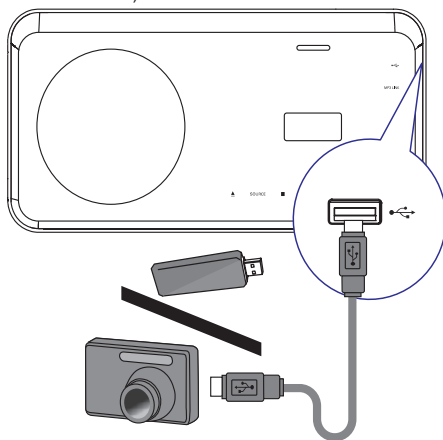

1. Ühendage USB mäluksel (USB) pesse.
2. Vajutage klahvile **USB**.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse sisukorra menüü.
3. Valige soovitud fail ja vajutage klahvile **▶▶**.
 - ↳ Taasesitamine algab peale.
 - Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **■** või eemaldage USB seade USB pesast.

4. ALUSTAMINE

Patareide sisestamine kaugjuhtimispuldi

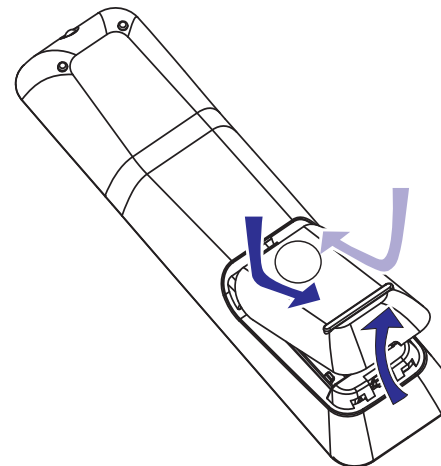

1. Patareikarbi kaane avamiseks vajutage klemmidele ja libistage see eemale.
2. Sisestage patareipessa kaks komplektisolevat AAA tüüpi patareid. Jälgige, et sisestatud patareid vastaks märgitud polaarsustele (+-).
3. Sulgege patareikarbi kaas.


Märkus

- Ärge kasutage segamini erinevat tüüpi patareid (vana ja uus, süsinik ja alkaline).
- Eemaldage patareid, kui te ei plaani pikema aja jooksul kaugjuhtimispuldi kasutada.
- Patareid sisaldavad keemilisi aineid, nende hävitamisel tuleb järgida kohalikke regulatsioone.

Heliallika valimine

1. Soovitud heliallika valimiseks vajutage klahvile **RADIO, USB** või **DISC**.
2. Seejärel valige soovitud funktsioon (näiteks **◀▶**, **▶▶**).

Menüüs liikumine

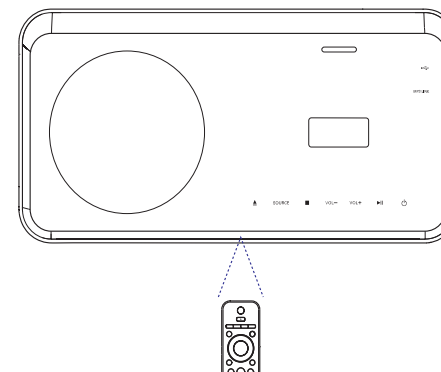

1. Suunake kaugjuhtimispuldi peaseadme infrapunase sensori suunas ja vajutage soovitud funktsiooni klahvile.
2. Järgmiste kaugjuhtimispuldi klahvide abil on teil võimalik ekraanimenüüdes liikuda.

Klahv	Tegevus
▲ ▼	Üles või alla liikumine
◀ ▶	Vasakule või paremale liikumine
OK	Valiku kinnitamine.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Numbrit sisestamine

Sobiva kanali leidmine

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage klahvile **⏻**.
2. Plaadirežiimi sisenemiseks vajutage kaugjuhtimispuldi klahvile **DISC**.
3. Lülitage sisse televiisor ja valige õige video-in kanal.
 - Võite valida oma televiisori kõige kaugema kanali, seejärel liikuda kanalivaliku klahvidega, kuni leiate Video In kanali.
 - Võite oma televiisori kaugjuhtimispuldil vajutada korduvalt **SOURCE** **↔** klahvile.



Kasulikud nipid

- Harilikult asub see kanal väikseima ja suurima kanali vahel ja selle märgistus võib olla FRONT, A/V IN, VIDEO, jne. Korrektse sisendi valimisest televiisoril lugege lähemalt oma televiisori kasutusjuhendist.

Menüükeele valimine



Märkus

- Jätke see punkt vahele, kui olete oma kodukinosüsteemi ühendanud HDMI CEC ühilduva televiisoriga. Sellisel juhul valitakse kodukinosüsteemile automaatselt sama menüükeel kui televiisorilgi.

General Setup	
EasyLink Setup	⦿ Auto
Disc Lock	⦿ English
Display Dim	⦿ Dansk
OSD Language	⦿ Nederlands
Screen Saver	⦿ Suomi
Sleep Timer	⦿ Français
Low Power Standby	⦿ Deutsch
DivX(R) VOD code	⦿ Italiano ▼

1. Vajutage klahvile **DISC**.
2. Vajutage klahvile **⏻** **SETUP**.
↳ Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü **[General Setup]**.
3. Vajutage klahvile **▶**.
4. Kasutage klahve **▲ ▼** ja valige menüüs **[OSD Language]** (ekraanimenüü keel), seejärel vajutage klahvile **▶**.
 - Keelevalikud võivad erineda vastavalt teie asukohariigile või -piirkonnale. Need valikud ei pruugi kattuda siintoodud pildiga.
5. Soovitud keele valimiseks kasutage klahve **▲ ▼**, seejärel vajutage klahvile **OK**.



Kasulikud nipid

- Teil on võimalik valida ka plaadimenüü keelt (lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmine' > 'Eelistused' > **[Disc Menu]** (Plaadimenüü)).

MP3 / WMA failide taasesitamine

MP3 / WMA tüüpi failid on kokkupakitud helifailid (faililaienditega .mp3 või .wma).

1. Sisestage plaadiliugurisse plaat või ühendage USB mäluase, millele on salvestatud MP3 / WMA muusikafailid.
2. Vajutage klahvile **DISC** või **USB**.
↳ Ekraanile kuvatakse plaadi sisukord.
3. Valige soovitud kaust seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Valige soovitud pala, seejärel vajutage klahvile **▶▶**.
 - Peamenüüsse tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **↩ BACK** või **▲**, kuni ekraanil tähistatakse kaust 'Previous' (eelmine) ning seejärel vajutage klahvile **OK**.



Märkus

- Kui CD plaadile on salvestatus mitu salvestussessiooni, taasesitatakse ainult esimene sessioon.
- Selle seadme abil ei ole võimalik taasesitada MP3PRO heliformaadis faile.
- Kui MP3 faili või albumi nimi (ID3 tähis) sisaldab spetsiaalseid tähemärke, võib juhtuda, et neid ei kuvata õigesti, kuna süsteem ei tunne neid ära.
- Mõned WMA failid on kopeerimise vastu kaitstud DRM süsteemi abil. Selliseid faile ei ole selle seadme abil võimalik taasesitada.
- Kui failide koguarv või nende suurus ületab lubatud määra, ei ole neid võimalik taasesitada.



Kasulikud nipid

- Andmeplaadile salvestatud informatsiooni nimekirja kuvamiseks ilma kaustadeta lugege lähemalt peatükist 'Heliseaded' - Eelistuste seadistamine > **[MP3/JPEG Nav]** (MP3 /JPEG navigeerimine).

Pildifailide taasesitamine

Piltide taasesitamine slaidiesitusena

Selle seadme abil on võimalik taasesitada JPEG pildifailid (faililaiendiga .jpeg või .jpg).

1. Sisestage plaadiliugurisse plaat või ühendage USB mäluase, millele on salvestatud JPEG pildifailid.
2. Vajutage klahvile **DISC** või **USB**.
↳ Slaidiesitu hakkab peale automaatselt (Kodak pildiplaadi puhul) või kuvatakse ekraanile pildimenüü (JPEG plaadi puhul).



3. Valige soovitud kaust / album seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Kausta salvestatud piltide eelvaatamiseks vajutage klahvile **⏻ INFO**.
 - Eelmisele / järgmisele leheküljele liikumiseks vajutage klahvile **◀▶**.
 - Pildifaili valimiseks kasutage nooleklahve.
 - Ainult valitud pildifaili kuvamiseks vajutage klahvile **OK**.
4. Slaidiesituse alustamiseks vajutage klahvile **▶▶▶**.
 - Menüüsse tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **↩ BACK**.

... TAASESITAMINE

DivX® videoplaatide taasesitamine

DivX video on digitaalne videoformaad, mis säilitab kõrge kvaliteedi ka kõrge kokkupakkimismäär juures. See seade on märgistatud DivX® Certified logoga, see tähendab, et teil on võimalik taasesitada DivX videofaile.

1. Sisestage plaadiliugurisse DivX failidega plaat või ühendage USB mäluase.
2. Vajutage klahvile **DISC** või **USB**.
↳ Ekraanile kuvatakse sisukorra menüü.
3. Valige taasesitamiseks soovitud pealkiri, seejärel vajutage klahvile **▶▶**.
4. Erinevate funktsioonide valimiseks kasutage kaugjuhtimispuhti.

Klahv	Tegevus
AUDIO SYNC	Heli keele või kanali muutmine.
SUBTITLE	Subtiitrite keele muutmine.
■	Sisukorramenüü kuvamiseks DivX Ultra plaatide puhul vajutage sellele klahvile kaks korda.
INFO	DivX Ultra video-informatsiooni kuvamine.

Märkus

- Selle seadme abil on võimalik taasesitada ainult DivX faile, mille olete rentinud või ostnud selle seadme DivX registratsioonikoodi abil (lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmine' > Üldine seadistamine > **[DivX(R) VOD Code]** (DivX VOD registratsioonikood).
- Taasesitada on võimalik ainult DivX faile suurusega kuni 4 GB.
- Kui subtiitrid ei kuvata korralikult, peate subtiitrite keelt muutma (lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmine' > Eelistuste seadistamine > **[DivX Subtitle]** (DivX subtiitrid).
- Subtiitrireal on võimalik kuvada keskmiselt 45 tähemärki.

Muusika taasesitamine

Pala funktsioonid

1. Alustage valitud pala taasesitamist.
2. Pala funktsioonide juhtimiseks kasutage kaugjuhtimispuhti.

Klahv	Tegevus												
▶▶	Taasesitamise alustamine / katkestamine / jätkamine.												
■	Taasesitamise lõpetamine.												
▶	Järgmise pealkirja / peatüki valimine.												
◀	Valitud pealkirja / peatüki kordamine, eelmise pealkirja / peatüki valimine.												
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td colspan="3">0</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0			Pala järjekorranumbri sisestamine
1	2	3											
4	5	6											
7	8	9											
0													
◀◀ / ▶▶	Kiire otsing edasisuunas (paremale) või tagasisuunas (vasakule). Otsingukiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt. Otsingukiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt.												
REPEAT	Erinevate kordus- / segamiesitusrežiimide vahel valimine, välja lülitamine.												

... ALUSTAMINE

Ambisound heliseadete muutmine

Ambisound heliseadeid on teil võimalik muuta vastavalt oma toas paiknevatele esemetele ja soovitud seadetele, et saavutada parim võimalik ruumheli kvaliteet.

Märkus

- Enne alustamist veenduge, et olete kõik ühendused korralikult sooritanud.
- Sooritage Ambisound seadistused enne, kui alustate plaatide taasesitamist.

Audio Setup	
Ambisound Setup	
HDMI Audio	
Night Mode	

1. Vajutage klahvile **DISC**.
2. Vajutage klahvile **SETUP**.
3. Vajutage klahvile **▼** ja valige menüüs **[Audio Setup]** (heli seadistamine), seejärel vajutage klahvile **▶**.
4. Valige menüüs **[Ambisound Setup]** (Ambisound seaded), seejärel vajutage klahvile **▶**.
 - Kui soovitud seadistusmenüü valikut ei ole võimalik valida, vajutage kaks korda klahvile **■**, enne kui alustate uuesti.
5. Menüüelemendi valimiseks vajutage klahvile **▲**, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

Ambisound Setup

Room Acoustics	☒ Hard
Room Placement	☐ Soft
Speaker Distance	
Listening Position	

Toa materjali valimine

Valige menüüs **[Room Acoustics]** (toa akustika) ja vajutage klahvile **▶**.

Kodukinosüsteemi paiknemine toas

Valige menüüs **[Room Placement]** (paiknemine) ja vajutage klahvile **▶**.

Kahe kõlari vahelise kauguse määramine

Valige menüüs **[Speaker Distance]** (kõlarite vaheline kaugus) ja vajutage klahvile **▶**.

Kuulaja ja kõlarite vahelise kauguse määramine

Valige menüüs **[Listening Position]** (kuulaja asukoht) ja vajutage klahvile **▶**.

... ALUSTAMINE

Progressiivse skaneerimise funktsiooni sisse lülitamine

Kui ühendatud televiisor toetab progressiivset väljundit, saate te selle kodukinosüsteemiga ühendada komponentvideo ühenduse kaudu (lugege lähemalt peatükist 'Videokaablite ühendamine' > 'Komponentvideo ühendamine').

1. Lülitage televiisor sisse ja veenduge, et progressiivse skaneerimise režiim oleks välja lülitatud (vajadusel lugege lähemalt televiisori kasutusjuhendist).
2. Lülitage televiisor õigele kanalile.
3. Vajutage klahvile **DISC**.
4. Vajutage klahvile **SETUP**.
5. Vajutage klahvile **▼** ja valige menüüst **[Video Setup]** (video seadistamine), seejärel vajutage klahvile **►**.

Video Setup	
TV System	☒ YUV
TV Display	☒ RGB
Picture Setting	
HDMI Setup	
Closed Caption	
Progressive	
Component Video	

6. Valige menüüst **[Component Video]** (komponentvideo) > **[YUV]**, seejärel vajutage klahvile **OK**.
7. Valige menüüst **[Progressive]** (progressiivne) > **[On]** (sees), seejärel vajutage klahvile **OK**.
↳ Ekraanile kuvatakse hoiatusteade.

Video Setup	
TV System	☒ On
TV Display	☒ Off
Picture Setting	
HDMI Setup	
Closed Caption	
Progressive	
Component Video	

8. Jätkamiseks valige menüüst **[OK]** ja vajutage klahvile **OK**.
↳ Progressiivse skaneerimise funktsiooni seadistamine on nüüd lõpetatud.

Märkus

- Kui kuvatakse tühi / häiretega ekraaniaken, oodake 15 sekundit, kuni toimub automaatne taastus.
- Kui ekraanipilt ei kuvata, lülitage progressiivse skaneerimise funktsioon välja toimides järgnevalt:
1) Plaadiliuguri avamiseks vajutage klahvile **▲**.
2) Vajutage klahvile **◀**.
3) Vajutage klahvile **AUDIO SYNC**.

9. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **◀** **SETUP**.
10. Nüüd on teil võimalik oma televiisoril progressiivse skaneerimise funktsioon sisse lülitada (lugege lähemalt televiisori kasutusjuhendist).

Märkus

- Kõik progressiivse skaneerimise funktsiooniga televiisorid ei pruugi selle DVD kodukinosüsteemiga ühilduda ning sellisel juhul võib ekraanipilt taasesitamisel olla häiretega. Sellisel juhul lülitage progressiivse skaneerimise funktsioon välja nii sellel seadmel kui ka televiisoril.

EasyLink funktsiooni sisse lülitamine


Teie kodukinosüsteem võimaldab Philips EasyLink süsteemi, mis kasutab HDMI CEC (tarbeelektroni kontrolli) protokollit. See funktsioon võimaldab EasyLink funktsiooniga ühilduvatel seadmetel üksteist juhtida ühe kaugjuhtimispuldi abil.

Märkus

- Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõigi HDMI CEC sobivate seadmetega.

... TAASESITAMINE

Heliväljundi sünkroniseerimine video taasesitamisega

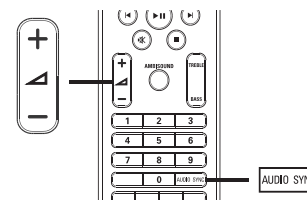

Kui video taasesitamine on aeglasem kui heli taasesitamine (heli ei lähe pildiga kokku), on teil võimalik seadistada heliväljundile viivitus, nii et see läheks kokku videoväljundiga.

1. Vajutage ja hoidke all klahvi **AUDIO SYNC**, kuni ekraanile kuvatakse 'AUDIO SYNC'.
2. Viivituse aja seadistamiseks vajutage viie sekundi jooksul klahvile **▲** / **▼**.

Märkus

- Kui 5 sekundi jooksul ei vajutata nendele klahvidele, taastatakse nende helitugevuse reguleerimise funktsioon.


Video taasesitamine erinevate vaatenurkade alt

1. Vajutage ja hoidke taasesitamise ajal all klahvi **ANGLE**, et sirvida vaatenurkade valikuid.
2. Soovitud vaatenurga valimiseks kasutage **numbriklahve**.
↳ Taasesitamine jätkub määratud vaatenurga alt.

Märkus

- See funktsioon toimib ainult plaatide puhul, millele on salvestatud kaadrid erinevate vaatenurkade alt.

Taasesitamise alustamine soovitud alguspunktist

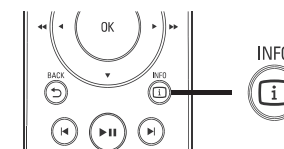

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **INFO**.
↳ Ekraanile kuvatakse plaadi toimingute hetkeolukord.
2. Informatsiooni kuvamiseks kasutage **▲** / **▼** klahve, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - **[TT Time]** (aeg pealkirja piires)
 - **[CH Time]** (aeg peatüki piires)
 - **[Disc Time]** (aeg plaadi piires)
 - **[Track Time]** (aeg pala piires)
3. Muutke numbriklahvidega ajahetk sobivaks, kust soovite alustada, seejärel vajutage klahvile **OK**.

Märkus

- Menüüvalikud on erinevate plaatitüüpide puhul erinevad.

... TAASESITAMINE

Funktsioonid video taasesitamisel


1. Alustage pealkirja taasesitamist.
2. Erinevaid funktsioone on teil võimalik valida kaugjuhtimispuldi klahvide abil.

Klahv	Tegevus
AUDIO SYNC	Heli keele või kanali muutmine.
SUBTITLE	Subtiitrite keele muutmine.
REPEAT	Erinevate kordus- / segaminiesitusrežiimide vahel valimine, välja lülitamine. Segaminiesitusrežiimid on eri plaaditüüpide puhul erinevad. VCD plaatide puhul on kordusesitus võimalik ainult juhul, kui taasesituse kontrolli funktsioon on välja lülitatud.
ZOOM	Ekraanipildi suurendamine või vähendamine. Suurendatud pildi liigutamiseks ekraanil kasutage nooleklahve.
INFO	Taasesituse hetkestaatus kuvamine. Siin on teil võimalik muuta video taasesitamise seadeid ilma plaadiesitust katkestamata.

Märkus

- Kõik funktsioonid ei pruugi kõikide plaatide puhul toimida. Lugege lähemalt plaadi ümbrisel.

DVD plaadi menüüsse sisenemine

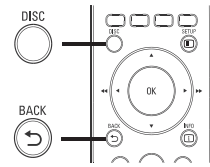

1. Plaadimenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile **DISC**.
2. Valige soovitud taasesitusfunktsioon, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Osades menüüdes saate oma valiku sisestamiseks kasutada numbriklahve.
 - Pealkirjade menüüsse tagasi liikumiseks taasesitamise ajal vajutage klahvile **BACK**.

VCD plaadi menüüsse sisenemine

Taasesituse kontrolli funktsioon on VCD plaatide jaoks vaikimisi sisse lülitatud. Kui te sisestate VCD plaadi, kuvatakse ekraanil plaadimenüü.

1. Taasesitusfunktsiooni valimiseks kasutage klahve **▲▼**, taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile **OK**.
 - Kui taasesituse kontrolli funktsioon on välja lülitatud, ei kuvata menüüd ekraanile ja taasesitamine algab peale esimesest pealkirjast.
 - Menüüsse tagasi pöördumiseks taasesitamise ajal vajutage klahvile **BACK** (ainult juhul, kui taasesituse kontrolli funktsioon on sisse lülitatud).

Kasulikud nipid

- Vaikimisi on taasesituse kontrolli funktsioon sisse lülitatud. Selle muutmiseks lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmine - Eelistuste seadistamine > [PBC]'.
 Kui taasesituse kontrolli funktsioon on sisse lülitatud, ei kuvata menüüd ekraanile ja taasesitamine algab peale esimesest pealkirjast.

... ALUSTAMINE

1. Lülitage HDMI CEC funktsioon oma televiisoril ja muudel ühendatud lisaseadmetel sisse. Vajadusel lugege lähemalt seadmete kasutusjuhenditest.
2. Tagad Jūs varat lietot sekojošas Philips EasyLink vadības.

EasyLink

Kõikide EasyLink funktsioon sisse ja välja lülitamine.

Taasesitamine ühe klahvivajutusega

Kui te ühendate selle kodukinosüsteemi seadmega, mis toetavad taasesitamist ühe klahvivajutusega, on teil võimalik neid ühe kaugjuhtimispuldi abil juhtida.

Näiteks, kui te vajutate selle seadme kaugjuhtimispuldi klahvile **PLAY**, lülitub sisse ka televiisor ning valitakse sellele sobiv kanal, kus kuvatakse DVD plaadi sisukord.

Selle funktsiooni toimimiseks peab plaadiliugurisse olema asetatud videoplaat.

Puhkerežiimi lülitamine ühe klahvivajutusega

Kui te ühendate selle kodukinosüsteemi seadmega, mis toetavad puhkerežiimi lülitamist, on teil võimalik kõiki ühendatud HDMI seadmeid ühe kaugjuhtimispuldi abil korrige puhkerežiimi lülitada. Selle käskluse saatmiseks võite kasutada suvalise süsteemi ühendatud seadme kaugjuhtimispuldi.

Süsteemi helitugevuse reguleerimine

Kui te ühendate selle kodukinosüsteemi HDMI CEC ühilduva seadmega, võib kodukinosüsteem automaatselt alustada heli taasesitamist oma kõlarite kaudu.

Enne selle funktsiooni rakendamist peate helisisendi tuvastama.

Helisisendi tuvastamine

Kui olete helisisendi õigesti määranud, hakkab see kodukinosüsteem automaatselt ühendatud seadme heli taasesitama.

Ühendatud lisaseadmete heliallikate tuvastamine

Märkus

- Enne alustamist veenduge, et selle seadme, HDMI televiisori ning muude HDMI seadmete vahel oleks sooritatud heliühendus.

1. Vajutage klahvile **DISC**.
2. Vajutage klahvile **SETUP**.

General Setup	
EasyLink Setup	☐ EasyLink
Disc Lock	☐ One Touch Play
Display Dim	☐ One Touch Standby
OSD Language	☒ System Audio Control
Screen Saver	☒ Audio Input Mapping
Sleep Timer	
Low Power Standby	
DivX(R) VOD Code	


- ↳ Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü **[General Setup]**.
3. Vajutage klahvile **▶**.
4. Valige menüüst **[EasyLink Setup]** (EasyLink funktsiooni seadistamine), seejärel vajutage klahvile **▶**.
 - ↳ Vaikimisi on funktsioonid: **[One Touch Play]** (taasesitamine ühe klahvivajutusega) ja **[One Touch Standby]** (välja lülitamine ühe klahvivajutusega) sisse lülitatud.
5. Valige menüüst **[System Audio Control]** (süsteemi helikontroll) > **[On]** (sees), seejärel vajutage seadmete otsimise alustamiseks klahvile **OK**.
 - ↳ Veenduge, et kaabli kooritud ots oleks lõpuni pessa sisestatud.

Audio Input Mapping	
SCART Input	☐ [TV]
Aux1 Input	☐ [DVD 3400]
Aux2 Input	☐ other(non-HDMI)
Aux3 Input	
Coaxial Input	
Optical Input	

... ALUSTAMINE

- Valige menüüst selle kodukinosüsteemi helisisend, mille kaudu olete sellega ühendanud teised HDMI seadmed, seejärel vajutage klahvile **►**.
 - Näiteks, kui olete televiisori heli ühendanud **AUX1** pessa, valige menüüst **[Aux1 Input]** (Aux1 sisend) ning määrake sellele televiisor (televiisori kaubamärk) parempoolisel ekraanipaneelil.
- Valige soovitud ühendatud lisaseade, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Muude lisaseadmete tuvastamiseks korra punktides 5~7 kirjeldatud tegevusi.
- Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

Heliallika valimine

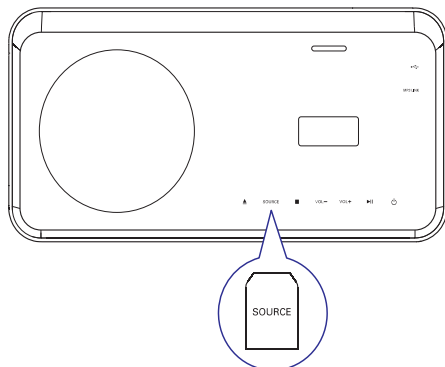


Peaseadmel

- Vajutage korduvalt klahvile **SOURCE** ning valige soovitud heliallikas: **DISC > iPOD > RADIO FM > COAXIAL INPUT > OPTICAL INPUT > SCART INPUT > AUX 1 INPUT > AUX2 INPUT > AUX3 INPUT > MP3 LINK > USB > DISC** jne.

Kaugjuhtimispuldil

- iPodi aluse valimiseks vajutage klahvile **iPod DOCK**.
- Ühendatud lisaseadme valimiseks vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**.

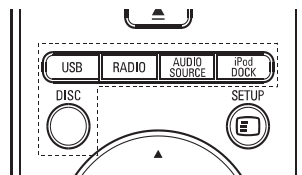

Kirje ekraanil	Lisaseadme ühendamiseks kasutatav pesa
SCART INPUT	SCART pesa
AUX1 INPUT	AUDIO IN-AUX1 pesad
AUX2 INPUT	AUDIO IN-AUX2 pesad
AUX3 INPUT	AUDIO IN-AUX3 pesad
COAXIAL INPUT	DIGITAL IN-COAXIAL pesa
OPTICAL INPUT	DIGITAL IN-OPTICAL pesa
MP3 LINK	MP3 LINK pesad

- FM lainepikkuse valimiseks vajutage klahvile **RADIO**.
- USB režiimi sisenemiseks vajutage klahvile **USB**.
- Plaadirežiimi DISC sisenemiseks vajutage klahvile **DISC**.

5. TAASESITAMINE

Plaadi taasesitamine

Ettevaatust

- Ärge asetage kunagi plaadiliugurisse kõrvalisi esemeid.
- Ärge puutuge plaadipesa sees olevat läätset.

- Plaadiliuguri avamiseks vajutage klahvile **▲**.
- Sisestage plaat kirjaga ülespoole.
 - Kahepoolsete plaatide puhul asetage ülespoole see külg, mida soovite esitada.
- Plaadiliuguri sulgemiseks vajutage uuesti klahvile **▲**.
 - Plaadi taasesitamiseks televiisori ekraanil lülitage televiisor sobivale kanalile.
 - Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **■**.

Kasulikud nipid

- Veenduge, et teie plaat sobib taasesitamiseks selles seadmes (lugege lähemalt peatükist 'Toote tehnilised andmed' > 'Taasesitamiseks sobivad andmekandjad').
- Kui ekraanile kuvatakse koodi sisestamise menüü, tuleb teil sisestada oma ligipääsukood, enne kui plaati on võimalik taasesitada.
- Kui plaadi taasesitamine on peatunud rohkem kui 15 minutiks, lülitub automaatselt sisse ekraanisäästja. Ekraanisäästja välja lülitamiseks vajutage klahvile **DISC**.
- Kui 30 minuti jooksul peale plaadi taasesitamise lõppemist ei vajutata ühelegi klahvile, lülitub see seade automaatselt puhkerežiimi.

Video taasesitamine

Märkus

- Video taasesitamine jätkub alati kohast, kust see viimati katkestati. Video taasesitamiseks plaadi algusest, vajutage klahvile **◀**, kui ekraanile on kuvatud infoteade.

Pealkirja funktsioonid

- Alustage pealkirja taasesitamist.
- Erinevaid funktsioone on teil võimalik valida kaugjuhtimispuldi klahvide abil.

Klahv	Tegevus
▶▶	Taasesitamise alustamine / katkestamine / jätkamine.
■	Taasesitamise lõpetamine.
▶	Järgmise pealkirja / peatüki valimine.
◀	Valitud pealkirja / peatüki algusesse liikumine. Eelmise pealkirja / peatüki valimiseks vajutage sellele klahvile kaks korda.
◀◀ / ▶▶	Kiire otsing edasisuunas (paremale) või tagasisuunas (vasakule). Otsingukiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt. Kui taasesitamine on katkestatud, saate selle klahvi abil alustada aegluubis edasi- või tagasisuunas taasesitamist.
▲ / ▼	Aegluubis taasesitamise edasisuunas (alla) või tagasisuunas (üles). Otsingukiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt. VCD plaatide puhul on aegluubis taasesitamine võimalik ainult edasisuunas.