





AZ1833



PHILIPS

1 Alimentazione

- a Collegare il cordoncino di alimentazione all presa **AC~ MAINS** e quindi alla presa muro.
- O-
- b Aprire il **comparto batterie** ed inserirvi sei batterie di tipo **R-14**, **UM-2** o a **celle C**.

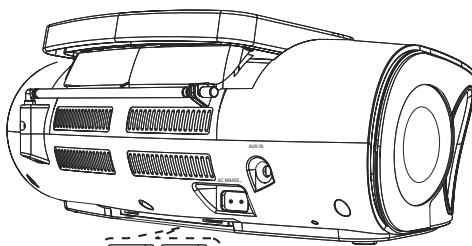

R-14, UM-2 o a celle C
(non incluse)

2 Ricezione radio

- a Impostare il **selettore di sorgente** a **FM** o **MW**.
- b Girare **TUNING** per sintonizzarsi su di una stazione radio.

3 Riproduzione di un CD/CD-MP3


Questo lettore di CD riproduce dischi audio compreso CD-Registrabili (CD-R), CD-Riscrivibili (CD-RW), CD-MP3 e WMA.

- a Impostare il **selettore di sorgente** a **CD/USB/AUX**.
- b Premere **CD** per accedere alla modalità CD se appare USB.
- c Aprire lo sportello del CD.
- d Inserire un CD con il lato stampato rivolto verso l'alto e premere con cautela lo sportello per chiuderlo.
- e Premere **▶II** per iniziare la riproduzione.
- f Per arrestare la riproduzione, premere **■**.

4 Riproduzione di una periferica di archiviazione di massa USB

- a Impostare il **selettore di sorgente** a **CD/USB/AUX**.
- b Premere **USB** per accedere alla modalità USB se NON appare USB.
- c Inserire una periferica di archiviazione di massa compatibile alla porta USB  del dispositivo AZ1833.
- d Premere **▶II** sul dispositivo AZ1833 per avviare la riproduzione.



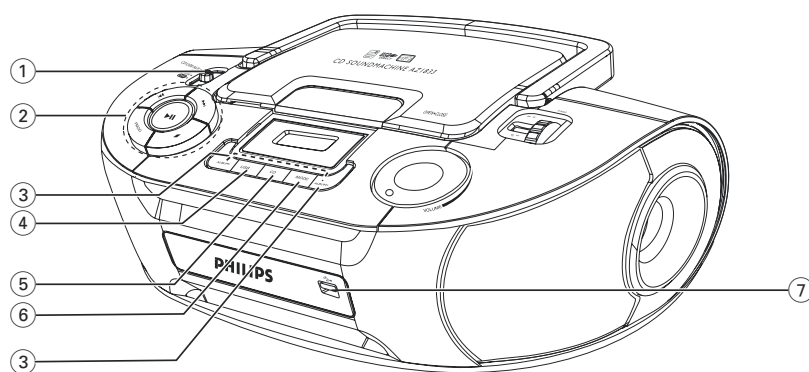

1. Selettore di so gente

Far scorrere per selezionare le funzioni: CD/MP3, USB, AUX o radio

2. PROG

programma numeri di brani programmati

3. ALBUM+/-

CD-MP3/ riproduzione
USB: seleziona l'album

4. USB

consente di attivare la modalità USB

5. CD

consente di attivare la modalità disco

6. MODE

seleziona modalità diverse: es REPEAT o SHUFFLE

7. USB DIRECT

permette di collegare una periferica esterna di archiviazione di massa USB



Printed in China

JS-0731