

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCM167



DE Benutzerhandbuch

PHILIPS

1 Wichtig

Sicherheit

- ① Lesen Sie diese Hinweise.
- ② Bewahren Sie diese Hinweise auf.
- ③ Beachten Sie alle Warnungen.
- ④ Befolgen Sie alle Anweisungen.
- ⑤ Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- ⑥ Säubern Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- ⑦ Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Führen Sie die Installation gemäß den Angaben des Herstellers durch.
- ⑧ Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmezählern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) auf, die Wärme erzeugen.
- ⑨ Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt oder es geknickt wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle geschehen, an der die Kabel das Gerät verlassen.
- ⑩ Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller angegebenes Zubehör.
- ⑪ Verwenden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller angegebenen bzw. mit dem Gerät verkauften Wagen, Ständer, Stativ, Halter oder Tisch. Achten Sie bei Verwendung eines Wagens darauf, dass bei einem Verschieben das Gerät nicht herunterfällt und zu Verletzungen führt.



- ⑫ Trennen Sie bei einem Gewitter oder bei Nichtverwendung über einen längeren Zeitraum das Gerät von der Stromversorgung.
- ⑬ Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets einem qualifizierten Techniker. Eine Wartung ist immer dann erforderlich, wenn das Gerät beschädigt wurde. Dazu zählen Beschädigungen des Kabels oder Netzsteckers, ein Eindringen von Flüssigkeiten oder Gegenständen in das Gerät oder Fälle, in denen das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- ⑭ **VORSICHTSHINWEIS zur Batteriehandhabung:** Achten Sie auf folgende Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Gerät führen kann:
- Setzen Sie die Batterien gemäß den Markierungen + und - am Gerät korrekt ein.
 - Verwenden Sie keine Kombination älterer und neuer Batterien oder unterschiedlicher Batterietypen (Zink-Kohle, Alkali-Mangan usw.).
 - Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn es eine längere Zeit nicht verwendet wird.
- ⑮ Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden.
- ⑯ Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Behältnisse, brennende Kerzen).
- ⑰ Dieses Produkt kann Blei und Quecksilber enthalten. Möglicherweise unterliegt die Entsorgung dieser Materialien speziellen Umweltvorschriften. Wenden Sie sich für Informationen zur Entsorgung bzw. zum Recyceln an Ihre örtlichen Behörden oder an die Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.

- 18 Wenn der Netzstecker bzw. Gerätekuppler als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Micro Hi-Fi-Systems.
- Fetten Sie niemals Teile dieses Micro Hi-Fi-Systems ein.
- Stellen Sie diesen Micro Hi-Fi niemals auf andere elektrische Geräte.
- Setzen Sie dieses Micro Hi-Fi-System nicht direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder Wärme aus.
- Schauen Sie nie in den Laserstrahl im Inneren des Micro Hi-Fi-Systems.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel oder der Stecker immer leicht zugänglich sind, sodass Sie das Micro Hi-Fi-System schnell von der Stromversorgung trennen können.



Achtung

- Die Verwendung von Steuerelementen, Einstellungen oder Vorgehensweisen, die von dieser Darstellung abweichen, können zu gefährlichen Strahlenbelastungen oder anderen Sicherheitsrisiken führen.

Gehörschutz

Wählen Sie eine moderate Lautstärke.

- Das Verwenden von Kopfhörern bei zu hoher Lautstärke kann Ihrem Gehör schaden. Dieses Produkt kann Töne in einem Dezibelbereich wiedergeben, der bei einem gesunden Menschen bereits nach weniger als einer Minute zu Gehörschäden führen kann. Der höhere Dezibelbereich ist für Personen gedacht, die bereits unter einer Beeinträchtigung ihres Hörvermögens leiden.

- Die Lautstärke kann täuschen. Die als angenehm empfundene Lautstärke erhöht sich mit der Zeit. Deswegen kann es vorkommen, dass nach längerem Zuhören als "normal" empfunden wird, was in Wirklichkeit sehr laut und für Ihr Gehör schädlich ist. Um diesen Effekt zu vermeiden, sollten Sie Ihre Lautstärke aus einem sicheren Bereich auswählen, bevor sich ihr Gehör daran gewöhnt, und Sie sollten diese Einstellung nicht verändern.

So finden Sie Ihren sicheren Lautstärkepegel:

- Stellen Sie den Lautstärkeregler auf eine geringe Lautstärke.
- Erhöhen Sie langsam die Lautstärke, bis der Ton klar und deutlich zu hören ist.

Hören Sie nur eine angemessene Zeit:

- Bei sehr intensiver Nutzung kann auch eine "sichere" Lautstärke zu Gehörschäden führen.
- Verwenden Sie deshalb Ihre Geräte in vernünftiger Weise, und pausieren Sie in angemessenen Zeitabständen.

Beachten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern folgende Richtlinien:

- Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine angemessene Zeit lang.
- Achten Sie darauf, auch nach Gewöhnung an einen Lautstärkepegel, diesen nicht zu erhöhen.
- Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.
- Bei potentiell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen. Verwenden Sie die Kopfhörer nicht, während Sie ein motorisiertes Fahrzeug führen, Fahrrad oder Skateboard usw. fahren. Dies könnte für den Straßenverkehr gefährlich sein und ist in vielen Ländern verboten.

Hinweis

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.

Dieses Produkt entspricht den folgenden Richtlinien: 2004/108/EC und 2006/95/EC.



Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Philips Consumer Lifestyle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

Das unbefugte Kopieren von kopiergeschütztem Material wie z. B. Computerprogrammen, Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen kann eine Urheberrechtsverletzung und somit eine Straftat darstellen. Dieses Gerät darf für solche Zwecke nicht verwendet werden. Die Aufnahme und Wiedergabe von Materialien bedarf möglicherweise der Zustimmung. Siehe Copyright Act 1956 und Performer's Protection Acts 1958 bis 1972.



Be responsible
Respect copyrights

Wiederverwertung

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.



Entsorgen Sie dieses Produkt nie mit dem restlichen Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden.

Befindet sich eine durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern sowie das chemische Symbol "Pb" auf dem Gerät, bedeutet dies, dass die Batterien den Anforderungen der Richtlinie für bleihaltige Geräte entsprechen:



Pb

Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen Ihres Landes zur separaten Sammlung von Batterien. Die korrekte Entsorgung von Batterien hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

Hinweise zum Umweltschutz

Auf überflüssiges Verpackungsmaterial wurde verzichtet. Wir haben die Verpackung so gestaltet, dass sie aus nur drei Materialien besteht: Karton, Styropor (Dämmmaterial) und Polyethylen (Beutel, Schutzfolie).

Ihr System besteht aus Materialien, die wiederverwendet werden können, wenn Sie von einem Spezialunternehmen entsorgt werden. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

Windows Media und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.



Dieses Micro Hi-Fi-System hat das folgende Etikett:



2 Ihr Micro Hi-Fi

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um vollständig vom Kundensupport zu profitieren, den Philips anbietet, müssen Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Einführung

Mit diesem Micro Hi-Fi können Sie Musik von Audio-Discs, Kassetten und externen Geräten wiedergeben oder Radiosender hören.

Dieses Micro Hi-Fi bietet verschiedene Soundeffekteinstellungen, die mit Digital Sound Control (DSC) und Dynamic Bass Boost (DBB) zu einem satteren Klang beitragen.

Wenn Sie die Aufnahme von einer Disc auf eine Kassette aktivieren, beginnt das Micro Hi-Fi automatisch die Disc-Wiedergabe.

Dieses Micro Hi-Fi unterstützt die folgenden Medienformate:




Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst, ob die folgenden Teile im Lieferumfang enthalten sind:

- Hauptgerät
- 2 Lautsprecher
- Fernbedienung
- MP3-Link-Kabel


Geräteübersicht

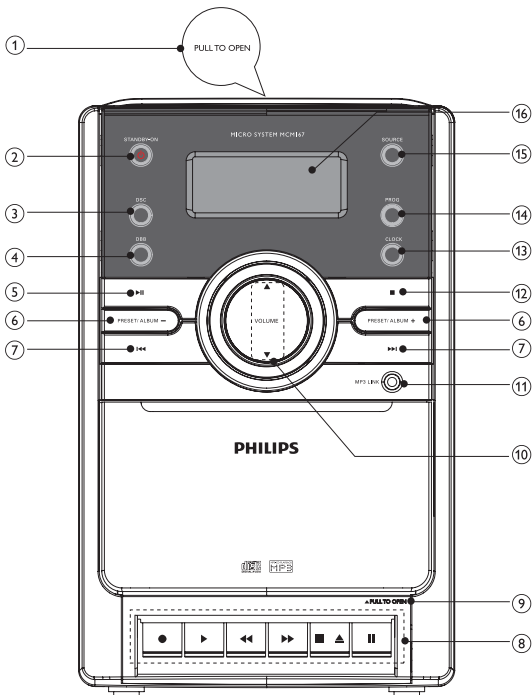

- ① **PULL TO OPEN**
 - Öffnen oder Schließen des Disc-Fachs
- ② **STANDBY-ON**
 - Einschalten des Geräts oder Umschalten in den Standby-Modus.
- ③ **DSC**
 - Auswählen einer voreingestellten Soundeinstellung: POP, JAZZ, CLASSIC oder ROCK.
- ④ **DBB**
 - Aktivieren oder Deaktivieren der dynamischen Bassverstärkung
- ⑤ **▶ ||**
 - Starten oder Unterbrechen der Wiedergabe
- ⑥ **PRESET/ALBUM+/-**
 - Auswählen eines voreingestellten Radiosenders
 - Springen zum vorhergehenden / nächsten Album
- ⑦ **◀◀▶▶**
 - Springen zum vorhergehenden / nächsten Track
 - Suche in einem Titel oder auf einer Disc
 - Stellen Sie einen Radiosender ein.
 - Einstellen der Uhrzeit
- ⑧ **Bedienung des Kassettendecks**
 - ● Starten der Aufnahme
 - ▶ Starten der Kassettenwiedergabe
 - ◀◀▶▶ Schneller Vorlauf/Rücklauf der Kassette
 - ■▲ Stoppen der Kassettenwiedergabe oder Öffnen des Kassettendecks
 - || Anhalten der Kassettenwiedergabe oder der Aufnahme

- ⑨ **Abdeckung der Kassettenasten**
- Ziehen, um Kassettenastenabdeckung zu öffnen
- ⑩ **VOLUME▲▼**
- Einstellen der Lautstärke
- ⑪ **MP3 LINK**
- Audio-Eingangsbuchse (3,5 mm) für externes Audiogerät
- ⑫ **■**
- Stoppen der Wiedergabe oder Löschen eines Programms
- ⑬ **CLOCK**
- Einstellen der Uhr
 - Anzeigen der Uhr
 - Auswählen der Anzeigeinformationen während der Wiedergabe
- ⑭ **PROG**
- Programmieren von Titeln
 - Programmieren von Radiosendern
 - Auswählen des 12- bzw. 24-Stundenformats
- ⑮ **SOURCE**
- Auswählen der Quelle: Disc, FM-Tuner, MW-Tuner, Kassette oder MP3-Link
- ⑯ **Anzeigefeld**
- Anzeigen des aktuellen Status

Übersicht über die Fernbedienung

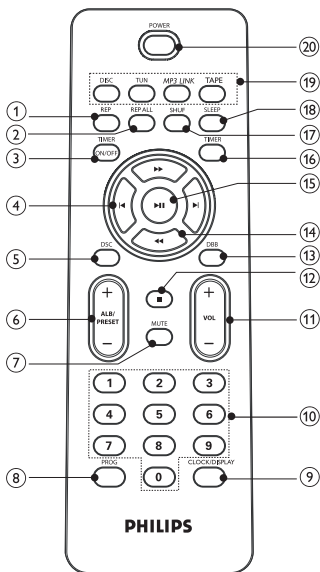

- ① **REP**
- Wiederholte Wiedergabe eines Musiktitels
- ② **REP ALL**
- Wiederholte Wiedergabe aller Titel

- ③ **TIMER ON/OFF**
- Aktivieren oder Deaktivieren der Alarmfunktion
- ④ **⏮️/⏭️**
- Springen zum vorhergehenden / nächsten Track
- ⑤ **DSC**
- Auswählen einer voreingestellten Soundeinstellung: POP, JAZZ, CLASSIC oder ROCK.
- ⑥ **ALB/PRESET+/-**
- Springen zum vorhergehenden / nächsten Album
 - Auswählen eines voreingestellten Radiosenders
- ⑦ **MUTE**
- Stummschalten der Lautstärke
- ⑧ **PROG**
- Programmieren von Titeln
 - Programmieren von Radiosendern
 - Auswählen des 12- bzw. 24-Stundenformats
- ⑨ **CLOCK/DISPLAY**
- Einstellen der Uhr
 - Anzeigen der Uhr
 - Auswählen der Anzeigeinformationen während der Wiedergabe
- ⑩ **Zifferntasten**
- Direktes Auswählen eines Titels von einer Disc
- ⑪ **VOL +/-**
- Einstellen der Lautstärke
- ⑫ **■**
- Stoppen der Wiedergabe oder Löschen eines Programms
- ⑬ **DBB**
- Aktivieren oder Deaktivieren der dynamischen Bassverstärkung



- Suche in einem Titel oder auf einer Disc
- Stellen Sie einen Radiosender ein.
- Einstellen der Uhrzeit



- Starten oder Unterbrechen der Wiedergabe



- Einstellen der Alarmfunktion



- Wiedergeben der Titel in zufälliger Reihenfolge




- Einstellen des Sleep Timers



- Einschalten des Geräts oder Umschalten in den Standby-Modus.

3 Anschließen

Lautsprecher anschließen

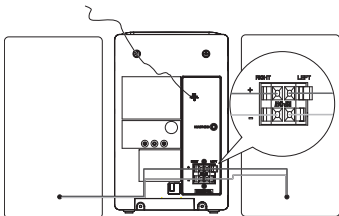




Hinweis


- Führen Sie den abisolierten Teil des Lautsprecherkabels vollständig in die Buchse ein.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Lautsprecher, um eine optimale Klangwiedergabe zu gewährleisten.
- Schließen Sie keine Lautsprecher an, die eine niedrigere Impedanz aufweisen als die mitgelieferten Lautsprecher. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Technische Daten" dieser Bedienungsanleitung.

- 1 Die Anschlüsse für den rechten Lautsprecher sind auf der Haupteinheit mit "RIGHT" beschriftet.
- 2 Schließen Sie das rote Kabel an der roten Buchse (+) an. So stecken Sie die Lautsprecherkabel ein:
 - ① Halten Sie die Klappe gedrückt.
 - ② Stecken Sie das Lautsprecherkabel vollständig ein.
 - ③ Lassen Sie die Klappe los.



- 3 Schließen Sie das schwarze Kabel an der schwarzen Buchse (-) an.
- 4 Die Anschlüsse für den linken Lautsprecher sind auf der Haupteinheit mit "LEFT" beschriftet.
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 2-3.

An die Stromversorgung anschließen

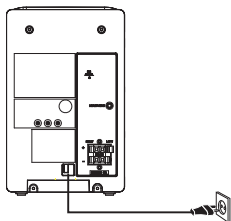

Achtung

- Beschädigung des Produkts möglich! Prüfen Sie, ob die Stromspannung mit dem aufgedruckten Wert auf der Rück- oder Unterseite des Micro Hi-Fis übereinstimmt.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Netzkabels, dass alle anderen Verbindungen hergestellt wurden.

1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.

4 Erste Schritte

Achtung

- Verwenden Sie die Bedienelemente nur wie in der Bedienungsanleitung angegeben.

Befolgen Sie die Anweisungen immer in der hier angegebenen Reihenfolge.

Wenn Sie mit Philips Kontakt aufnehmen, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer Ihres Micro Hi-Fi-Systems gefragt. Die Modell- und Seriennummer befindet sich auf der Rückseite Ihres Micro Hi-Fi-Tragen. Sie die Nummern hier ein:

Modellnr: _____

Seriennr: _____


Vorbereiten der Fernbedienung

Achtung

- Explosionsgefahr! Setzen Sie die Batterien keiner großen Hitze, direktem Sonnenlicht oder Feuer aus. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.

Austauschen der Batterie in der Fernbedienung:

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach.
- 2 Setzen Sie wie gezeigt 2 AAA-Batterien mit der korrekten Polarität (+/-) ein.
- 3 Schließen Sie das Batteriefach.

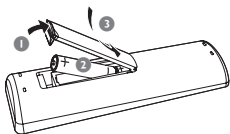

Hinweis

- Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht verwenden, sollten Sie die Batterie entfernen.

Automatische Sendereinstellung

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal an die Stromversorgung anschließen, und keine Radiosender gespeichert sind, beginnt das Micro Hi-Fi automatisch mit der Speicherung der Radiosender:

- 1 Schließen Sie das Micro Hi-Fi an die Stromversorgung an.
 - ↳ Auf dem Display erscheint [AUTO INSTALL - PRESS PLAY] (Automatische Installation – PLAY drücken).
- 2 Drücken Sie auf der Haupteinheit auf ► **II**, um die Installation zu starten.
 - ↳ Auf dem Display wird [AUTO] (Automatisch) angezeigt.
 - ↳ Das Micro Hi-Fi speichert automatisch alle Radiosender mit ausreichender Signalstärke.
 - ↳ Wenn alle verfügbaren Radiosender gespeichert sind, wird automatisch der erste eingestellte Radiosender wiedergegeben.

Einstellen der Uhr

- 1 Halten Sie die Taste **CLOCK/DISPLAY** gedrückt, um den Uhrzeiteinstellungsmodus aufzurufen.
 - ↳ Das 12- bzw. 24-Stundenformat wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie wiederholt **PROG**, um das 12- oder das 24-Stundenformat auszuwählen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **CLOCK/DISPLAY**.
 - ↳ Die Ziffern für die Stundenanzeige werden angezeigt und blinken.
- 4 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um die Stunden einzustellen.
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **CLOCK/DISPLAY**.
 - ↳ Die Ziffern für die Minutenanzeige werden angezeigt und blinken.
- 6 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um die Minuten einzustellen.
- 7 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **CLOCK/DISPLAY**.



Tipp

- Wenn die Uhr während der Wiedergabe angezeigt werden soll, drücken Sie wiederholt auf **CLOCK/DISPLAY**.

Einschalten

- 1 Drücken Sie die Taste **POWER**.
 - ↳ Das Micro Hi-Fi wechselt zur zuletzt gewählten Quelle.

In den Standby-Modus schalten

- 1 Drücken Sie auf **POWER**, um das Micro Hi-Fi in den Standby-Modus zu schalten.
 - ↳ Die Hintergrundbeleuchtung im Anzeigefeld wird abgesenkt.
 - ↳ Im Anzeigefeld wird die Uhr angezeigt (sofern eingestellt).

5 Wiedergabe

Wiedergabe von CD

- 1 Drücken Sie zur Auswahl der Disc-Quelle die Taste **DISC**.
- 2 Heben Sie die Abdeckung des CD-Fachs an.
- 3 Legen Sie eine CD mit der bedruckten Seite nach oben ein, und schließen Sie das Disc-Fach.
- 4 Drücken Sie die Taste **▶||**, um die Wiedergabe zu starten.
 - Um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, drücken Sie die Taste **▶||**.
 - Drücken Sie die Taste **■**, um die Wiedergabe anzuhalten.

Kassettenwiedergabe



Hinweis

- Wenn eine Kassette wiedergegeben wird oder auf die Kassette aufgenommen wird, kann die Soundquelle nicht geändert werden.

- 1 Drücken Sie zur Auswahl der Kassettenquelle die Taste **TAPE**.
- 2 Drücken Sie an der Vorderseite des Geräts die Taste **PULL TO OPEN**, um die Abdeckung der Kassetten Tasten zu öffnen.
- 3 Drücken Sie die Taste **■▲**, um das Kassettenfach zu öffnen.
- 4 Legen Sie die vollständig zurückgespulte Kassette mit der offenen Seite nach unten ein.
- 5 Drücken Sie die Taste **▶**, um die Wiedergabe zu starten.
 - Um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, drücken Sie die Taste **||**.
 - Drücken Sie für einen schnellen Vorlauf oder Rücklauf der Kassette die Taste **◀◀▶▶**.
 - Drücken Sie die Taste **■▲**, um die Wiedergabe anzuhalten.

6 Disc-Wiedergabeoptionen

Zu einem Titel springen

Für CDs:

- 1 Drücken Sie die Taste **◀▶**, um einen anderen Titel auszuwählen.
 - Sie können einen Titel auch direkt auswählen. Drücken Sie dazu die entsprechende Zifferntaste.

Für MP3-Discs

- 1 Drücken Sie auf **ALB/PRESET+/-**, um ein Album oder einen Ordner auszuwählen.
- 2 Drücken Sie die Taste **◀▶**, um einen Titel oder eine Datei auszuwählen.

Suche innerhalb eines Titels

- 1 Halten Sie während der Wiedergabe **◀◀▶▶** gedrückt.
- 2 Lassen Sie die Taste los, um mit der normalen Wiedergabe fortzufahren.

Wiedergabewiederholung

Wiederholte Wiedergabe aller Titel oder eines Albums

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die Taste **REP ALL**, um Folgendes zu erreichen:
 - ↳ [REP ALL] (Alle wiederholen) wird angezeigt: Alle Titel werden wiederholt.
 - ↳ Nur für MP3: [REP ALB] (Album wiederholen) wird angezeigt. Das aktuelle Album wird wiederholt.
- 2 Wenn Sie zur normalen Wiedergabe zurückkehren möchten, drücken Sie wiederholt **REP ALL**, bis kein Wiederholmodus mehr angezeigt wird.

Wiederholte Wiedergabe eines Musiktitels

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe auf **REP**.
 - ↳ [REP] (Wiederholen) wird angezeigt. Dies bedeutet, dass der aktuelle Titel wiederholt wiedergegeben wird.
- 2 Drücken Sie **REP** erneut, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

Zufallswiedergabe

- 1 Drücken Sie die Taste **SHUF**.
↳ [SHUF] (Zufallswiedergabe) wird angezeigt: Alle Titel werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.
- 2 Drücken Sie **SHUF** erneut, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.



Tip

- Die Funktionen Wiedergabewiederholung und Zufallswiedergabe können nicht zur gleichen Zeit aktiviert werden.

Titel programmieren

Sie können maximal 40 Titel programmieren.

- 1 Drücken Sie zum Aktivieren des Programmiermodus auf **PROG**, während sich das Gerät im Disc-Modus und in der Stopp-Position befindet.
↳ [PROG] (Programm) blinkt auf der Anzeige.
- 2 Drücken Sie für MP3/WMA-Titel **ALB/PRESET+/-**, um ein Album auszuwählen.
- 3 Drücken Sie die Taste **◀▶▶▶**, um eine Titelnummer auszuwählen, und bestätigen Sie dann mit **PROG**.
- 4 Wiederholen Sie Schritt 2 und 3, um alle zu programmierenden Titel auszuwählen und zu speichern.
- 5 Drücken Sie die Taste **▶||**, um die programmierten Titel wiederzugeben.
↳ Während der Wiedergabe wird [PROG] (Programm) angezeigt.
 - Um das Programm zu löschen, drücken Sie in der Stopp-Position die Taste **■**.

Anzeigen der Wiedergabeinformationen

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die Taste **CLOCK/DISPLAY**, um andere Wiedergabeinformationen anzuzeigen

7 Anpassen von Toneinstellungen

Anpassen der Lautstärke

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **VOL +/-**, um den Lautstärkepegel zu erhöhen bzw. zu verringern.

Einstellen eines vordefinierten Soundeffekts

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die Taste **DSC**, um Folgendes zu erreichen:
 - [POP] (Pop)
 - [JAZZ] (Jazz)
 - [CLASSIC] (Klassik)
 - [ROCK] (Rock)

Bass verstärken



- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **DBB**, um die dynamische Bassverstärkung ein- oder auszuschalten.
↳ Wenn DBB aktiviert ist, wird [DBB] angezeigt.

Stummschalten des Tons

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **MUTE**, um den Ton stummzuschalten bzw. die Tonwiedergabe fortzusetzen.

8 Empfangen von Radiosendern

Stellen Sie einen Radiosender ein.

- 1 Drücken Sie wiederholt **TUN**, um [FM] (UKW) oder [MW] auszuwählen.
- 2 Halten Sie die Taste  mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.
 - ↳ [SEARCH] (Suche) wird angezeigt.
 - ↳ Es wird automatisch ein Radiosender ausgewählt, der über ausreichende Signalstärke verfügt.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Sender einzustellen.
 - Um einen schwachen Sender einzustellen, drücken Sie wiederholt , bis Sie einen optimalen Empfang haben.

Radiosender automatisch programmieren

Sie können maximal 40 voreingestellte Radiosender programmieren.

- 1 Halten Sie die Taste **PROG** im Radiomodus mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um den automatischen Programmiermodus zu aktivieren.
 - ↳ Auf dem Display wird [AUTO] (Automatisch) angezeigt.
 - ↳ Alle verfügbaren Sender werden nacheinander nach der Wellenband-Empfangsstärke programmiert.
 - ↳ Der erste programmierte Radiosender wird automatisch wiedergegeben.

Radiosender manuell programmieren

Sie können maximal 40 voreingestellte Radiosender programmieren.

- 1 Stellen Sie einen Radiosender ein. (Siehe Abschnitt "Einstellen eines Radiosenders")

- Drücken Sie die Taste **PROG**, um in den Programmiermodus zu wechseln.
↳ [PROG] (Programm) blinkt auf der Anzeige.
- Drücken Sie auf **ALB/PRESET+/-**, um diesem Radiosender eine Nummer zwischen 1 und 40 zuzuweisen, und bestätigen Sie dies mit **PROG**.
↳ Die Voreinstellungsnummer und die Frequenz des voreingestellten Senders werden angezeigt.
- Wiederholen Sie die obigen Schritte zum Programmieren weiterer Sender.



Tipp

- Soll ein programmierter Sender überschrieben werden, speichern Sie einen anderen Sender an seiner Stelle.

Voreingestellten Radiosender auswählen

- Drücken Sie im Tuner-Modus auf **ALB/PRESET+/-**, um eine voreingestellte Sendernummer auszuwählen.



Tipp

- Positionieren Sie die Antenne in möglichst großer Entfernung von Fernsehgerät, Videorecorder oder anderen Strahlungsquellen.
- Für optimalen Empfang ziehen Sie die UKW-Antenne vollständig aus, und richten sie aus.







9 Aufnahme










Hinweis

- Verwenden Sie für die Aufnahme ausschließlich Kassetten vom IEC-Typ I (Normal), bei denen die Schreibschutz-Laschen noch nicht herausgebrochen wurden.
- Wenn eine Kassette wiedergegeben wird oder auf die Kassette aufgenommen wird, kann die Soundquelle nicht geändert werden.

Automatische Aufnahme von CD auf Kassette

- 1 Wählen Sie die Disc-Quelle aus.
- 2 Legen Sie eine Disc ein.
- 3 Drücken Sie an der Vorderseite des Geräts die Taste **PULL TO OPEN**, um die Abdeckung der Kassettentasten zu öffnen.
- 4 Drücken Sie die Taste  , um das Kassettenfach zu öffnen.
- 5 Legen Sie eine Kassette ein.
- 6 Drücken Sie auf , um mit der Aufnahme zu beginnen.
 - ↳ Die Disc-Wiedergabe beginnt automatisch am Disc-Beginn.
 - Drücken Sie die Taste , um die Aufnahme anzuhalten. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Aufnahme fortzusetzen.
 - Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die Taste  .

Aufnahmen eines bestimmten Teils einer Disc auf Kasette




- 1 Halten Sie während der Disc-Wiedergabe  gedrückt, um die gewünschte Stelle zu suchen, und lassen Sie die Taste los.
 - Drücken Sie zur Auswahl eines Titels auf .
- 2 Drücken Sie die Taste , um die Disc-Wiedergabe anzuhalten.
- 3 Drücken Sie auf , um mit der Aufnahme zu beginnen.
 - ↳ Die Disc-Wiedergabe wird automatisch fortgesetzt.
 - Drücken Sie die Taste , um die Aufnahme anzuhalten. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Aufnahme fortzusetzen.
 - Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die Taste  .



Tip

- Es wird automatisch der optimale Aufnahmepegel eingestellt. Das Ändern der Lautstärke oder des Soundeffekts wirkt sich nicht auf die Aufnahme aus.
- Die Klangqualität der Aufnahme kann je nach Quelle und verwendeter Kasette variieren.

Aufnahme von Radio auf Kasette

- 1 Stellen Sie den gewünschten Radiosender ein.
- 2 Drücken Sie an der Vorderseite des Geräts die Taste **PULL TO OPEN**, um die Abdeckung der Kassettenasten zu öffnen.
- 3 Drücken Sie die Taste , um das Kassettenfach zu öffnen.
- 4 Legen Sie eine Kasette ein.
- 5 Drücken Sie auf , um mit der Aufnahme zu beginnen.
 - Drücken Sie die Taste , um die Aufnahme anzuhalten. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Aufnahme fortzusetzen.

- Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die Taste ■▲

10 Weitere Funktionen

Alarmfunktion einstellen

Dieses Micro Hi-Fi kann als Wecker eingesetzt werden. DISC und TUNER können zu einer voreingestellten Uhrzeit wiedergegeben werden.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Uhr richtig eingestellt wurde.
- 2 Halten Sie die Taste **TIMER** gedrückt.
- 3 Wählen Sie durch Drücken von **DISC** oder **TUN** eine Quelle aus.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **TIMER**.
↳ Die Ziffern für die Stundenanzeige werden angezeigt und blinken.
- 5 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um die Stunden einzustellen.
- 6 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **TIMER**.
↳ Die Ziffern für die Minutenanzeige werden angezeigt und blinken.
- 7 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um die Minuten einzustellen.
- 8 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **TIMER**.
↳ Der Timer wurde eingestellt und ist nun aktiviert.

Alarmfunktion aktivieren und deaktivieren

- 1 Drücken Sie wiederholt auf **TIMER ON/OFF**, um die Alarmfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
↳ Bei aktivierter Alarmfunktion wird im Display 🕒 angezeigt.
↳ Ist diese Funktion deaktiviert, wird 🕒 nicht mehr angezeigt.



- Im MP3-Link-Modus kann die Alarmfunktion nicht eingestellt werden.
- Ist DISC als Quelle ausgewählt, und kann der Titel nicht wiedergegeben werden, wird automatisch der Tuner aktiviert.

Einstellen des Sleep Timers

Dieses Micro Hi-Fi-System kann nach einem einstellbaren Zeitraum automatisch in den Standby-Modus wechseln.

- 1 Drücken Sie, wenn das Micro Hi-Fi-System eingeschaltet ist, wiederholt **SLEEP**, um einen Zeitraum (in Minuten) auszuwählen.
↳ Bei aktiviertem Sleep Timer wird im Display **zZ** angezeigt.

So deaktivieren Sie den Sleep Timer:

- 1 Drücken Sie wiederholt **SLEEP**, bis "0" angezeigt wird.
↳ Ist diese Funktion deaktiviert, erlischt das Symbol **zZ**.

Wiedergabe von einem externen Gerät

Mit dem Micro Hi-Fi können Sie Audiomaterial von einem MP3-Player wiedergeben.

- 1 Drücken Sie auf **MP3 LINK**, um MP3-Link als Quelle auszuwählen.
- 2 Verbinden Sie ein MP3-Link-Kabel (im Lieferumfang enthalten) mit der Kopfhörerbuchse des MP3-Players und der Buchse **MP3 LINK** (3,5 mm) des Micro Hi-Fi.

11 Produktinformationen



Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Technische Daten

Verstärker

Ausgangsleistung	2 X 5 W RMS
Frequenzgang	60 - 16 kHz, ± 3 dB
Signal-Rauschverhältnis	> 65 dB
Aux-Eingang	0,5 V RMS 20 KOhm

Disc

Lasertyp	Halbleiter
Disc-Durchmesser	12 cm/8 cm
Unterstützte Disc-Typen	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24 Bits / 44,1 kHz
Klirrfaktor	< 1 %
Frequenzgang	60 Hz -16 kHz (44,1 kHz)
S/N Ratio	> 65 dBA

Tuner

Empfangsbereich	UKW: 87,5 - 108 MHz; MW: 531 - 1602 kHz
Abstimmungsbereich	50 KHz

UKW

Empfindlichkeit	
- Mono, 26 dB S/N Ratio	< 22 dBf
- Stereo, 46 dB S/N Ratio	< 43 dBf
Abstimmsschärfe	> 28d Bf
Klirrfaktor	< 3 %
Signal-Rauschverhältnis	> 55dB

Kassettendeck

Frequenzgang	
- Normale Kassette (Typ I)	125 - 8000 Hz (8 dB)
Signal-/Rausch-Verhältnis	
- Normale Kassette (Typ I)	40 dBA
Gleichlaufschwankungen	< 0,4 % JIS

Lautsprecher

Lautsprecherimpedanz	4 Ohm
Lautsprechertreiber	3,5" Woofer + 0,8 Hochtöner
Empfindlichkeit	> 82 dB/m/W

Allgemeine Informationen - Technische Daten

Netzspannung	220 - 230 V, 50 Hz
Betriebs-Stromverbrauch	20 W
Standby-Stromverbrauch	< 2 W
Abmessungen	
- Hauptgerät (B x H x T)	147 x 231 x 209 mm
- Lautsprecher (B x H x T)	134 x 233 x 153 mm
Gewicht	
- Inklusive Verpackung	5,1 kg
- Hauptgerät	1,95 kg
- Lautsprecher	2 x 1,2 kg

Unterstützte MP3-Discformate

- ISO9660, Joliet
 - Maximale Anzahl von Titeln: 512 (je nach Länge des Dateinamens)
 - Maximale Anzahl von Alben: 255
 - Unterstützte Sampling-Frequenz: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - Unterstützte Bitraten: 32 bis 256 KBit/s, variable Bitraten
-

Wartung

Reinigen des Gehäuses

- Verwenden Sie ein weiches, mit einer milden Reinigungslösung leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Lösung, die Alkohol, Spirituosen, Ammoniak oder Scheuermittel enthält.

Reinigen von Discs

- Ist eine Disc verschmutzt, reinigen Sie sie mit einem Reinigungstuch. Wischen Sie die Disc von der Mitte nach außen hin ab.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, wie Benzol, Verdünner; im Handel erhältliche Reinigungsmittel oder für analoge Schallplatten entwickeltes Antistatikspray.




Reinigen der Disc-Linse

- Nach längerem Gebrauch kann sich Schmutz oder Staub auf der optischen Linse ablagern. Um eine gute Wiedergabequalität zu gewährleisten, reinigen Sie die optische Linse mit Philips CD Lens Cleaner oder einem im Handel erhältlichen Linsenreiniger. Befolgen Sie die Anweisungen zu dem Reiniger.

Reinigen der Tonköpfe und Rollen

- Reinigen Sie für eine gleichbleibend gute Aufnahme- und Wiedergabequalität die Tonköpfe **A**, die Antriebsrolle(n) **B** und die Andruckrolle(n) **C** alle 50 Betriebsstunden.
- Verwenden Sie hierzu ein mit Reinigungsflüssigkeit oder -alkohol leicht angefeuchtetes Wattestäbchen.
- Sie können zur Reinigung der Tonköpfe auch ein Reinigungsband verwenden.

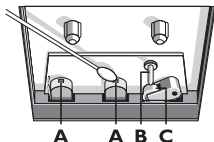

Entmagnetisierung der Tonköpfe

- Erwerben Sie bei einem Fachhändler ein Entmagnetisierungsband.

12 Fehlerbehebung



Achtung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Micro Hi-Fi-Systems.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie. Wenn sich Probleme mit diesem Micro Hi-Fi-System ergeben, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie eine Serviceleistung anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, gehen Sie zur Philips-Website (www.philips.com/support). Wenn Sie sich an Philips wenden, stellen Sie sicher, dass sich Ihr Micro Hi-Fi-System in der Nähe befindet und Sie die Modellnummer und die Seriennummer griffbereit haben.

Keine Stromversorgung

- Prüfen Sie, ob der Netzstecker des Micro Hi-Fi-Systems ordnungsgemäß angeschlossen wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Die Energiesparfunktion schaltet das Micro Hi-Fi automatisch in den Standby-Modus, wenn Sie innerhalb von 15 Minuten nach der Disc/Kassettenwiedergabe keine Taste betätigt haben.

Kein Ton oder verzerrter Ton

- Stellen Sie die Lautstärke ein.
- Ziehen Sie den Kopfhörer ab.
- Überprüfen Sie, ob die Lautsprecher korrekt angeschlossen sind.
- Überprüfen Sie, ob der abisolierte Teil des Lautsprecherkabels angeklemt ist.

Die Audioausgänge für links und rechts sind vertauscht

- Überprüfen Sie die Lautsprecheranschlüsse und ihre Position.

Das Micro Hi-Fi-System reagiert nicht

- Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie anschließend das System erneut ein.

Die Fernbedienung funktioniert nicht

- Wählen Sie die passende Quelle zunächst über die Fernbedienung statt über das Hauptgerät aus, bevor Sie eine Funktionstaste betätigen.
- Verringern Sie den Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Micro Hi-Fi-System.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die korrekte Lage der Pole ("+/–"-Zeichen) gemäß Angabe.
- Tauschen Sie die Batterie aus.
- Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Sensor, der sich auf der Vorderseite des Micro Hi-Fi-Systems befindet.

Disc wird nicht erkannt

- Legen Sie eine Disc ein.
- Überprüfen Sie, ob Sie die Disc mit der beschrifteten Seite nach oben eingelegt haben.
- Warten Sie bis die kondensierte Feuchtigkeit auf der Linse verdunstet ist.
- Ersetzen oder reinigen Sie die Disc.
- Benutzen Sie eine finalisierte CD oder eine korrekt formatierte Disc.

Schlechter Radioempfang

- Erhöhen Sie den Abstand vom Micro Hi-Fi-System zu Fernsehgeräten oder Videorekordern.
- Ziehen Sie die UKW-Antenne ganz heraus.

Die Zeitschaltuhr funktioniert nicht

- Stellen Sie die Uhrzeit korrekt ein.
- Schalten Sie die Zeitschaltuhr ein.

Die Uhrzeit-/Zeitschaltuhreinstellung wurde gelöscht

- Die Stromversorgung wurde unterbrochen bzw. das Gerät wurde vom Netz getrennt.
- Stellen Sie die Uhrzeit-/Zeitschaltuhreinstellungen erneut ein.



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

MCM167_12_UM_V3.0_934

