



Docking Entertainment System


DC310

QUICK START
MISE EN SERVICE RAPIDE
INICIO RÁPIDO



Thanks for buying **Philips DC310 Docking Entertainment System**. Our **Quick Start** guides you through just some of the features on the set. Please read our instruction booklet to really rise & shine!

PHILIPS

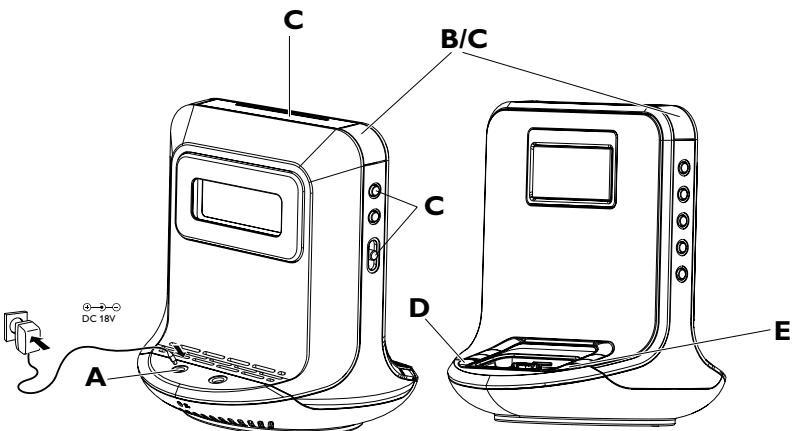

ENGLISH

Step A

- Connect the supplied mains adapter to the set's 18V DC jack and the plug into a wall outlet.

Step B

How to set the Clock & Alarm time

1. Press and hold **TIME SET** or **ALM1 / ALM2** until the hour digits flash.
2. Press and hold **◀▶** to adjust time.
3. Press **TIME SET** or **ALM1 / ALM2** to confirm.
4. Repeat the **steps 2-3** to complete all the other time items setting.

Step C

Selecting the Alarm mode

In standby mode, slide the **iPod/BUZZER/TUNER** to select desired mode.

Helpful hints:

- If you have selected TUNER alarm mode, make sure you have properly tuned to a station before turning off the set (See **Tuning to radio station**).
- If you have selected iPod alarm mode, make sure you have docked the compatible player, or buzzer mode will be selected automatically.

3 ways to switch off the alarm

- Either press briefly: **POWER** or **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.
- Press **ALM1** or **ALM2**.

Step D

Tuning to radio station

1. Press **TUNER/AUX** once to switch on the radio.
2. Press **◀▶** one second or more to tune to your station.
- To store a preset, hold down briefly on a **PRESET** button **1-5** until you hear a double beep.


Step E

Playing Apple iPod using DC310

1. Select the correct dock adaptor from the supplied, then snap the adaptor into the dock to provide a snug fit for the player.
- The iPod connector is pre-installed with the DC310 main unit.
- The indication on the adaptor's back fits specific iPod player.
2. Snap the compatible iPod player into the dock connector.
3. Press **iPod** to select the dock mode.
- The connected player will play automatically.

Helpful hints:

- By using the buttons (**▶II**, **◀▶** and **VOLUME**) on the DC310 and its remote control, the following iPod playback features are available: Play/Pause, selecting next/previous track, fast forwarding/rewinding and changing volume.
- Refer to the user manual supplied for detailed descriptions of "Compatible portable player", "Selecting the correct dock adaptor" and the important notes for dock operation.

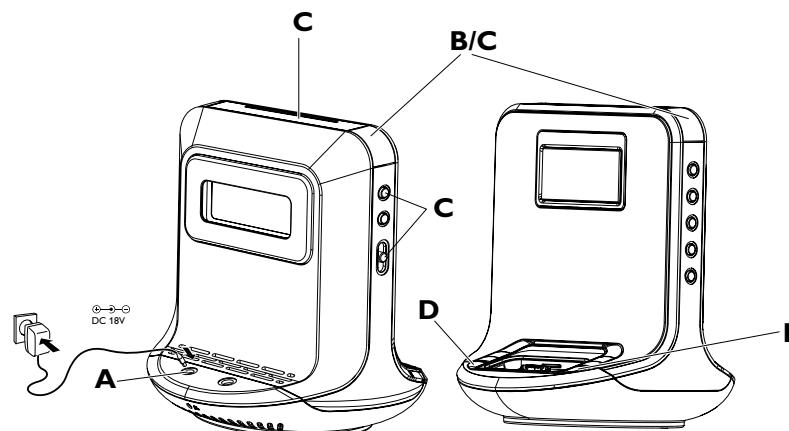

FRANÇAIS

Étape A

- Connectez l'adaptateur secteur à la prise DC 18V de l'équipement et à la prise d'alimentation.

Étape B

Mise à l'heure de l'horloge et de l'alarme

1. Maintenez enfoncée la touche **TIME SET** ou **ALM1 / ALM2** jusqu'à ce que les chiffres de l'horloge clignotent.
2. Maintenez enfoncée la touche **◀▶** pour régler l'heure.
3. Appuyez sur la touche **TIME SET** ou **ALM1 / ALM2** pour confirmer.
4. Répétez les étapes 2-3 pour régler les autres éléments de l'heure.

Étape C

Pour sélectionner le mode d'alarme

En mode d'attente, sélectionnez le mode d'alarme en réglant le commutateur **iPod/BUZZER/TUNER** sur iPod ou BUZZER ou TUNER.

Conseils utiles:

- Si vous avez sélectionné **TUNER**, assurez-vous que vous avez effectivement une réception radio avant d'éteindre l'appareil (voir en **Recherche de stations**).
- Si vous avez sélectionné le mode d'alarme **iPod** (**Station d'accueil**), assurez-vous que vous avez installé un lecteur compatible. Dans le cas contraire, le mode vibrer sera sélectionné automatiquement.

3 façons d'éteindre

- Appuyez soit brièvement sur: **POWER** ou **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.
- Appuyez sur **ALM1** ou **ALM2**.

Étape D

Recherche de stations

1. Appuyez une fois sur **TUNER/AUX** pour mettre la radio en marche.
2. Appuyez sur **◀▶** pendant une seconde ou plus pour rechercher la station désirée.
- Pour programmer une station, maintenez enfoncée brièvement une des touches **PRESET** entre 1 et 5 jusqu'à ce vous entendiez un double bip.

Étape E

Utilisation d'un iPod Apple à l'aide de l'DC310

1. Sélectionnez l'adaptateur pour station d'accueil adéquat parmi ceux fournis, puis branchez l'adaptateur sur la station d'accueil afin d'assurer une connexion fiable du lecteur.
- Le connecteur pour iPod est pré-installé sur l'unité principale de l'DC310.
- L'indication à l'arrière de l'adaptateur correspond au lecteur iPod.
2. Placez l'iPod compatible sur le connecteur de la station d'accueil.
3. Appuyez sur **iPod** pour basculer en mode station d'accueil.
- La lecture démarre automatiquement.

Conseils utiles:

- Les touches (**▶▶**, **◀◀**, **▶▶** et **VOLUME**) de l'DC310 offrent les fonctions suivantes : lecture/pause, sélection de la piste précédente/suivante, recherche rapide avant/arrière et réglage du volume.
- Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni pour obtenir des descriptions détaillées sur les lecteurs portables compatibles et sur la sélection de l'adaptateur pour station d'accueil adéquat, ainsi que des remarques importantes pour le fonctionnement de la station d'accueil.

ESPAÑOL

Camina A

- Conecte el adaptador a la entrada DC 18V del aparato y a la toma de la red.

Camina B

Cómo fijar los tiempos del reloj & alarma

1. En cualquier modo, mantenga pulsado **TIME SET** o **ALM1 / ALM2** hasta que los dígitos del reloj parpadeen.
2. Pulse y mantenga pulsado **◀▶** para ajustar la hora.
3. Pulse **TIME SET** o **ALM1 / ALM2** para confirmar.
4. Repita los pasos 2 y 3 para completar el resto de la configuración de los elementos de la hora.

Camina C

Para seleccionar entre las funciones de alarma

En espera, seleccione el modo de alarma ajustando **iPod/BUZZER/TUNER** a iPod o BUZZER o TUNER.

Consejos prácticos:

- Si ha seleccionado, **TUNER**, compruebe que ha sintonizado con una emisora antes de apagar el aparato (Véase **Sintonización de emisoras**).
- Si ha seleccionado el modo de alarma **iPod**, asegúrese de que ha conectado a la base el reproductor compatible, o el modo zumbador se seleccionará automáticamente.

3 modos para apagar la alarma

- Pulse breve: **POWER** o **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
- Pulse **ALM1** o **ALM2**.

Camina D

Sintonización de emisoras

1. Pulse **TUNER/AUX** una vez para encender la radio.
2. Pulse **◀▶** durante un segundo o más para sintonizar su emisora.
- Para memorizar una presintonía, mantenga pulsado brevemente uno de los botones **PRESET** de 1 a 5 hasta que escuche un pitido doble.

Camina E

Reproducción de iPod de Apple con DC310

1. Seleccione el adaptador de base adecuado entre los que se suministran y, a continuación, introduzca el adaptador en la base para que el reproductor se ajuste correctamente.
- El conector de iPod está pre-instalado con la unidad principal DC310.
- La indicación de la parte posterior del adaptador marca el reproductor iPod determinado.
2. Introduzca el iPod en el conector de base.
3. Pulse **iPod** para cambiar al modo base.
- El reproductor conectado reproducirá automáticamente.

Consejos prácticos:

- Utilizando los botones (**▶▶**, **◀◀**, **▶▶** y **VOLUME**) del DC310 se pueden utilizar las siguientes funciones de reproducción de disco: Reproducción/Pausa, selección de la pista anterior/siguiente, rebobinado/avance rápidos y cambio de volumen.
- Consulte el manual del usuario que se proporciona para obtener una descripción más detallada del "Reproductor portátil compatible", de la "Selección del adaptador de base correcto" y de las notas importantes sobre el funcionamiento de la base.

