


**TELEFONS**

**CD 245**



Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

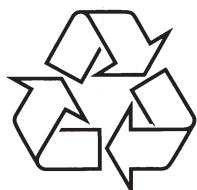

**Uzmanību**

Lietojiet tikai pārlādējamas baterijas.

Pirms lietošanas lādējiet katru klausuli 24 stundas.

**Lietošanas instrukcija**



# 11 ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS

<b>A</b>	
Ārējā zvana pārsūtīšana 22	
Atbilde uz ārēju zvanu 22	
Atbilde uz zvanu 16	
Atreģistrēšana 29	
Automātiska atbilde 25	
Automātiskā atbildētāja režīms 32	
Automātiskais atbildētājs 31	
<b>B</b>	
Baterijas lādēšana 13	
Bateriju uzstādišana 12	
Bāzes stacijas pārskats 11	
Bāzes stacijas pieslēgšana 12	
Briūroku atbilde 16	
<b>D</b>	
Datums un laiks 23	
Displeja ikonas 10	
<b>G</b>	
Galvenais PIN 23	
<b>I</b>	
Iekšējais zvans 21	
Ierīces pārstatīšana 30	
Indikators lampiņa 11	
Izvēlnes struktūra 14	
Jūsu telefona pārskats 8	
<b>K</b>	
Klausules ieslēgšana/izslēgšana 25	
Klausules meklēšana 22	
Klausules nosaukums 24	
Klausules toņi 24	
Klusuma izslēgšana 17	
Klusums 17	
Konferences zvans 22	
Kontakta saglabāšana 26	
Kēdes zvanišana 23	
<b>L</b>	
LCD apgaismojums 29	
<b>M</b>	
Mazula zvans 27	
Modinātāja signāls 23	
Modinātājs 23	
Noklusētie iestatījumi 30	
Notiekošie zvani 17	
<b>P</b>	
Pārstrāde un izmešana 6	
Piedēklis 28	
Piederumi 7	
Piezīmes ierakstišana 33	
Pulkstenis un Modinātājs 23	
<b>R</b>	
Reģistrācija 29	
<b>S</b>	
Skaļruņu režīms 18	
Skaļruņu skaļums 18	
Skaļums 18	
SOS numurs 28	
<b>T</b>	
Tālvadības piekļuve 34	
Taustiņu bloķēšana/atbloķēšana 17	
Taustiņu tonis 24	
Teksta vai ciparu ievadišana 17	
Telefona uzstādišana 12	
Telefonu grāmatīņa 18	
Telefonu grāmatīņas dzēšana 20	
Tiešā zvanišana 16	
<b>V</b>	
Valoda 25	
Valsts izvēle 30	
<b>Z</b>	
Zvana beigšana 16	
Zvana kavējums 33	
Zvana klausīšanās 34	
Zvana Liegums 26	
Zvana melodija 24	
Zvana skaļums 24	
Zvanišana 16	
Zvanišana, iepriekš uzspiežot numuru 16	
Zvanišanas režīms 26	
Zvanītā numura dzēšana 21	
Zvanītā numura redīģēšana 20	
Zvanītā numura saglabāšana 20	
Zvanīto numuru saraksta dzēšana 21	
Zvanīto numuru saraksts 18	
Zvanu saraksta dzēšana 21	
Zvanu saraksta ieraksta dzēšana 20	
Zvanu saraksts 19	

# SATURA RĀDĪTĀJS

<b>1 Svarīgi .....</b>	<b>5</b>
1.1 Strāvas prasības .....	5
1.2 Saderība.....	5
1.3 GAP standarta saderības lietošana.....	5
1.4 Pārstrāde un izmešana.....	6
1.5 Elektriskie, Magnētiskie un Elektromagnētiskie Lauki ("EMF").....	6
<b>2 Jūsu telefons .....</b>	<b>7</b>
2.1 Kas atrodas iepakojumā .....	7
2.2 Jūsu telefona pārskats .....	8
2.3 Displeja ikonas .....	10
2.4 Bāzes stacijas pārskats .....	10
<b>3 Sākums .....</b>	<b>12</b>
3.1 Bāzes stacijas pieslēgšana .....	12
3.2 Jūsu telefona uzstādišana .....	12
3.3 Sveiciena režīms .....	13
3.4 Izvēlnes struktūra.....	14
<b>4 Jūsu telefona lietošana .....</b>	<b>16</b>
4.1 Zvanišana.....	16
4.2 Atbilde uz zvanu .....	16
4.3 Zvana beigšana .....	16
<b>5 Lietojet vairāk no Jūsu telefona .....</b>	<b>17</b>
5.1 Klausules ieslēgšana/izslēgšana.....	17
5.2 Taustiņu bloķēšana/atbloķēšana.....	17
5.3 Teksta vai ciparu ievadišana .....	17
5.4 Notiekošais zvans .....	17
5.5 Jūsu Telefona grāmatīņas lietošana .....	18
5.6 Atkārtotas zvanišanas saraksta lietošana .....	19
5.7 Zvanu saraksta lietošana .....	20
5.8 Iekšējā zvana lietošana.....	21
5.9 Klausules meklēšana.....	22
5.10 Kēdes zvanišana.....	23
5.11 Pulksteņa un Modinātāja iestatījumi .....	23
<b>6 Personīgie iestatījumi .....</b>	<b>24</b>
6.1 Klausules Toņi .....	24
6.2 Klausules nosaukuma maiņa .....	24
6.3 Automātiskas atbildes leslēgšana/Izslēgšana .....	25
6.4 Displeja valodas maiņa.....	25
<b>7 Papildus iestatījumi .....</b>	<b>26</b>
7.1 Klausules nolikšanas laika iestatīšana .....	26
7.2 Zvanišanas režīma iestatīšana (atkarīga no valsts).....	26
7.3 Zvanu liegums .....	26
7.4 Mazula zvans .....	27
7.5 Piedēkļa iestatīšana .....	28
7.6 SOS Numurs .....	28
7.7 Reģistrācija .....	29

## SATURS

7.8 Klausules dzēšana .....	29
7.9 Galvenā PIN maiņa .....	29
7.10 Ierīces pārstatīšana .....	30
7.11 Valsts izvēle .....	30
7.12 Noklusētie iestatījumi .....	30
<b>8 Telefona automātiskais atbildētājs (TAM) .....</b>	<b>31</b>
8.1 Atskānošana .....	31
8.2 Vizu ziņojumu dzēšana .....	32
8.3 Piezīmes ierakstīšana .....	32
8.4 Automātiskā atbildētāja režima iestatīšana .....	32
8.5 Jūsu personīgā izejošā ziņojuma ierakstīšana .....	33
8.6 Automātiskā atbildētāja ieslēgšana/izslēgšana, izmantojot klausuli .....	33
8.7 Automātiskā atbildētāja iestatījumi .....	33
8.8 Zvanu klausīšanās .....	34
<b>9 Tehniskie dati .....</b>	<b>35</b>
<b>10 Bieži uzdoti jautājumi .....</b>	<b>36</b>
<b>11 Alfabētiskais rādītājs .....</b>	<b>38</b>

## 10 BIEŽI UZDOTI JAUTĀJUMI

**Telefonu grāmatīņā nevar saglabāt ierakstu un displejā parādās MEMORY FULL (Atmiņa pilna)!**

- Dzēsiet ierakstu, lai atbrīvotu atmiņu, pirms atkal saglabāt Jūsu kontaktu.

**Galvenais PIN kods ir nepareizs!**

- Noklusētais Galvenais PIN kods ir 0000.
- Pārstatiet klausuli, lai atgrieztu noklusēto galveno PIN kodu, ja tas ir tīcis mainīts (skatīt "Ierīces pārstatīšana" 30.lpp).

**Automātiskais atbildētājs neieraksta ziņojumus!**

- Atmiņa pilna: Dzēsiet Jūsu vecos ziņojumus.
- Ir aktivizēts Tikai atbildēt režims. Izslēdziet režīmu Tikai atbildēt un ieslēdziet režīmu Atbildēt un ierakstīt (skatīt "Atbildes režīma iestatīšana", 32.lpp).

**Tālvadības piekļuves laikā telefons atvienojas!**

- Jūs esat izmantojuši vairāk kā 4 sekundes, lai ievadītu Galveno PIN kodu. Ievadiet kodu vēlreiz 4 sekunžu laikā.

**Automātiskais atbildētājs apstājas, pirms ir pabeigta ierakstīšana!**

- Atmiņa ir pilna: Izdzēsiet Jūsu vecos ziņojumus.

## 10 BIEŽI UZDOTI JAUTĀJUMI

Šajā nodaļā Jūs atradīsiet visbiežāk uzdotos jautājumus un atbildes par Jūsu telefonu.

### Savienojumi

#### Klausule neieslēdzas!

- Lādējiet baterijas: Nolieciet klausuli uz bāzes stacijas, lai lādētos. Pēc dažiem mirkliem telefons ieslēgsies.

#### Klausule nelādējas!

- Pārbaudiet lādētāja savienojumus.  
 ikona nemirkšķinās lādēšanās laikā!
- Baterija ir pilna: Nav vajadzības lādēt bateriju.
- Slikts baterijas kontakti: Nedaudz regulējiet klausuli.
- Netīri kontakti: Tiriet bateriju kontaktus ar lupatu, nedaudz samitrinātu alkoholā.

#### Zvana laikā pazūd komunikācijas!

- Lādējiet baterijas.
- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.

#### Telefons ir "Ārpus zonas"!

- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.

### Uzstādišana

#### Uz klausules parādās SEARCHING... (Meklē...) un mirkšķinās ikona ↻!

- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.
- Pārliecinieties, ka bāzes stacija ir ieslēgta.
- Pārstatiet Jūsu ierīci un atsāciet klausules reģistrāciju.

#### Lādēšanas laikā uz klausules tiek parādīts INITIAL (Sākotnējs)!

- Lādējiet baterijas dažas papildu minūtes, lai normāli sāktu strādāt.

### Skāņa

#### Klausule nezvana!

Pārliecinieties, ka iestatījums RING VOLUME (Zvana skaļums) nav iestatīts pozīcijā RINGER OFF (Zvana tonis izslēgts) un pārliecinieties, ka ekrānā nav ikonas  skāņa "Zvana skaļuma iestatīšana", 24. lpp.

#### Zvanītājs mani nedzīrd!

Mikrofons var būt izslēgts: Zvana laikā spiediet .

### Nav zvanīšanas signāls!

- Nav strāvas: Pārbaudiet savienojumus.
- Baterijas ir tukšas: Lādējiet baterijas.
- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.
- Tiek lietots nepareizs līnijas vads: Lietojet komplektā iekļauto līnijas vadu.
- Nepieciešams līnijas adapteris: Pieslēdziet līnijas adapteri līnijas vadam.

### Zvanītājs mani nedzīrd skaidri!

- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.
- Pārvietojiet bāzes staciju vismaz metru prom no elektroniskām ierīcēm.

### Bieži traucējumi manā radio vai televizorā!

- Pārvietojiet bāzes staciju pēc iespējas tālāk no elektroniskām ierīcēm.

### Preces darbības

#### Taustiņi nestrādā!

- Atbloķējiet taustiņus: Nos piediet un turiet  nenodarbinātā režīmā.

#### Ilgri runājot, klausule uzkarst!

- Tā ir normāla parādība. Klausule patēri enerģiju zvanīšanas laikā.

#### Klausuli nevar pievērstīt bāzes stacijā!

- Ir reģistrēts maksimālais klausuļu skaits (6). Lai reģistrētu jaunu klausuli, dēsiet pievērstīti klausuli.
- Izņemiet un nomainiet klausules baterijas.
- Mēģiniet vēlreiz pēc bāzes stacijas atvienošanas no strāvas un atkārtotas pieslēgšanas, sekojiet klausules reģistrēšanas procedūrai (skatit "Reģistrēšana" 29.lpp).

#### Zvanītāja numuru nerāda!

- Pakalpojums nav aktivizēts: Sazinieties ar tīkla operatoru.

### Manu klausule nepārtrauki pārslēdzas nenodarbinātā režīmā!

- Ja 15 sekundes netiek nospiests neviens taustiņš, klausule automātiski atgriezīsies nenodarbinātā režīmā. Tā atgriezīsies nenodarbinātā režīmā arī tad, ja to novietojet uz bāzes stacijas.

## 1 SVARĪGI

Pirms Jūsu telefona lietošanas veltiet laiku šīs pamācības izlasīšanai. Tā satur svarīgu informāciju un piezīmes par Jūsu telefonu.

### 1.1 Strāvas prasības

- Šai precei ir nepieciešama 220-240 voltu elektriskā maiņstrāvas barošana. Strāvas pārrāvuma gadījumā komunikācijas var tikt zaudētas.
- Elektriskais tīkls tiek klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt šo ierīci, ir atvienot to no strāvas rozetes. Nodrošiniet, ka elektriskais kontakts atrodas tuvu ierīcei un ir vienmēr viegli pieejams.
- Tīkla voltāža ir klasificēta kā TNV-3 (Telekomunikāciju Tīkla Voltāžas), kā aprakstīts standartā EN 60-950.

#### Uzmanību!

Lai izvairītos no bojājumiem vai nepareizas darbības:

- Nepieļaujiet lādēšanas kontaktu vai baterijas nonākšanu kontaktā ar metāla priekšmetiem.
- Neatveriet, jo Jūs varat tikt pakļauti augstām voltāžām.
- Nepieļaujiet lādētāja nonākšanu kontaktā ar ūdenskrūniem.
- Nekad nelietojet citas baterijas kā komplektā iekļautās vai Philips ieteiktās: eksplozijas risks.
- Vienmēr lietojet ar precī komplektā iekļautos vadus.
- Brīvroku aktivizēšana var strauji palielināt skaļumu austīnā uz loti augstu līmeni: pārliecinieties, ka klausule nav pārāk tuvu Jūsu ausij.
- Šīs aprīkojums nav veidots, lai veiktu ārkārtas zvanus, kad nav elektrības. Lai veiktu ārkārtas zvanus, jāizveido alternatīva.
- Nepakļaujiet telefonu pārmērīgam karstumam, ko rada sildīšanas aprīkojums vai tieša saules gaismā.
- Nenomēt Jūsu telefonu un nepieļaujiet priekšmetu uzķrišanu Jūsu telefonam.
- Nelietojet tūššanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus, jo tie var bojāt ierīci.
- Nelietojet ierīci vietās, kur ir sprādziena iespējamība.

- Nepieļaujiet mazu metāla priekšmetu nonākšanu kontaktā ar preci. Tas var pasliktināt audio kvalitāti un bojāt preci.

- Tuvu esoši aktīvi mobilie telefoni var radīt traucējumus.

Par darbināšanas un glabāšanas temperatūrām:

- Darbiniet vietā, kur temperatūra vienmēr ir no 0 līdz 35°C.

- Glabājiet vietā, kur temperatūra vienmēr ir no -20 līdz 45°C.

- Bateriju darbības laiks var būt īsāks zemās temperatūrās.

### 1.2 Atbilstība

Šeit Philips deklarē, ka prece ir saderīga ar Direktīvas 1999/5/EC pamatprasībām un citiem saistošiem nosacījumiem. Šo ierīci var pieslēgt tikai pie analogajām telefona līnijām valstīs, kas pieminētas uz iepakojuma.

Atbilstības deklarācija ir pieejama [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

### 1.3 GAP standarta saderības lietošana

GAP standarts garantē, ka visas DECT TM GAP klausules un bāzes stacijas saderības minimālajiem darbības standartiem, neatkarīgi no to ražotāja.

Jūsu klausule un bāzes stacija ir GAP saderīgas, kas nozīmē, ka minimālās garantētās funkcijas ir: klausules reģistrēšana, līnijas aizņemšana, zvana saņemšana un zvanīšana. Papildus funkcijas var nebūt pieejamas, ja ar Jūsu bāzes staciiju Jūs lietojat citu klausuli kā CD 240/245.

Lai reģistrētu un lietotu Jūsu CD 240/245 klausuli ar cita ražotāja GAP standarta bāzes staciju, vispirms sekojiet norādījumiem ražotāja lietošanas pamācībā, tad sekojiet norādījumiem 29.lpp.

Lai reģistrētu cita ražotāja klausuli CD 240/245 bāzes stacijā, pārslēdziet bāzes staciju reģistrācijas režīmā (29.lpp), tad sekojiet ražotāja norādījumiem.

# 1 SVARĪGI

## 1.4 Pārstrāde un izmešana

Veco ierīču izmešanas instrukcijas:

WEEE direktīvas (Elektriskā un Elektroniskā Aprīkojuma Izmešana; 2002/96/EC) mērķis ir nodrošināt preču pārstrādi, izmantojot labāko pieejamo apstrādes, atjaunošanas un pārstrādes tehnikas, lai nodrošinātu cilvēka veselības un augstu dabas aizsardzību.

Jūsu prece ir projektēta un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Neizmetiet Jūsu vecu preci kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem.

Apzīniet vietējo dažādo atkritumu savākšanas sistēmu elektriskajām un elektroniskajām precēm, kas apzīmētas ar šo simbolu:

Izmantojet vienu no sekojošām izmešanas iespējām:

- Atbrīvošanās no visas preces (tai skaitā vadiem, kontaktiem un papildierīcēm) tam paredzētajā WEEE iestādē.
- Ja Jūs iegādājaties tādu pašu preci, atgrieziet visu vecu preci atpakaļ pārdevējam. Kā to nosaka WEEE direktīva, viņam tā ir jāpieņem.

Bateriju izmešanas instrukcijas:

Baterijas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Iepakojuma informācija:

Philips ir atzīmējis iepakojumu ar standarta simboliem, veidotiem, lai veicinātu pārstrādi un pareizu atbrīvošanos no atkritumiem.

Ir samaksāta finansiāla atlīdzība asociētajai nacionālajai atjaunošanas un pārstrādes sistēmai.

Apzīmētais iepakojuma materiāls ir pārstrādājams.



## 1.5. Elektriskie, Magnētiskie un Elektromagnētiskie lauki ("EMF")

- Philips Royal Electronics ražo un pārdod daudz patēriņtājiem domātas preces, kas, kā jebkura elektriska ierīce, var pārraidīt un uztvert elektro magnētiskos signālus.
- Viens no vadošajiem Philips Biznesa principiem ir pieņemt visus nepieciešamos veselības un drošības mērus mūsu ierīcēm, lai tās atbilst visām prasībām un iekļaujas EMF standartos, kas piemērojami preču ražošanas brīdī.
- Philips ir apņēmies attīstīt, ražot un tirgot preces, kam nav negatīvas ietekmes uz veselību.
- Philips apstiprina, ka tā preces labi kalpo to lietošanas mērķiem, ir drošas lietošanā, saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskajiem pētījumu rezultātiem.
- Philips spēlē aktīvu lomu starptautisko EMF un drošības standartu izstrādāšanā, padarot iespējamu pielietot Philips precēs papildus uzlabojumus un standartizējumus vēl pirms tie ir pieņemti.

## 8 AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS (TAM)

- Ritiniet uz ON (leslēgts) vai OFF (Izslemts) un spiediet OK.
  - Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.
- 8.8.2 Bāzes zvana klausīšanās iestatīšana**  
Ja Bāzes zvana klausīšanās ir ieslēgta, Jūs varēsiet dzirdēt ienākošo ziņojumu pa skaļruni uz bāzes stacijas un izlemt, vai atbildēt uz zvanu vai nē. Šī funkcija pēc noklusējuma ir ieslēgta.
  - Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet uz ANSW MACHINE

## 9 TEHNISKIE DATI

### Displejs

- Progresīvs LCD apgaismojums.
- Apgaismojums paliek ieslēgts 15 sekundes pēc katras aktivizācijas, kā ienākošais zvans, taustiņu nospiešana, klausules pacelšana no bāzes stacijas, utt.
- LCD apgaismojuma krāsa ir dzintara.

### Vispārejas telefona funkcijas

- Divu režīmu zvanītāja un numura identifikācija
- 10 polifoniskās melodijas.

### Telefonu grāmatīgas saraksts, Zvanīto numuru saraksts, Zvanu saraksts

- Telefonu grāmatīgas saraksts 100 ierakstiem.
- Zvanīto numuru saraksts 5 ierakstiem.
- Zvanu saraksts 20 ierakstiem.

### Baterija

- 2 x HR AAA HiMh 550mAh baterijas.

### Strāvas patēriņš

- Bateriju patēriņš nenodarbinātā režīmā: Aptuveni 800mW

### Svars un izmēri

- 160 grami
- 117mm x 109mm x 82mm (A x D x P)

### Temperatūru diapazons

- Darbināšana: No 0 līdz 35°C.
- Glabāšana: No -20 līdz 45°C.

### Relatīvais mitrums

- Darbināšanai: līdz 95% pie 40°C
- Glabāšanai: līdz 95% pie 40°C

## 8 AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS (TAM)

### ⌚ Padoms

Rēķina taupītāja režīms var ietaupīt Jums tālsarunu zvanu izmaksas, ja Jūs pārbaudāt ziņojumus no attāluma. Ja Jūsu automātiskajā atbildētājā ir jauni ziņojumi, izejošais ziņojums sāks atskānošanu pēc 3 signāliem. Ja nav jaunu ziņojumu, izejošais ziņojums tiks atskānots pēc 5 signāliem. Tādējādi, ja Jūs vēlaties pārbaudīt, vai Jums ir jauni ziņojumi, par to neko nemaksājot, Jūs varat nolikt klausuli pēc 4.signāla.

### 8.7.2 Tālvadības piekļuve

Ja Jūs esat tālu prom no mājām un vēlaties pārbaudīt ziņojumus Jūsu automātiskajā atbildētājā, Jūs varat lietot tālvadības piekļuvēs funkciju, lai pārbaudītu Jūsu ziņojumus, lietotot citu telefonu. Kad Jūs zvanāt uz māju telefonu no jebkura cita telefona un ievadāt tālvadības piekļuvēs kodu\*, Jūs varēsiet piekļūt ziņojumiem Jūsu automātiskajā atbildētājā. Lietotā telefona taustiņi strādā kā funkcijas Jūsu automātiskajā atbildētājā, kur Jūs varat atskānot vai dzēst ziņojumus, ieslēgt vai izslēgt Jūsu automātisko atbildētāju, utt.

### ✓ Piezīme

Pēc noklusējuma šī funkcija ir izslēgta.

\*Tālvadības piekļuvēs kods (kas ir tāds pats kā Jūsu galvenais PIN kods) novērš neatļautu tālvadības piekļuvi Jūsu automātiskajam atbildētājam.

### 8.7.2.1 Tālvadības piekļuvēs ieslēgšana/izslēgšana

- Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , ritiniet  uz **ANSW MACHINE** (Automātiskais atbildētājs) un spiediet  OK, ritiniet  uz **ANSW SETTINGS** (Atbildētāja iestatījumi) un spiediet  OK, ritiniet  uz punktu **REMOTE ACC.** (Tālvadības piekļuve) un spiediet  OK.
- Ritiniet  uz **ACTIVATED** (ieslēgt) vai **DEACTIVATED** (izslēgt) un spiediet  OK, lai apstiprinātu.
- Tiek atskānots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

### 8.7.2.2 Automātiskā atbildētāja vadīšana no ārēja zvana

- No cita telefona, zvaniet uz mājām.

- Automātiskais atbildētājs sāk atskānot Jūsu sveicienu ziņojumu.*
- 8 sekunžu laikā spiediet taustiņu # uz telefona, ko lietojat, lai zvanītu, un ievadiet tālvadības piekļuvēs kodu (tādu pašu kā Jūsu Galvenais PIN kods).
- Ja pieejas kods ir nepareizs, tiks atskānots klūdas signāls. Pēc klūdas signāla atskānošanas, Jūs varat mēģināt spiest tālvadības pieejas kodu vēlreiz, līdz Jūs ievadāt pareizu kodu.*
- Automātiskais atbildētājs automātiski atvienos līniju, ja 8 sekunžu laikā netiks ievadīts pareizs PIN.*
- Ja tālvadības piekļuvēs kods ir pareizs, ir dzirdams apstiprinājuma signāls.*

Sekojoša tabula norāda, kā piekļūt zemāk minētajām funkcijām tālvadības piekļuvēs laikā:

	Iet uz iepriekšējo ziņojumu.
	Atskānot visus ierakstītos ziņojumus (jaunos un vecos) vai atskānot pašreizējo ziņojumu vēlreiz.
	Iet uz nākamo ziņojumu.
	Atskānot pašreizējo izejošo ziņojumu
	Dzēst pašreizējo ziņojumu.
	Beigt ziņojuma atskānošanu vai beigt izejošā ziņojuma atskānošanu.

## 8.8 Zvanu klausīšanās

### 8.8.1 Klausules zvana klausīšanās iestatīšana

Ja Klausules zvana klausīšanās ir ieslēgta, Jūs varēsiet dzirdēt ienākošo ziņojumu pa klausules skaļruni un izlemt, vai atbildēt uz zvanu vai nē. Lai atbildētu uz zvanu, spiediet .

Šī funkcija pēc noklusējuma ir izslēgta.

- Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , ritiniet  uz **ANSW MACHINE** (Automātiskais atbildētājs) un spiediet  OK, ritiniet  uz **ANSW SETTINGS** (Atbildētāja iestatījumi) un spiediet  OK, ritiniet uz **HS SCREENING** (Klausules klausīšanās) un spiediet  OK.

## 2 JŪSU TELEFONS

### 2.1 Kas atrodas iepakojumā



Klausule



Bāzes stacija



Bateriju nodalījuma vāciņš



2 AAA pārlādējamas baterijas



Strāvas padeve



Līnijas vads\*



Lietošanas pamācība



Garantija



Ātrā Sākuma Ceļvedis


### ✓ Piezīme

\* Jūs varat iepakojumā atrast līnijas adapteri iepakotu atsevišķi no līnijas vada. **Šajā gadījumā, pieslēdziet līnijas adapteri līnijas vadam, pirms tā pieslēgšanas līnijas kontaktam.**

Daudzlaikusu iepakojumos, Jūs atradīsiet arī vienu vai vairākas papildus klausules, lādētājus ar strāvas padeves ierīcēm un papildus pārlādējamās baterijas.

## 2 JŪSU TELEFONS

### 2.2 Jūsu telefona pārskats

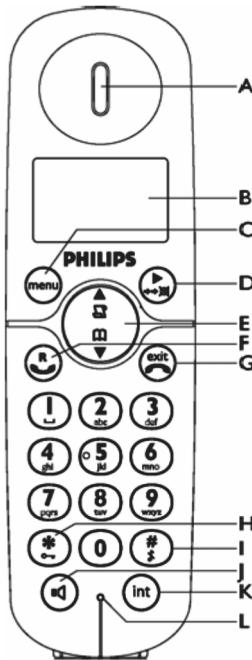

#### A Austiņa

#### B Displejs

Skatīt 10.lpp displeja ikonu pārskatam.

#### C Izvēlnes taustiņš & Kreisais mīkstais taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: let uz galveno izvēlni.

Citos režīmos: Izvēlas funkciju, kas parādīta klausules ekrānā tieši virs taustiņa.

#### D Atkārtotas zvanīšanas taustiņš un Labais mīkstais taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: Piekļūst Atkārtotas zvanīšanas sarakstam.

Nospiediet un turiet, lai pārslēgtos laika/datuma parādišanas režīmā.

Zvana laikā: Izslēdz/ieslēdz klausules mikrofonu. Citos režīmos: Izvēlas funkciju, kas parādīta klausules ekrānā tieši virs taustiņa.

#### E Navigācijas taustiņi

Nenodarbinātā režīmā: Ritiniet augšup, lai piekļūtu zvanu sarakstam, un ritiniet lejup, lai piekļūtu Telefonu grāmatiņai.

Zvana laikā: Ritiniet augšup/lejup, lai palielinātu vai samazinātu austiņas un skaļruna skaļumu.

Citos režīmos: Ritina augšup/lejup izvēlnes sarakstu vai pārlec uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu Telefonu grāmatiņā, Atkārtotas zvanīšanas sarakstā vai Zvanu sarakstā.

#### F Runāšanas taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: Atbild uz ienākošu ārējo vai iekšējo zvanu.

Zvana laikā: Aktivizē atkārtotas zvanīšanas funkciju.

Citos režīmos: Zvana Telefonu grāmatiņā, Atkārtotas zvanīšanas vai Zvanu sarakstā izvēlētajam numuram.

#### G Klausules nolikšanas taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: Nospiediet un turiet, lai izslēgtu/ieslēgtu klausuli.

Zvana laikā: Lai noliktu klausuli.

Citos režīmos: Atgriežas nenodarbinātā režīmā.

#### H Taustiņu bloķēšanas taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: levieto \*. Nospiediet un turiet, lai bloķētu/atbloķētu taustiņus.

Zvana laikā: levieto \*.

#### I Zvana tona ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš un Pauzes taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: levieto #. Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu/izslēgtu zvana toni.

Zvana laikā: levieto #. Nospiediet un turiet, lai ievietotu pauzi.

#### J Skaļruna taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: Ieslēdz skaļruni un zvana numuram. Atbild uz ienākošu zvanu, izmantojot brīvruku režīmu.

Zvana laikā: Ieslēdz/Izslēdz skaļruni.

## 8 AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS (TAM)

3. Ekrānā tiek parādīts **SELECT OGM** (Izvēlēties izvejoša ziņojumu). Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

4. Ritiniet uz **PERSONALISED** (Personīgs) un spiediet **OK**.

• *Jūs varat turpināt ar Jūsu personīgā izvejošā ziņojuma ierakšanu ("Jūsu Personīgā izvejošā ziņojuma ierakšana", 37.lpp).*

### 8.5 Jūsu Personīgā izvejošā ziņojuma ierakšana

Jūs varat ierakstīt vienu personīgo izvejošo ziņojumu. Šis personīgais izvejošais ziņojums aizvieto noklusētos ziņojumus. Lai atgrieztu noklusēto izvejošo ziņojumu, vienkārši izdzēsiet ierakstīto personīgo izvejošo ziņojumu. Ja Jūs neesat apmierināts ar ierakstīto izvejošo ziņojumu, vienkārši ierakstīt jaunu ziņojumu, lai aizvietotu veco.

1. Atkārtojiet soļus 1 līdz 4 sadaļā "Atbildes režīma iestatīšana", 32.lpp.

2. Ritiniet uz **RECORD OGM** (Ierakstīt izvejošo ziņojumu) un spiediet **OK**.

- *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un sākas ierakšana.*
- *Kad Jūs ierakstāt jaunu izvejošo ziņojumu, iepriekšējais (ja tāds bijis) tiek automātiski pārrakstīts.*

3. Ekrānā tiek parādīts **RECORDING** (Ieraksta). Lai beigtu ierakšanu, spiediet **OK**.

- *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*
- *Ierakstītais izvejošais ziņojums tiek automātiski saglabāts.*

#### ✓ Piezīme

Maksimālais izvejošā ziņojuma garums ir 1 minūte. Spiediet **BACK** (Atpakal) jebkurā brīdī, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

#### 8.5.1 Jūsu Personīgā izvejošā ziņojuma atskānošana

1. Atkārtojiet soļus 1 līdz 4 sadaļā "Atbildes režīma iestatīšana", 32.lpp.

2. Ritiniet uz **PLAY OGM** (Atskānot izvejošo ziņojumu) un spiediet **OK**.

- *Tiek atskanots iepriekš ierakstītais izvejošais ziņojums (ja tāds ir), tad ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

#### ✓ Piezīme

Spiediet **BACK** (Atpakal) jebkurā brīdī, lai beigtu atskānošanu un atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

### 8.6 Automātiskā atbildētāja ieslēgšana/izslēgšana, izmantojot klausuli

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet uz **ANSW MACHINE** (Automātiskais atbildētājs) un spiediet **OK**, ritiniet uz **ANSW ON/OFF** (Atbildētājs ieslēgt/Izslēgt) un spiediet **OK**.

2. Ritiniet uz **ON** (ieslēgt) vai **OFF** (Izslēgt) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

- *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

### 8.7 Automātiskā atbildētāja iestatījumi

#### 8.7.1 Zvana kavējums

Šis ir signālu skaits, pirms automātiskais atbildētājs atbild un sāk Jūsu sveiciena ziņojuma atskānošanu. Jūs varat iestatīt automātisko atbildētāju, lai tas sāk atskanot Jūsu sveiciena ziņojumu pēc 1 vai 9 signāliem vai **Toll saver** (Rēķina taupītājs). Noklusētais zvana kavējums ir 5.

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet uz **ANSW MACHINE** (Automātiskais atbildētājs) un spiediet **OK**, ritiniet uz **ANSW SETTINGS** (Atbildētāja iestatījumi) un spiediet **OK**, spiediet **OK** lai piekļūtu punktam **RING DELAY** (Zvana kavējums).

2. Ritiniet uz Jūsu izvēlēto zvana kavējuma iestatījumu (1 līdz 9 signāliem vai **TOLL SAVER** (Rēķina taupītājs)) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

- *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

## 8 AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS (TAM)

### 8.1.2 Vecu ziņojumu atskānošana, izmantojot klausuli

Vecus ziņojumus var atskānot tikai tad, ja nav jaunu ziņojumu. Sāks atskānoties pirms ierakstītās ziņojums, līdz pēdējam ierakstītajam ziņojumam.

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet uz **ANSW MACHINE** (Automātiskais atbildētājs) un spiediet **OK**, spiediet **OK**, lai piekļūtu izvēlnei **PLAY** (Atskanot).
2. Spiediet **OK**.
  - *Pirmais ierakstītais ziņojums sāks atskānošanu līdz pēdējam ierakstītajam ziņojumam.*
3. Ziņojuma atskānošanas laikā Jūs varat spiest **OK**, lai izvēlētos no pieejamajām iespējām (skatīt pieejamās iespējas sadalā "Jauno ziņojumu atskānošana, izmantojot klausuli", 31.lpp).

### 8.2 Dzēst visus ziņojumus

#### Uzmanību

Izdzestos ziņojumus nevar atjaunot.

#### ✓ Piezīme

Neatskaņotie ziņojumi netiks izdzēsti.

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet uz **ANSW MACHINE** (Automātiskais atbildētājs) un spiediet **OK**, ritiniet uz **DELETE ALL** (Dzēst visu) un spiediet **OK**.
2. Ekrānā parādās **CONFIRM?** (Apstiprināt?). Vēlreiz spiediet **OK**, lai apstiprinātu visu Jūsu ziņojumu dzēšanu.
- *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

### 8.3 Piezīmes ierakstīšana

Jūs varat ierakstīt atgādinājuma ziņojumu Jums pašiem vai kādam citam, kas lieš Jūsu automātisko atbildētāju. Automātiskais atbildētājs uztver Piezīmes ierakstu tāpat kā jebkuru ienākošu ziņojumu un attiecīgi mirkšķinās jauna ziņojuma indikators .

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet uz **ANSW MACHINE** (Automātiskais atbildētājs) un spiediet **OK**, ritiniet uz **RECORD MEMO** (ierakstīt piezīmi) un spiediet **OK**.

- *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls.*
- *Sākas ierakstīšana.*
- 2. Ekrānā tiek parādīts **RECORDING** (ieraksta). Lai beigtu ierakstīšanu, spiediet **OK**.
- *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*
- *Ierakstītā piezīme tiek automātiski saglabāta.*

#### ✓ Piezīme

Jebkurā laikā spiediet taustiņu **BACK** (Atpakal), lai beigtu ierakstīšanu un atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

### 8.4 Automātiskā atbildētāja režīma iestatīšana


Ir pieejami 2 automātiskā atbildētāja režīmi: Tikai atbildēt vai Atbildēt un ierakstīt. Pēc noklusējuma, atbildes režīms ir **Atbildēt un ierakstīt**, kurā zvanītājs var atlāt ziņojumu automātiskajā atbildētājā. To var mainīt uz režīmu **Tikai atbildēt**, kur zvanītājs nevar atlāt ziņojumu automātiskajā atbildētājā.

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet uz **ANSW MACHINE** (Automātiskais atbildētājs) un spiediet **OK**, ritiniet uz **ANSWER MODE** (Atbildes režīms) un spiediet **OK**.
2. Ritiniet uz **ANSWER ONLY** (Tikai atbildēt) vai **ANSWER & REC** (Atbildēt un ierakstīt) un spiediet **OK**.
  - *Iestatīts atbildes režīms.*
  - *Ja Jūs vēlaties sveikt zvanītājus ar personīgu izejošo ziņojumu standarta izejošā ziņojuma vietā, turpiniet ar soļiem 3 un 4.*

#### ✓ Piezīme

Atkarībā no izvēlētā atbildes režīma, noklusētais izejošais ziņojums tiek atskānots, kad atbildētājs atbild uz ienākošo zvanu. Noklusēta izejošā ziņojuma valoda ir atkarīga no Sveiciena režīmā izvēlētās valsts (skatīt 13.lpp).

## 2 JŪSU TELEFONS

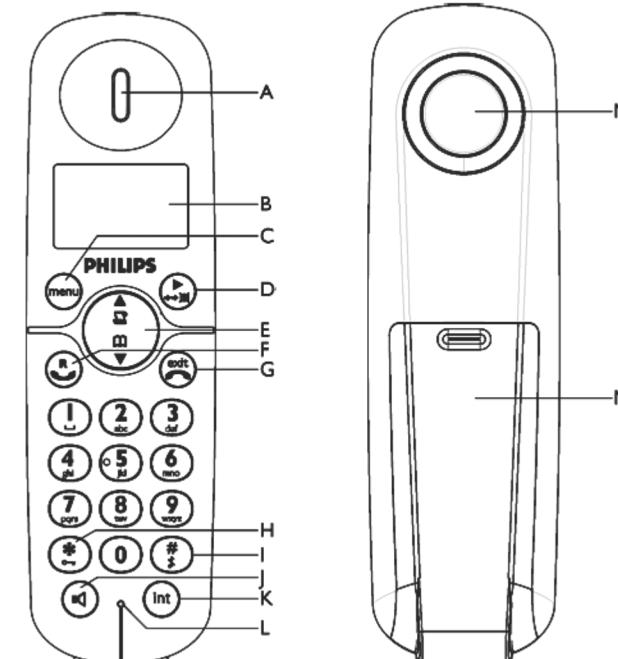

#### K Zvana pārsūtīšanas taustiņš un lekšējā zvana taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: Sāk iekšējo zvanu.

Zvana laikā: Aizņem līniju un zvana citai klausulei.

#### L Mikrofons


#### M Skārunis

#### Uzmanību!

Bīvruku aktivizēšana var strauji palielināt austīgas skālumu uz ļoti augstu līmeni. Pārliecinieties, ka klausule nav pārāk tuvu Jūsu ausij.

#### N Bateriju nodalījuma vāciņš

### 2.3 Displeja ikonas

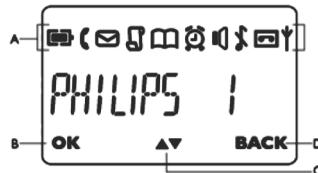

#### A Status joslā

- Norāda, ka baterija ir pilnībā uzlādēta. Ikona mirkšķinās lādēšanas laikā, vai kad baterijas uzlādes līmenis ir zems.
- Norāda, ka notiek ārējais ienākošais zvans, ka ienākošais zvans ir pieslēgts vai gaida. Ikona mirkšķinās iekšējā zvana laikā.
- Norāda par jauniem sanemtiem balss ziņojumiem. Ikona mirkšķinās, ja ir nelaisti ziņojumi.
- Norāda par jauniem neatbildētiem zvaniem zvanu saraksta ierakstos.
- Parādās, kad tiek piekļūts telefonu grāmatinai.
- Parādās, kad ir aktivizēts modinātājs.
- Parādās, kad ir aktivizēts skārunis.
- Parādās, kad ir izslēgts zvana tonis.
- Parādās, kad automātiskais atbildētājs ir ieslēgts. Ikona mirkšķinās, kad automātiskajā atbildētājā ir saņemti jauni ziņojumi. Ikona mirkšķinās ar lielāku intervālu, kad automātiskais atbildētājs ir pilns.

**F** Norāda, ka klausule ir reģistrēta un bāzes stacijas uztveršanas diapazonā. Ikona mirkšķinās, kad klausule ir ārpus uztveršanas zonas vai meklē bāzi.

#### B Taustiņš OK

Parādās, esot izvēlnes režimā, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

#### C Taustiņš ▲▼

Norāda, ka ir pieejamas papildus opcijas. Lietojiet navigācijas taustiņus, lai ritinātos augšup/lejup. Ikona mirkšķinās, kad klausule ir ārpus uztveršanas zonas.

#### D Taustiņš Atpakaļ (BACK)

Parādās, esot izvēlnes režimā. Spiediet **BACK** (Atpakaļ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī. Spiediet **BACK** (Atpakaļ), lai dzēstu pēdējo ievadīto ciparu/simbolu.

## 8 AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS (TAM)

Jūsu telefonam ir automātisks atbildētājs, kas ieraksta neatbildētus zvanus, ja ieslēgts. Automātisks atbildētājs var saglabāt līdz 99 ziņojumiem. Maksimālais ierakstīšanas laiks ir 15 minūtes (ieskaitot Jūsu personīgos izejošos ziņojumus).

Jūs varat lietot vadības taustiņus uz bāzes stacijas, lai veiktu automātiskā atbildētāja pamatfunkcijas, kā klausules meklēšana, ziņojumu atskanošana, ziņojumu dzēšana un bāzes stacijas skāluma regulēšana. Katrā bāzes stacijas vadības taustiņa funkciju aprakstam skatīt "Bāzes stacijas pārskats", 11.lpp. Jūs varat arī lietot automātiskā atbildētāja izvēlni klausulē, lai piekļūtu automātiskā atbildētāja funkcijām. Tur arī ir izvēlne, lai iestatītu automātiskā atbildētāja iespējas.

Lai sāktu, spiediet taustiņu uz Jūsu bāzes stacijas, lai ieslēgtu automātisko atbildētāju. Vai arī Jūs varat ieslēgt automātisko atbildētāju, izmantojot Jūsu klausuli (skatīt "Automātiskā Atbildētāja ieslēgšana/izslēgšana, izmantojot klausuli", 33.lpp).

### 8.1 Atskanošana

#### 8.1.1 Jaunu ziņojumu atskanošana, izmantojot klausuli

Pēdējais ierakstītais ziņojums tiek atskanots pirmsākums, izmantojot klausuli. Kad visi jaunie ziņojumi ir atskanoti, automātisks atbildētājs apstāsies un ikona beigs mirkšķināties.

1. Nenodarbinātā režimā spiediet taustiņu , ritiniet uz **ANSW MACHINE** (Automātiskais atbildētājs) un spiediet **OK**, spiediet **OK**, lai piekļūtu izvēlnei **PLAY** (Atskanot).
- *Atskanošanas laikā ekrānā tiek parādīts ziņojuma numurs. Atskanošanas laikā, ekrāns rāda "o\_o XX HH/MM", kur XX apzīmē ziņojuma numuru un HH/MM apzīmē Stundas/Minūtes. Mēnesis/Diena, kas tiek apzīmēts kā MM/DD, tiks parādīts uz maiņam ar HH/MM.*
2. Atskanošanas laikā Jūs varat:

Regulēt skaļumu Spiediet taustiņu .

Beigt atskanošanu Spiediet **BACK** (Atpakaļ), lai atgrieztos Atskanošanas izvēlnē.

Atkārtot Spiediet **OK** un spiediet **OK**, lai izvēlētos **REPEAT** (Atkārtot).

Nākamo ziņojumu Spiediet **OK**, ritinieties uz **NEXT MESSAGE** (Nākamais ziņojums) un spiediet **OK**.

Iepriekšējo ziņojumu Spiediet **OK**, ritinieties uz **PREV MESSAGE** (Iepriekšējais ziņojums) un spiediet **OK**.

Dzēst ziņojumu Spiediet **OK**, ritinieties uz **DELETE** (Dzēst) un spiediet **OK**.

Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriezas iepriekšējā izvēlnē.

## 7 PAPILDUS IESTATĪJUMI

### 7.10 Ierīces Pārstatīšana

Jūs varat pārstatīt Jūsu telefonu uz to noklusētajiem iestatījumiem, izmantojot šo funkciju.

#### Uzmanību

Pie pārstatīšanas, visi Jūsu personīgie iestatījumi, zvanu saraksts un zvanīto numuru saraksts tiks dzēsti un telefons atgriezīsies pie tā noklusētajiem iestatījumiem. Tomēr Jūsu telefonu grāmatiņa paliks nemainīga pēc pārstatīšanas.

#### ✓ Piezīme

Jums var būt nepieciešams atkal konfigurēt Jūsu telefonu. Tādā gadījumā pēc pārstatīšanas atkal parādisies Sveiciena režīms (skatīt nodaļu 3.3).

- Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu **menu**, ritiniet **OK** uz **ADVANCE SET** (Papildus iestatījumi) un spiediet **menu OK**, ritiniet **OK** uz **RESET UNIT** (Pārstatīt ierīci) un spiediet **menu OK**.
- Ekrānā parādās **CONFIRM?** (Apstiprināt?).
- Vēlreiz spiediet **menu OK**, lai apstiprinātu.
- Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

### 7.11 Valsts izvēle

Šīs izvēlēs pieejamība ir atkarīga no Jūsu valsts. Jūs varat izvēlēties citu valsti kā izvēlējties Sveiciena režīmā.

#### ✓ Piezīme

Kad ir izvēlēta valsts, noklusētie līnijas iestatījumi izvēlētajai valstij tiks automātiski piemēroti telefonam (t.i., Kavējuma laiks, Zvanīšanas režīms, Valoda, utt.).

- Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu **menu**, ritiniet **OK** uz **ADVANCE SET** (Papildus iestatījumi) un spiediet **menu OK**, ritiniet **OK** uz **SEL. COUNTRY** (Izvēlēties valsti) un spiediet **menu OK**.
- Ritiniet **OK** uz valsti pēc Jūsu izvēles un spiediet **menu OK**.

- Ekrānā parādās **CONFIRM?** (Apstiprināt?). Vēlreiz spiediet taustiņu **menu OK**, lai apstiprinātu.
- Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

### 7.12 Noklusētie iestatījumi


Zvana skaļums	MEDIUM (Vidējs)
Zvana melodija	MELODY 1
Austīgas skaļums	VOLUME 2
Skaļruna skaļums	VOLUME 3
Taustiņu toni	Ieslēgti
Automātiska atbildē	Izslēgta
Klausules nosaukums	PHILIPS
Laiks/Datums	01/01; 00:00
Galvenais PIN	0000
Modinātājs	Izslēgts
Modinātāja signāls	MELODY 1
Zvanu liegums	Izslēgts

#### Automātiskais atbildētājs

Atbildes režīms	Atbildēt un ierakstīt režīms ieslēgts
Signālu skaits pirms atbildes	5
Izejošie zinojumi	Tukšs
Bāzes stacijas klausīšanās	Ieslēgta ar noklusēto skaļruna līmeni
Klausules klausīšanās	Izslēgta
Bāzes skaļrunis	Līmenis 5
Tālvadības piekļuve	Izslēgta

## 2 JŪSU TELEFONS

### 2.4 Bāzes stacijas pārskats

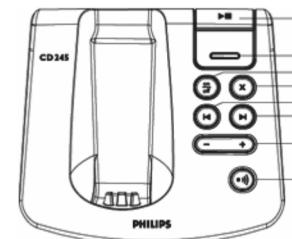

#### A Atskanot/Beigt taustiņš ►■

Atskano telefona ziņojumus (pirmais ierakstītais tiks atskanots pirmāis).

Beidz ziņojuma atskānošanu.

#### B Indikators lampiņa

*Lēni mirkšķinās (1 sekundes intervāls):*

Norāda, ka ir neatskaņoti jauni ziņojumi.

*Ātri mirkšķinās (0.5 sekunžu intervāls):*

Norāda, ka automātiskā atbildētāja atmiņa ir pilna.

Deg:

Norāda, ka automātiskais atbildētājs ir ieslēgts.

Norāda par notiekošu darbību.

Norāda par notiekošu tālvadības darbību caur klausuli.

#### C Ieslēgšanas/Izslēgšanas taustiņš **on/off**

*Īsi nospiediet*, lai ieslēgtu/izslēgtu automātisko atbildētāju.

#### D Dzēšanas taustiņš **X**

Dzēš pašreizējo ziņojumu tā atskānošanas laikā.

Nospiediet un turiet, lai dzēstu visus automātiskajā atbildētājā esošos ziņojumus, kad tas ir nenodarbinātā režīmā (neatskaņotie ziņojumi netiks dzēsti).

#### E Iepriekšējais ziņojums/ Ziņojuma atkārtošanas taustiņš **◀**

Pārlec uz iepriekšējo ziņojumu, ja nospiests 1 sekundes laikā no ziņojuma atskānošanas sākuma.

Atkārtoti atskāpo pašreizējo ziņojumu, ja nospiests vēlāk kā 1 sekundes laikā no pašreizējā ziņojuma atskānošanas sākuma.

#### F Nākamā ziņojuma taustiņš **▶**

Pārlec uz nākamo ziņojumu ziņojuma atskānošanas laikā.

#### G Skaļuma taustiņi **- +**

Palielina/Samazina skaļruna skaļumu atskānošanas laikā.

Ir 9 skaļuma līmeņi.

#### H Meklēšanas taustiņš **•••**


Klausules meklēšanai.

Nospiediet un *turiet*, lai sāktu reģistrēšanas procedūru.


## 3 SĀKUMS

### 3.1 Bāzes stacijas pieslēgšana

- Novietojiet bāzes staciju centrālā vietā pie telefona līnijas un elektrības rozetes.

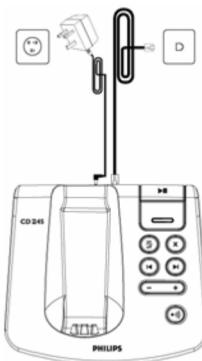

- Pieslēdziet līnijas un strāvas vadu to attiecīgiem kontaktiem bāzes stacijas aizmugurē.

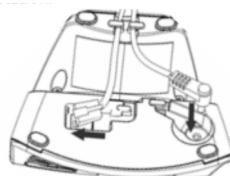

- Pieslēdziet līnijas un strāvas vadu otru galu to attiecīgajos kontaktos.

#### ✓ Piezīme

Līnijas adapteris var nebūt pieslēgts līnijas vadam. Šajā gadījumā, Jums jāpieslēdz līnijas adapteris līnijas vadam, pirms pieslēgt līnijas vadu līnijas kontaktam.

#### Uzmanību!

Izvairieties no bāzes stacijas novietošanas tuvu lieliem metāla priekšmetiem, kā dokumentu skapji, radiatori vai elektriskas ierīces. Tas var samazināt uztveršanas un skaņas kvalitāti.

Ēkas ar biežām iekšējām un ārējām sienām var ierobežot signālu pārraidi uz un no bāzes.

#### Uzmanību!

Bāzes stacijai nav ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža. Strāva tiek padota, kad strāvas adapteris tiek pieslēgts ierīcei un elektriskajam tīklam. Vienīgais veids, kā izslēgt ierīci ir to atvienot no strāvas. Tādēļ, pārliecinieties, ka elektrības kontakts ir vieglie pieejams. Strāvas adapterim un telefona līnijas vadam jābūt pieslēgtam pareizi, jo nepareizs savienojums var bojāt ierīci. Vienmēr lietojet komplektā iekārtu līnijas vadu. Pretējā gadījumā Jūs varat neiegūt zvanīšanas signālu.

### 3.2 Uzstādiet Jūsu telefonu

Pirms klausules lietošanas, jātiekt uzstādītām un pilnībā uzlādētām baterijām.

#### Uzmanību!


Kad baterijas tiek ievietotas pirmo reizi, klausulē tiek parādīts vārds INITIAL (Sākotnējs). Ierīce neverās normāli strādāt dēļ zema baterijas uzlādes līmeņa. Lādējiet klausuli dažas minūtes, lai tā strādātu normāli.

#### 3.2.1 Baterijas ievietošana


#### Uzmanību!

Vienmēr lietojet AAA pārlādējamās baterijas, kas iekļautas komplektā ar ierīci. Ir bateriju noplūdes iespējamība, ja Jūs lietojat sārmu baterijas vai cita tipa baterijas.

- Atvietiet bateriju nodalījumu.



- Ievietojiet baterijas, ievērojot polaritāti, kā norādīts, un aizveriet bateriju nodalījumu.

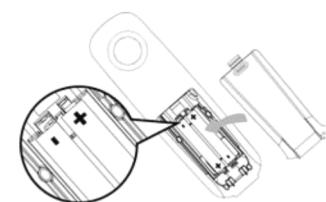

## 7 PAPILDUS IESTATĪJUMI

### 7.7 Reģistrācija

Zemāk aprakstītās procedūras ir atrodamas Jūsu klausulē. Procedūras var atšķirties, atkarībā no reģistrējamās klausules. Tādā gadījumā skatiet papildus klausules ražotāja lietošanas pamācību. Papildus klausules jāpieregistrē bāzē, pirms tās var lietot. Vienā bāzes stacijā var pieregistrēt līdz 6 klausulēm.

Pirms Jūs varat reģistrēt vai dzēst klausules, tiek prasīts Galvenais PIN.

#### ✓ Piezīme

Pēc noklusējuma, Galvenais PIN ir 0000.

- Uz bāzes stacijas, nospiediet un aptuveni 5 sekundes turiet taustiņu .

- Uz klausules, spiediet taustiņu , ritiniet uz ADVANCE SET (Papildus iestatījumi) un spiediet OK, ritiniet uz REGISTRATION (Reģistrācija) un spiediet OK.

#### ✓ Piezīme

Ja 10 sekunžu laikā uz klausules netiek veikta nekāda darbība, reģistrācijas procedūra tiks atcelta. Ja tā notiek, atkārtojiet soli 1.

- Ievadiet galveno PIN, kad prasīts, un spiediet OK, lai apstiprinātu.

#### ✓ Piezīme

Pēc noklusējuma, Galvenais PIN ir 0000.

- Ekrānā parādās WAITING \_ (Gaida).

- Pēc veiksmīgas reģistrācijas tiek atskanots apstiprinājuma signāls un bāze automātiski piešķir klausulei numuru (1 līdz 6).

### 7.8 Klausules dzēšana

- Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet uz ADVANCE SET (Papildus iestatījumi) un spiediet OK, ritiniet uz UNREGISTER (Atreģistrēt) un spiediet OK.

- Ievadiet galveno PIN, kad prasīts, un spiediet OK, lai apstiprinātu.

#### ✓ Piezīme

Pēc noklusējuma, Galvenais PIN ir 0000.

- Ritiniet , lai izvēlētos klausules numuru, kuru vēlaties dzēst, un spiediet OK.

- Pēc veiksmīgas atreģistrēšanas tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns rāda UNREGISTERED (Atreģistrēta).

#### ✓ Piezīme

Ja 15 sekunžu laikā uz klausules netiek veikta nekāda darbība, atreģistrēšanas procedūra tiks atcelta un klausule atgriezīsies nenodarbinātā režīmā.

Lai atreģistrētu klausuli, kas nepieder CD240/245 grupai, Jūs varat lietot tikai CD240/245 klausuli.

### 7.9 Galvenā PIN maiņa

Galvenais PIN tiek lietots, lai iestatītu zvana lieguma/mazuļa zvana numuru un klausulu reģistrēšanai un atreģistrēšanai. Noklusētais Galvenā PIN numurs ir 0000. Maksimālais Galvenā PIN garums ir 8 cipari. PIN tiek lietots arī lai aizsargātu Jūsu klausules iestatījumus. Jūsu klausule pieprasīs Jums PIN, kad tas būs nepieciešams.

#### ✓ Piezīme

Noklusētais PIN kods ir iepriekš noteikts uz 0000. Ja Jūs maināt šo PIN kodu, pierakstiet to drošā vietā, kur Jūs tam varat viegli pieklūt. Nepazaudējiet PIN kodu.

- Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet uz ADVANCE SET (Papildus iestatījumi) un spiediet OK, ritiniet uz PIN un spiediet OK.

- Ievadiet galveno PIN, kad prasīts, un spiediet OK, lai apstiprinātu.

- Ievadijot PIN ekrānā tiks rādīts kā zvaigznītes (\*).

- Ievadiet jauno PIN un spiediet OK, lai apstiprinātu PIN maiņu.

#### ⇒ Padoms

Ja Jūs aizmirstat Jūsu PIN, Jums vajadzēs pārstatīt Jūsu telefonu uz noklusētajiem iestatījumiem. Papildus informācijai skatīt nākamo nodauļu "Ierīces pārstatīšana".

### 7.5 Piedēkļa iestatīšana

Šī funkcija ļauj definēt piedēkļa numuru, ko pievienot numura sākumā, zvanot (skatīt "Zvanīšana, iepriekš uzspiežot numuru", 16.Ipp). Jūs varat lietot šo funkciju arī lai zvanot atrastu un aizvietotu pirmos dažus numura ciparus. Jūs varat ievadīt līdz 5 cipariem meklētajiem un aizvietotajiem cipariem.

- Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , ritiniet  uz **ADVANCE SET** (Papildus iestatījumi) un spiediet  **OK**, ritiniet  uz punktu **PREFIX** (Piedēkļis) un spiediet  **OK**.
- Tiek parādīts **DETECT DIGIT** (Meklējamie cipari). Spiediet  **OK**, lai piekļūtu.
- Tiek parādīts pēdējais saglabātais meklējamais cipars (ja tāds ir).*
- Ievadiet meklējamos ciparus (līdz 5 cipariem) un spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.
- Ekrānā tiek parādīts **PREFIX NUM.** (Piedēkļa numurs). Spiediet  **OK**, lai piekļūtu.
- Tiek parādīts pēdējais saglabātais piedēkļa numurs (ja tāds ir).*
- Ievadiet piedēkļa numuru (līdz 5 cipariem) un spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.
- Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

#### ✓ Piezīme

Ja netiek ievadīti meklējamie cipari (tukšs lauciņš), piedēkļa numurs tiek automātiski pievienots uzspiestajam numuram pēc taustiņa  nospiešanas.

Numuriem, kas sākas ar \*, # vai P, piedēkļa numurs netiks pievienots iepriekš nospiestajam numuram pēc taustiņa  nospiešanas.

### 7.6 SOS Numurs

Šī funkcija ļauj Jums veikt ārkartas zvanus, kas sākas ar noteiktiem cipariem, pat ja numurs ir aizliegts (skatīt "Zvanu liegums" 26.Ipp). Jūs varat iestatīt līdz 3 SOS numuriem, katrs numurs var saturēt līdz 4 cipariem.

- Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , ritiniet  uz **ADVANCE SET** (Papildus iestatījumi) un spiediet  **OK**, ritiniet  uz punktu **SOS NUMBER** (SOS Numurs) un spiediet  **OK**.
- Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, tad spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.

#### ✓ Piezīme

Pēc noklusējuma, Galvenais PIN ir 0000.

- Ritiniet  uz **NUMBER 1**, **NUMBER 2** vai **NUMBER 3** un spiediet  **OK**.
- Ievadiet SOS numuru (līdz 4 cipariem) un spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.
- Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

## 3 SĀKUMS

### 3.2.2 Baterijas lādēšana

#### Uzmanību

Pirms pirmās lietošanas, klausule jālādē vismaz 24 stundas. Kad baterijas uzlādes līmenis kļūst zems, zema uzlādes līmena sensors brīdina Jūs ar skaņas signālu un mirkšķinošos baterijas ikonu. Ja baterijas uzlādes līmenis kļūst pavisam zems, telefons automātiski izslēdzas īsi pēc brīdinājuma un neviens notiekoša funkcija netiks saglabāta.

- Novietojiet klausuli uz bāzes stacijas lādēšanas statīva. Ja klausule ir novietota pareizi, atskan pīkstiņi.

- Lādēšanas laikā baterijas ikona  mirkšķinās.

- Kad klausule ir pilnībā uzlādēta, baterijas ikona  vairs nemirkšķinās, bet deg.

#### ✓ Piezīme

Optimāls baterijas mūžs tiek sasniegts pēc 3 pilnas uzlādes (vairāk kā 15 stundas) un izlādes cikliem, kas nodrošina aptuveni 12 stundas runāšanas laika un 150 stundas gaidīšanas režīmā.

Telefona uztveršanas zona telpās un ārā ir attiecīgi līdz 50 un 300 metriem. Kad klausule pārvietojas aiz uztveršanas zonas, antenas ikona  mirkšķināsies.

#### ⇒ Padoms

Sasniedzot uztveršanas zonas robežu, saruna kļūst saraustīta, pārvietojieties tuvāk bāzei.

### 3.3 Sveiciena režīms

Pirms Jūs lietojat Jūsu klausuli pirmo reizi, Jums tā jākonfigurē saskaņā ar valsti, kurā tā tiek lietota. Pēc dažu minūšu lādēšanas, displejā parādās vārds **SVEICIENS** dažādās valodās. Sekojiet šiem soliem, lai konfigurētu Jūsu telefonu:

#### ✓ Piezīme

Atkaribā no Jūsu valsts, Sveiciena ekrāns var neparādīties. Šajā gadījumā Jums jāizvēlas Jūsu valsts/operatora/valodas iestatījumi. Jūs joprojām varat veikt izejošos zvanus vai saņemt ienākošos zvanus, nedefinējot valsts izvēli. Bet Jūs nevarat lietot automātiskā atbildētāja funkciju, kamēr neesat izvēlējušies Jūsu valsti.

- Spiediet taustiņu  , lai parādītu valstu sarakstu.

- Ritiniet  , lai atrastu Jūsu valsti.

- Spiediet  **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

- Tiks automātiski konfigurēti noklusētie līnijas iestatījumi un izvēlnes valoda izvēlētajai valstij.*

- Lai iestatītu datumu/laiku, skatīt "Datuma un Laika iestatīšana", 23.Ipp.*

- Jūsu Telefons tagad ir gatavs lietošanai.*

#### ⇒ Padoms

Jūs varat mainīt Jūsu valsts iestatījumus jebkurā laikā pēc pirmās konfigurācijas. (skatīt "Valsts Izvēle", 30.Ipp.)

Ja 15 sekundes netiek nospiests neviens taustiņš, klausule automātiski atgriežsies nenodarbinātā režīmā. Tā automātiski atgriežsies nenodarbinātā režīmā arī tad, ja klausule tiks novietota uz bāzes stacijas.


## 3 SĀKUMS

### 3.4 Izvēlnes struktūra

Tabula zemāk apraksta Jūsu telefona izvēlnes koku.

Spiediet kreiso izvēlnes tautiņu , lai piekļūtu katrai opcijai.

Spiediet navigācijas tautiņus  , lai pārvietotos pa izvēlnēm.

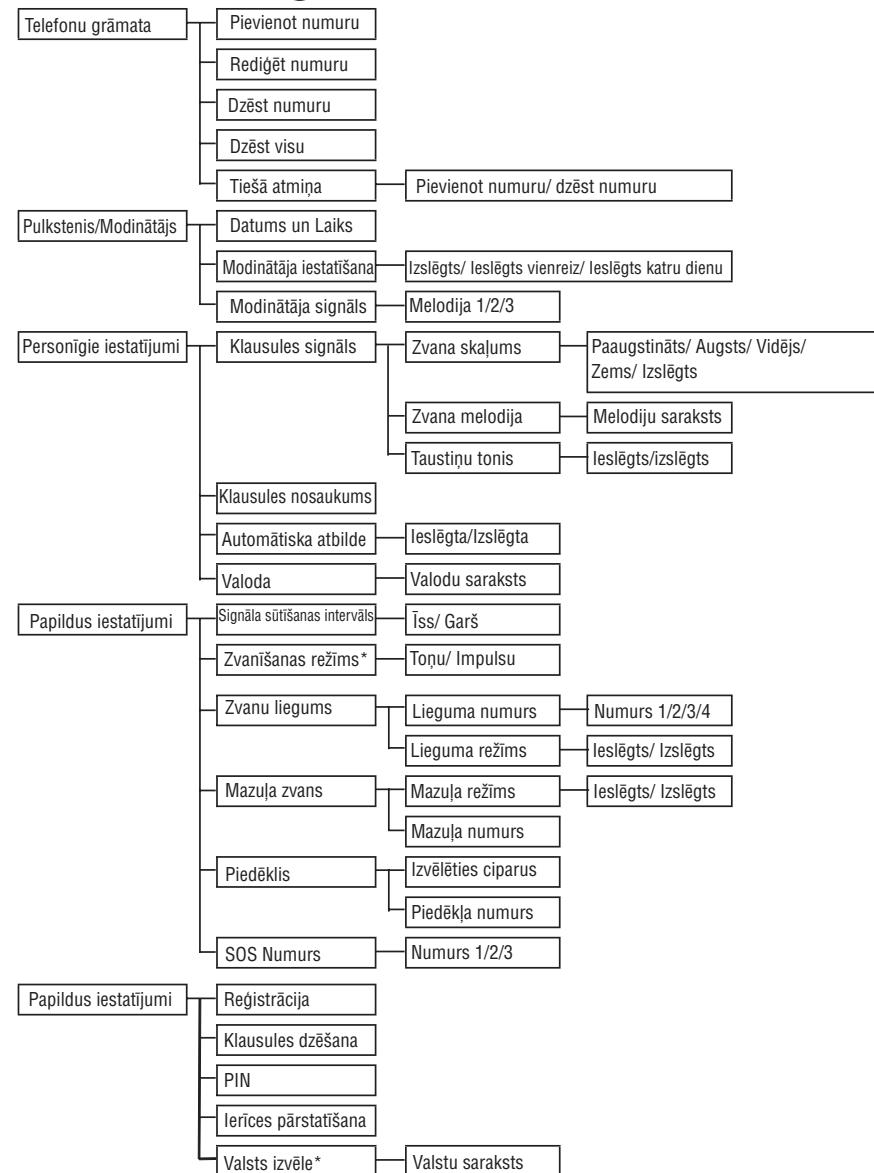

\*Atkarībā no Jūsu valsts, šī funkcija var nebūt pieejama izvēlei.

## 7 PAPILDUS IESTATĪJUMI

### 7.4 Mazuļa Zvans

Kad aktivizēta, Mazuļa zvana funkcija ļauj Jums zvaniņi numuram, nospiežot jebkuru tautiņu uz Jūsu klausules. Šī funkcija ir ļoti noderīga tiešai piekļuvei ārkārtas zvaniem.

Mazuļa zvana numuram var ievadīt līdz 24 cipariem.

#### 7.4.1 Lai aktivizētu Mazuļa Zvana režīmu

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet tautiņu , ritiniet   uz **ADVANCE SET** (Papildus iestatījumi) un spiediet  **OK**, ritiniet   uz punktu **BABY CALL** (Mazuļa zvans) un spiediet  **OK**.

2. Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, tad spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.

#### ✓ Piezīme

Pēc noklusējuma, Galvenais PIN ir 0000.

3. Spiediet  **OK**, lai atvērtu punktu **BABY MODE** (Mazuļa režīms).
4. Ritiniet   uz **ON** (ieslēgt) un spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.

5. Ekrānā tiek parādīts **BABY CALL ON** (Mazuļa zvans ieslēgts).

- *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

#### 7.4.2 Lai izslēgtu Mazuļa Zvana režīmu

1. Nospiediet un turiet tautiņu  (ja iepriekš ir aktivizēts Mazuļa Zvana režīms).
2. Ritiniet   uz **ADVANCE SET** (Papildus iestatījumi) un spiediet  **OK**, ritiniet   uz punktu **BABY CALL** (Mazuļa zvans) un spiediet  **OK**.
3. Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, tad spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.

#### ✓ Piezīme

Pēc noklusējuma, Galvenais PIN ir 0000.

4. Spiediet  **OK**, lai atvērtu punktu **BABY MODE** (Mazuļa režīms). Ritiniet   uz **OFF** (izslēgt) un spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.

- *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

#### 7.4.3 Lai mainītu Mazuļa Zvana numuru

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet tautiņu , ritiniet   uz **ADVANCE SET** (Papildus iestatījumi) un spiediet  **OK**, ritiniet   uz punktu **BABY CALL** (Mazuļa zvans) un spiediet  **OK**.

2. Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, tad spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.

#### ✓ Piezīme

Pēc noklusējuma, Galvenais PIN ir 0000.

3. Ritiniet   uz punktu **BABY NUMBER** (Mazuļa numurs) un spiediet  **OK**.

- *Tiek parādīts pēdējais saglabātais Mazuļa zvana numurs (ja tāds ir).*

4. Ievadiet mazula zvana numuru (līdz 24 cipariem) un spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.

- *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

## 7 PAPILDUS IESTATĪJUMI

### 7.1 Klausules nolikšanas laika iestatīšana

Klausules nolikšanas laiks (vai kavējuma laiks) ir laika kavējums, pēc kāda līnija tiks atvienota, kad Jūs nospiežat taustiņu . To var iestatīt uz īsu vai garu.

Jūsu klausules noklusētajam kavējuma laikam jābūt vislabāk piemērotam Jūsu valsts tīklam un tādēļ Jums nevajadzētu to mainīt.

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet uz ADVANCE SET (Papildus iestatījumi) un spiediet , spiediet OK, lai piekļūtu punktam RECALL TIME (Kavējuma laiks).
2. Ritiniet uz SHORT (Īss) vai LONG (Garš) un spiediet , lai apstiprinātu.
  - Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

### 7.2 Zvanīšanas režīma maiņa (atkarīga no valsts)

Zvanīšanas režīma noklusētā vērtība, kas iepriekš noteikta Jūsu klausulē, ir vislabāk atbilstoša Jūsu valsts tīklam un tāpēc Jums to nevajadzētu mainīt.

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet uz ADVANCE SET (Papildus iestatījumi) un spiediet , ritiniet uz punktu DIAL MODE (Zvanīšanas režīms) un spiediet .
  - Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.
2. Ritiniet uz TONE (Tonu) vai PULSE (Impulsu) un spiediet , lai apstiprinātu.
  - Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

### 7.3 Zvanu liegums

Zvanu liegums ļauj Jums aizliegt klausulēm zvanīt telefona numuram, kas sākas ar noteiktiem cipariem. Jūs varat iestatīt līdz 4 dažādiem lieguma numuriem, katrais numurs var saturēt 4 ciparus.

#### 7.3.1 Lai ieslēgtu/izslēgtu Zvanu Liegumu

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet uz ADVANCE SET (Papildus iestatījumi) un spiediet , ritiniet uz BARRING (Liegums) un spiediet .

iestatījumi) un spiediet , ritiniet uz punktu BARRING (Liegums) un spiediet OK.

2. Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, tad spiediet , lai apstiprinātu.

#### ✓ Piezīme

Pēc noklusējuma, Galvenais PIN ir 0000.

3. Spiediet OK, lai atvērtu punktu BARR MODE (Lieguma režīms).
4. Ritiniet uz ON (Ieslēgt) vai OFF (Izsleigt) un spiediet , lai apstiprinātu.
  - Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

#### ✓ Piezīme

Kad ir aktivizēts Zvanu liegums, ekrānā tiks parādīta indikācija BR.

#### 7.3.2 Lai mainītu Zvana Lieguma numuru

#### ✓ Piezīme

Ja tiek zvanīti aizliegtajam numuram, zvans netiks savienots. Ja tā notiek, telefons atskano kļudas paziņojumu un atgriežas nenodarbinātā režīmā.

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet uz ADVANCE SET (Papildus iestatījumi) un spiediet , ritiniet uz punktu CALL BARRING (Zvanu liegums) un spiediet .
  - Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.
2. Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, tad spiediet , lai apstiprinātu.

#### ✓ Piezīme

Pēc noklusējuma, Galvenais PIN ir 0000.

3. Spiediet OK, lai atvērtu punktu BARR NUMBER (Lieguma numurs).
4. Ritiniet uz NUMBER 1, NUMBER 2, NUMBER 3 vai NUMBER 4 un spiediet , lai apstiprinātu.
  - Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.
5. Ievadiet lieguma numuru (ne vairāk kā 4 cipari) un spiediet , lai apstiprinātu.

## 3 SĀKUMS



\* Atkarībā no Jūsu valsts, šī funkcija var nebūt pieejama izvēlei.

## 4 JŪSU TELEFONA LIETOŠANA

### 4.1 Zvanīšana

#### 4.1.1 Zvanīšana, iepriekš uzspiežot numuru

1. Uzspiediet numuru (līdz 24 cipari).

2. Spiediet taustiņu

- *Notiek zvans.*

#### 4.1.2 Tiešā zvanīšana

1. Spiediet taustiņu , lai aizņemtu līniju.

2. Uzspiediet numuru.

- *Notiek zvans.*

#### 4.1.3 Zvanīšana no atkārtotas zvanīšanas saraksta

1. Nenodarbinātā režimā spiediet
2. Ritiniet uz jebkuru ierakstu atkārtotas zvanīšanas sarakstā.
3. Spiediet taustiņu

- *Notiek zvans.*

#### 4.1.4 Zvanīšana no zvanu saraksta

1. Nenodarbinātā režimā spiediet
2. Ritiniet uz ierakstu zvanīto numuru sarakstā.

3. Spiediet taustiņu

- *Notiek zvans.*

#### 4.1.5 Zvanīšana no telefonu grāmatas

1. Nenodarbinātā režimā spiediet

2. Ritiniet uz ierakstu telefonu grāmatā.

3. Spiediet taustiņu

- *Notiek zvans.*

#### 4.1.6 Padoms

Ritināšanas vietā , lai pārlūkotu telefonu grāmatas ierakstus, Jūs varat spiest meklējamā vārda pirmā burta attiecīgo ciparu taustiņu. Pieņemam, taustiņa nospiešana, parādīs ieraksts, kas sākas ar A. Taustiņa nospiešana vēlreiz, parādīs ieraksts, kas sākas ar B, utt.

### 4.2 Atbilde uz zvanu

#### 4.2.1 Bīstami

Kad ienākošā zvana laikā zvana klausule, neturiet to pārāk tuvu Jūsu ausij, jo zvana тоņa skaļums var bojāt Jūsu dzirdi.

Kad telefons zvana, spiediet taustiņu

- *Zvans tiek savienots.*

#### 4.2.2 Piezīme

Ienākošajiem zvaniem ir prioritāte pār citiem notikumiem. Kad notiek ienākošais zvans, cita notiekošā darbība, kā telefona iestatīšana, pārvietošanās pa izvēlni, utt., tiks atcelta.

#### 4.2.3 Padoms

Ja ir aktivizēts Automātiskas atbildes režīms (skatīt "Automātiskas atbildes ieslēgšana/izslēgšana", 25.lpp), Jūs varat vienkārši pacelt klausuli no bāzes stacijas, lai atbildētu uz zvanu. Pēc noklusējuma šī funkcija ir izslēgta.

### 4.2.4 Brīvroku atbilde

#### 4.2.4.1 Bīstami

Brīvroku aktivizēšana var strauji palielināt skālumu austiņā uz Joti augstu līmeni. Pārliecinieties, ka klausule nav pārāk tuvu Jūsu ausij.

Kad telefons zvana, spiediet taustiņu

- *Klausules skaļums tiek aktivizēts.*

### 4.3 Zvana beigšana

Lai beigtu sarunu, spiediet taustiņu

- *Zvans beidzas.*

#### 4.3.1 Padoms

Jūs varat vienkārši novietot klausuli atpakaļ bāzes stacijā, lai beigtu zvanu. Šī funkcija ir aktivizēta pēc noklusējuma.

#### 4.3.2 Piezīme

Klausules ekrānā aptuveni 10 sekundes tiks rādīts zvana garums (HH-MM-SS). Spiediet taustiņu

BACK (Atpakaļ), lai atgrieztos nenodarbinātā režīmā.

## 6 PERSONĪGIE IESTATĪJUMI

### 6.3 Automātiskas atbildes ieslēgšana/izslēgšana

Šī funkcija ļauj Jums automātiski atbildēt uz zvanu, vienkārši paceļot klausuli no bāzes stacijas. Pēc noklusējuma Automātiskas atbildes funkcija ir izslēgta un tādā gadījumā Jums ir jāspiež taustiņš , lai atbildētu uz zvanu.

1. Nenodarbinātā režimā spiediet taustiņu , ritiniet uz PERSONAL SET (Personīgie iestatījumi) un spiediet OK, ritiniet uz AUTO ANSWER (Automātiska atbilde) un spiediet OK.
2. Ritiniet uz ON (ieslēgt) vai OFF (izslēgt) un spiediet OK, lai apstiprinātu.
- *Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

### 6.4 Displeja valodas maiņa

Jūsu klausule var atbalstīt dažādas displeja valodas, atkarībā no Jūsu valsts izvēles Sveiciena režīmā.

1. Nenodarbinātā režimā spiediet taustiņu , ritiniet uz PERSONAL SET (Personīgie iestatījumi) un spiediet OK, ritiniet uz LANGUAGE (Valoda) un spiediet OK.
2. Ritiniet uz Jūsu izvēlēto valodu un spiediet taustiņu OK, lai apstiprinātu.
- *Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

#### 6.4.1 Padoms

Kad displeja valoda ir iestatīta, klausules opciju izvēlēs uzreiz pārslēgsies uz izvēlēto valodu. Bet tādējādi netiks mainīta iepriekš noteikto automātiskā atbildētāja ziņojumu valoda.

## 6 PERSONĪGIE IESTATĪJUMI

### 6.1 Klausules toni

#### 6.1.1 Zvana skaļuma iestatīšana

##### ✓ Bīstami

Kad klausule zvana ienākošā zvana laikā, neturiet klausuli pārāk tuvu Jūsu ausij, jo zvana tonā skaļums var bojāt Jūsu dzirdi.

Ir 5 pieejami skaļuma varianti (**BOOST** (paaugstināts), **HIGH** (augsts), **MEDIUM** (vidējs), **LOW** (zems) un **RINGER OFF** (izslēgts)).

Noklusētais skaļuma līmenis ir Vidējs (**MEDIUM**).

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet uz **PERSONAL SET** (Personīgie iestatījumi), un spiediet **OK**, spiediet **OK**, lai piekļūtu punktam **HANDSET TONE** (Klausules zvana tonis) un spiediet **OK** vēlreiz, lai atvērtu punktu **RING VOLUME** (Zvana skaļums).
2. Ritiniet uz Jūsu vajadzīgo skaļuma līmeni un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
  - *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

##### ✓ Piezīme

Kad **RINGER OFF** ir aktivizēts, ikona parādīsies uz ekrāna

#### 6.1.2 Zvana melodijas iestatīšana

Jūsu klausulē ir pieejamas 10 zvana melodijas.

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet uz **PERSONAL SET** (Personīgie iestatījumi), un spiediet **OK**, spiediet **OK**, lai piekļūtu punktam **HANDSET TONE** (Klausules zvana tonis), ritiniet uz punktu **RING MELODY** (Zvana melodija) un spiediet **OK**.
2. Ritiniet uz Jūsu vajadzīgo melodiju, lai to atskanotu.
3. Spiediet **OK**, lai iestatītu zvana melodiju.
  - *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

### 6.1.3 Taustiņu tonā leslēgšana/izslēgšana

Kad tiek nospiests taustiņš, tiek atskanots viens pīkstiens. Jūs šo taustiņu toni varat ieslēgt vai izslēgt. Pēc noklusējuma, taustiņu tonis ir leslēgts.

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet uz **PERSONAL SET** (Personīgie iestatījumi), un spiediet **OK**, spiediet **OK**, lai piekļūtu punktam **HANDSET TONE** (Klausules zvana tonis), ritiniet uz punktu **KEY TONE** (Taustiņu tonis) un spiediet **OK**.
2. Ritiniet uz **ON** (leslēgt) vai **OFF** (izslēgt) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
  - *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

### 6.2 Klausules nosaukuma maiņa

Jūs varat mainīt klausules nosaukumu un parādīt klausules nosaukumu nenodarbinātā režīmā.

Noklusētais Jūsu klausules nosaukums ir **PHILIPS**.

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet uz **PERSONAL SET** (Personīgie iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet uz **HANDSET NAME** (Klausules nosaukums) un spiediet **OK**.
2. Tieka parādīts pēdējais saglabātais nosaukums. Spiediet **BACK**, lai dzēstu simbolus pa vienam.
3. Ievadiet jauno nosaukumu (līdz 10 simboliem) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
  - *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

## 5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TELEFONA

### 5.1 Klausules ieslēgšana/izslēgšana

Nospiediet un vairāk kā 5 sekundes turiet taustiņu , lai ieslēgtu/izslēgtu klausuli nenodarbinātā režīmā.

### 5.2 Taustiņu bloķēšana/atbloķēšana

Nospiediet un 1 sekundi turiet taustiņu , lai bloķētu/atbloķētu taustiņus nenodarbinātā režīmā.

### 5.3 Teksta vai numuru ievadišana

Kad Jūs izvēlaties lauciņu, kurā varat ievadīt tekstu, Jūs varat ievadīt burtus, kas ir uzdrukāti uz taustiņiem, spiežot attiecīgo taustiņu vienu vai vairākas reizes. Piemēram, lai ievadītu vārdu "PETER":

1. Spiediet vienreiz: **P**
2. Spiediet divreiz: **PE**
3. Spiediet vienreiz: **PET**
4. Spiediet divreiz: **PETE**
5. Spiediet trīs reizes: **PETER**

Tabula zemāk sniedz Jums simbolu piešķiršanu teksta vai ciparu ievadišanas laikā:

Taustiņi	Piešķirtie simboli
	Atstarpe <b>1 _ &lt; &gt; *</b>
	<b>A B C 2</b>
	<b>D E F 3</b>
	<b>G H I 4</b>
	<b>J K L 5</b>
	<b>M N O 6</b>
	<b>P Q R S 7</b>
	<b>T U V 8 ?</b>
	<b>W X Y Z 9</b>
	<b>0 -- / \ o +</b>
	<b>#</b>
	<b>*</b>

### 5.4 Notiekošais zvans

Dažas iespējas ir pieejamas zvana laikā. Pieejamās opcijas ir:

#### 5.4.1 Austīnas skaļuma regulēšana

Zvana laikā spiediet , lai izvēlotos skaļumu no **VOLUME 1** līdz **VOLUME 3**.

#### 5.4.2 Mikrofona izslēgšana/ieslēgšana

Kad mikrofons ir izslēgts, Jūsu sarunas biedrs Jūs nedzird.

1. Zvana laikā spiediet taustiņu , lai izslēgtu mikrofonu.
2. Spiediet taustiņu vēlreiz, lai ieslēgtu mikrofonu.

## 5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TELEFONA

### 5.4.3 Skaļruņa režīma ieslēgšana/izslēgšana

#### ✓ Bistami

Būrviroku aktivizēšana var strauji palielināt skaļumu austiņā uz ļoti augstu līmeni. Pārliecinieties, ka klausule nav pārāk tuvu Jūsu ausij.

1. Zvana laikā, spiediet taustiņu  , lai aktivizētu skaļruņa režīmu.
2. Spiediet taustiņu  vēlreiz, lai atgrieztos normālā režīmā.

### 5.4.4 Skaļruņa skaļuma regulēšana

Zvana laikā spiediet  , lai izvēlētos skaļumu no **VOLUME 1** līdz **VOLUME 5**.

## 5.5 Jūsu telefonu grāmatīņas lietošana

Jūsu telefons var saglabāt līdz 100 telefonu grāmatīņas ierakstus. Katram telefonu grāmatīņas ierakstam ir 24 cipari telefona numuram un 12 simboli vārdam.

### 5.5.1 Pieklūšana telefonu grāmatīņai

1. Spiediet  nenodarbinātā režīmā un ritiniet  , lai caurskatītu Jūsu telefonu grāmatīni.  
• Telefonu grāmatīņas ieraksti tiks sakārtoti alfabētiskā secībā.
2. Lai apskatītu papildus informāciju, spiediet taustiņu .

#### ⌚ Padoms

Ritināšanas vietā  , lai pārlūkotu telefonu grāmatas ierakstus, Jūs varat spiest meklējamā vārda pirmā burta attiecīgo ciparu taustiņu.

Piemēram, taustiņa  nospiešana, parādis ierakstus, kas sākas ar A. Taustiņa  nospiešana vēlreiz, parādis ierakstus, kas sākas ar B, utt.

### 5.5.2 Kontakta saglabāšana telefonu grāmatīnā

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , ritiniet  uz **PHONEBOOK** (Telefonu grāmatīņa) un spiediet  OK, spiediet  OK, lai piekļūtu punktam **ADD NUMBER** (Pievienot numuru).

2. Ekrānā parādās **ENTER NAME** (ievadīt vārdu).
3. Ievadīt kontakta vārdu (līdz 12 simbolim) un spiediet  OK.

4. Ievadīt numuru (līdz 24 cipariem) un spiediet  OK.

- *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls.*

#### ✓ Piezīme

Spiediet  **BACK** (Atpakaļ), lai dzēstu pēdējo ievadīto simbolu.

Lai atgrieztos nenodarbinātā režīmā, spiediet taustiņu .

#### ✓ Padoms

Jūs nevarat saglabāt jaunu ierakstu telefonu grāmatīnā, ja atmiņa ir pilna. Šajā gadījumā Jums jādzēs esoši ieraksti, lai atbrīvotu vietu jauniem ierakstiem.

### 5.5.3 Telefonu grāmatīņas ieraksta modifīcēšana

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , ritiniet  uz **PHONEBOOK** (Telefonu grāmatīņa) un spiediet  OK, ritiniet  uz punktu **EDIT NUMBER** (Redīģēt numuru) un spiediet  OK.
2. Ritiniet  , lai izvēlētos ierakstu, ko redīģēt.
3. Spiediet  OK, lai parādītu vārdu. Ievadīt jaunu vārdu un spiediet  OK, lai apstiprinātu.
4. Ievadīt jauno numuru un spiediet  OK, lai apstiprinātu.
- *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls.*

### 5.5.4 Telefonu grāmatīņas ieraksta dzēšana

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet  , ritiniet  uz **PHONEBOOK** (Telefonu grāmatīņa) un spiediet  OK, ritiniet  uz **DELETE NUM.** (Dzēst numuru) un spiediet  OK.
2. Ritiniet  , lai izvēlētos ierakstu, ko dzēst, un spiediet  OK.
3. Ekrānā parādās **DELETE?** (Dzēst?). Vēlreiz spiediet  OK, lai apstiprinātu dzēšanu.
- *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls.*

#### ✓ Piezīme

Spiediet taustiņu  **BACK** (Atpakaļ), lai noraidītu izmaiņas un ekrāns atgriežas telefonu grāmatīņas sarakstā.

## 5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TELEFONA

### 5.10 Kēdes zvanīšana

Šī funkcija ļauj Jums zvana laikā zvanīt paplašinājumu numuram, kas jau saglabāts telefonu grāmatīnā.

1. Spiediet  , lai aizņemtu līniju un spiediet  , lai atvērtu telefonu grāmatīņas sarakstu.
- *Telefonu grāmatīņas ir sarakstītas alfabētiskā secībā.*
2. Ritiniet  , lai izvēlētos ierakstu un spiediet  OK.
- *Tiek zvanīta pirmā daļa.*
3. Ievadīt turpinājumu.
- *Katrds cipars mirķinās, lai norādītu izsūtīšanu.*

### 5.11 Pulksteņa un Modinātāja iestatījumi

Šī funkcija ļauj Jums iestatīt datuma, laika un modinātāja iestatījumus Jūsu telefonam. Noklusētais datums un laiks ir attiecīgi 01/01 un 00:00.

#### 5.11.1 Datuma un Laika iestatīšana

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet  , ritiniet  uz **CLOCK/ALARM** (Pulkstenis/Modinātājs) un spiediet  OK, spiediet  OK, lai piekļūtu punktam **DATE & TIME** (Datums un Laiks).
2. Tieki parādīts pēdējais saglabātais datums. Ievadīt pašreizējo datumu (DD/MM) un spiediet  OK.
3. Tieki parādīts pēdējais saglabātais laiks. Ievadīt pašreizējo laiku (HH:MM) un spiediet  OK, lai apstiprinātu.

- *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

#### ⌚ Padoms

Nenodarbinātā režīmā nospiediet un turiet taustiņu  , lai pārslēgtos starp klausules nosaukuma un laika/datuma parādišanas režīmiem.

#### ✓ Piezīme

Ievadīt datumu Dienas/Mēneša formātā un laiku 24-stundu formātā. Ja datuma/laika lauciņos tiek ievadīts nepareizs cipars, atskanēsies kļudas signāls.

Stundas: 00 līdz 23; Minūtes: 00 līdz 59

Datums: 01 līdz 31; Mēnesis: 01 līdz 12.

#### ✓ Brīdinājums

Ja Jūsu telefons ir pieslēgts ISDN līnijai, izmantojot adapteri, datums un laiks var tikt pajaunināts pēc katra zvana. Datuma un Laika pajauninājuma pieejamība ir atkarīga no Jūsu tīkla operatora. Pārbaudiet Jūsu ISDN sistēmas datuma un laika iestatījumus vai sazinieties ar Jūsu tīkla operatoru.

### 5.11.2 Modinātāja iestatīšana

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet  , ritiniet  uz **CLOCK/ALARM** (Pulkstenis/Modinātājs) un spiediet  OK, ritiniet  uz **SET ALARM** (iestatīt Modinātāju) un spiediet  OK.
2. Ritiniet  uz **OFF** (Izslēgt), **ON ONCE** (Izslēgt vienreiz) vai **ON DAILY** (Izslēgt katru dienu), un spiediet  OK.
3. Ja Jūs izvēlaties **ON ONCE** (Izslēgt vienreiz) vai **ON DAILY** (Izslēgt katru dienu), ievadīt modinātāja laiku (HH:MM) un spiediet  OK, lai apstiprinātu.
- *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

#### ✓ Piezīme

Modinātāja signāls un modinātāja ikona  tiks atskanota/mirkšķināsies tikai 1 minūti, kad tiek sasniegts modinātāja laiks. Lai izslēgtu modinātāju, vienkārši spiediet jebkuru taustiņu uz klausules.

### 5.11.3 Modinātāja signāla iestatīšana

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet  , ritiniet  uz **CLOCK/ALARM** (Pulkstenis/Modinātājs) un spiediet  OK, ritiniet  uz **ALARM TONE** (Modinātāja signāls) un spiediet  OK.
2. Ritiniet  uz **MELODY 1**, **MELODY 2** vai **MELODY 3** un spiediet  OK, lai apstiprinātu.
- *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

## 5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TELEFONA

### 5.8.2 Ārējā zvana pārsūtīšana citai klausulei

- Zvana laikā, nospiediet un turiet taustiņu , lai pārslēgtu ārējo zvanu gaidīšanas režīmā (zvanītājs Jūs vairs nedzird).
- Dispējā parādās INT 23456 \*, norādot iekšējam zvanam pieejamos klausuļu numurus (\* apzīmē visas klausules).
- Spiediet taustiņu  -  , uz kuru vēlaties pāradresēt ienākošo zvanu. Lai zvanītu visām klausulēm vienlaicīgi, spiediet taustiņu .
- Spiediet taustiņu  uz zvanītās klausules, lai atbildētu uz iekšējo zvanu, kur var runāt abi iekšējie zvanītāji.
- Ir izveidots iekšējais zvans.
- Spiediet taustiņu  uz pirmās klausules, lai pārsūtītu ienākošo zvanu uz zvanīto klausuli.
- Ienākošais zvans ir pārsūtīts.

#### ✓ Piezīme

Ja zvanītā klausule neatbild, spiediet taustiņu , lai turpinātu sarunu ar ienākošo zvanu.

### 5.8.3 Atbilde uz ienākošo zvanu, iekšējā zvana laikā

- Iekšējā zvana laikā, tiek atskanots zvanīšanas signāls, kad notiek ienākošais zvans.
- Spiediet taustiņu  , lai atbildētu uz ārējo zvanu un beigtu iekšējo zvanu.
- Zvans ir pieņemts.

#### ✓ Piezīme

Lai iekšējo zvanu pārslēgtu gaidīšanas režīmā, spiediet taustiņu , lai atbildētu uz ienākošo zvanu.

### 5.8.4 Pārslēganās starp iekšējo un ārējo zvanu

Zvana laikā nospiediet un turiet taustiņu  , lai pārslēgtos starp iekšējo un ārējo zvanu.

### 5.8.5 Trīspusēja konferences zvana izveidošana

Konferences zvana funkcija jauj vienam ārējam zvanītājam daļit sarunu ar divām klausulēm (iekšējo zvanu). Trīs personas var runāt vienlaicīgi un nav vajadzīga papildus tīkla abonēšana.

- Zvana laikā nospiediet un turiet taustiņu  , lai pārslēgtu ārējo zvanu gaidīšanas režīmā (zvanītājs Jūs vairs nedzird).

- Dispējā parādās INT 23456 \* , norādot iekšējam zvanam pieejamos klausuļu numurus (\* apzīmē visas klausules).
- Ievadiet klausules numuru (taustiņš  -  ), uz kuru vēlaties pāradresēt ienākošo zvanu. Lai zvanītu visām klausulēm vienlaicīgi, spiediet taustiņu .
- Spiediet taustiņu  uz zvanītās klausules, lai atbildētu uz iekšējo zvanu, kur var runāt abi iekšējie zvanītāji.
- Ir izveidots iekšējais zvans.
- Nospiediet un 2 sekundes turiet taustiņu  uz pirmās klausules, lai sāktu trīs personu konferenci.
- Kad ir izveidots konferences zvans, ekrānā parādās uzraksts CONFERENCE (Konference).

## 5.9 Klausules meklēšana

Meklēšanas funkcija jauj Jums atrast pazudušu klausuli, ja klausule ir izaugsnes zonā un tajā ir pielādētas baterijas.

- Spiediet taustiņu  uz bāzes stacijas.
- Visas reģistrētās klausules sāk zvanīšanu.
- Kad atrasta, spiediet jebkuru taustiņu uz klausules, lai beigtu zvanīšanu.

#### ✓ Piezīme

Ja 30 sekunžu laikā taustiņš netiek nospiests, klausule un bāzes stacija automātiski atgriežas nenodarbinātā režīmā.

#### ⌚ Padoms

Vēlreiz spiediet taustiņu  uz bāzes stacijas, lai beigtu meklēšanu.

## 5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TELEFONA

### 5.5.5 Telefonu grāmatiņas saraksta dzēšana

- Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , ritiniet  uz PHONEBOOK (Telefonu grāmatiņa) un spiediet  OK.
- Ritiniet  uz DELETE ALL (Dzēst visu) un spiediet  OK.
- Ekrānā parādās DELETE? (Dzēst?). Vēlreiz spiediet  OK, lai apstiprinātu dzēšanu.
- Tiek atskanots apstiprinājuma signāls.

#### ✓ Piezīme

Spiediet taustiņu  BACK (Atpakaļ), lai noraidītu izmaiņas un ekrāns atgriežas telefonu grāmatiņas sarakstā.

### 5.5.6 Tiešās piekļuves atmiņa

Ir 2 tiešās piekļuves atmiņas (taustiņi  un  ), kas iekļautas telefonu grāmatiņas atmiņā. Nospiediet un turiet taustiņu nenodarbinātā režīmā, lai zvanītu saglabātajam telefona numuram.

### 5.5.6.1 Tiešās piekļuves atmiņas pievienošana/rediģēšana

- Nenodarbinātā režīmā spiediet  , ritiniet  uz PHONEBOOK (Telefonu grāmatiņa) un spiediet  OK, ritiniet  uz DIRECT MEM. (Tiešā atmiņa) un spiediet  OK.
- Ritiniet  uz KEY 1 (Taustiņš 1) vai KEY 2 (Taustiņš 2) un spiediet  OK.
- Tiek parādīts saglabātais numurs (ja tāds ir).
- Spiediet  OK, lai piekļūtu tiešās atmiņas izvēlnei.
- Spiediet  OK vēlreiz, lai atvērtu punktu ADD NUMBER (Pievienot numuru).
- Ievadiet vārdu un spiediet  OK, lai apstiprinātu.
- Ievadiet numuru un spiediet  OK, lai apstiprinātu.
- Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

#### ✓ Piezīme

Spiediet taustiņu  BACK (Atpakaļ), lai dzēstu pēdējo ievadīto simbolu.

### 5.5.6.2 Tiešās piekļuves atmiņas dzēšana

- Nenodarbinātā režīmā spiediet  , ritiniet  uz PHONEBOOK (Telefonu grāmatiņa) un spiediet  OK, ritiniet  uz DIRECT MEM. (Tiešā atmiņa) un spiediet  OK.
- Ritiniet  uz KEY 1 (Taustiņš 1) vai KEY 2 (Taustiņš 2) un spiediet  OK.
- Tiek parādīts saglabātais numurs (ja tāds ir).
- Spiediet  OK, lai piekļūtu tiešās atmiņas izvēlnei.
- Ritiniet  vēlreiz, lai atvērtu punktu DELETE NUM. (Dzēst numuru) un spiediet  OK.
- Ekrānā tiek parādīts DELETE? (Dzēst?). Spiediet  OK, lai apstiprinātu dzēšanu.
- Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

## 5.6 Atkārtotas zvanīšanas saraksta lietošana

Atkārtotas zvanīšanas saraksts saglabā līdz 5 pēdējiem zvanītajiem numuriem. Katram ierakstam var parādīt līdz 24 ciparus.

### 5.6.1 Piekļūšana Atkārtotas zvanīšanas sarakstam

- Spiediet taustiņu  , lai piekļūtu atkārtotas zvanīšanas sarakstam un ritiniet  , lai pārlūkotu atkārtotas zvanīšanas sarakstu.
- Atkārtotas zvanīšanas sarakstā pirmsāc parādīs pēdējais zvanītais numurs. Ja tas atbilst ierakstam telefonu grāmatiņā, numura vietā tiks parādīts vārds.
- Lai apskatītu papildus informāciju, spiediet taustiņu  .

#### ✓ Piezīme

Lai atgrieztos nenodarbinātā režīmā, spiediet taustiņu  .

## 5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TELEFONA

### 5.6.2 Zvanītā numura saglabāšana telefonu grāmatiņā

- Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , ritiniet  , lai izvēlētos ierakstu un spiediet  OK, spiediet  OK, lai atvērtu punktu **SAVE NUMBER** (Saglabāt numuru).
- Ekrānā parādās **ENTER NAME** (ievadiet vārdu).
- Ievadiet kontakta vārdu (līdz 12 simboliem) un spiediet  OK.
- Uz 5 sekundēm tiek parādīts SAVED (Saglabāts) un ekrāns atgriežas atkārtotas zvanīšanas sarakstā.**
- Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.**

#### ✓ Piezīme

Spiediet  BACK (Atpakal), lai dzēstu pēdējo ievadīto simbolu.

### 5.6.3 Zvanītā numura mainīšana

- Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , ritiniet  , lai izvēlētos ierakstu un spiediet  OK, ritiniet  uz punktu **EDIT NUMBER** (Rediģēt numuru) un spiediet  OK.
- Mainiet numuru un spiediet  OK, lai apstiprinātu izmaiņas.
- Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls.**

#### ✓ Piezīme

Spiediet  BACK (Atpakal), lai noraidītu izmaiņas un ekrāns atgriežas zvanīto numuru sarakstā.

### 5.6.4 Zvanītā numura dzēšana

- Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , ritiniet  , lai izvēlētos ierakstu un spiediet  OK, ritiniet  uz punktu **DELETE NUM.** (Dzēst numuru) un spiediet  OK.
- Ekrānā tiek parādīts **DELETE?** (Dzēst?). Vēlreiz spiediet  OK, lai apstiprinātu dzēšanu.
- Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls.**

#### ✓ Piezīme

Spiediet  BACK (Atpakal), lai noraidītu izmaiņas un ekrāns atgriežas zvanīto numuru sarakstā.

### 5.6.5 Zvanīto numuru saraksta dzēšana

- Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , un spiediet taustiņu  .
  - Ritiniet  uz **DELETE ALL** (Dzēst visu) un spiediet  OK.
  - Ekrānā tiek parādīts **DELETE?** (Dzēst?). Vēlreiz spiediet  OK, lai apstiprinātu dzēšanu.
  - Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls.**
- ✓ Piezīme**  
Spiediet  BACK (Atpakal), lai noraidītu izmaiņas un ekrāns atgriežas zvanīto numuru sarakstā.

## 5.7 Zvanu saraksta lietošana

Zvanu saraksts saglabā pēdējos 20 ārējos zvanus un visus jaunos saņemtos balss pastus. Ja Jums ir Numura noteicējs un zvanītāja identifikācija nav noklusēta, tiks parādīts zvanītāja vārds (vai numurs).

#### ✓ Piezīme

Ja zvanītāja identifikācija ir noklusēta vai tīkls nepiedāvā datuma un laika informāciju, tad zvanu sarakstā netiks parādīta informācija. Ja Jums nav numura noteicēja, zvanu sarakstā netiks saglabāta nekāda informācija.

### 5.7.1 Piekļūšana zvanu sarakstam

- Nenodarbinātā režīmā spiediet  un ritiniet  , lai caurlūkotu zvanu sarakstu.
- Zvani (neatbildētie un saņemtie) ir parādīti chronoloģiskā secībā, sākot ar visjaunāko.**
- Lai apskatītu informāciju, spiediet taustiņu .

## 5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TELEFONA

### 5.7.2 Zvanu saraksta informācijas apskate

Ekrānā var tikt parādīts:

- Zvanītāja numurs\*
- Zvanītāja vārds (ja ierakstīts telefonu grāmatiņā)\*
- <UNKNOWN> (Nezināms), ja tas ir neidentificēts zvans\*\*

\* Atkarīgs no līguma ar Jūsu tīkla operatoru.

\*\* Neierakstīti numuri vai noklusēta zvanītāja identifikācija.

#### ✓ Piezīme

Jūs varat parādīt telefona numuru, zvana laiku un datumu, spiežot taustiņu  . Laiks un datums tiek parādīti neatkarīgi no tīkla.

### 5.7.3 Zvanu saraksta ieraksta saglabāšana telefonu grāmatiņā

- Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , ritiniet  , lai izvēlētos ierakstu un spiediet  OK, ritiniet  uz punktu **SAVE NUMBER** (Saglabāt numuru).
- Ekrānā parādās **ENTER NAME** (ievadiet vārdu).
- Ievadiet kontakta vārdu (līdz 12 simboliem) un spiediet  OK.
- Uz 5 sekundēm tiek parādīts SAVED (Saglabāts) un ekrāns atgriežas zvanu sarakstā.**

#### ✓ Piezīme

Spiediet  BACK (Atpakal), lai dzēstu pēdējo ievadīto simbolu.

### 5.7.4 Zvanu saraksta ieraksta dzēšana

- Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , ritiniet  , lai izvēlētos ierakstu un spiediet  OK, ritiniet  uz punktu **DELETE NUM.** (Dzēst numuru) un spiediet  OK.
- Ekrānā tiek parādīts **DELETE?** (Dzēst?). Vēlreiz spiediet  OK, lai apstiprinātu dzēšanu.
- Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls.**

#### ✓ Piezīme

Spiediet  BACK (Atpakal), lai noraidītu izmaiņas un ekrāns atgriežas zvanīto numuru sarakstā.

### 5.7.5 Zvanu saraksta dzēšana

- Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , un spiediet taustiņu  .
  - Ritiniet  uz **DELETE ALL** (Dzēst visu) un spiediet  OK.
  - Ekrānā tiek parādīts **DELETE?** (Dzēst?). Vēlreiz spiediet  OK, lai apstiprinātu dzēšanu.
  - Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls.**
- ✓ Piezīme**  
Spiediet  BACK (Atpakal), lai noraidītu izmaiņas un ekrāns atgriežas zvanu sarakstā.

## 5.8 Iekšējā zvana lietošana

### ✓ Brīdinājums

Iekšējais zvans un zvanu pāradresācija ir iespējama tikai starp klausulēm, kas reģistrētas tajā pašā bāzes stacijā.

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir vismaz 2 reģistrētas klausules. Tā Jauj Jums veikt bezmaksas iekšējos zvanus, pāradresēt zvanus no vienas klausules uz citu un lietot konferences iespēju.

### 5.8.1 Zvanīšana citai klausulei

#### ✓ Piezīme

Ja klausule nepieder CD240/245 grupai, šī funkcija var nebūt pieejama.

- Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , **int**.
- Ja ir tikai 2 reģistrētas klausules, iekšējais savienojums tiek izveidots uzreiz.*
- Ja ir vairāk kā 2 reģistrētas klausules, ievadiet klausules numuru (taustiņi  -  ). Lai vienlaicīgi zvanītu visām klausulēm, spiediet taustiņu  .