

Sempre aqui para te ajudar

Registre seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com.br/suporte

PD7030X

Dúvidas?
Entre em
contato com
a Philips



Manual do usuário

PHILIPS

Índice

1	Importante	2
	Importantes instruções de segurança	2
	Segurança auditiva	4
	Aviso	5
2	O seu leitor de DVD portátil	8
	Introdução	8
	Conteúdo da embalagem	8
	Descrição geral da unidade principal	9
	Descrição geral do controle remoto	11
3	Como começar	13
	Preparação (para utilização no automóvel)	13
	Carregar a bateria	15
	Ligar equipamento adicional	16
4	Utilizar o seu leitor	18
	Ligar	18
	Selecione o idioma do ecrã	18
	Reproduzir discos	18
	Reproduzir a partir de USB	19
	Opções de reprodução	19
5	Ajustar definições	20
6	Informações do produto	21
7	Solução de problemas	22

1 Importante

Importantes instruções de segurança

- ① Leia estas instruções.
- ② Guarde estas instruções.
- ③ Respeite todos os avisos.
- ④ Siga todas as instruções.
- ⑤ Não use o aparelho perto de água.
- ⑥ Limpe-o apenas com um pano seco.
- ⑦ Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
- ⑧ Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- ⑨ Proteja o fio elétrico para que não seja pisado nem comprimido, principalmente na parte do plugue.
- ⑩ Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- ⑪ Use apenas o suporte, suporte móvel, tripé ou mesa especificados pelo fabricante ou fornecidos com o aparelho. Em caso de utilização de um suporte móvel, tenha cuidado ao mover o suporte móvel/aparelho de modo a evitar quedas que possam resultar em ferimentos.



- ⑫ Desligue o aparelho durante a ocorrência de trovoadas ou quando não o utilizar por longos períodos.

- 13 Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. É necessária assistência quando o aparelho foi de algum modo danificado – por exemplo, danos no cabo ou plugue de alimentação, derrame de líquidos ou introdução de objetos no interior do aparelho, exposição do aparelho a chuva ou humidade, funcionamento anormal do aparelho ou queda do mesmo.
- 14 Utilização das pilhas **ATENÇÃO** – Para evitar vazamento das pilhas e potenciais danos físicos, materiais ou da unidade:
- Coloque todas as pilhas da forma correta, com as polaridades + e – como marcadas na unidade.
 - Não misture pilhas (velhas com novas, de carbono com alcalinas, etc.).
 - Retire as pilhas quando o aparelho não for utilizado por longos períodos.
- 15 O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos de líquidos.
- 16 Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do aparelho (por exemplo, objetos com líquidos ou velas acesas).
- 17 Não permita que as crianças utilizem sem vigilância aparelhos elétricos. Não permita que crianças ou adultos com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoas com falta de experiência/ conhecimento, utilizem aparelhos elétricos sem vigilância.



Atenção

- A utilização de controles ou ajustes no desempenho de procedimentos para além dos que são aqui descritos pode resultar em exposição perigosa à radiação ou funcionamento de risco.



Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.
- Nunca lubrifique nenhum componente deste aparelho.
- Nunca coloque este aparelho em cima de outros aparelhos elétricos.
- Mantenha este aparelho afastado de luz solar direta, fontes de chamas sem proteção ou fontes de calor.
- Nunca olhe para o raio laser no interior deste aparelho.
- Garanta o acesso fácil ao cabo ou tomada de alimentação ou ao adaptador de corrente para que possa desligar o aparelho da corrente.

Segurança auditiva

Ouçã a um volume moderado.

- A utilização de fones de ouvido com o volume alto pode prejudicar a sua audição. Este produto pode produzir sons em gamas de decibéis que podem provocar perda de audição numa pessoa normal, mesmo que a exposição seja inferior a um minuto. As gamas de decibéis superiores destinam-se a pessoas que possam sofrer de perda de audição.
- O som pode ser enganador. Com o tempo, o “nível de conforto” da sua audição adapta-se a volumes de som superiores. Deste modo, após uma audição prolongada, um som considerado “normal” pode na verdade ser um som alto e prejudicial para a audição. Para evitar que isto aconteça, defina o volume num nível seguro antes de os seus ouvidos se adaptarem.

Para estabelecer um nível de volume seguro:

- Regule o controle de volume para uma definição baixa.
- Aumente ligeiramente o som até que o nível de som seja confortável e nítido, sem distorção.

Ouçã durante períodos de tempo razoáveis:

- A exposição prolongada ao som, mesmo em níveis normalmente “seguros”, também pode causar a perda de audição.
- Certifique-se de que utiliza o seu equipamento de forma sensata e que efetuar as devidas pausas.

Certifique-se de que respeita as seguintes diretrizes ao utilizar os fones de ouvido.

- Ouçã a um volume moderado durante períodos de tempo razoáveis.
- Tenha cuidado para não ajustar o volume à medida que a sua audição se adapta.
- Não aumente o volume de forma a que não consiga ouvir o que se passa à sua volta.
- Deve ter cuidados especiais ou deixar de utilizar temporariamente o dispositivo em situações potencialmente perigosas. Não utilize fones de ouvido durante a condução de um veículo motorizado, ao andar de bicicleta ou skate, etc.; pode constituir um perigo para o trânsito e é ilegal em muitas zonas.

Aviso



Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Philips Consumer Lifestyle poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Reciclagem



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Quando observar o símbolo de um caixote do lixo traçado afixado num produto, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE:



Nunca elimine este produto juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se sobre o sistema de coleta seletiva local especializada em produtos elétricos e eletrônicos. A eliminação correta do seu produto antigo ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

O produto contém pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/EC, as quais não podem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos.

Responsabilidade social


A Philips do Brasil Ltda., é uma empresa socialmente responsável, preocupada com a valorização dos seus recursos humanos internos, com o relacionamento correto e justo com a comunidade, com o meio ambiente de trabalho e como compromisso de cumprimento das leis.

Informações ambientais

Removeu-se todas as embalagens desnecessárias. Procuramos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.

Entregue sempre o produto a um profissional para remover a bateria incorporada.

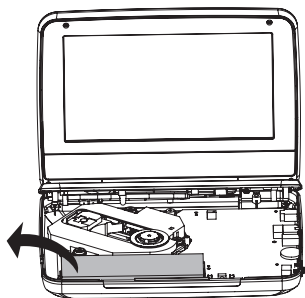

A realização de cópias não autorizadas de material protegido contra cópia, incluindo software, arquivos, difusões e gravações de som, pode constituir uma violação dos direitos de autor e ser considerado crime. Este equipamento não deve utilizado para tais fins.

A gravação e reprodução de material podem exigir autorização. Consulte o Copyright Act 1956 e as Performer's Protection Acts 1958 a 1972.

Este item incorpora tecnologia de proteção contra cópia protegida pelas patentes dos E.U.A. e outros direitos de propriedade intelectual da Rovi Corporation. A manipulação e a alteração são proibidas.



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories.
"Dolby" e o símbolo de duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified® e os logótipos associados são marcas comerciais da DivX, Inc., sendo utilizadas sob licença.

SOBRE O VÍDEO DIVX: DivX® é um formato digital de vídeo criado pela DivX, Inc. Este é um dispositivo oficial DivX Certified® para reproduzir vídeos DivX. Visite divx.com para mais informações e ferramentas de software para converter os seus arquivos em vídeo DivX.

SOBRE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Este dispositivo DivX Certified® tem de ser registado para poder reproduzir filmes DivX de Video-on-Demand (VOD) comprados. Para obter o seu código de registo, localize a seção DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Visite vod.divx.com para mais informações sobre como concluir o seu registo.

Abrangido por uma ou várias das seguintes patentes dos E.U.A.:
7 295 673; 7 460 668; 7 515 710; 7 519 274

Este aparelho inclui esta etiqueta:



2 O seu leitor de DVD portátil

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registre o seu produto em: www.philips.com.br/suporte.

Introdução

O seu leitor de DVD portátil reproduz discos de vídeo digital em conformidade com o padrão de vídeo DVD universal. Poderá assim desfrutar de filmes com a qualidade de imagem do cinema e som estéreo ou multicanais (dependendo do disco e da configuração da reprodução).

É ainda possível selecionar áudio, os idiomas de legendas e vários ângulos de visualização (mais uma vez, dependendo do disco). Para além disso, pode restringir a reprodução de discos não adequados a crianças.

O leitor de DVD reproduz os seguintes discos (incluindo CD-R, CD-RW, DVD±R e DVD±RW):


- DVD-Vídeo
- Vídeo CD
- CD áudio
- MP3 (CD)
- DivX
- Discos com arquivos JPEG


Conteúdo da embalagem


Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Leitor de DVD portátil
- Controle remoto
- Transformador CA, ASUC12J-090080
- Adaptador para carro
- Cabo AV
- Suporte de montagem para automóvel
- Manual do Usuário


Descrição geral da unidade principal

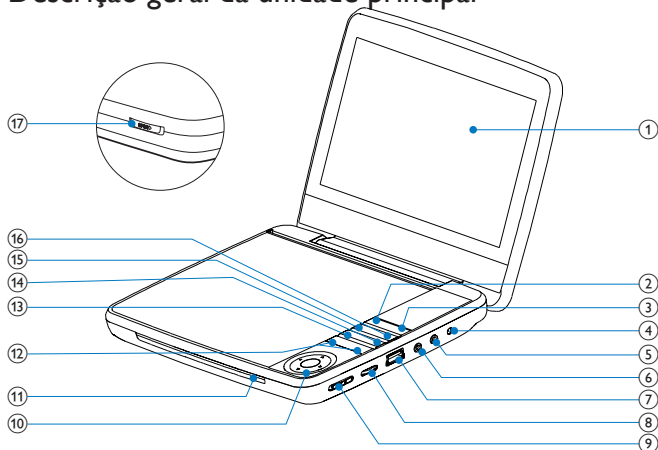

- ① **Painel do visor**
- ② **SOURCE**
- Alterna entre DVD e USB.
- ③ **DISC MENU**
- Para DVD, acessa ou sai do menu do disco.
 - Para VCD, liga ou desliga o modo PBC (Controle da Reprodução).
 - Para VCD versão 2.0 ou SVCD com PBC ligado, regressa ao menu.
- ④ **DC IN**
- Tomada de alimentação.
- ⑤ 
- Tomada para os fones de ouvido.
- ⑥ **AV OUT**
- Saída de áudio/vídeo.

- ⑦  • Liga um dispositivo de armazenamento USB.
- ⑧ **VOLUME**
- Aumenta ou diminui o volume.
- ⑨ **(CHR)OFF•POWER•ON**
- Liga/desliga o leitor de DVD.
- ⑩ **▲, ▼, ◀, ▶**
- Navega pelos menus.
- ◀, ▶**
- Procura para trás/para a frente a diferentes velocidades.
- ▶||OK**
- Confirma uma entrada ou seleção.
 - Inicia, pausa ou retoma a reprodução do disco.
- ⑪ **CHR/IR/⊙**
- Indicador de carga/Sensor do controle remoto/Indicador de alimentação.
- ⑫ **◀▶**
- Avança para o título, capítulo ou faixa anterior ou seguinte.
- ⑬ **☰**
- Acessa às opções relacionadas com a seleção ou atividade actual.
 - Acessar ou sair do menu de configuração.
- ⑭ **■**
- Para a reprodução do disco.
- ⑮ **AUDIO**
- Para DVD: seleccionar um idioma de áudio.
 - Para VCD: seleccionar um modo de áudio.
- ⑯ **SUBTITLE**
- Selecione o idioma das legendas do DVD.
- ⑰ **OPEN▶**
- Abre a gaveta do disco.

Descrição geral do controle remoto

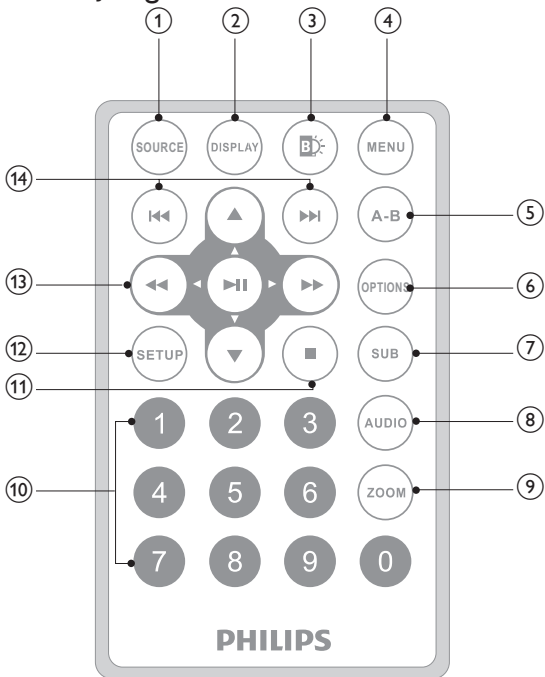

① SOURCE






- Alterna entre DVD e USB.

② DISPLAY

- Apresentar informação de reprodução.

③ B

- Ajusta a luminosidade da iluminação do ecrã.

- ④ **MENU**
- Para DVD, acessa ou sai do menu do disco.
 - Para VCD, liga ou desliga ou modo PBC (Controle da Reprodução).
 - Para VCD versão 2.0 ou SVCD com PBC ligado, regressa ao menu.
 - Para um dispositivo USB, acessa ou sai do menu do arquivo.
- ⑤ **A-B**
- Marcar a seção para reprodução de repetição.
- ⑥ **OPTION**
- Acessa às opções relacionadas com a seleção ou atividade atual.
- ⑦ **SUB**
- Seleciona o idioma das legendas do DVD.
- ⑧ **AUDIO**
- Para DVD: selecionar um idioma de áudio.
 - Para VCD: selecionar um modo de áudio.
- ⑨ **ZOOM**
- Aumenta o zoom de uma cena de vídeo ou imagem.
- ⑩ **0-9**
- Introduzir números.
- ⑪ 
- Para a reprodução do disco.
- ⑫ **SETUP**
- Acessa ou sai do menu de configuração.
- ⑬ 
- Navega pelos menus.
- 
- Procura para trás/para a frente a diferentes velocidades.
- 
- Confirma uma entrada ou seleção.
 - Inicia, pausa ou retoma a reprodução do disco.
- ⑭ 
- Avança para o título, capítulo ou faixa anterior ou seguinte.

3 Como começar



Atenção

- Utilize os controles apenas como indicado neste manual do usuário.
- Siga as instruções neste capítulo por ordem.

Se contatar a Philips, serão pedidos os números de modelo e série do seu leitor. Os números de modelo e de série encontram-se na parte inferior do seu leitor. Anote os números aqui:

N.º do modelo _____

N.º de série _____


Preparação (para utilização no automóvel)



Aviso


- Retire o kit de montagem e o leitor de DVD do banco quando o leitor não se encontrar em utilização.

Para utilizar o leitor em um automóvel, fixe o leitor na parte posterior do encosto da cabeça do banco dianteiro.

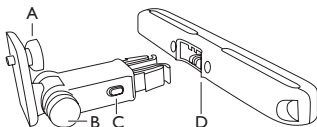

- A. Fixador do leitor de DVD
- B. Regulador do ângulo de visualização
- C. Botão de libertação da fivela
- D. Suporte de montagem no encosto de cabeça

- 1 Fixe o suporte de montagem no encosto de cabeça ao encosto do banco da frente.

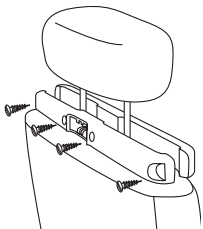

- 1 Coloque o suporte nas barras do encosto.
 - 2 Aperte o parafuso para fixar o suporte às barras.
- 2 Fixe o suporte de montagem do leitor ao dispositivo.




Nota


- O suporte apresenta 3 orifícios. Utilize os que desejar.




- 3 Alinhe o parafuso do suporte à porca na parte de trás do leitor.
 - Aparafuse o suporte ao leitor.
- 4 Instale o leitor no encosto.

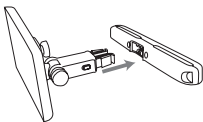

- Afivele o suporte do leitor ao suporte de montagem no encosto.
- 5 Ajuste o ângulo de visualização.

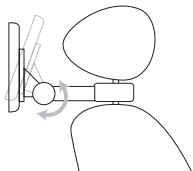

- ① Liberte o fixador.
 - ② Ajuste o ângulo de visualização conforme desejado.
 - ③ Aperte o fixador.
- 6 Pressione o botão de libertação para soltar o leitor do encosto.

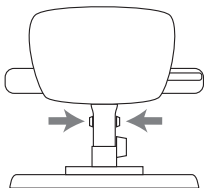

Carregar a bateria



Atenção

- Risco de danos no produto. Certifique-se de que a tensão da alimentação elétrica corresponde à tensão impressa na parte inferior do leitor.
- Utilize apenas o transformador fornecido para carregar a bateria.




Nota


- A sinalização encontra-se na parte inferior do leitor.
- O aparelho só pode ser recarregado quando está desligado.

Para carregar a bateria rapidamente,

- 1 Deslize o interruptor **OFF•POWER•ON** para a posição **OFF**.

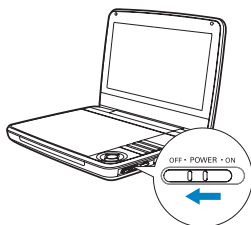

- 2 Ligue o transformador fornecido ao leitor e à tomada de alimentação elétrica.

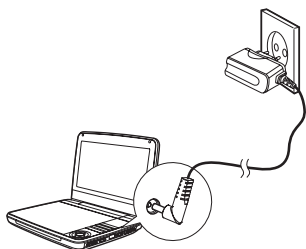

- ↳ O indicador **CHR** acende (a vermelho).
- ↳ Quando a bateria estiver totalmente carregada, o indicador **CHR** desliga-se.


Ligar equipamento adicional



Atenção

- Desligue o seu leitor antes de ligar qualquer equipamento adicional.

Pode ligar o leitor a um televisor ou a um amplificador:

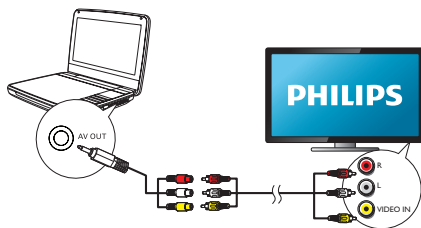


Combine a cor dos cabos AV (o cabo AV ligado ao televisor não é fornecido) com as entradas:

- o cabo amarelo é para a entrada de vídeo amarela
- os cabos verde ho/branco são para as entradas de áudio vermelha/branca.

4 Utilizar o seu leitor

Ligar

Deslize o interruptor **OFF•POWER•ON** para a posição **ON**.

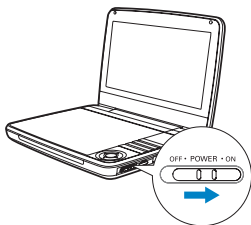

↳ O indicador ① acende (a verde).

Selecione o idioma do ecrã

Pode escolher outro idioma para o texto apresentado no ecrã.

- 1 Pressione **☰OPTIONS**.
↳ O menu de opções é apresentado.
- 2 Selecione **[Setup] > [General] > [Language]**.
- 3 Pressione **▲▼** para selecionar uma opção.
- 4 Pressione **▶II/OK** para confirmar.
- 5 Pressione **☰OPTIONS** para sair.

Reproduzir discos


- 1 Deslize **OPEN▶** no leitor.
- 2 Insira o disco com a etiqueta para cima.
- 3 Empurre para fechar o compartimento do disco.
↳ A reprodução inicia automaticamente. Caso contrário, pressione **▶II/OK**.

- Se for apresentado um menu, selecione um item e pressione ►||/OK para iniciar a reprodução.
- Para pausar, pressione ►||/OK. pressione novamente para retomar a reprodução.
- Para parar, pressione **STOP** duas vezes.
- Para seleccionar o item anterior/seguinte, pressione ◀ ou ▶
- Para iniciar a pesquisa em vídeo/áudio, pressione ◀ ou ▶ uma ou mais vezes.

Reproduzir a partir de USB

Pode reproduzir arquivos DivX,VOB, MP3 ou JPEG que estejam guardados num dispositivo de armazenamento USB.

- 1 Liga o aparelho USB ao leitor.
↳ O menu de conteúdos é apresentado.

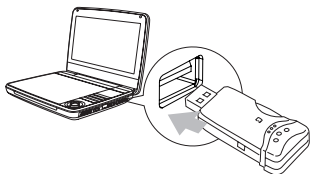


- 2 Pressione **SOURCE** para mudar para o modo USB.
- 3 Selecione um ficheiro e, em seguida, pressione ►||
↳ A reprodução é iniciada.
- 4 Para parar a reprodução, pressione ■.

Opções de reprodução



- 1 Durante a reprodução, pressione ≡ para seleccionar opções de reprodução.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

5 Ajustar definições

Para maximizar a sua experiência de reprodução, utilize o menu de configuração para regular as suas definições.

- 1 Pressione .
↳ O menu de opções é apresentado.
- 2 Selecione **[Setup]**.
↳ O menu de configuração é apresentado.
- 3 Utilize as teclas de navegação para selecionar uma opção e pressione **▶|||OK** para confirmar.

[General]	
[Language]	Selecionar o idioma para o ecrã.
[PBC settings]	Ativar/desativar a função de controle de reprodução.
[Power save]	Definir o modo de poupança de energia.
[DivX (VOD)]	Obter o código de registo DivX.
[DivX subtitles]	Seleciona o idioma das legendas do DivX.
[Parental(DVD)]	Selecionar as opções de controle de pais.
[Set password]	Alterar a palavra passe existente (3308 por predefinição).
[Factory settings]	Voltar às predefinições de fábrica.
[Video]	
[LCD Display]	Definir a relação de aspecto da apresentação do ecrã.
[TV standard]	Definir o formato de saída de vídeo para o sistema de TV.
[Brightness]	Ajusta o brilho do ecrã.
[Contrast]	Ajusta o contraste do ecrã.
[Audio]	
[Dolby]	Definir a saída Dolby.
[Version]	Consultar informação sobre a versão.

- 4 Pressione  para regressar ao item do menu anterior.
- 5 Pressione  para sair.

6 Informações do produto



Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Dimensões	195 x 154 x 37 mm
Peso	0,675 kg
Fonte de alimentação	Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz Saída: DC 9~12V=== 0,8A
Consumo de energia	7,2 W
Limites de temperatura de funcionamento	0-45°C
Comprimento de onda laser	650 nm
Saída de vídeo	
Formato	PAL & NTSC
Nível de saída	1 V _p - p ± 20%
Impedância carregada	75Ω
Linha de saída de áudio	
Saída de áudio (áudio analógico)	Nível de saída: 2 V ± 10%
Impedância carregada	10 KΩ
Distorção de áudio + ruído	≤ -80 (1 KHz)
Resposta em frequência	20 Hz-20 KHz ± 1 dB
Rácio sinal-ruído	≥ 80 dB
Separação de canais	≥ 80 dB
Limites dinâmicos	≥ 80 dB

7 Solução de problemas



Aviso

- Risco de choque elétrico. Nunca retire o revestimento do leitor.

Para manter a validade da garantia, nunca tente reparar o sistema por sua iniciativa.

Se tiver problemas na utilização do leitor, verifique os seguintes pontos antes de pedir assistência. Se o problema persistir, registre o seu leitor e obtenha assistência em www.philips.com.br/suporte.

Sem corrente

- Verifique se ambas as entradas do cabo de alimentação estão corretamente ligadas.
- Verifique se a tomada de CA tem corrente.
- Verifique se a bateria incorporada está gasta.

Sem som

- Certifique-se de que o cabo AV está ligado corretamente.

Imagem distorcida

- Limpe o disco. Com um pano limpo, macio e sem fibras, limpe o disco do exterior para o centro.
- Certifique-se de que o formato de saída de vídeo do disco é compatível com o televisor.
- Mude o formato de saída de vídeo de modo a corresponder ao televisor ou programa.
- O ecrã LCD é fabricado utilizando tecnologia de alta precisão. No entanto, poderá ver pequenos pontos pretos e/ou brilhantes (vermelhos, azuis ou verdes). Este fenómeno é um resultado normal do processo de fabricação e não indica qualquer funcionamento incorreto.

Impossível reproduzir o disco

- Certifique-se de que a etiqueta do disco se encontra voltada para cima.
- Limpe o disco. Com um pano limpo, macio e sem fibras, limpe o disco do exterior para o centro.

- Confirme se o disco está avariado, inserindo um outro disco.
- O leitor está quente.**
- A superfície do leitor aquece quando o utiliza por períodos prolongados. Isto é normal.

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

Recomendamos ajustar o volume a partir de um nível baixo até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções.

A tabela abaixo lista alguns exemplos de situações e respectivos níveis de pressão sonora em decibéis.

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm
OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE	
90	Metró, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela Philips do Brasil Ltda, por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

A Philips do Brasil Ltda assegura ao proprietário consumidor deste aparelho as seguintes garantias, a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado:

Garantia para rádios e reprodutores de CD portáteis

(sem caixa acústica destacável): 180 dias

Garantia para os demais produtos da marca Philips: 365 dias.

Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
- O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior; bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos decorrentes do uso dos produtos em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado.

ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL AS PILHAS OU BATERIAS FORNECIDAS JUNTO COM O CONTROLE REMOTO.

Nos municípios onde não exista assistência técnica autorizada Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou técnico autorizado correm por conta do Consumidor requerente do serviço.

A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

Philips do Brasil Ltda.

No Brasil, para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC - Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2121-0203 (Grande São Paulo) e 0800-701-0203 (demais regiões e estados).

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e sábados das 8h às 13h.

Visite também nossa página de suporte ao consumidor no website www.philips.com.br/suporte, onde também está disponível a lista completa e atualizada das assistências técnicas autorizadas Philips.

*Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou a: Philips Consumer Service
Beukenlaan 2 - 5651 CD Eindhoven The Netherlands*

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

ACRE		ESPIRO O SAN O			
CRUZEIRO DO SUL	68-33227216	CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM	28-3522352	PAT NGA	31-38222332
RIO BRANCO	68-322176 2	COLAT NA	27-37222288	ITABARA	31-38316218
		GUARAPARI	27-3361 355	ITALUIBA	35-36211315
ALAGOAS		L NHARES	27-33715052	ITALUNA	37-32 12 68
ARAP RACA	82-35222367	SAO MATEUS	27-37635597	JOAO MONLEVADE	31-38512909
MACEIO	82-32 17237	VILA VELHA	27-32891233	JUIZ DE FORA	32-3215151
PALMEIRA DOS INDIOS	82-3 213 52	VITORIA	27-32233899	LAVRAS	35-38210550
UNIAO DOS PALMARES	82-32811305			MANHACU	33-3331 735
		GOIAS		MONTE CARMELO	3 -38 22082
AMAPA		ANAPOLIS	62-332 3562	MONTE CLAROS	38-32218925
MACAPA	96-3217593	CALDAS NOVAS	6 -3 832786	MURIAE	32-3722 33
		CATALAO	6 -3 12786	PASSOS	35-3521 3 2
AMAZONAS		FORMOSA	61-36318166	PATOS DE MINAS	3 -38225988
MANAUS	92-36633366	GOIANESIA	62-3353 967	POCOS DE CALDAS	35-3722 616
MANAUS	92-3232 252	GOIANIA	62-32510933	PONTE NOVA	31-38172 86
		GOIANIA	62-32292908	POUSO ALEGRE	35-3 21210
		JATAI	6 -36365838	SAO JOAO DEL REI	32-33718306
		LUZANIA	61-36228519	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	35-3531309
BAHIA		TRINDADE	62-35051505	SETE LAGOAS	31-37718570
BARREIRAS	77-3611385	URUACU	62-33571285	TEOFILO OTONI	33-35225831
CAMACARI	71-36219 7			UBA	32-35323262
CRUZ DAS ALMAS	75-36212839	MARANHAO		UBERABA	3 -33332520
EUNAPOL S	73-32815181	ACAILANDIA	99-35381889	UBERLANDIA	3 -32123636
FEIRA DE SANTANA	75-32232882	BACABAL	99-3621279	VARGINHA	35-32216827
GUANAMBI	77-3 512791	CAXIAS	99-35212377	VICOSA	31-38918000
ILHEUS	73-32315995	CODO	99-366129 2		
IRECE	7 -36 10202	IMPERATRIZ	99-35232906	PARA	
ITABUNA	73-36137777	PEDREIRAS	99-36 231 2	ALTAMIRA	91-3515 3 9
JEQU E	73-3525 1 1	SANTA INES	98-36537553	ANAN NDEUA	91-3235 831
JUAZEIRO	7 -36116 56	SAO JOSE DE RIBAMAR	98-322 1581	BELEM	91-32 21090
LAURO DE FREITAS	71-3378 021	SAO LU S	98-33122976	BELEM	91-325 2 2
PAULO AFONSO	75-328113 9			CAPANEMA	91-3 621100
RIBEIRA DO POMBAL	75-32761853	MA O GROSSO		MARABA	9 -3321557
SALVADOR	71-32 73659	BARRA DO GARCAS	66-3 01139	PARAGOMINAS	91-30110778
SALVADOR	71-32072070	CUIABA	65-33176 6	SANTAREM	93-35235322
SALVADOR	71-33356233	LUCAS DO R O VERDE	65-35 91333	TUCURUI	9 -378711 0
SENHOR DO BONFIM	7 -35 131 3	RONDONOPOLIS	66-3 233888		
SERRINHA	75-3261179	VARZEA GRANDE	65-36826502	PARAIBA	
SANTO ANTONIO DE JESUS	75-3631 70			CAMPINA GRANDE	83-33212128
TEIXEIRA DE FREITAS	73-30111600	MA O GROSSO DO SUL		GUARABIRA	83-32711159
VITORIA DA CONQUISTA	77-3 221917	CAIPO GRANDE	67-338315 0	JOAO PESSOA	83-32 69689
		DOURADOS	67-3 217117		
CEARA		MINAS GERAIS		PARANA	
CRATEUS	88-36910019	ARAGUARI	3 -32 16026	ARAPONGAS	3-32521606
FORTELEZA	85- 0088555	ARAXA	3 -36611132	CASCAVEL	5-3225 005
IGUATU	88-35810512	ARCOS	37-33513 55	CIANORTE	-362928 2
ITAIPOCA	88-36312030	BELO HORIZONTE	31-3225 066	CURITIBA	1-326 8791
JUAZEIRO DO NORTE	88-35871973	BETIM	31-35322088	FOZ DO IGUAU	5-3523 115
SOBRAL	88-36110605	BOM DESPACHO	31-375222511	RATI	2-3 221337
TIANGUA	88-36713336	CONTAGEM	31-3391299	LONDRINA	3-33210077
UBAJARA	88-363 1233	CORONEL FABR CIANO	31-38 1180	MAR NGA	-3226 620
		DIVINOPOLIS	37-32212353	PARANAGUA	1-3 23591
DIS RI O FEDERAL		ELOI MENDES	35-326 12 5	PARANAVAI	-3 23 711
BRASILIA	61-335 9615	GOVERNADOR VALADARES	33-327160 0	PATO BRANCO	6-322 2786
BRASILIA	61-3 51991	GUAXUPE	35-3551 12	PONTA GROSSA	2-30275061
				RIO NEGRO	7-36 50251
				SANTO ANTON O DA PLATINA	3-353 1809
				UNIJARAMA	-30561 85

A lista completa e atualizada dos nossos postos autorizados está disponível no site www.philips.com.br/suporte

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

PERNAMBUCO					
CAMARÁ BE	81-3 5812 8				
CARUARU	81-37220235				
GARANHUNS	87-37610085				
PAULISTA	81-3 3311 2				
REC FE	81-3 8560 2				
REC FE	81-32286123				
SÃO LOURENÇO DA MATA	81-35253399				
SERRA TALHADA	87-38311 01				
PIAUÍ					
PARNA BA	86-33228277				
TERES NA	86-32230825				
TERES NA	86-3221 618				
RIO DE ANEIRO					
BARRA DO PIRAI	2 -2 377 5				
BELFORD ROXO	21-27795797				
BOM JESUS DO ITABAPOANA	22-38312216				
CABO FRIO	22-26 51819				
CAMPOS DOS GOYTACAZES	22-27221 99				
DUQUE DE CAXIAS	21-27711508				
ITAGUAÍ	21-26886 91				
ITAPERUNA	22-38236825				
MAGE	21-263333 2				
NITERÓI	21-26220157				
NOVA FR BURGO	22-25227692				
PETROPOLIS	2 -22 5 997				
RESENDE	2 -33550101				
RIO DE JANEIRO	21-2 28 702				
RIO DE JANEIRO	21-25892030				
RIO DE JANEIRO	21-25096851				
RIO DE JANEIRO	21-2 315759				
RIO DE JANEIRO	21-33810711				
SÃO GONÇALO	21-2701321				
TERESOPOLIS	21-27 39 67				
RIO GRANDE DO NOR E					
MOSSORO	8 -3316 8				
NATAL	8 -321323 5				
PAU DOS FERROS	8 -3351233				
RIO GRANDE DO SUL					
BAGE	53-32 11295				
BENTO GONÇALVES	5 -3 526825				
CANELA	5 -32821551				
CAXIAS DO SUL	5 -30211808				
ERECHIM	5 -33211933				
FARROUP LHA	5 -32683603				
FREDERICO WESTPHALEN	55-37 1850				
GRAVATAÍ	51-30 22830				
IJUÍ	55-33327766				
LAJEADO	51-371 5155				
MARAU	5 -33 2 571				
MONTENEGRO	51-3632 187				
NOVO HAMBURGO	51-35823191				
OSORIO	51-3663252				
PASSO FUNDO	5 -3311110				
PELOTAS	53-32238633				
PORTO ALEGRE	51-322269 1				
PORTO ALEGRE	51-33256653				
RIO DO GRANDE					
SANTA CRUZ DO SUL	53-32323211				
SANTA MARIA	51-371530 8				
SANTA ROSA	55-30282235				
TRES DE MAIO	55-35128982				
VACARIA	55-35358727				
VENANCIO AIRES	5 -3231 1396				
RONDÔNIA					
CACAOAL	69-3 31 15				
PORTO VELHO	69-32273377				
ROAIMA					
BOA VISTA	95-322 9605				
SAN A CA AR NA					
ARARANGUA	8-3522030				
BALNEARIO CAMBORIÚ	7-33630706				
BLUMENAU	7-33233907				
BRUSQUE	7-33557518				
CAJO NIHAS	7-36223615				
CHAPECO	9-332211 1				
CONCORDIA	9-3 2370				
CRIÇUMA	8-21015555				
CURITIBANOS	9-32 10851				
FLORIANÓPOLIS	8-320 9700				
ITAJÁ	7-33 777				
JARAGUA DO SUL	7-33722050				
JOACABA	9-35220 18				
JOINVILLE	7-3 3311 6				
LAGES	9-322 1				
LAGUNA	8-36 3153				
R O DO SUL	7-35211920				
R O NEGRINHO	7-36 0879				
SÃO MIGUEL DO OESTE	9-36220226				
TUBARAO	8-36261651				
SÃO PAULO					
AGUAS DE LINDOIA	19-382 152				
AMERICANA	19-3 06291				
AMPARO	19-3807267				
ARACATUBA	18-36218775				
ARARAQUARA	16-33368710				
ASSIS	18-332 26 9				
ATIBAIA	11- 1181 5				
AVARE	1 -373221 2				
BARRETOS	17-332221 2				
BAURU	1 -310 9551				
BIRIGUI	18-36 16376				
BOTUCATU	1 -3813 090				
CAMPINAS	19-37372500				
CATANDUVA	17-3523252				
CRUZEIRO	12-31 33859				
DIADEMA	11- 0 30669				
FERNANDÓPOLIS	17-3 23752				
FRANCA	16-37223698				
GUARATINGUETA	12-31335030				
GUARULHOS	11-2 31153				
IBITINGA	16-33 17665				
INDAÍATUBA					
ITAPETINGA	19-38753631				
ITATIAQUECETUBA	19-32710639				
ITU	11- 6 0 162				
ITUVERAVA	11- 0230188				
JALES	16-37293365				
JAU	17-3632 79				
JUNDIAÍ	1 -36222117				
LEME	11-396 28				
LIMEIRA	19-35713528				
LINS	19-3 1326				
MARLIA	1 -35227283				
MATAO	1 -3 5 7 37				
MAJAU	16-338210 6				
MOGIDAS CRUZES	11- 51 5233				
MOGI GUAÇU	11- 79 181				
OSASCO	19-38181171				
OURINHOS	11-368373 3				
P RACICABA	1 -33225 57				
PORTO FERRE RA	19-3 0 15				
PRES DENTE PRUDENTE	19-35851891				
REG STRO	18-39161028				
RIBEIRAO PRETO	13-3821232				
SALTO	16-36368156				
SANTO ANDRE	11- 0296563				
SANTOS	11- 9905288				
SÃO BERNARDO CAMPO	11- 1257000				
SÃO CAETANO DO SUL	11- 2275339				
SÃO CARLOS	16-3361 913				
SÃO JOÃO DA BOA VISTA	19-36232990				
SÃO JOSE DO RIO PARDO	19-36085760				
SÃO JOSE DO RIO PRETO	17-32325680				
SÃO JOSE DOS CAMPOS	12-39239508				
SÃO PAULO	11-2979118				
SÃO PAULO	11-66676090				
SÃO PAULO	11-227222 5				
SÃO PAULO	11-39757996				
SÃO PAULO	11-38 57875				
SÃO PAULO	11-2296122				
SÃO PAULO	11-25770899				
SÃO PAULO	11-32222311				
SÃO ROQUE	11- 7125635				
SOROCABA	15-322 1170				
TABOAO DA SERRA	11- 7871 80				
TAQUARATINGA	16-3252 039				
TALIBATE	12-36219690				
TUPA	1 -3 962596				
VAL NHOS	19-38716629				
VOTUPORANGA	17-3 21 9 0				
SERGIPE					
ARACAJU	79-32176080				
ITABAIANA	79-3 31023				
LAGARTO	79-36312656				
OCAN INS					
ARAGUAINA	63-3 111818				
GURUPI	63-33511038				
PALMAS	63-32175628				



Seja Responsável
Respeite os direitos autorais

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Todos os direitos reservados

Impresso na China

PD7030X_78_UM_V1.0

