

Registre el producto y obtenga asistencia en  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

CD4960



# Guía de inicio rápido

1

Introducción

2

Registre su microteléfono

**PHILIPS**

# Contenido de la caja



Microteléfono



Cargador



Adaptador de corriente



Manual de usuario, guía de inicio rápido y garantía




## Precaución

- Utilice únicamente las pilas y el adaptador de corriente suministrados.

# 1 Introducción

## Conecte el cargador

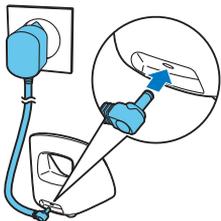

Conecte cada uno de los extremos del adaptador de corriente a:

- la toma de entrada de CC situada en la parte posterior del cargador del microteléfono adicional.
- la toma de corriente de la pared.

## Configuración del teléfono




- 1 Las pilas vienen preinstaladas en el microteléfono. Quite el precinto de la tapa de las pilas antes de cargarla.
- 2 Cuando utilice el teléfono por primera vez, aparecerá un mensaje de bienvenida (depende del país).

3 Ajuste el país y el idioma si se le solicita.

4 Establezca la fecha y la hora.

- Si la hora está en formato de 12 horas, pulse para seleccionar **[am]** o **[pm]**.

## Carga del microteléfono

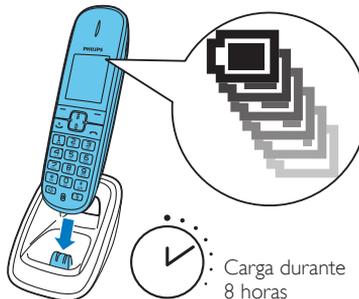

Coloque el microteléfono en la base de carga para que se encienda. Cuando el microteléfono esté colocado correctamente en la estación base, oírás un pitido.

↳ El microteléfono empezará a cargarse.

### Nota

- Cargue las pilas durante 8 horas antes de utilizar el producto por primera vez.

## Comprobación del nivel de batería

Icono	Estado
	Cuando el microteléfono no esté en la estación base o el cargador, las barras indicarán el nivel batería (de completo a bajo). Cuando el microteléfono esté en la estación base/cargador, las barras parpadearán hasta que se complete la carga.
	El icono de batería agotada parpadea y se oye un tono de alerta. La batería está agotada y debe recargarse.

## 2 Registre su microteléfono

Puede registrar microteléfonos adicionales en la estación base. La estación base puede registrar hasta 5 microteléfonos.

### Registro automático

Coloque el microteléfono no registrado en la estación base.

- ↳ El microteléfono detecta la estación base y la registra automáticamente.
- ↳ El registro se completa en menos de dos minutos. La estación base asigna automáticamente un número al microteléfono.

### Registro manual

- 1 Seleccione **[Menú]** >  > **[Registrar]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 2 Mantenga pulsado  en la estación base durante 5 segundos.
- 3 Introduzca el PIN del sistema. Pulse **[Borrar]** para realizar conexiones.
- 4 Pulse **[OK]** para confirmar el PIN.
  - ↳ El registro se completa en menos de 2 minutos. La estación base asigna automáticamente



#### Nota

- Si el PIN no es correcto o si no se encuentra la base en un periodo de tiempo determinado, el microteléfono muestra un mensaje de notificación. Si el registro no se realiza correctamente, repita el procedimiento anterior.
- El PIN preestablecido es 0000. No se puede cambiar.

## Le damos la bienvenida a Philips

Registre su producto en [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

### ¿Necesita ayuda?

#### Manual del usuario

Consulte el manual de usuario incluido con su nuevo teléfono.

#### Ayuda en línea

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# CE 0168



Se prohíbe la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito del propietario del copyright. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Todos los derechos reservados.  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG\_CD4960  
12\_ES\_V1.0  
WK11445