

Mini sistema Hi-Fi
FWM197




Guía de configuración rápida

- 1 Conexión
- 2 Configuración
- 3 Diversión

PHILIPS
ES

Contenido de la caja



Mando a distancia



Cable de conexión MP3



Manual del usuario



Guía de inicio rápido


1 Conexión

A Preparación del control remoto

- 1 Abra el compartimiento de las pilas.
- 2 Inserte 2 pilas AAA con la polaridad (+/-) correcta, tal como se indica.
- 3 Cierre el compartimiento de las pilas.

Nota

- Antes de pulsar cualquier botón de función del control remoto, pulse un botón de fuente para seleccionar la fuente correcta.

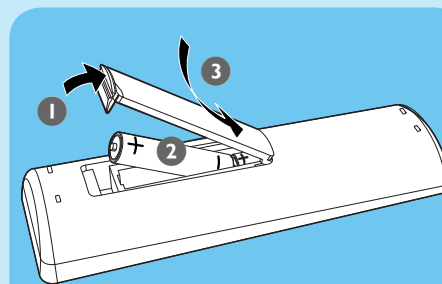

B Conexión del altavoz


Nota

- Asegúrese de que los colores de los cables del altavoz y los terminales coinciden.

- 1 Conecte los cables del altavoz a los terminales correspondientes de la unidad principal.

Consejo

- Consulte el manual de usuario para obtener información acerca de la conexión de otros equipos a este sistema.

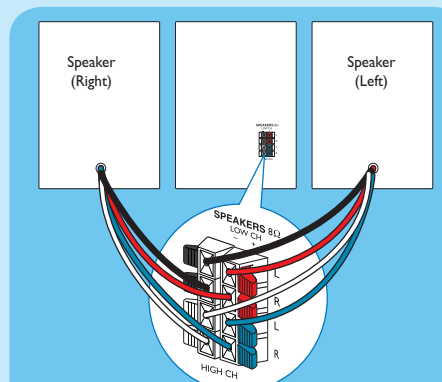


1 Conexión

C Conecte la corriente

Precaución

- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que el voltaje de la fuente de alimentación se corresponde con el voltaje impreso en la parte posterior o inferior de la unidad.
- Riesgo de descarga eléctrica. Cuando desenchufe el cable de alimentación de CA, tire siempre de la clavija de la toma. No tire nunca del cable.

- 1 Conecte el cable de alimentación a la toma de pared.

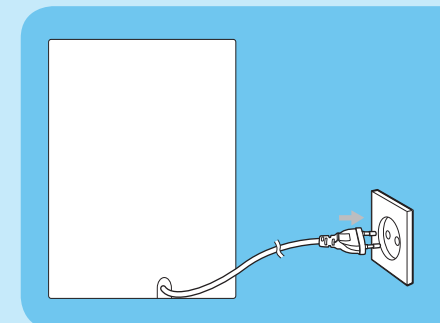


2 Configuración

A Ajuste del reloj

- 1 En modo de espera, mantenga pulsado **CLOCK**.
→ Aparecerán los dígitos de la hora y empezarán a parpadear.
- 2 Pulse **◀▶** en el control remoto para ajustar las horas.
- 3 Pulse **CLOCK**.
→ Aparecerán los dígitos de los minutos y empezarán a parpadear.
- 4 Pulse **◀▶** para ajustar los minutos.
- 5 Pulse **CLOCK** para confirmar el ajuste de hora.

Consejo

- Durante la reproducción, puede pulsar **DISPLAY** en el control remoto para ver el reloj.

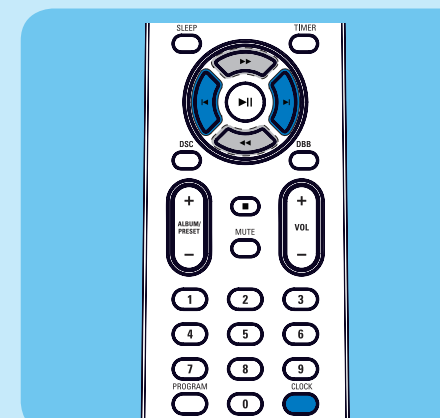

3 Diversión

A Reproducción de un disco

- 1 Pulse **DISC** para seleccionar el disco como fuente.
- 2 Pulse **OPEN/CLOSE ▲** en el panel frontal para abrir la bandeja de discos.
- 3 Inserte un disco con la cara impresa hacia arriba y cierre la bandeja de discos.
→ La reproducción se inicia automáticamente.
 - Para hacer una pausa/reanudar la reproducción, pulse **▶||**.
 - Para detener la reproducción, pulse **■**.
 - Para saltar una pista, pulse **◀▶**.
 - Para realizar una búsqueda dentro de una pista, mantenga pulsado **◀◀** / **▶▶**. Suelte el botón para reanudar la reproducción normal.

- 2 Pulse **USB** para seleccionar USB como fuente.

→ La reproducción se inicia automáticamente.

- Para hacer una pausa/reanudar la reproducción, pulse **▶||**.
- Para detener la reproducción, pulse **■**.
- Para seleccionar un álbum, pulse **ALBUM/PRESET +/-**.
- Para saltar una pista, pulse **◀▶**.
- Para realizar una búsqueda dentro de una pista, mantenga pulsado **◀◀** / **▶▶**. Suelte el botón para reanudar la reproducción normal.

C Programación y escucha de emisoras de radio

Nota


Puede programar un máximo de 20 emisoras de radio presintonizadas.

- 1 En el modo de sintonizador, mantenga pulsado **PROGRAM** durante 2 segundos para activar el modo de programa automático.
→ [AUTO] (Automático) empezará a parpadear.
→ Todas las emisoras disponibles se programan en el orden de potencia de recepción de la banda de ondas.
→ La primera emisora de radio programada se emite automáticamente.

- 2 Pulse **ALBUM/PRESET +/-** para seleccionar una emisora de radio presintonizada.

Consejo

En el manual de usuario se describen detalladamente las características y las funciones adicionales.

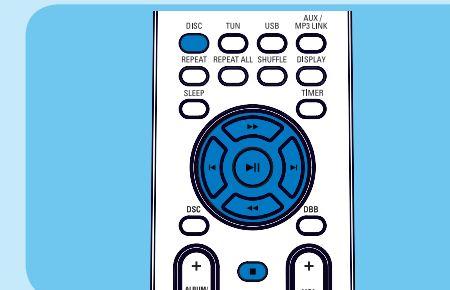

B Reproducción desde un dispositivo USB

Nota

Asegúrese de que el dispositivo USB contiene archivos de audio con un formato que se pueda reproducir.

- 1 Conecte el dispositivo USB a la toma **USB**.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios.

Impreso en China PDCC-2009