

Siempre a su disposición
Cadastre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support



BTM2460

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR SU APARATO

ES Manual del usuario resumido





EN Short User Manual

PHILIPS





CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
MODEL NO:BTM2460/85	MARCA:PHILIPS
Consumo de Energía Eléctrica	15 (Wh)
Consumo de Energía Eléctrica de el aparato en modo de espera	0.5 (Wh)
EU04MD	


2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
BTM2460_85_Short User Manual_V1.0

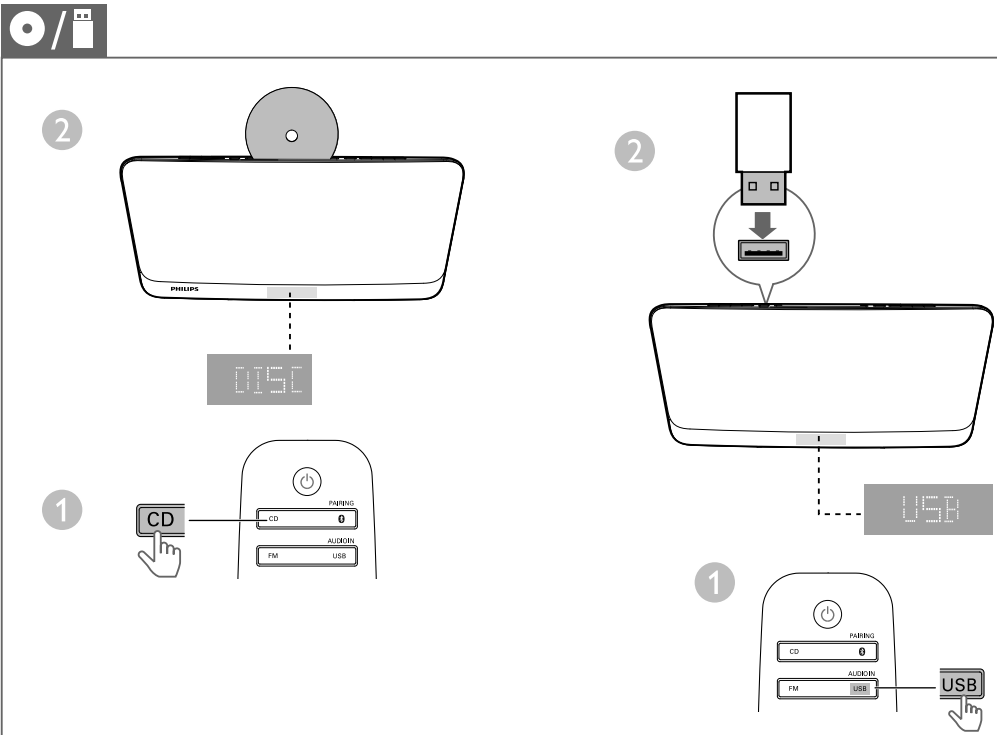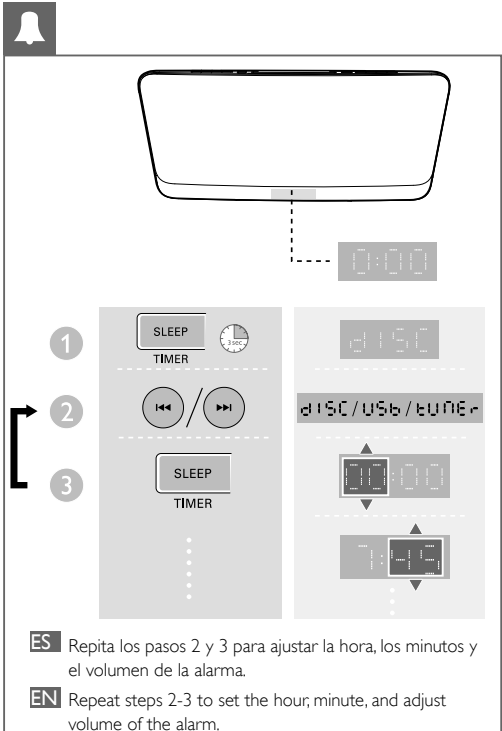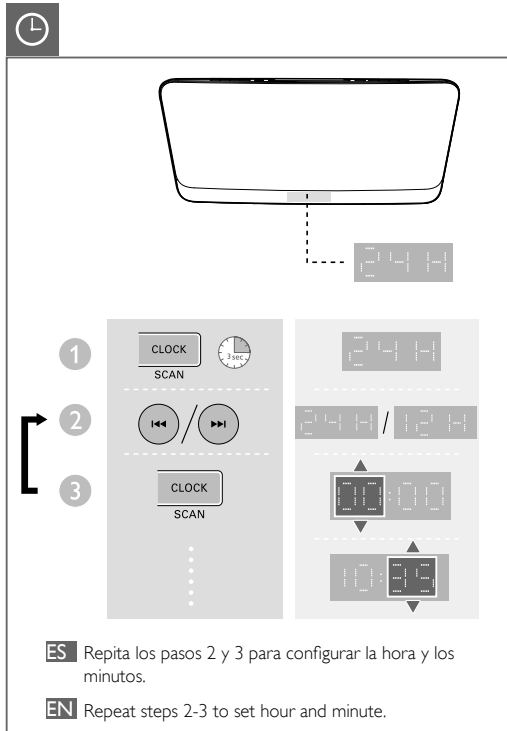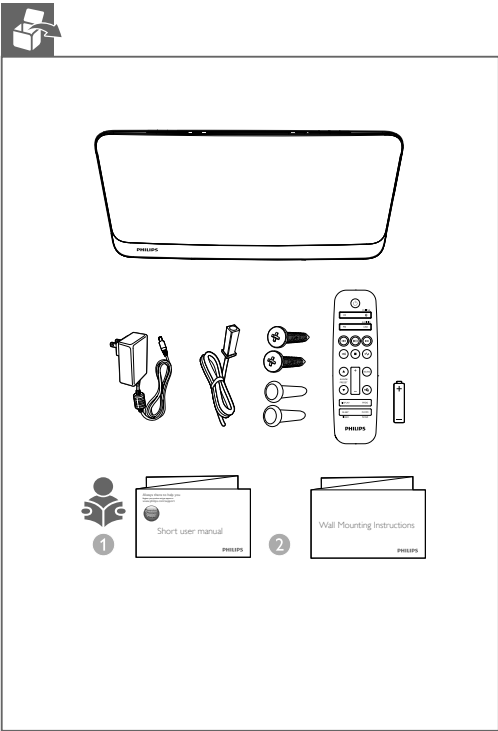


ES	
▲/▼	Seleccione una carpeta.
◀/▶	Pulse para pasar a la pista anterior o siguiente. Manténgalo pulsado para realizar una búsqueda hacia delante/hacia atrás en una pista.
▶	Inicia, pausa o reanuda la reproducción.
■	Detiene la reproducción.
↺	Reproduce una pista o todas varias veces.
⌵	Reproduce las pistas en forma aleatoria (no se aplica a las pistas programadas).
EN	
▲/▼	Select a folder.
◀/▶	Press to skip to the previous or next track. Press and hold to search backward/forward within a track.
▶	Pause or resume play.
■	Stop play.
↺	Play a track or all tracks repeatedly.
⌵	Play tracks randomly (Not applicable for the programmed tracks).

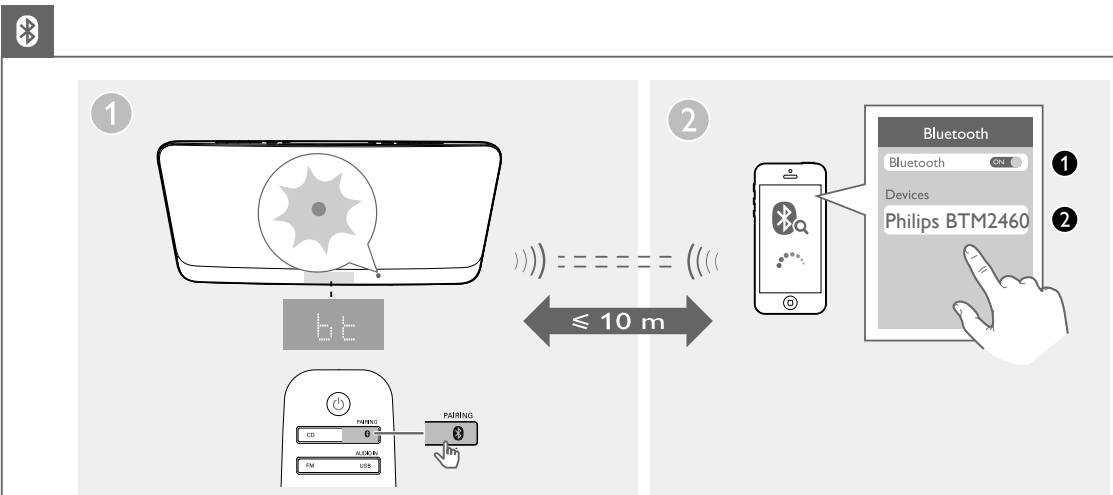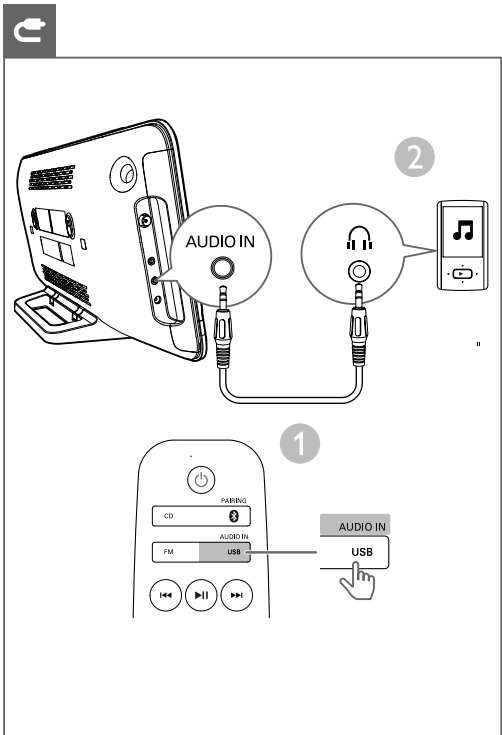

- ES
- 1 Pulse **PAIRING** para seleccionar la fuente Bluetooth.
 - 2 En el dispositivo, active la función Bluetooth y busque los dispositivos con Bluetooth que se puedan emparejar. A continuación, seleccione **Philips BTM2460**. Introduzca '0000' como contraseña de emparejamiento si es necesario.
→ Cuando la conexión se realice correctamente, el indicador de Bluetooth se iluminará en azul de forma permanente y la unidad emitirá un pitido.
 - 3 Reproduzca música en el dispositivo conectado.
• Si no se encuentra el dispositivo **Philips BTM2460** o no se puede emparejar con esta unidad, mantenga pulsado **PAIRING** durante tres segundos hasta que escuche un pitido para acceder al modo de emparejamiento.

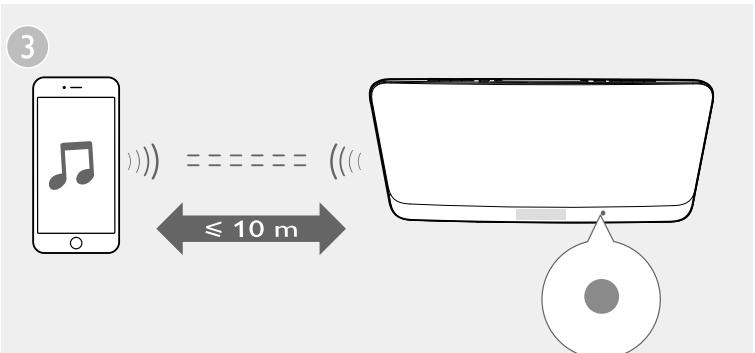

- EN
- 1 Press **PAIRING** to select the Bluetooth source.
 - 2 On your device, enable Bluetooth and search for Bluetooth devices that can be paired, then select **Philips BTM2460**. Input '0000' as the pairing password if necessary.
→ After successful connection, the Bluetooth indicator turns solid blue, and the unit beeps twice.
 - 3 Play music on the connected device.
• If you fail to search for **Philips BTM2460** or cannot pair with this unit, press and hold **PAIRING** for three seconds until you hear a single beep sound to enter pairing mode.

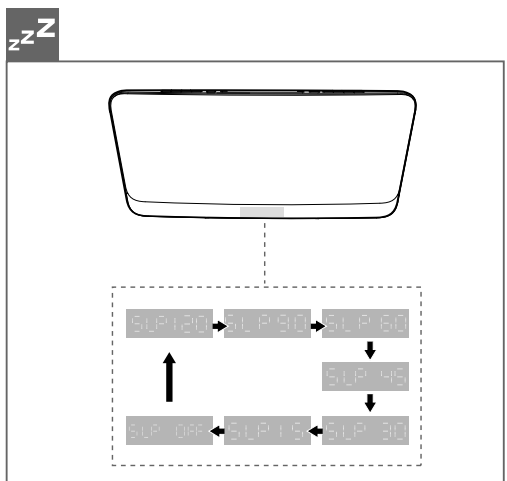

- ES
- Pulse **SLEEP/TIMER** varias veces para seleccionar el período de tiempo establecido (en minutos).
→ Cuando está activado el temporizador de desconexión, se muestra **[SLEEP]**.
- EN
- Press **SLEEP/TIMER** repeatedly to select a set period of time (in minutes).
→ When the sleep timer is activated, **[SLEEP]** is displayed.

