


Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt
www.philips.com/welcome

MBD 3000



Külastage Philipsit internetis::
<http://www.philips.com>

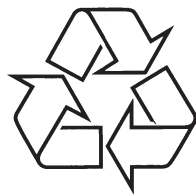

Eestikeelne kasutusjuhend

1 Oluline	3	6 Seadete muutmine	26
Ohutus.....	3	Video seadistamine	26
Teade kaubamärgi kohta.....	5	Heli seadistamine	27
2 Teie Blu-ray Micro System	6	Võrgu seadistamine.....	28
Seadme parimad omadused.....	6	EasyLink funktsiooni seadistamine	28
Taasesitatavad meediatüübid.....	6	Eelistuste seadistamine	28
Ülevaade tootest.....	7	Lisaseaded	30
3 Ühendamine.....	10	7 Raadiojaamadele häälestumine ..	32
Ettevalmistused	10	Raadiojaamade automaatne	
Kõlarite ühendamine.....	10	programmeerimine.....	32
Video/audiokaabli ühendamine	11	Raadiojaamade manuaalne	
Heli suunamine teistesse seadmetesse	12	programmeerimine.....	32
FM antenni ühendamine	14	Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimine...	32
USB seadme ühendamine	14	RDS kella seadistamine	32
Ühendamine vooluvõrku.....	14	8 Helitugevuse ja heliefektide	
4 Alustamine	16	muutmine	33
Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine	16	Helitugevuse muutmine.....	33
Kellaaja seadistamine	16	Heliefekti valimine	33
TV sisendi leidmine	16	Heli vaigistamine	33
Kodumenüü kasutamine	16	Kuulamine kõrvaklappide abil.....	33
Menüüs navigeerimine	17	9 Lisainformatsioon	34
Menüü keele valimine.....	17	Ekraani heleduse muutmine	34
Võrgu loomine.....	17	Äratustaimeri seadistamine	34
Philips EasyLink funktsiooni kasutamine.....	18	Unetaimeri seadistamine	34
5 Taasesitamine	20	Tarkvara uuendamine	34
Plaatide taasesitamine.....	20	Hooldus.....	35
Taasesitamine USB seadmelt.....	20	Seadme tehnilised andmed	35
Video taasesitamine	21	10 Probleemide lahendamine	37
Fotode vaatamine	24	11 Mõisted	39
Muusika taasesitamine	25		

Ohutus

! Hoiatus

- Ülekuumenemise oht! Ärge asetage seadet piiratud asukohta. Jätke alati vähemalt 10 cm toote ümber vaba ruumi ventilatsiooniks. Veenduge, et kardinaid ega teised objektid ei kataks seadme ventilatsiooniavasid.
- Ärge asetage seadet, kaugjuhtimispulti ega patareisid lahtise leegi või teiste, päikese kiirgus kaasa arvatud, soojusallikate lähedale.
- Kasutage seda seadet ainult sisetingimustes. Hoidke seade eemal veest, niiskusest ja vedelikega täidetud objektidest.
- Ärge kunagi asetage seadet teiste elektriliste seadmete peale.
- Hoidke äikesetormide ajal seadmest eemal.
- Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on kasutatud voolujuhet või ühendajat, on lahti ühendatud seadet võimalik edasi kasutada.
- Seadme avamise korral tekib nähtav ja nähtamatu laserkiirgus. Ärge vaadake otse laserisse.



See seade on vastavuses direktiivide 2006/95/EC (madal pingeline), 2004/108/EC (EMC) hädavajalike nõuete ning teiste oluliste klauslitega.



Vana toote ja patareide hävitamine

Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Käituge vastavalt oma kohalikele seadustele ja ärge hävitage seadet oma tavalise olmeprügi hulgas. Korrektna seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.



Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC ning neid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade patareide kogumise ja ümbertöötlemise kohta. Korrektna patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Ohutu kuulamine

Kuulake mõõdukalt helitugevusel.

- Kõrvaklappide kasutamine liiga suurel helitugevusel võib teie kuulmist rikkuda. Tugevad helid võivad kahjustada kuulmist isegi juhul, kui need kestavad vähem kui minut aega. Tugevamad helid on mõeldud nendele, kelle kuulmine on juba osaliselt kahjustatud.
- Helitugevus võib olla petlik. Teatud aja jooksul Te harjute helitugevusega. Seega, helitugevus, mis peale pikemat kuulamist tundub 'normaalne', võib tegelikult olla liiga tugev ning kahjustada teie kuulmist. Kahjustuste vältimiseks reguleerige helitugevus ohutule tasemele enne, kui te helitugevusega harjute ja ärge seda muutke.

Ohutu helitugevuse valimiseks:

- Kuulake helisid madalal helitugevusel.
- Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete mugavalt ja selgelt, ilma segavate helideta.

Kuulake mõistlikult

- Pikemaajalisem helide kuulamine isegi ohutul helitugevusel võib samuti põhjustada kuulmishäireid.
- Kasutage oma seadet mõistlikult ja tehke kuulamises pause.

Kõrvaklappide kasutamisel pange tähele

- Kuulake mõistlikul helitugevusel mõistliku aja vältel.
- Ärge suurendage helitugevust, kui Te harjute valitud helitugevusega.
- Ärge suurendage helitugevust nii, et Te ei kuuleks, mis toimub Teie ümber.
- Ärge kasutage kõrvaklappe ohtlikes olukordades. Ärge kasutage kõrvaklappe mootorsõidukit juhtides, rattaga või rulaga sõites. Nii võite põhjustada liiklusohutliku olukorra. Mitmetes riikides on see seadusega keelatud.

Info kaubamärgi kohta

**Ole vastutustundlik
Austa autoriõigusi**

See seade hõlmab koopiakaitse tehnoloogiat, mis on kaitstud U.S. patentidega ja teiste Ravi Corporation intellektuaalse omandi õigustega. Seadme edasi arendamine või lahti võtmine on keelatud.

Avatud lähtekoodiga tarkvara

Philips Electronics Hong Kong Ltd. lubab soovi alusel esitada koopia täielikust lähtekoodist koopiakaitsega avatud lähtekoodiga tarkvarapakendite jaoks, mida on selle seadme puhul kasutatud ning mille puhul on vastavate litsentside olemasolul soovi avaldatud.

See pakumine kehtib kolm aastat peale toote ostmist kõigi jaoks, kellel on olemas ostutšekk. Selleks, et saada lähtekoodi, kontakteeruge emaili aadressil open.source@philips.com. Kui Te ei soovi emaili kasutada või Te ei ole nädala jooksul peale aadressile kirjutamist saanud kinnitust, kirjutage postiaadressil "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Kui Te ei saa piisavalt kiiret vastust oma kirjale, saatke email üleval pool olevale emailiaadressile.

Local storage (kohalik salvestamine)

Kohalikku salvestamise asukohta kasutatakse lisaandmete salvestamiseks BD-Live aktiveeritud BD-video puhul.

M

MP3

Failiformaat heliandmete kokkupakkimissüsteemiga. 'MP3' on lühend sõnadest Motion Picture Experts Group 1 (või MPEG 1) Audio Layer 3. Kasutades MP3 formaati võimaldab üks CD-R või CD-RW plaat mahutada 10 korda rohkem andmemahtu kui tavaline CD plaat.

P

PBC (taasesitamisekontroll)

Playback Control. Viitab video CD või SVCD plaatidele salvestatud signaalile, mis kontrollib taasesitust. Kasutades video CD plaatidele või PBC funktsiooni toetavatele SVCD plaatidele salvestatud menüüvaateid, saate nautida interaktiivset tarkvara ja lisaks ka otsingufunktsiooniga tarkvara.

PCM

Pulse Code Modulation. Digitaalse heli kodeerimise süsteem.

Piirkonnakood

Funktsioon, mis lubab plaate taasesitada ainult teatud piirkondades. See seade lubab taasesitada plaate, millel on samaväärne piirkonnakood. Piirkonnakoodi leiata Te toote etiketilt. Mõned plaadid sobivad esitamiseks mitmes piirkonnas (või kõigis (ALL) piirkondades).

W

WMA

Sistema leidžia groti tik tuos diskus, kurie turi nustatytą regioną. Šis prietaisas gros tik tuos diskus, kurių regioniniai kodai atitinka sistemos kodus. Prietaiso regioninį kodą galite rasti ant produkto etiketės. Kai kurie diskai yra suderinami daugiau nei su vienu regionu (arba su VISAIŠ regionais).

W

WMA

Windows Media™ Audio. Viitab heli kokkupakkimise tehnoloogiale, mis on arendatud Microsoft Corporationi poolt. WMA andmeid saab kodeerida Windows Media player versioon 9 või Windows Media player Windows XP jaoks abil. Faile võib ära tunda laiendi ".wma" abil.

Informatsioon kaubamärgi kohta



"Blu-ray Disc" ja "Blu-ray Disc" logo on kaubamärgid.



HDMI ja HDMI logo ning High-Definition Multimedia Interface on HDMI licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.



"AVCHD" ja "AVCHD" logo on Matsushita Electric Industrial Co, Ltd ja Sony Corporation kaubamärgid.

x.v.Colour

"x.v.Colour" on Sony Corporation kaubamärk.



"BD LIVE" ja "BONUSVIEW" on Blu-ray Disc Assosiationi kaubamärgid.



Digital Surround

Toodetud U.S. patendilitsentsi nr.: 5 451 942; 5 956 674; 5 974 380; 5 978 762; 6 487 535 alusel & teiste U.S. ja globaalsete välja antud ja registreerimisel olevate patentide alusel. DTS ja selle sümbol on registreeritud kaubamärgid. DTS Digital Surround ja DTS logod on DTS, Inc. kaubamärgid. Toode sisaldab tarkvara. © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.



Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby ja toepelt D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.



DivX Video kohta: DivX® on digitaalse video formaat, mis on loodud DivX, Inc. poolt. See on ametlik DivX Certified seade, mis taasesitab DivX videot. Külastage kodulehekülge www.divx.com, et saada lisainformatsiooni ja leida tarkvaralahendusi, et konverteerida oma failid DivX video formaati.

DivX video-on-Demand kohta: Seda DivX Certified® seadet peab registreerima, et taasesitada DivX Video-on-Demand (VOD) andmeid. Selleks, et genereerida registreerimise kood, vaadake seadme seadistamise menüüs DivX VOD peatükki. Külastage kodulehekülge vod.divx.com ja sisestage registreerimise kood, et lõpetada registreerimise protsess ning saada uut informatsiooni DivX VOD kohta.

DivX, DivX Certified ja nendega seonduvad logod on DivX, Inc. kaubamärgid ja neid kasutatakse ainult litsentsi alusel.



Java ja kõik teised Java kaubamärgid ja logod on Sun Microsystems, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid USAs ja/või teistes riikides.

2. TEIE BLU-RAY MICRO SYSTEM

Õnnitleme Teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest (nt. osta tarkvara uuendust), siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Kui Te kontakteerute Philipsiga, küsitakse Teilt seadme mudelit ja seerianumbrit. Mudeli ja seerianumbrid on seadme all. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Seadme parimad omadused

Soovitav on regulaarselt uuendada seadme tarkvara, et saavutada optimaalne tulemus.

Kõrgkvaliteetne meelelahutus

Vaadake kõrgkvaliteetseid andmeid sisaldavaid plaate HDTV (kõrgkvaliteetse televisoriga). Ühendage TV kasutades suurt kiirust võimaldavat HDMI kaablit (1.3 või kategooria 2). Teil on võimalik nautida suurepärase pildikvaliteeti kuni 1080p resolutsiooni, millel on kaadri kiirus 24 kaadrit sekundi progressiivse skaneerimise väljundiga.

BD-Live

Ühendage see seade filmistuudio veebilehega kasutades LAN porti või välist Wi-Fi võrku, et võimaldada ligipääsu erinevatele uutele andmetele (nt. uuendatud eelvaated ja eksklusiivsed spetsiaalsed funktsioonid).

Taasesitatavad meediatüübid

Selle toote abil on võimalik taasesitada järgmisi formate:

- BD-Video, BD-R/RE2.0
- DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVDR/- RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
- Video CD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 media, WMA media, JPEG files
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD media
- USB mäluase

Piirkonnakoodid

Teil on võimalik taasesitada plaate, millel on järgmised piirkonnakoodid:

Piirkonnakood	Riik
DVD	Blu-ray
	
	Euroopa, Ühendkuningriigid

11. MÕISTED

A

AVCHD

AVCHD on (standard) formaat kõrgtehnoloogiliste videokaamerate jaoks, mis suudab salvestada ja taasesitada kõrgkvaliteetset HD pilti.

B

Blu-ray plaat (BD)

Blu-ray plaat on järgmine generatsioon optilise video plaadist, mis suudab salvestada viis korda rohkem andmeid kui tavaline DVD. Suur mahutavus võimaldab eeliseid nagu kõrgkvaliteetne video, multikanaliline ruumiline heli, interaktiivsed menüüd jne.

BONUSVIEW

BonusView, tuntud ka "Profile 1.1". Lisaks tavalisele taasesitamisele ja interaktiivsetele funktsioonidele võimaldavad peale 31. Oktoobrit 2007 välja lastud BonusView mängijad oma kasutajatel nautida "Picture-in-Picture" (PiP - pilt-pildis) ja teisese heli funktsiooni (osutub kasulikuks siis, kui mängite mängu, mis kasutavad lisa helivoolu filmi taasesitamise ajal) BonusView funktsiooniga ühilduvate plaatide puhul.

D

Digitaalne heli

Heli, mis on konverteeritud numbrilisteks väärtusteks. Digitaalheli on võimalik kasutada, kui Te kasutate DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL või OPTICAL pesasid. Need pesad edastavad helisignaali kasutades mitmeid erinevaid kanaleid, erinevalt analoogpesadest, mis kasutavad vaid kahte kanalit.

DivX Video-On-Demand

Seda DivX Certified® seadet tuleb registreerida, et taasesitada DivX Video-on-Demand (VOD) andmeid. Registreerimise koodi genereerimiseks, leidke oma seadme seadistamise menüüst DivX VOD peatükk. Kasutage seda koodi aadressil vod.divx.com, et lõpetada registreerimise protsess ja saada lisainformatsiooni DivX video kohta.

Dolby Digital

Ruumheli helisüsteem, mis on loodud Dolby Laboratories' de poolt, koosnedes kuni kuuest helikanalist (eesmine vasak ja parem, surround vasak ja parem, keskmine ning subwoofer).

DTS

Digital Theatre Systems. Ruumilise heli süsteem, mis võimaldab 5.1 kanalilist diskreetset digitaalset heli tarbijate elektroonilistes toodetes ja tarkvara sisus. Seda ei ole arendanud Dolby Digital.

H

HDCP

High-Bandwidth Digital Content Protection. See on spetsifikatsioon, mis võimaldab turvalist digitaalset andmete ülekannet erinevate seadmete vahel (selleks, et ennetada autoriõiguste rikkumist).

HDMI

High-Definition Multimedia Interface (HDMI) on suure kiirusega digitaalne kasutajaliides, mis kannab üle pakkimata kõrgkvaliteetset videot ja multikanalilist digitaalset heli. See pakub kõrget pildikvaliteeti ja helikvaliteeti, mis on täiesti vaba müra. HDMI on täielikult tagurpidi ühilduv DVI funktsiooniga.

Nagu nõutud HDMI standardi poolt, HDMI või DVI toodete ühendamine ilma HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) funktsioonita põhjustab video- ja heliväljundi puudumist.

J

JPEG

Väga levinud digitaalsete piltide formaat. Liikumatu pildi kokkupakkimissüsteem, välja töötatud Joint Photographic Expert grupi poolt, mis tähendab, et pildi kvaliteeti on vähendatud vähe võrreldes selle kõrge kokkusuurumismääraga. Failid on äratuntavad laiendite ".jpg" või ".jpeg" kaudu.

L

Laiuse ja kõrguse suhe

Laiuse ja kõrguse suhe viitab televisori ekraani laiuse ja kõrguse suhte. Tavalisel televisoriga on laiuse ja kõrguse suhe 4:3, kõrgkvaliteetset või laiekraan televisoriga 16:9. Letter box funktsioon võimaldab laiemat perspektiivi tavalise 4:3 ekraani puhul.

LAN (Local Area Network)

Grupp ühendatud seadmeid ettevõttes, koolis või kodus. Viitab antud võrgu piiratud suhtele.

... PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Taasesitamine

Pilti ei kuvata

- Veenduge, et ühendus on korrektselt tehtud.
- Veenduge, et see seade toetab antud plaati (vaadake "Teie Blu-ray Micro System" > "Taasesitatavad meediaformaadid").
- Veenduge, et see toode toetab DVD või BD piirkonnakoodi.
- DVD $\pm$ RW või DVD $\pm$ R puhul veenduge, et plaat on lõpetatud.
- Puhastage plaati.

Andmefaili (KPEG, MP3, WMA) ei saa taasesitada ega lugeda

- Veenduge, et andmefailil on salvestatud UDF, ISO9660 või JOLIET formaadis.
- Veenduge, et plaat ei sisaldaks rohkem kui 9999 faili DVD puhul ega 999 faili CD puhul.
- Veenduge, et JPEG faili laiend on .jpg, .JPG, .jpeg või .JPEG.
- Veenduge, et MP3/WMA faili laiend on .mp3 või .MP3 ning windows Media™ Audio failil .wma või .WMA.

DivX video faile ei saa taasesitada

- Veenduge, et DivX video fail on lõpetatud.
- Veenduge, et faili laiend on korrektne.

USB seadme sisu pole võimalik kuvada

- See USB seade ei ühildu seadmega.
- Maksimaalne toetatud mälumaht on 160GB.

Televisori ekraanil ilmub "no entry" või "x"

- Antud toiming pole lubatud.

EasyLink funktsioon ei tööta

- Veenduge, et seade on ühendatud Philipsi brändiga EasyLink funktsiooniga televisoriga ja menüüs on [EasyLink] määratud valiku [On] (sees) peale.

BD-Live funktsioonile ei ole juurdepääsu

- Kontrollige võrguühendust või veenduge, et võrk on loodud (vaadake peatükki "Alustamine" > "Võrgu loomine").
- Vaba ruumi tekitamiseks kustutage alla laaditud BD-Live andmed ühendatud USB seadmelt (vaadake peatükki "Seadete muutmine" > "Lisaseaded" > [Clear Memory] (mälu kustutamine)).
- Veenduge, et BD plaat toetab BD-Live funktsiooni.

Raadiovastuvõtt on halb

- Liigutage seade televiisorist ning videomakist kaugemale.
- Tõmmake antenn täielikult välja.
- Ühendage väline FM antenn.

Võrk


Juhtmeta võrku ei leita või see on nõrk

- Mikrolaineahjud, DECT telefonid ja teised juhtmeta seadmed Teie lähenduses võivad segada juhtmeta võrku.
- Veenduge, et Teie võrgu tulemüür võimaldab võrku juurdepääsus sellel seadmelt.
- Kui juhtmeta võrk ei tööta korralikult Teie kodus, proovige juhtmega ühendust (vaadake peatükki "Alustamine" > "Võrgu loomine").

... TEIE BLU-RAY MICRO SYSTEM

Ülevaade seadmest

Peaseade

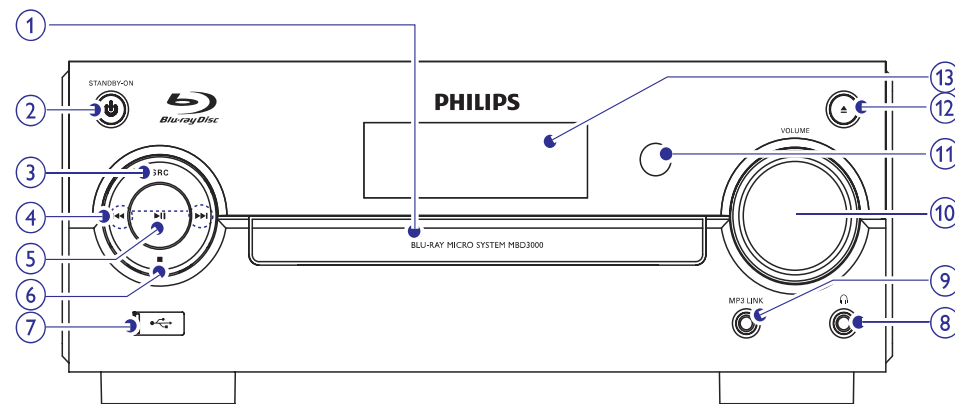

1. Plaadisatel

2. STANDBY ON

- Seadme sisse või Eco puhkerežiimi lülitamine.

3. SRC

- Allika valimine

4. <</>>

- Eelmise/järgmise loo juurde liikumine.
- Eelmise/järgmise peatüki juurde liikumine.
- Raadiojaama häälestamine.

5. >>>

- Taasesitamise alustamine või ajutine peatamine.

6. ■

- Taasesitamise katkestamine.
- Programmi kustutamine.

7. USB

- USB mälu pulga ühendamise pesa.

8. Headphones

- Kõrvaklappide ühendamise pesa.

9. MP3 LINK

- Väliste audioseadme ühendamise pesa.

10. VOLUME

- Helitugevuse muutmine.
- Kellaaja muutmine.

11. IR sensor


- Tuvastab signaali kaugjuhtimispuldilt. Suunake kaugjuhtimispult alati IR sensori suunas.

12. ▲

- Plaadisatli avamine ja sulgemine.

13. Ekraan

Kaugjuhtimispult

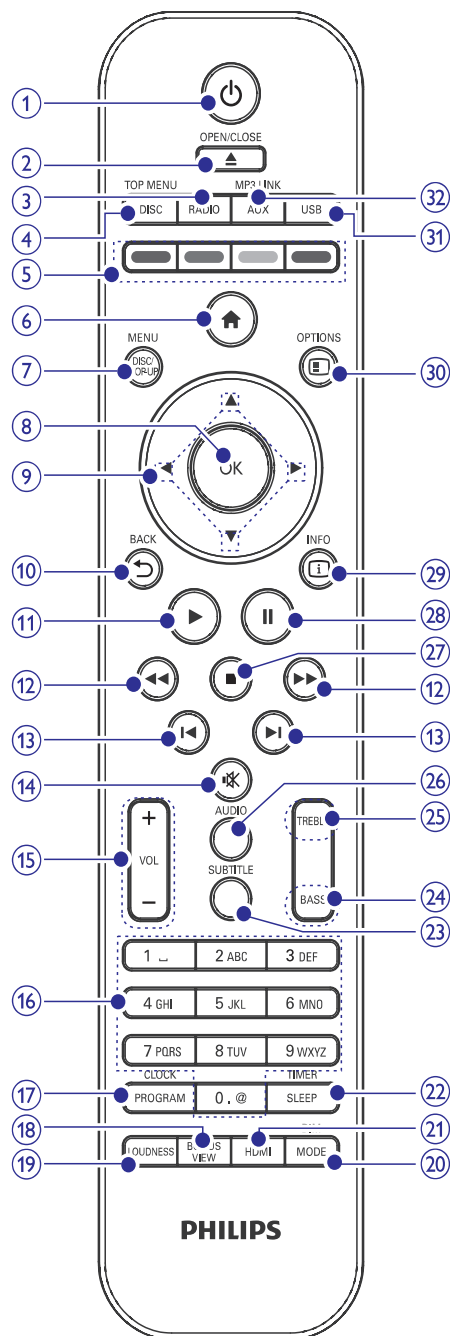

1.

- Seadme sisse või Eco puhkerežiimi lülitamine.
- Kui EasyLink funktsioon on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke seda klahvi all vähemalt kolm sekundit, et lülitada kõik ühendatud HDMI CEC-ga ühilduvad seadmed puhkerežiimi.

2. OPEN/CLOSE

- Plaadisatli avamine ja sulgemine.

3. RADIO

- FM raadiole lülitumine.

4. DISC/TOP MENU

- Plaadi valimine allikaks.
- **BD**: top menüü kuvamine.
- **DVD**: pealkirjamenüü kuvamine.

5. Värvilised klahvid

- **BD**: Valikute või ülesannete valimine.

6.

- Seadme kodumenüüsse sisenemine.

7. DISC/POP-UP/MENU

- **BD**: Hüppikmenüüsse sisenemine või sealt väljumine.
- **DVD**: plaadimenüüsse sisenemine või sealt väljumine.

8. OK

- Sisendi või valiku kinnitamine.

9.

- Menüüs navigeerimine.
- : Radijo stoties paieška j priekš arba atgal.
- : Radiojaamale häälestumine.

10. BACK

- Eelmisesse ekraanimenüüsse naasmine.

! Hoiatus

- Elektrilöögi oht. Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi Te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse.

Kui Te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/support).

Peaseade

Kaugjuhtimispult ei tööta

- Ühendage seade vooluvõrguga.
- Suunake kaugjuhtimispult seadme esipaneelil asuval kaugsensorile.
- Sisestage patareid korrektelt.
- Asendage patareid uutega.

Taimer ei tööta

- Määrake õige kellaaeg.
- Lülitage taimer sisse.

Kellaaaja/taimeri seadistus on kustunud

- On toimunud elektrikatkestus või seade on eemaldatud vooluvõrgust.
- Algseadistage kellaaeg/taimer.

Pilt

Puudub pilt

- Vaadake televiisori kasutusjuhendit, et valida õige video sisend. Muutke televiisori kanalit, kuni Te näete Philipsi ekraani.

HDMI ühenduse puhul puudub pilt

- Kui seade on ühendatud mitte autoriseeritud seadmega kasutades HDMI kaablit, siis ei pruugi audio/video väljundil olla signaali.
- Kontrollige, et HDMI kaabel ei oleks defektne. Asendage see vajadusel uuega.
- Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile ja seejärel "731" (numbriklahvidel), et taastada pilt ekraanil.

Televiisoris puudub kõrgkvaliteetne signaal

- Veenduge, et plaat sisaldab kõrgkvaliteetsed videot.
- Veenduge, et televiisor toetab kõrgkvaliteetset videot.

Heli

Puudub heli või moonutatud heli

- Reguleerige helitugevust
- Ühendage lahti kõrvaklapid.
- Kontrollige, et kõlarid oleksid ühendatud korralikult.
- Kontrollige, et kooritud juhe oleks kinnitatud.

HDMI ühenduse puhul puudub heli

- Kui ühendatud seade ei ole HDCP funktsiooniga ühilduv või ühildub ainult DVI funktsiooniga, siis ei pruugi Te HDMI väljundist heli kuulda.

Puudub teisene heliväljund Picture-in-Picture funktsiooni puhul

- Kui valitud on **[Bitstream]** menüü **[HDMI Audio]** või **[Digital Audio]** alt, siis on teised helid, nagu Picture-in-Picture funktsioon, vaigistatud. Eemaldage valitud **[Bitstream]**.

... LISAINFORMATSIOON

Lisavarustus

- Kaugjuhtimispult ja patareid
- Audio-/videokaablid
- Voolukaabel
- FM antenn
- MP3 LINK kaabel
- Kiire alustamise juhend
- Kasutusjuhend

Valikuline lisavarustus

- Juhtmeta Philips USB adapter (nimega WUB1110, müüakse eraldi)
 - Multimeedia ühendused: Wi-Fi 802.11b/g/n
 - Ühenduvus: Tagumine ühendus (USB)
 - Temperatuurivahemik: 5 kraadi C kuni 40 kraadi C.
 - Dimensioonid (L x K x S): 28.4 x 82 x 13.4 mm

Laseri spetsifikatsioon

- Laseritüüp:
 - BD Laserdiood: InGaN/AlGaIn
 - DVD Laserdiood: InGaIP
 - CD Laserdiood: A lGaAs
- Lainepikkus:
 - BD: 405 +5 nm/-5 nm
 - DVD: 650 +5nm/-10nm
 - CD: 790 +10nm/-20nm
- Vooluvõimsus:
 - BD: Max. näidud: 20mW
 - DVD: Max. näidud: 7mW
 - CD: Max. näidud: 7mW

... TEIE BLU-RAY MICRO SYSTEM

11. ►

- Taasesitamise alustamine või jätkamine.

12. ◀◀/▶▶

- Edasi või tagasi otsing.

13. ◀/▶

- Eelmise või järgmise pealkirja, peatüki või loo juurde liikumine.

14. ㊦

- Heli vaigistamine või taastamine.

15. VOL +/-

- Voolutugevuse muutmine.
- Kellaaja muutmine.

16. Tähe- ja numbriklahvid

- Valiku tegemine taasesitamiseks.
- Numbrite/tähtede/teksti sisestamine.

17. PROGRAM/ CLOCK

- Raadiojaamade programmeerimine.
- Kellaaja määramine.
- Määratud kellaaja kuvamine (ei ole saadaval raadiorežiimis).

18. BONUSVIEW

- Teisese video sisse või välja lülitamine väiksel ekraanil taasesitamise ajal (rakendatav ainult Blu-ray plaatide puhul, mis toetavad BONUSVIEW või piltpildis funktsiooni).

19. LOUDNESS

- Automaatse helitugevuse sisse või välja lülitamine.

20. MODE/ DIM

- Korduversituse valimine.
- Juhuesituse valimine.
- Peaseadme ekraani heledustaseme valimine.

21. HDMI

- HDMI väljundi video resolutsiooni valimine.

22. SLEEP/ TIMER

- Unetaimeri määramine.
- Alarmi määramine.

23. SUBTITLE

- Plaadi subtiitrite keele valimine.

24. BASS

- Keskmiste toonide helitaseme muutmine.

25. TREBLE

- Keskmiste toonide helitaseme muutmine.

26. AUDIO

- Heli keele või plaadi kanali valimine.

27. ■

- Taasesitamise lõpetamine.
- Ajutiselt peatatud pildi liigutamine 1 samm edasi.

28. II

- Taasesitamise ajutine peatamine.

29. ⓘ INFO

- Hetkestaatuse või plaadiinformatsiooni kuvamine.
- MP3 lugude ID3 informatsiooni kuvamine (kui saadaval).

30. ⓘ OPTIONS

- Hetketugevuse või valiku valikutesse sisenemine.

31. USB

- USB sisendallikale lülitumine.

32. AUX/ MP3 LINK

- AUX/MP3 link sisendallikale lülitumine.

3. ÜHENDAMINE


Seadme funktsioneerimiseks on vajalik teha selles peatükis mainitud ühendused.

Ettevalmistused

1. Asetage seade televiisori lähedusse.
2. Asetage eesmine vasak ja parem kõlar televiisorist võrdsele kaugusele ja umbes 45 kraadi alla kuulaja positsioonist.

Märkus

- Magnetilise interferentsi või soovimatu müra vältimiseks, ärge kunagi asetage sead seadet ega kõlareid liiga lähedale teistele kiirgavatele seadmetele.

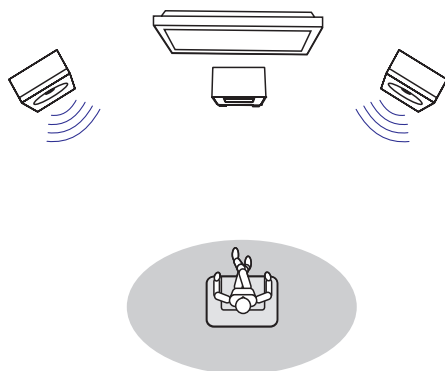

Põhilised ühendused:

- Kõlarid
- Video
- Audio
- Vool

Valikulised ühendused:

- Heli suunamine teistesse allikatesse
 - HDMI-ühilduv AV vastuvõtja/võimendi
 - Multikanaliine AV võimendi/vastuvõtja
 - Digitaalne AV võimendi/vastuvõtja
 - Analooq stereosüsteem

- FM antenn
- USB mälupulk
- Juhtmega/juhtmeta võrk

Märkus

- Vaadake seadme taga või all olevat tüübiplaati, et seda identifitseerida ning leida varustuse näidud.
- Enne, kui teete ühendusi, veenduge, et kõik seadmed on eemaldatud vooluvõrgust.


Kõlarite ühendamine

Märkus

- Sisestage iga kõlari triibuline juhtme osa täielikult pesse.
- Parima heli saavutamiseks kasutage ainult varustusega kaasas olevaid kõlareid.
- Kasutage ainult kõlareid, mille elektritakistus on sama või suurem kaasasolevate kõlarite omast

Peaseadme ühendused:

1. Sobitage kõlari kaabli tüüp ja värv kõlari sisendpesadega, mis asuvad peaseadme taga.
2. Ühendage kõlarite kaablid.

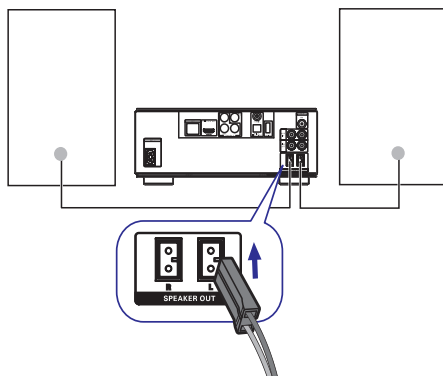

... LISAINFORMATSIOON

5. Järgige televiisoriekraanile kuvatavaid juhiseid.
 - ↳ Kui uuendamine on lõpetatud, siis lülitab seade end automaatselt välja.

Märkus

- Tarkvara uuendamise ajal ei tohi USB mäluseadet seadme küljest eemaldada, sest see võib seadet kahjustada.

Hooldus

Hoiatus

- Ärge kasutage lahusteid nagu benseen, vedeldaja, jaemüügis olevad puhastusvedelikud ning antistaatilised pihustid, mis on mõeldud sarnastele esemetele.

Plaatide puhastamine

Kui plaat on muutunud mustaks, puhastage seda mikrofiibrist puhastuslapiga. Pühkige plaati suunaga keskelt väljapoole, ainult ühes suunas.

Toote tehnilised andmed

Märkus

- Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

Video

- Laseritüüp: Pooljuht
- Plaadi diameeter: 12cm/8cm
- Video kodeerimine: MPEG-1 / MPEG-2 / Divx
- Video DAC: 12Bitti
- Signaali süsteem: PAL / NTSC
- Video formaat: 4:3 / 16:9
- Komponent video väljund: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i
- Video müra tase signaalis: > 48dB
- HDMI väljund: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

- Audio DAC: 24Bitti / 192kHz
- Täielik harmooniline moonutus: < 0.1% (1 kHz)
- Sageduse vastuvõtt:
 - 4 Hz – 20 kHz (44.1kHz)
 - 4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
 - 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
- Müra tase signaalis: > 65dBA

Raadio (FM)

- Lainepikkuste vahemik: 87.5 - 108MHz
- Lainepikkuste võrgustik: 50KHz
 - Mono, 26dB müra tase signaalis: <22 dBf,
 - Stereo, 46dB müra tase signaalis: >43 dBf
- Otsingu valik: >28dBf
- Täielik harmooniline moonutus: <1%
- Müra tase signaalis: >55dB

USB

- Ühilduvus: Hi-Speed USB (2.0)
- Klassi toetus: UMS (USB Mass Storage Class)

Peaseade

- Vooluvõrk
 - Euroopa: 220-230V~, 50 Hz
- Voolutarbivus: 50W
- Voolutarbivus puhkerežiimis: < 0.5 W
- Mõõdud (l x k x s): 277 x 98 x 247(mm)
- Netokaal: 2.5 kg

Kõlarid

- Kõlarite takistus: 8oomi
- Kõlarite driver: 5"woofer+1"tweeter
- Tundlikkus: >80dB/m/W ± 4dB/m/W
- Mõõtmed: (l x k x s): 160 x 255 x 2240 (mm)
- Netokaal: 3.5 kg

9. LISAINFORMATSIOON

Ekraani heleduse muutmine

1. Vajutage puhkerežiimis korduvalt klahvile **MODE/DIM**, et valida ekraani erinevate heledustasemetega vahel.

Äratustaimer seadistamine

1. Veenduge, et olete kellaaja korrektelt määranud.
2. Vajutage ja hoidke puhkerežiimis all klahvi **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Kuvatakse tundide näit ja see hakkab vilkuma.
3. Vajutage klahvile **+ VOL -**, et määrata tundide näit, seejärel vajutage taas klahvile **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Kuvatakse minutite näit ja see hakkab vilkuma.
4. Vajutage klahvile **+ VOL -**, et määrata minutite näit.
 - ↳ Äratustaimer allika ikoon (plaat, raadio või USB) hakkab vilkuma.
5. Vajutage klahvile **+ VOL -**, et valida äratustaimer allikas.
6. Vajutage kinnitamiseks klahvile **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ **[OFF]** (väljas) hakkab vilkuma.
7. Äratustaimer aktiveerimiseks vajutage klahvile **+ VOL -**, et valida **[ON]** (sees) samal ajal kui **[OFF]** (väljas) vilgub.
 - ↳ Ekraanile ilmub kella ikoon.
 - ↳ Äratustaimer välja lülitamiseks valige punktis 6 **[OFF]** (väljas).

Unetimeri seadistamine

1. Kui seade on sisse lülitatud, vajutage korduvalt klahvile **SLEEP/TIMER**, et valida ajaperiood (minutites).
 - ↳ Seade lülitub välja pärast valitud aja möödumist.

Tarkvara uuendamine

Kontrollimaks viimaste tarkvara uuenduste olemasolu või võrdlemaks käesolevas seadmes olevat tarkvara Philipsi kodulehel oleva uusima tarkvaraga

1. Vajutage klahvile **⬆**.
2. Valige menüüs **[Setup]** (seadistamine), seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige menüüs **[Advanced]** > **[Version Info]** (informatsioon versiooni kohta), seejärel vajutage klahvile **OK**.

Tarkvara uuendamine võrguühenduse kaudu

1. Valmistage ette võrguühendus (vaadake peatükki "Alustamine" > "Võrguühenduse seadistamine").
2. Valige peamenüüs **[Settings]** > **[Advanced]** > **[Software Update]** > **[Network]** (võrk).
 - ↳ Kui saadaval on tarkvara uuem versioon, antakse Teile sellest märku.
3. Järgige televiisori ekraanile kuvatavaid juhiseid.
 - ↳ Kui uuendamine on lõpetatud, siis lülitab seade end automaatselt välja.

Tarkvara uuendamine USB seadme kaudu

1. Külastage Philipsi kodulehte www.philips.com/support, et kontrollida viimaste tarkvara uuenduste olemasolu, mis sobivad käesolevale seadmele.
2. Kui saadaval olev tarkvara versioon on kõrgem käesoleva seadme omast, laadige see alla ja salvestage USB mälupeale:
 - 1) Pakkike allalaetud fail lahti ja veenduge, et lahvipakitud failidega kaust kannab nime "UPG".
 - 2) Laadige kaust "UPG" USB mälupeale seadme peakausta.
3. Ühendage USB mälupeale selle süsteemi **⚡** (USB) pesa.
4. Valige peamenüüs **[Setup]** > **[Advanced]** > **[Software Update]** > **[USB]**.


... ÜHENDAMINE

Kõlarite ühendused:

1. Keerake kõlarite ühenduspunktid lahti.
2. Tuvastage vasaku kõlari jaoks kaabel, mis on ühendatud peaseadme vasaku ühendusega.
3. Sisestage kaabli punane ots punasesse (+) ühendusotsa.
4. Keerake punast (+) ühenduspunkti, et kaabel kinnitada.
5. Sisestage kõlarikaabli hõbedane ots musta (-) ühendusotsa.
6. Keerake musta (-) ühenduspunkti, et kaabel kinnitada.
7. Korrake samme 2-6 ka parema kõlari jaoks.


Video/audiokaablite ühendamine

Valige parim videoühendus, mida Teie televiisor võimaldab.

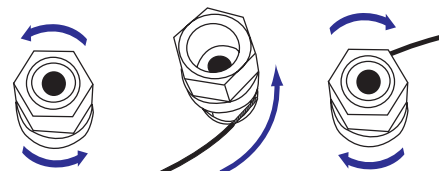

- **Valik 1:** HDMI pesaga ühendamine (HDMI, DVI või HDCP-ühilduva TV jaoks).
- **Valik 2:** Komponent videopesaga ühendamine (tavalise TV või progressiivse skaneerimisega televiisori jaoks).
- **Valik 3:** Komposiit videopesaga ühendamine (tavalise TV jaoks).

Valik 1: HDMI pesaga ühendamine

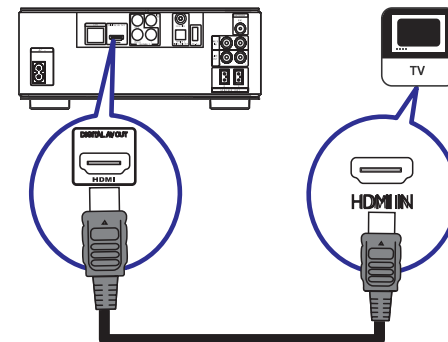

1. Ühendage HDMI kaabel (ei kuulu varustusse):

- Seadme **HDMI** pesaga.
- Televiisori HDMI sisendpesaga.




Nõuanne

- Kui Teie televiisoril on ainult DVI ühendus, ühendage HDMI/DVI adapteri kaudu. Ühendage helikaabel heliväljundiga.
- Teil on võimalik optimeerida videoväljundit. Vajutage korduvalt HDMI klahvile, et valida parim resolutsioon, mida televiisor suudab võimaldada.
- Kui see seade ühendub televiisoriga, mis on ühildub 1080p või 1080p/24Hz-ga, Philips soovib HDMI kategooria 2 kaablit (teatud ka kui High Speed HDMI kaabel) parima video ja audioväljundi saavutamiseks.
- Selleks, et taasesitada digitaalset BD-video või DVD-video videopilti HDMI ühenduse kaudu, on vajalik, et nii see seade kui ka esitav seade (või AV vastuvõtja/võimendi) toetab koopiakaitsega süsteemi nimega HDCP (high-bandwidth digital content protection system).
- Seda tüüpi ühendus võimaldab parimat pildikvaliteeti.

... ÜHENDAMINE

Valik 2: Komponent videopesadega ühendamine

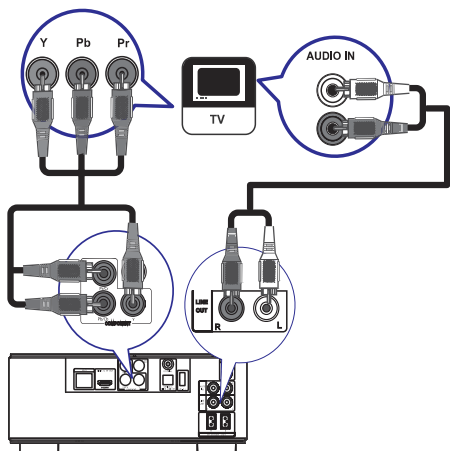


1. Ühendage komponent videokaablid (ei kuulu varustusse):
 - Seadme **Y Pb/Cb Pr/Cr** pesadega.
 - Televiisori **COMPONENT VIDEO** sisendpesadega.
2. Ühendage helikaablid:
 - Seadme **LINE OUT/AUDIO -L/R** pesadega.
 - Televiisori **AUDIO** sisendpesadega.



Nõuanne

- Televiisori komponent video sisendpesa võib olla märgitud kui Y Pb Pr või YUV.

Valik 3: Komposiit videopesaga ühendamine

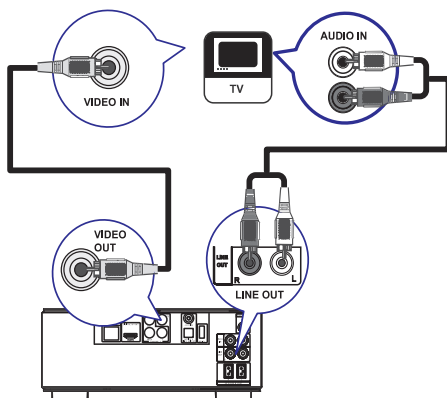

1. Ühendage komposiit videokaabel:
 - Seadme **VIDEO** pesaga.
 - Televiisori **VIDEO** sisendpesaga.
2. Ühendage helikaablid:
 - Seadme **LINE OUT/AUDIO -L/R** pesadega.
 - Televiisori **AUDIO** sisendpesadega.



Nõuanne

- Televiisori video sisendpesad võivad olla märgitud kui A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE või BASEBAND.

Heli suunamine teistesse seadmetesse

Teil on võimalik suunata heli sellest seadmest teistesse seadmetesse.

8. HELITUGEVUSE JA HELIEFEKTIDE MUUTMINE

Helitugevuse muutmine

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **VOL +/-**, et suurendada/vähendada helitugevust.

Heliefekti valimine



Märkus

- Te ei saa mitut heliefekti samal ajal kasutada.

Bassi kohandamine

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **BASS**, et siseneda bassi kohandamisse.
2. Vajutage klahvile **VOL +/-**, et bassi kohandada.

Tämbri kohandamine

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **TREBLE**, et siseneda tämbri kohandamisse.
2. Vajutage klahvile **VOL +/-**, et tämbrit kohandada.

Automaatse helikontrolli valimine

Automaatne helikontroll võimaldab süsteemil suurendada madalatel helitugevustel automaatselt tämbri ja bassi heliefekti (mida kõrgem on heli, seda madalam on tämbri ja bassi suurenemine).

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvi **LOUDNESS**, et automaatne helikontroll sisse/välja lülitada.

Heli vaigistamine

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **MUTE**, et vaigistada/taastada heli.

Kuulamine kõrvaklappide abil

1. Sisestage kõrvaklapid seadme **HEADPHONE** pessa.

7. RAADIOJAAMADE HÄÄLESTAMINE

1. Veenduge, et olete raadioga ühenduses ning FM antenn on täielikult välja tõmmatud.
2. Vajutage klahvile **RADIO**.
3. Vajutage klahvidele **◀◀ / ▶▶** või **◀▶**.
4. Vabastage klahv, kui sagedusenäitaja hakkab muutuma.
↳ Raadio häälestub automaatselt raadiokanalile, millel on kõige tugevam signaal.
5. Korrake sammusid 3-4, et häälestada rohkem raadiojaamasid.

Nõrga signaaliga raadiojaamadele häälestamiseks:

Vajutage korduvalt klahvidele **▲ ▼**, kuni leiate parima vastuvõtu.

Raadiojaamade automaatne programmeerimine

Märkus

- Teil on võimalik maksimaalselt programmeerida kuni 40 raadiojaama.

1. Vajutage klahvile **◀▶**, et programmeerimiseks valida eelseadistatava jaama number.
2. Vajutage ja hoidke all **PROGRAM/CLOCK** klahvi rohkem kui 2 sekundit, et aktiveerida automaatne programmeerimise režiim.
↳ Kuvatakse **[AUTO]** (auto).
↳ Kõik saadavalolevad jaamad programmeeritakse laineala vastuvõtu tugevuse järgi.
↳ Esimesena programmeeritud raadiojaama kantakse automaatselt üle.

Raadiojaamade manuaalne programmeerimine

Märkus

- Teil on võimalik maksimaalselt programmeerida kuni 40 raadiojaama.

1. Häälestuge raadiojaamale.
2. Vajutage klahvile **PROGRAM/CLOCK**, et aktiveerida programmeerimise režiim.
3. Vajutage klahvile **◀▶**, et määrata sellele raadiojaamale number (1 kuni 40). Seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **PROGRAM/CLOCK**.
↳ Kuvatakse salvestatud raadiojaama number ja sagedus.
4. Korrake eelnevaid samme, et programmeerida teised jaamad.

Märkus

- Programmeeritud jaama ülekirjutamiseks salvestage uus jaam selle jaama peale.

Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimine

1. Vajutage klahvile **◀▶**, et valida eelnevalt salvestatud raadiojaama number.

RDS kella seadistamine

Te saate seadme kella automaatselt seadistada, kasutades aja signaali ülekannet koos RDS signaaliga.


1. Veenduge, et olete kella seadistamise ajal valinud **[SYNC RDS]** seadistuse (vaadake peatükki "Alustamine" > "Kellaaja seadistamine").
2. Otsige üles RDS raadiojaam, mis edastab ajasignaale.
↳ Seade loeb RDS kellaaja ning seadistab kella automaatselt.

Märkus

- Ülekantud aja täpsus sõltub RDS raadiojaamast, mis ajasignaali edastab.
- Kui olete valinud **[UNSYNC RDS]** seadistuse kella seadistamise ajal, siis võite vajutada klahvi **INFO**, et RDS kellaajaga vaadata.

... ÜHENDAMINE

Ühendage HDMI-ühilduva AV vastuvõtja/võimendiga

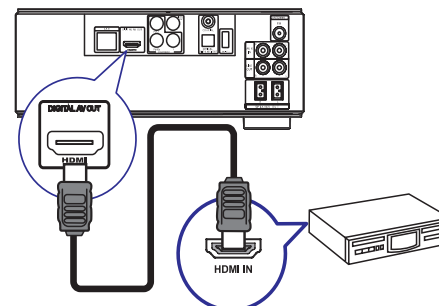


1. Ühendage HDMI kaabel (ei kuulu varustusse):
 - Selle mängija HDMI pesaga.
 - Seadme HDMI sisendpesaga.

Nõuanne

- HDMI ühendus võimaldab parimat helikvaliteeti.


Digitaalse AV võimendi/vastuvõtjaga ühendamine

Ühendage koaksiaalpesaga

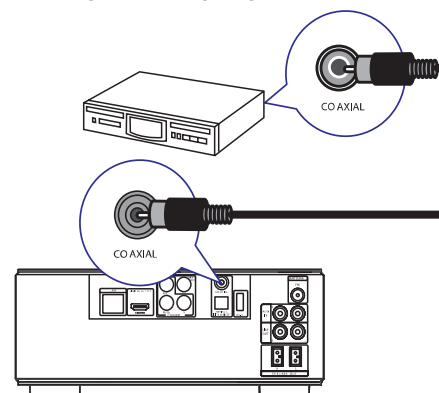


1. Ühendage koaksiaalkaabel (ei kuulu varustusse):
 - Selle toote **COAXIAL** pesaga.
 - Teise seadme COAXIAL/DIGITAL sisendpesaga.

Optilise pesaga ühendamine

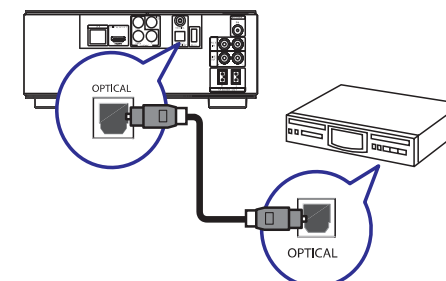

1. Ühendage optilise kaabliga (ei kuulu varustusse):
 - Selle toote **OPTICAL** pesaga.
 - Teise seadme OPTICAL/DIGITAL sisendpesaga.


Analoog stereosüsteemiga ühendamine

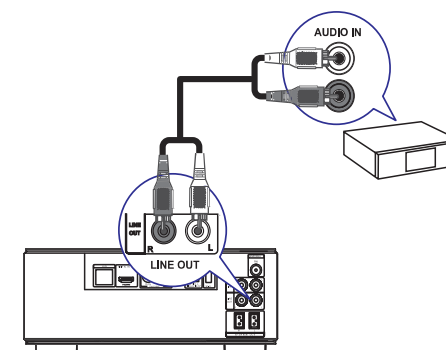

1. Ühendage audiokaablid:
 - Selle toote **LINE OUT/AUDIO -L/R** pesadega.
 - Seadme AUDIO sisendpesadega.

... ÜHENDAMINE

Heli ühendamine televiisorist või teistest seadmetest

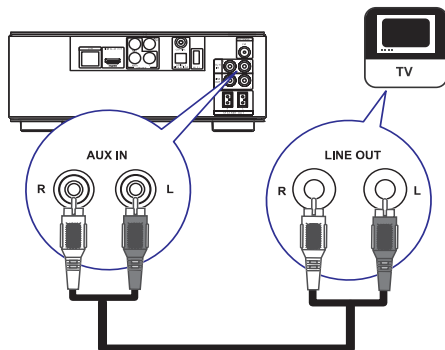

Teil on võimalik kasutada seda seadet, et taasesitada heli televiisoris või teistest seadmetest (nt. kaablikarp).

* Nõuanne


- Vajutage klahvile **AUX**, et valida oma ühenduse heliväljund.

FM antenni ühendamine

* Nõuanne

- Parima vastuvõtu saavutamiseks pikendage antenni ja muutke selle asukohta.
- Parema FM stereo vastuvõtuks ühendage väline antenn seadme **FM** pesaga.
- See seade ei toeta MW raadio vastuvõttu.

- Ühendage varustusega kaasas olev FM antenn seadme **FM** pesaga.

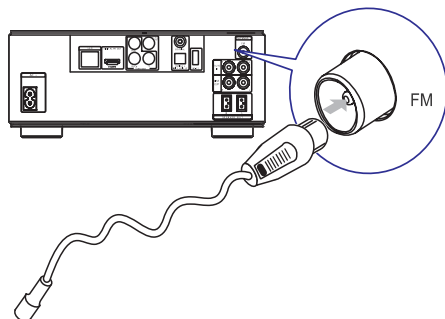

USB seadmega ühendamine

- Ühendage USB seade selle toote esipaneelil oleva (USB) pesaga.

= Märkus

- Vajutage klahvile ja valige menüüst **[Browse USB]** (USB lehitsemine), et siseneda USB sisusse ja taasesitada faile.
- Ühendage USB seade ainult seadme esipaneelil oleva pesaga.
- Philips ei garanteeri ühilduvust kõikide USB seadmetega.

Võrku ühendamine

Teil on võimalik see seade ühendada juhtmega või juhtmeta ühenduse (vaadake peatükki "Alustamine" > "Võrgu loomine") abil internetiga, et saada tarkvara uuendusi või kasutada BD Live funktsiooni.

= Märkus

- Juurdepääs Philipsi kodulehele, et uuendada tarkvara, võib olla keelatud. See sõltub ruuterist, mida Te kasutate, või internetiteenuse pakkujast. Kontakteeruge oma internetipakkujaga, et saada lisainformatsiooni.

... SEADETE MUUTMINE

[BD-Live Security]

Teil on võimalik piirata pääsu interneti mõnede BD plaatide BD-rakenduste jaoks.

- [On]** (sees) - Takistatakse BD-Live rakenduste pääsu interneti.
- [Off]** (väljas) - Pääs interneti on võimalik kõigile BD-Live rakendustele.

[Software Update] (tarkvara uuendamine)

Selle seadme tarkvaraversiooni uuendamine (kui Philipsi koduleheküljel on saadaval uuem versioon) tagamaks seadme parim toimimine.

- [USB]** - tarkvara allalaadimine USB mäluseadme kaudu.
- [Network]** - tarkvara allalaadimine sidevõrgu kaudu.

= Märkus

- Täpsem juhend on toodud peatükis "Lisainformatsioon" > "Tarkvara uuendamine".

[Clear Memory] (mälu tühjendamine)

Puhastab kohaliku puhvermälu sisu, kui seal ei ole enam ruumi uute failide ja rakenduste allalaadimiseks BD Live veebilehelt

= Märkus

- Kui Te kustutate ära lokaalse mälu, ei ole enam võimalik vaadata varasemaid BD-Live materjale.

Lokaalne mälu

[Local Storage] (lokaalne mälu)

BD-Live materjalide salvestamine, kasutades lokaalset mälu või USB mäluseadet.

- [Internal]** (sisemine) - Salvestamine, kasutades toote lokaalset mälu.
- [External]** (väline) - Salvestamine tootea ühendatud USB mäluseadmele.

[DivX® VOD Code] (DivX(R) VOD-registreerimiskood)

Ekraanile kuvatakse DivX® VOD-registreerimiskood.

* Nõuanne

- Philips annab Teile DivX VOD (Video on Demand) registreerimiskoodi, mis võimaldab Teil laenata ja osta videofilme DivX® VOD teenuse kaudu koduleheküljel www.divx.com/vod. Kõiki DivX VOD teenuse kaudu allalaetud videofilme saab taasesitada ainult selle seadmega.

[Version Info.] (teave versiooni kohta)

Ekraanile kuvatakse käesoleva seadme MAC aadress ning tarkvara versiooni number.

* Nõuanne

- Seda informatsiooni läheb Teil vaja, kui soovite uuema tarkvara olemasolu kontrollida Philipsi koduleheküljelt. Teil on võimalik uuem versioon alla laadida ja oma seadmele installierida.

[Restore Factory Settings] (tehaseasjade taastamine)

Taastatakse kõik selle süsteemi algseaded, välja arvatud lapsevanemakontrolli seaded.

... SEADETE MUUTMINE

[Parental Control] (lapsevanemakontroll)

Piirab lastele mittemõeldud plaatide vaatamist. See funktsioon toimib plaatidel, millele on lapsevanema kontrolli tase salvestatud.

Selle funktsiooni kasutamiseks sisestage kaugjuhtimispuldil oma parool või '0000'.



Märkused

- Määratust kõrgema eatasemega plaate ei taasesitata enne, kui sisestate oma 6-kohalise koodi.
- Eatasemed võivad riigiti erineda. Kõikide DVD-video ja BD-Video plaatide taasesitamiseks valige menüüs '8'.
- Mõned plaadid ei ole tasemetega kodeeritud, kuigi eatase on plaadi kaanele kirjutatud. Lapsevanema kontrolli funktsioon ei keela selliste plaatide taasesitamist.

[Screen Saver] (ekraanisäästja)

Ekraanisäästja sisse ja välja lülitamine.

Ekraanisäästja aitab kaitsta televiisori ekraani kahjustamise eest, hoides ära staatilise pildi püsijäämist liiga pikaks ajaks.

- [On]** (sees) - Valige see, kui soovite välja lülitada televiisori ekraani, kui taasesitus on peatatud või katkestatud rohkemaks kui 10 minutiks.
- [Off]** (väljas) - Ekraanisäästja välja lülitamine.

[Auto Subtitle Shift] (automaatne subtiitrite tõstmine)

Subtiitrite automaatse tõstmise funktsiooni sisse ja välja lülitamine.

- [On]** (sees) - Subtiitrite asukohta ekraanil muudetakse automaatselt.
- [Off]** (väljas) - Subtiitrite automaatse tõstmise funktsiooni välja lülitamine.



Märkus

- See funktsioon toimib ainult siis, kui olete **[TV Display]** (ekraan) seadistanud valiku **[21:9 Cinema]** peale.

[Change Password] (parooli muutmine)

Siin on Teil võimalik määrata ja muuta parooli.

- Sisestage numbriklahvide abil oma olemasolev parool. Kui Te unustate oma parooli, sisestage '0000'. Seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Sisestage uus parool.
- Sisestage uuesti uus parool.
- Menüüst väljumiseks valige menüüs **[Confirm]** (kinnitamine) ja vajutage klahvile **OK**.

[Display Panel] (ekraan)

Ekraani ereduse määramine.

- [Normal]** (harilik) - Hariliku valgustuse määramine.
- [Dim]** (tuhm) - Ekraani tumedamaks muutmine.

[VCD PBC] (taasesituse kontrolli funktsioon VCD plaatide jaoks)

Taasesituse kontrolli funktsiooni sisse ja välja lülitamine VCD / SVCD plaatidel, mis toetavad taasesituse kontrolli funktsiooni.

- [On]** (sees) - Ekraanile kuvatakse sisukorramenüü, kui Te sisestate plaadi.
- [Off]** (väljas) - Menüüd ei kuvata ja plaadi taasesitamine algab peale esimesest pealkirjast. pradede groti pirmoji antraštë.

Lisaseaded

- Vajutage klahvile **▲**.
- Valige **[Setup]** (seadistamine) ja vajutage **OK**.
- Valige **[Advanced]** (lisaseaded) ja vajutage klahvile **▶**.

Video	BD Live Security	● Off
Audio	Software Update	●
Network	Clear Memory	●
EasyLink	Local Storage	●
Preference	DivX® VOD Code	●
Advanced	Version Info.	●
	Restore Default Settings	●

- Tehke oma valik ja vajutage klahvile **OK**.
- Valige seadistus ja valige seejärel **OK**.
 - Vajutage klahvile **↶ BACK.**, et naasta eelmisesse menüüsse.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **▲**.

... ÜHENDAMINE

Vooluvõrku ühendamine



Hoiatus

- Risk kahjustada toodet! Veenduge, et vooluvõrgu pinge on võrdne pingega, mis on märgitud seadme taha või alla.
- Enne, kui ühendate voolujuhtme, veenduge, et olete teinud kõik vajalikud ühendused.




Märkus

- Seadme tüübiplaat asub toote all.

1. Ühendage AC voolukaabel:

- Selle seadmega.
- Seinapesaga.
- Seade on valmis kasutamiseks.

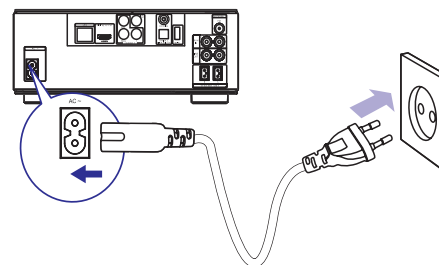

4. ALUSTAMINE


! Hoiatus

- Juhtnuppude kasutamine teisiti kui siin kirjeldatud, muudatuste tegemine või teiste toimingute tegemine kui siin kirjeldatud võib põhjustada kahjulikku kiirgust või teisi ohtlikke toiminguid.

Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid järjekorras.

Kaugjuhtimispuhldi ettevalmistamine

- Vajutage patareisahltile, et see lahti libistada (vaadake joonisel numbrit 1).
- Sisestage kaks AAA patareid õige polaarsusega (+/-) nagu näidatud.
- Vajutage ja libistage patareisahlti kaas tagasi (vaadake joonisel numbrit 3).

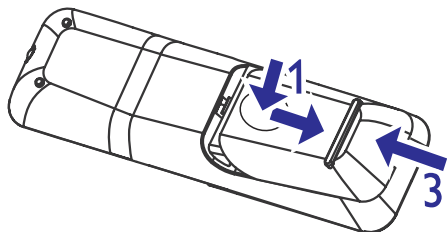

≡ Märkus

- Kui Te ei kasuta kaugjuhtimispuhldi pikema ajaperioodi jooksul, eemaldage patareid.
- Ärge kasutage erinevaid patareid (vanu ja uusi koos või süsinik ja alkalain patareid koos).
- Patareid sisaldavad keemilisi aineid. Patareid tuleb õigesti hävitada.

Kellaaja määramine

- Vajutage ja hoidke Eco-puhkerežiimis all **PROGRAM/CLOCK** nuppu, et aktiveerida kellaseadistamise režiim.
↳ Tunninäit hakkab vilkuma.
- Vajutage klahvile **+ VOL -**, et määrata tunninäit ja vajutage seejärel uuesti klahvile **PROGRAM/CLOCK**.
↳ Minutinäit hakkab vilkuma.
- Vajutage klahvile **+ VOL -**, et määrata minutinäit ja vajutage seejärel uuesti klahvile **PROGRAM/CLOCK**, et kinnitada kellaaja seadistus.
↳ Kuvatakse **[SYNC RDS]** (RDS kellaaja sünkroniseerimine) või **[UNSYNC RDS]** (RDS kellaaja sünkroniseeringu lõpetamine).
- Vajutage klahvile **+ VOL -**, et valida **[SYNC RDS]** või **[UNSYNC RDS]**.
- Vajutage kinnitamiseks klahvile **PROGRAM/CLOCK**.

Televiisori sisendi leidmine

- Vajutage klahvile **⏻**, et lülitada seade sisse.
- Lülitage televiisor sisse ja lülitage videosisendile (vaadake televiisori kasutusjuhendist, kuidas valida A/V sisend).

Kodumenüü kasutamine



- Vajutage klahvile **⏻**, et kuvada kodumenüü.
 - Plaadiesituse alustamiseks valige **[Play Disc]** (plaadi taasesitamine).
 - USB sisu vaatamiseks valige **[Browse USB]** (USB lehitsemine).
 - Valige seadetemenüüsse sisenemiseks **[Setup]** (seadistamine).

... SEADETE MUUTMINE

[One Touch Play] (taasesitamine ühe puutega)

Kui Te vajutate **⏻** (standby) klahvile, et see seade sisse lülitada, siis lülitub ka televiisor automaatselt sisse (kui televiisor toetab seda funktsiooni) ning lülitub video sisendkanalele. Kui seadmesse on plaad sisestatud, algab taasesitamine automaatselt.

- [On]** (sees) - ühe puutega taasesitamise funktsiooni sisse lülitamine.
- [Off]** (väljas) - ühe puutega taasesitamise funktsiooni välja lülitamine.

[One Touch Standby] (ühe puutega puhkerežiimi lülitamine)

Kui Te vajutate ja hoiate **⏻** (stanby) klahvi all, lülituvad kõik ühendatud HDMI CEC seadmed (kui seade toetab ühe puutega puhkerežiimi lülitamise funktsiooni) samaaegselt puhkerežiimi.

- [On]** (sees) - ühe puutega puhkerežiimi lülitamise funktsiooni sisse lülitamine.
- [Off]** (väljas) - ühe puutega puhkerežiimi lülitamise funktsiooni välja lülitamine.

[System Audio Control] (süsteemi helikontroll)

Kui Te taasesitate heli, mida edastatakse ühendatud seadmetest, lülitub see seade automaatselt õigele heliallikale.

- [On]** (sees) - System Audio Control funktsiooni sisse lülitamine. Valige [Audio Input Mapping], et leida ja määrata kõik ühendatud seadmed.
- [Off]** (väljas) - System Audio Control funktsiooni välja lülitamine.

[Audio Input Mapping] (audiosisendi sidumine)

Uuendab audio sisendi sidumist kui on tehtud uusi ühendusi.

≡ Märkus

- Te peate televiisoris/seadmetes HDMI CEC toimingud sisse lülitama enne, kui Te saate nautida EasyLink funktsiooni. Vaadake lisainformatsiooni saamiseks TV/seadme kasutusjuhendit.
- Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõikide HDMI CEC ühilduvate seadmetega.

Eelistuste seadistamine

- Vajutage klahvile **⏻**.
- Valige **[Setup]** (seadistamine) ja vajutage **OK**.
- Valige **[Preference]** (eelistus) ja vajutage klahvile **▶**.

Video	Menu Language	● Auto (ENG)
Audio	Audio	● English (ENG)
	Subtitle	● Off
Network	Disc Menu	● English (ENG)
EasyLink	Parental Control	● Off
Preference	Screen Saver	● On
	Auto Subtitle Shift	● On
Advanced	Change Password	●

- Tehke oma valik ja vajutage klahvile **OK**.

- Valige seadistus ja valige seejärel **OK**.

- Vajutage klahvile **⏮ BACK**, et naasta eelmisesse menüüsse.
- Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **⏻**.

[Menu Language] (menüü keel)

Ekranimenüüde keele valimine.

≡ Märkus

- Kui seade on ühendatud HDMI CEC ühilduva televiisoriga läbi HDMI ühenduse, valitakse automaatselt sama ekraanimenüü keel nagu televiisoril (kui seade toetab televiisori keelt).

[Audio] (heli)

Helikeele valimine.

[Subtitle] (subtiitrid)

Subtiitrite keele valimine.

[Disc Menu] (plaadimenüü)

Plaadimenüü keele valimine.

≡ Märkus

- Kui valitud keel ei ole plaadil saadaval, kasutatakse plaadi vaikimisi keelt.
- Mõnede plaatide jaoks saab subtiitrid/helikeelt muuta vaid plaadimenüüst.

... SEADETE MUUTMINE

[Digital Audio]

Valige see heliformaat kui heliväljund tuleb läbi DIGITAL OUT pesa (koaksiaal/optiline).

- **[Auto]** - Parima helitaseme tuvastamine ja valimine.
- **[PCM]** - See heliseade ei toeta multi-kanalist formaati. Heli muundatakse kahekanaliliseks heliks.
- **[Bitstream]** - Valige originaalne heli, et kogeda Dolby või DTS heli (BD-video spetsiaalne heliefekt on välja lülitatud).

Märkus

- Veenduge, et plaat ning ühendatud heliseade (võimendi/vastuvõtja) toetavad antud heliformaati.
- Kui valitud on **[Bitstream]**, vaigistatakse interaktiivne helinupp.

[PCM Downsampling]

Määrake DIGITAL OUT pesast kaudu tuleva PCM heliväljundi jaoks sümplingu määr.

- **[On]** (sees) - PCM heli muundatakse sümplingumäärani 48kHz.
- **[Off]** (väljas) - BD-video ja DVD-plaadi, mis on salvestatud LPCM režiimis ilma koopiakaitseta, jaoks edastatakse kahekanalilised kuni 96kHz helisignaali LPCP signaaliks ilma muundamiseta.

Võrguseaded

1. Vajutage klahvile **⬆**.
2. Valige **[Setup]** (seadistamine) ja vajutage **OK**.
3. Valige **[Network]** (võrk) ja vajutage klahvile **▶**.

Video	Network Installation ●
Audio	View Network Settings ●
Network	View Wireless Settings ●
EasyLink	
Preference	
Advanced	

4. Tehke oma valik ja vajutage klahvile **OK**.
5. Valige seadistus ja valige seejärel **OK**.

- Vajutage klahvile **↩ BACK**, et naasta eelmisesse menüüsse.
- Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **⬆**.

[Network Installation] (võrgu installeerimine)

Võrguühenduse installeerimine.

[View Network Settings] (võrguseadete vaatamine)

Võrgu hetkestaatus informatsiooni kuvamine.

[View Wireless Settings] (juhtmeta võrgu seadistuste vaatamine)

Praeguse Wi-Fi staatuse informatsiooni kuvamine.

Kui tegemist ei ole juhtmeta võrguga, deaktiveeritakse antud funktsioon.

EasyLink funktsiooni seadistamine

1. Vajutage klahvile **⬆**.
2. Valige **[Setup]** (seadistamine) ja vajutage **OK**.
3. Valige **[EasyLink]** ja vajutage klahvile **▶**.

Video	EasyLink ● On
Audio	One Touch Play ● On
Network	One Touch Standby ● On
EasyLink	System Audio Control ●
Preference	Audio Input Mapping ●
Advanced	

4. Tehke oma valik ja vajutage klahvile **OK**.
5. Valige seadistus ja valige seejärel **OK**.
 - Vajutage klahvile **↩ BACK**, et naasta eelmisesse menüüsse.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **⬆**.

[EasyLink]

See seade toetab Philips EasyLink funktsiooni, mis kasutab HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokoll. Teil on võimalik kasutada ainult ühte kaugjuhtimispulti, et juhtida kõiki EasyLink funktsiooniga ühilduvaid seadmeid, mis on ühendatud HDMI ühenduse kaudu.

- **[On]** (sees) - EasyLink funktsiooni sisse lülitamine.
- **[Off]** (väljas) - EasyLink funktsiooni välja lülitamine.

... ALUSTAMINE

Menüüs navigeerimine

1. Kui menüü kuvatakse, vajutage navigeerimiseks kaugjuhtimispuldi klahve.

Klahv	Toiming
▲ ▼	Üles või alla liikumine
◀ ▶	Vasakule või paremale liikumine
OK	Valiku kinnitamine
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . /	Numbrit/tähtede/teksti sisestamine

Menüü keele valimine

Märkus

- Kui see seade on ühendatud HDMI CEC ühilduva televiisoriga, jätkake seadistust vahetult. See lülitub automaatselt samale OSD menüü keelele kui televiisori seadistus (kui televiisoris määratud seadistus on seadme poolt toetatud).

1. Valige peamenüüst **[Setup]** (seadistamine) ja vajutage klahvile **OK**.
2. Valige **[Preference]** (eelistus) ja vajutage klahvile **▶**.
3. Valige **[Menu Language]** (menüü keel) ja vajutage klahvile **▶**.

Video	Menu Language	Auto (ENG)
Audio	Audio	English
Network	Subtitle	Čeština
EasyLink	Disc Menu	Dansk
Preference	Parental Control	Deutsch
Advanced	Screen Saver	Español
	Auto Subtitle Shift	Français
	Change Password	Italiano

- Keelevalik võib varieeruda erinevates regioonides.
4. Kasutage klahve **▲ ▼**, et valida keel, ja vajutage seejärel klahvile **OK**.

Võrgu loomine


Teil on võimalik ühendada see seade internetiga, et uuendada tarkvara või nautida BD Live funktsiooni.

Juhtmega võrgu loomine

Märkus

- Veenduge, et võrgukaablid on õigesti ühendatud.

1. Ühendage võrgukaabel (ei kuulu varustusse):
 - Seadme LAN pordiga.
 - Ruuteri, millel on internetiühendus, LAN pordiga.
2. Lülitage see seade ja ruute sisse.

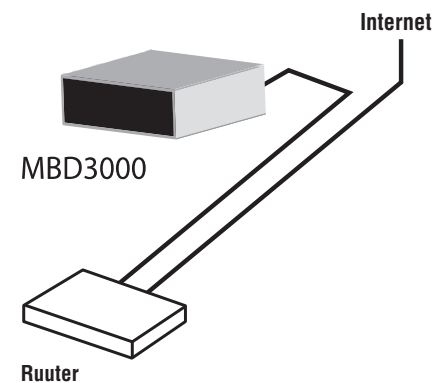

Nõuanne

- Juhtmega võrk tagab parima andmete ülekande seadmete vahel.


... ALUSTAMINE

Juhtmeta võrgu loomine

Märkus

- Juhtmeta ühenduse loomiseks peate kasutama Philips Wi-Fi adapterit (nimega WUB1110).
- Wi-Fi USB adapter (WUB1110) ei ole varustusega kaasas. Külastage shop.philips.com kodulehte, et see adapter omale osta. Kui Philipsi online pood ei ole Teie riigis saadaval, kontakteeruge Philipsi klienditeenindusega. Lisainformatsiooni saamiseks külastage kodulehekülge www.philips.com/support.

- Ühendage Philipsi Wi-Fi USB adapter (nimega WUB1110, müüakse eraldi) selle seadme taga oleva **Wi-Fi** pordiga.
- Lülitage see seade ja ruuter sisse.

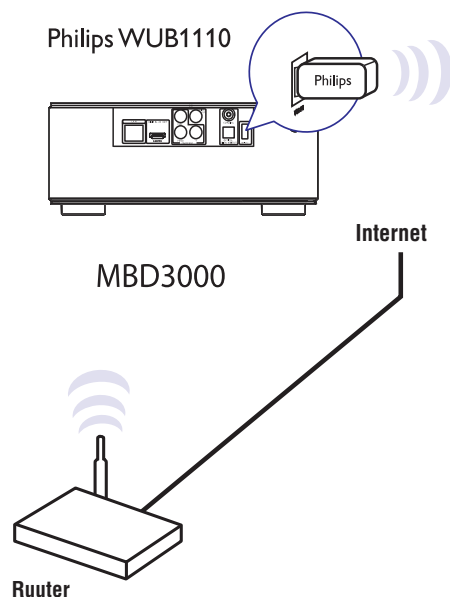

Nõuanne

- Juhtmeta võrgu sooritus võib sõltuda lairiba ühendusest, võrgu liiklusest ja keskkonna efektidest (nt. ümbritsetus metallpaneelidest või paks betoon, raadio interferents ja leviala).

Võrguühenduse installeerimine

Kui Te esmakordselt loote võrgu, installeerige võrguühendus.

- Looge juhtmeta või juhtmega võrk.
- Vajutage klahvile **↶**, et kuvada kodumenuü.
- Valige **[Setup]** (seadistamine) ja vajutage **OK**.
- Valige **[Network]** (võrk) ja vajutage seejärel **OK**.
- Valige **[Network Installation]** (võrgu installeerimine) ja vajutage seejärel **OK**.

Video	Network Installation ●
Audio	View Network Settings ●
Network	View Wireless Settings ●
EasyLink	
Preference	
Advanced	

- Järgige ekraanil olevaid juhendeid, et lõpetada võrgu installeerimine.
 Kui võrgu installeerimine on lõpetatud, siis on Teil võimalik kasutada järgnevaid teenuseid: BD-Live funktsioon ja tarkvara uuendamine.

Nõuanne

- Juhtmeta või juhtmega võrgu staatust on Teil võimalik kontrollida (vaadake peatükki "Seadete muutmine" > "võrguseaded" > "võrguseadete vaatamine" või "juhtmeta võrgu seadete vaatamine").

Philips EasyLink funktsiooni kasutamine

See seade toetab Philips EasyLink funktsiooni, mis kasutab HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokollit. Teil on võimalik kasutada ühte kaugjuhtimispulti, et juhtida EasyLink funktsiooniga ühilduvaid seadmeid, mis on HDMI ühenduse kaudu ühendatud.

Märkus

- Selleks, et aktiveerida EasyLink funktsioon, peate televisoris ja teistes ühendatud seadmetes HDMI CEC toimingud sisse lülitama. Vaadake televisori/teiste seadmete kasutusjuhendeid, et saada lisainformatsiooni.

... SEADETE MUUTMINE

[Component Video]

Valige komponent video väljundi resolutsioon, mis on ühilduv televiisori ekraani võimekusega.

- [480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i]** - Televiisori jaoks parima video resolutsiooni valimine. Vaadake lisainformatsiooni saamiseks televiisori kasutusjuhendit.

Märkus

- Kui seadistus ei ole ühilduv Teie televiisoriga, ilmub must ekraan. Oodake 10 sekundit, et see automaatselt taastuks.
- Koopiakaitsega DVD-plaatide väljundiks on ainult 480p/576p või 480i/576i resolutsioon.

[Picture Settings]

Teil on võimalik valida eelseadistatud pildi värviseadistuste vahel.

- [Standard]** - Originaalne värviseadistus.
- [Vivid]** - Erksad värvid.
- [Cool]** - Jahedad värvid.
- [Action]** - Teravad värvid. See suurendab detaile tumedal alal. Ideaalne märulifilmi vaatamiseks.
- [Animation]** - Kontrastne värviseadistus. Ideaalne animeeritud filmide vaatamiseks.

Heliseaded

- Vajutage klahvile **↶**.
- Valige **[Setup]** (seadistamine) ja vajutage **OK**.
- Valige **[Audio]** (heli) ja vajutage klahvile **▶**.

Video	Night Mode ● Off
	Neo 6 ● Off
Audio	HDMI Audio ● Auto
Network	Digital Audio ● Auto
EasyLink	PCM Downsampling ● On
Preference	
Advanced	

- Tehke oma valik ja vajutage klahvile **OK**.

- Valige seadistus ja valige seejärel **OK**.

- Vajutage klahvile **↶ BACK**, et naasta eelmisesse menüüsse.
- Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **↵**.

[Night mode] (öörežiim)

Pehmele helide (nt. dialoog) suurendamine, et neid oleks madala helitaseme juures lihtsam kuulda, ning samaaegselt valjude helide vähendamine.

- [Auto]** - Parima helitaseme tuvastamine ja valimine madalal helitugevusel. Rakendatav ainult Dolby TrueHD heli puhul.
- [On]** (sees) - vaikselt vaatamiseks öösel.
- [Off]** (väljas) - Täieliku dünaamilise vahemikuga ruumilise heli kuulamiseks.

Märkus

- Rakendatav ainult kodeeritud Dolby DVD-video või BD-video puhul.

[Neo 6]

DTS järeltöötlus, mis genereerib ruumilise heli efekti kahest helikanalist.

- [Cinema]** (kino) - kino režiimiks Neo 6 järeltöötluse aktiveerimine.
- [Music]** (muusika) - muusika režiimiks Neo 6 järeltöötluse aktiveerimine.
- [Off]** (väljas) - Neo 6 järeltöötluse deaktiveerimine.

[HDMI Audio]

Valige HDMI heliväljund, kui Te ühendate selle seadme ja TV/audio seadme HDMI kaabli abil.

- [Bitstream]** - Kui ühendatud HDMI seade toetab sobilikku HD helikodeerijat, siis edastatakse originaalne plaadi heliformaat. Vastupidisel juhul edastatakse LPCM.
- [Auto]** - Parima helitaseme tuvastamine ja valimine.

6. SEADETE MUUTMINE

Märkus

- Kui seadistuste valik on hall, siis tähendab see, et antud seadistust ei saa hetkel muuta.

Video seadistamine

- Vajutage klahvile **⬆**.
- Valige **[Setup]** (seadistamine) ja vajutage **OK**.
- Valige **[Video]** ja vajutage **▶**.

Video	TV Display	● 16:9 Widescreen
Audio	HDMI Video	● Auto
	HDMI Deep Color	● Auto
Network	Component Video	● 480i/576i
EasyLink	Picture Settings	● Standard
Preference		
Advanced		

- Tehke oma valik ja vajutage klahvile **OK**.
- Valige seadistus ja valige seejärel **OK**.
 - Vajutage klahvile **↩ BACK**, et naasta eelmisesse menüüsse.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **⬆**.

[TV Display] (televisori ekraan)

Valige ekraani formaat:



4:3 Letter Box (LB)



4:3 Pan Scan (PS)



16:9 (Wide Screen)



16:9



Cinema 21:9

- [4:3 Letterbox]** - 4:3 televisori ekraani jaoks: laiekraan, millel on mustad ribad ekraani all ja ülal.
- [4:3 Panscan]** - 4:3 televisori ekraani jaoks: täiskõrgusega ekraan, millel on küljed lõigatud.
- [16:9 Widescreen]** - Laiekraan televisori jaoks: pildi laiuse ja kõrguse suhe on 16:9.
- [16:9]** - 16:9 televisori ekraani jaoks: ekraanil kuvatakse 4:3 laiuse ja kõrguse suhtega pilti plaadi jaoks, millel on pildi laiuse ja kõrguse suhe 4:3. Pildil kuvatakse mustad ribad ekraani all ja ülal.

- [21:9 Cinema]** - Laiekraan televisori jaoks, mille ekraani laiuse ja kõrguse suhe on 21:9.

Märkus

- Kui Te olete valinud **[4:3 Panscan]** režiimi, kuid plaat seda ei toeta, kuvatakse pilt **[4:3 Letterbox]** formaadis.
- Abitekst on saadaval kõikide režiimide puhul, välja arvatud **[21:9 Cinema]**.
- Selleks, et saada parim vaatamise kvaliteet Philips Cinema 21:9 televisori puhul, vaadake televisori kasutusjuhendit.

[HDMI Video]

Valige HDMI videoväljundi resolutsioon, mis ühildub Teie televisori ekraaniga.

- [Auto]** - Automaatselt parima võimaliku videoresolutsiooni tuvastamine ja valimine.
- [Native]** - Originaal video resolutsiooni määramine.
- [480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i], [1080p], [1080p/24Hz]** - Televisori jaoks parima video resolutsiooni valimine. Vaadake lisainformatsiooni saamiseks televisori kasutusjuhendit.

Märkus

- Kui valitud video resolutsiooni ei toetata Teie televisori poolt ning ilmub tühi ekraan, oodake 10 sekundit, et taastada televisori pilt, või vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **⬆** ja seejärel "731" (numbriklahvidega).

[HDMI Deep Color]

See funktsioon on saadaval ainult siis, kui ekraaniga seade on ühendatud HDMI kaabli abil ning see toetab sügavate värvide funktsiooni.

- [Auto]** - Kirgaste piltide nautimine Deep Color funktsiooni toega televisoris, mis sisaldab üle miljardi värvi.
- [On]** (sees) - Kirgaste piltide nautimine Deep Color funktsiooni toega televisoris, mis sisaldab üle miljardi värvi. 12-bitilise värviga väljund, mis vähendab posterisatsiooni efekti.
- [Off]** (väljas) - tavaline 8-bitiline väljund.

... ALUSTAMINE

Ühe puutega taasesitamine

- Vajutage klahvile **⬆**, et lülitada seade sisse.
 - Televisoor (kui see toetab ühe puutega taasesitamise funktsiooni) lülitub automaatselt sisse ja lülitub õigele video sisendkanalile.
 - Kui plaat on sisestatud seadmesse, alustatakse automaatselt taasesitamist.

Seadmete sidumine helisisenditega

Märkus

- Enne kui alustate, veenduge, et HDMI televisori ja teiste HDMI seadmete heliväljundid on ühendatud selle seadme heli sisendväljunditega.

Video	EasyLink	● On
Audio	One Touch Play	● On
	One Touch Standby	● On
Network	System Audio Control	●
EasyLink	Audio Input Mapping	●
Preference		
Advanced		

- Vajutage klahvile **⬆** valige **[Setup]** (seaded) ja vajutage seejärel **OK**.
- Valige **[EasyLink]** ja vajutage seejärel **▶**.
 - [One Touch Play]** (ühe puutega taasesitamine) ja **[One Touch Standby]** (ühe puutega puhkerežiimi lülitumine) funktsioonid on vaikimisi sisse lülitatud.
- Valige **[System Audio Control]** (süsteemi helikontroll) > **[On]** (sees).
- Lugege ekraanil olevaid juhendeid ja vajutage **OK**, et valida **[Continue]** (jätka).
 - Seade skaneerib ja kuvab teised saadavalolevad seadmed.

- Vajutage **OK**, et valida **[Continue]** (jätka).

Philips TV	• AUX
Recorder	• MP3
DVD player	• -

Valige vasakult menüüst ühendatud seade ja vajutage seejärel **OK**.

- Valige ühendus, mis on antud seadme puhul kasutatud ja vajutage **OK**.
 - Korrake samme 6-7, et määrata seadmed ühendustele.
- Vajutage klahvile **⬆**, et väljuda menüüst.

Helisisendite uuendamine

Kui Te olete juba helisisendid sidunud seadmetega, siis on Teil võimalik protseduuri uuendada.

- Vajutage klahvile **⬆**, valige **[Settings]** (seaded) ja vajutage seejärel **OK**.
- Valige **[EasyLink]** > **[Audio Input Mapping]** (helisisendite sidumine seadmetega) ja vajutage seejärel **OK**.
- Valige ühendatud seade ja vajutage **▶**.
- Valige ühendus, mida on antud seadme puhul kasutatud, ning vajutage klahvile **▶**.
- Korrake samme 4-5, et siduda teisi ühendatud seadmeid.

Märkus

- Philips ei garanteeri ühilduvust kõikide HDMI CEC seadmetega.

5. TAASESITAMINE

Plaatide taasesitamine

! Hoiatus

- Ärge asetage ühtegi objekti peale plaadi seadme plaadisahtel.

- Vajutage **OPEN/CLOSE** , et avada plaadisahtel.
- Sisestage plaat etikett üle poole.
- Vajutage **OPEN/CLOSE** , et sulgeda plaadisahtel ja alustada plaadi taasesitamist.
 - Selleks, et vaadata plaadi taasesitamist, lülitage televiisor videosisendile.
 - Plaadi taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile .


≡ Märkus

- Kontrollige plaatide/failide formate, mida seade toetab (vaadake peatükki "Teie Blu-ray Micro System" > "Taasesitatavad meediaformaadid").
- Kui kuvatakse salasõna sisestamise menüü, sisestage salasõna enne, kui saate lukustatud või keelatud plaati taasesitada (vaadake peatükki "Seadete muutmine" > "Eelistuste seadistamine" > [Lapsevanemaluk]).
- Kui Te peatate ajutiselt plaadi taasesitamise või katkestate selle, siis ilmub peale 10 minutit ekraanisäästja. Selleks, et deaktiveerida ekraanisäästja, vajutage suvalisele klahvile.
- Kui Te peatate ajutiselt plaadi taasesitamise või katkestate selle, siis lülitub seade automaatselt puhkerežiimi kui ühtegi klahvi ei vajutata 5 minuti jooksul.

Taasesitamine USB seadmelt

Meediafaile on võimalik taasesitada või vaadata järgnevatelt USB seadmetelt:

- Mälupulk
- Mälukaardi lugeja
- HDD (see seade suudab tuvastada ainult kaasaskantavat mäluseadet, millel ei ole voolutugevus suurem kui 500mA.)

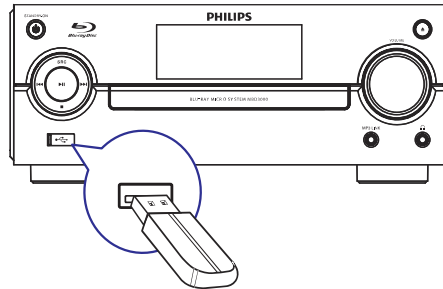

- Ühendage USB seade selle seadme esipaneelil olevas  (USB) pesaga.
- Vajutage  ja valige **[Browse USB]** (USB sirvimine) ja vajutage klahvile **OK**.
↳ Kuvatakse USB sisu.
- Valige fail, mida soovite taasesitada ja vajutage klahvile **OK**.
↳ Algab taasesitamine (vaadake lisainformatsiooni saamiseks peatükki "Video taasesitamine", "Fotode vaatamine", "Muusika taasesitamine").
 - Selleks, et lõpetada taasesitamine, vajutage klahvile  või eemaldage USB seade.

≡ Märkus


- Philips ei garanteeri ühilduvust kõikide USB seadmetega.
- Seade ei toeta kõiki digitaalseid kaameraid. Seade ei toeta digitaalsed kaamerad, mis vajavad arvuti programmeerimist.
- Seade ei toeta NTFS (New Technology File System) formaati.

... TAASESITAMINE

Muusika taasesitamine

Loo kontrollimine

- Alustage loo taasesitamisega,
- Kasutage kaugjuhtimispulti, et taasesitamist juhtida.

Klahv	Toiming
	Taasesitamise ajutine peatamine
	Taasesitamise alustamine või taastamine
	Taasesitamise lõpetamine
	Eelmise/järgmise loo juurde liikumine
	Valiku tegemine taasesitamiseks
	Kiire edasi või tagasi kerimine. Vajutage korduvalt sellele klahvile, et muuta otsingu kiirust.
MODE/DIM	Korduv- või juhuesituse režiimi sisse- või väljalülitamine.

MP3/WMA muusika taasesitamine

MP3/WMA on kokkupressitud helifailide tüüp (failid, millel on laiendus .mp3, .wma).

- Sisestage plaat või USB seade, mis sisaldab MP3/WMA muusikat.
- Vajutage klahvile , valige **[Play Disc]** (plaadi taasesitamine) või **[Browse USB]** (USB lehitsemine) ning vajutage **OK**.
↳ Kuvatakse andmete menüü.

- Valige muusikakaust ja vajutage **OK**.
- Valige fail, mida soovite taasesitada, ja vajutage **OK**.
 - Vajutage  **BACK**, et naasta peamenüüsse.

≡ Märkus

- Plaadi puhul, millele on salvestatud mitmeid sessioone, taasesitatakse ainult esimest sessiooni.
- Selle seadmega ei ole võimalik taasesitada WMA faile, mis on Digital Rights Management (DRM) funktsiooniga kaitstud.
- See toode ei toeta MP3PRO heliformaati.
- Kõiki spetsiaalseid tähemärke, mis on MP3 loo nimes (ID3) või albumi nimes kasutatud, ei pruugita kuvada korrektselt, kuna neid tähemärke ei toetata.
- See seade ei suuda kuvada või taasesitada faile/kaustu, mis ületavad toetatud limiiti.

Fotode vaatamine

Fotode slaidiesitluse taasesitamine

Teil on võimalik taasesitada JPEG fotosid (failid, mille laiend on .jpeg või .jpg).

1. Sisestage plaat või USB seade, mis sisaldab JPEG fotosid.
2. Vajutage klahvile **▲**, valige **[Play Disc]** (plaadi taasesitamine) või **[Browse USB]** (USB lehitsemise) ja vajutage seejärel klahvile **OK**.
↳ Kuvatakse andmete menüü.
3. Valige pildikaust ja vajutage seejärel klahvile **OK**, et sellesse siseneda.
 - Kasutage navigeerimise klahve, et valida foto.
 - Valitud foto suurendamiseks ja slaidiesitluse alustamiseks vajutage klahvile **OK**.
4. Vajutage klahvile **OK**, et alustada slaidiesitlusega.

Märkus

- Kui plaadile on salvestatud palju lugusid/fotosid, võib plaadi sisu kuvamine televiisori ekraanile aega võtta.
- See seade suudab kuvada ainult digitaalse kaamera pilte, mis on JPEG-EXIF formaadis (tüüpiliselt kasutatav enamikes digitaalsetes kaamerates. See ei suuda kuvada Motion JPEG, teistes formaatides kui JPEG olevaid pilte ega heliklippe, mis on piltidega seotud.
- See seade ei suuda kuvada ega taasesitada faile/kaustasid, mis ületavad toetatud limiiti.

Fotode taasesitamise juhtimine

1. Fotode slaidiesitluse alustamiseks:
 - Vajutage klahvile **☰** **OPTIONS**, et siseneda taasesitamise valikutesse, tehke valik ja vajutage klahvile **OK**.
 - Teil on võimalik slaidiesitluse taasesitamise ajal vajutada ka klahvile **▲ ▼**, et keerata fotot horisontaalselt/vertikaalselt.
 - Kui slaidiesitus lõpped, vajutage klahvile **▶**, et taasesitamist jätkata.

Slaidiesitluse intervalli ja animatsiooni määramine

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **☰** **OPTIONS**.
↳ Kuvatakse taasesitamise menüü.
2. Valige menüüst **[Duration per slide]** (slaidi kestvus) ja vajutage seejärel klahvile **OK**.
3. Valige kestvus ja vajutage klahvile **OK**.
4. Valige menüüst **[Slide Animation]** ja vajutage klahvile **OK**.
5. Valige animatsiooni efekt ja vajutage klahvile **OK**.

Muusikalise slaidiesitluse taasesitamine

Muusikalist slaidiesitlust on võimalik luua taasesitades samal ajal MP3/WMA muusikafaile ja JPEG pildifaile.

Märkus

- Muusikalise slaidiesitluse loomiseks peate salvestama MP3/WMA ja JPEG faile samale plaadile või USB seadmele.

1. MP3/WMA muusika taasesitamine.
2. Vajutage klahvile **↩** **BACK**, et naasta peamenüüsse.
3. Kasutage navigeerimise klahve, et siseneda pildikausta ja vajutage klahvile **OK**, et alustada slaidiesitluse taasesitamist.
 - ↳ Slaidiesitus algab ja jätkub, kuni pildikaust lõppeb.
 - ↳ Heli taasesitatakse seni, kuni plaat lõppeb.
- Slaidiesitluse lõpetamiseks vajutage klahvile **■**.
- Muusika taasesitamise lõpetamiseks vajutage uuesti klahvile **■**.

Video taasesitamine

Video taasesitamise juhtimine

1. Alustage video taasesitamist.
2. Kasutage kaugjuhtimispulti, et taasesitamist juhtida.

Klahv	Toiming
II	Taasesitamise ajutine peatamine
▶	Taasesitamise alustamine või taastamine
■	Taasesituse peatamine
◀ / ▶	Eelmise/järgmise pealkirja või peatüki juurde liikumine.
◀◀ / ▶▶	Kiiresti edasi või tagasi otsimine. Vajutage korduvalt sellele klahvile, et muuta otsingu kiirust.

Märkus

- BD plaatide puhul, millel on Java rakendus, sõltub taasesitamise jätkamise funktsioon konkreetsest plaadist.

Video taasesitamise muutmine

1. Alustage pealkirjade taasesitamist.
2. Kasutage kaugjuhtimispulti, et muuta taasesitamist.

Klahv	Toiming
AUDIO	Plaadi helikeele või kanali otsevalik.
SUBTITLE	Plaadi subtiitrite keele otsevalik.

MODE/DIM

Korduvesituse või juhuesituse otsevalik või otsene välja lülitamine.

- Korduvesituse valikud võivad plaadi tüübist sõltuda.
- VCD plaatide puhul on korduvesitus võimalik ainult siis, kui PBC režiim on välja lülitatud.

☰ OPTIONS

Üleval mainitud toimingute või rohkemate valikute valimine.

☰ INFO

Hetkestaatus või plaadiinformatsiooni kuvamine.


BONUSVIEW

Teise videoakna sisse- või väljalülitamine taasesitamise ajal (rakendatav ainult BD-video puhul, mis toetab BONUSVIEW või Picture-in-Picture funktsiooni).

Märkus

- Mõned toimingud ei pruugi töötada osade plaatide jaoks. Detailide saamiseks vaadake plaatide informatsiooni.

Ekraanimenüü

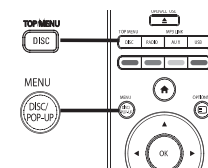

BD-video plaat:

- **TOP MENU:** BD-video plaadimenüüsse siseneda ilma plaadi taasesitamist katkestamata.
- **POP-UP MENU:** Video taasesitamise lõpetamine ja plaadimenüü kuvamine. See funktsioon sõltub plaadist.

... TAASESITAMINE

DVD-video plaat:

- **TOP MENU:** plaadi juurmenüü kuvamine.
- **DISC MENU:** plaadiinformatsiooni kuvamine ja kõikide plaadil saadaolevate funktsioonide tutvustamine.

VCD/SVCD/DivX plaat:

- **DISC MENU:** plaadi sisu kuvamine.



Nõuanne

- Kui PBC seadistus on välja lülitatud, jätab VCD/SVCD selle menüü vahele ja alustab taasesitamist esimesest pealkirjast. Selleks, et kuvada menüüd enne taasesitamist, lülitage PBC seadistus sisse (vaadake peatükki "Seadete muutmise" > [Preferences] (eelistused) > [VCD PBC]).

Pealkirja/peatüki valimine

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **OPTIONS**.
↳ Kuvatakse taasesitamise menüü.
2. Valige menüüst **[Titles]** (pealkirjad) või **[Chapters]** (peatükid) ja vajutage seejärel **OK**.
3. Valige pealkirja või peatüki number ja vajutage **OK**.

Taasesitamise alustama kindlast asukohast

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **OPTIONS**.
↳ Kuvatakse taasesitamise menüü.
2. Valige menüüst **[Time Search]** (ajaline otsing) ja vajutage seejärel **OK**.
3. Kasutage navigeerimise klahve (▲▼), et valida aeg, kust soovite taasesitamist alustada, ja vajutage **OK**.

Suurendamine / suurenduse vähendamine

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **OPTIONS**.
↳ Kuvatakse taasesitamise menüü.
2. Valige menüüst **[Zoom]** (suurendamine) ja vajutage seejärel **OK**.
3. Kasutage navigeerimise klahve (◀▶), et valida suurendusfaktor, ja vajutage **OK**.

4. Kasutage navigeerimise klahve (◀▶▲▼), et liikuda suurendatud pildil.
 - Suurenduse režiimi katkestamiseks vajutage klahvile **BACK**, et kuvada suurendusfaktori riba. Vajutage seejärel navigatsiooniklahve (◀▶), kuni on valitud suurendusfaktor **[x1]**.

Korduversituse valimine kindla lõigu jaoks

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **OPTIONS**.
↳ Kuvatakse taasesitamise menüü.
2. Valige menüüst **[Repeat A-B]** (lõigu A-B kordamine), vajutage seejärel **OK**, et määrata alguspunkt.
3. Kerige video taasesitamist edasi ja vajutage klahvile **OK**, et määrata lõpp-punkt.
↳ Algab korduversitus.
 - Korduversituse režiimi lõpetamiseks vajutage klahvile **OPTIONS**, valige seejärel **[Repeat A-B]** ning vajutage klahvile **OK**.



Nõuanne

- Lõigu määramine korduversituseks on võimalik ainult ühe loo/pealkirja raames.

Video taasesitamise vaatamine erinevatest kaameranurkadest

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **OPTIONS**.
↳ Kuvatakse taasesitamise menüü.
2. Valige menüüst **[Angle List]** (kaameranurkade nimekiri), vajutage seejärel **▶**.
3. Valige kaameranurk ja vajutage **OK**.
↳ Taasesitamine jätkub valitud kaameranurga alt.



Märkus

- See funktsioon on rakendatav ainult plaatide puhul, mis sisaldavad mitme kaameranurgaga stseene.

Subtiitrite asukoha manuaalne muutmise

Teil on võimalik manuaalselt muuta subtiitrite asukohta ekraanil.

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **OPTIONS**.

... TAASESITAMINE

↳ Kuvatakse taasesitamise menüü.

2. Valige menüüst **[Subtitle Shift]** (subtiitrite muutmise) ja vajutage seejärel **OK**.
3. Kasutage navigeerimise klahve (▲▼), et muuta subtiitrite asukohta ekraanil, ning vajutage seejärel klahvile **OK**.



Nõuanne

- Subtiitrite asukohta ei saa muuta DivX video puhul, millel on välised subtiitrid.

BD-video taasesitamine

Blu-ray videoplaadil on suurem mahutavus ja toetab selliseid funktsioone nagu kõrgkvaliteetne video, multikanalilised ruumilised helid, mitteaktiivsed menüüd jne.

1. Sisestage BD-videoplaati.
2. Vajutage klahvile **▶**, valige **[Play Disc]** (plaadi taasesitamine) ja vajutage seejärel **OK**.
3. Taasesitamine algab automaatselt. Kui seda ei juhtu, valige menüüst taasesitamise valik ja vajutage klahvile **OK**.

- Kui Te vajutate taasesitamise ajal klahvile **DISC/TOP MENU**, kuvatakse plaadimenüü taasesitamist katkestamata.
- Kui Te vajutate taasesitamise ajal klahvile **POP-UP/MENU**, kuvatakse lisainformatsioon, funktsioonid ja plaadile salvestatud andmed.

BONUSVIEW nautimine

(Rakendatav ainult plaatide puhul, mis ühilduvad BONUSVIEW või Picture-in-Picture funktsiooniga). See funktsioon võimaldab lisaandmeid (nt. kommentaare) vaadata kohe väikses aknakeses.

1. Vajutage klahvile **BONUSVIEW**, et lülitada teine videoaken sisse.
2. Vajutage klahvile **OPTIONS**.
↳ Kuvatakse taasesitamise menüü.
3. Valige menüüst **[2nd Audio Language]** (teine helikeel) või **[2nd Subtitle Language]** (teine subtiitrite keel) ja vajutage seejärel klahvile **▶**.
4. Valige keel taasesitamiseks ja vajutage **OK**.

BD-Live funktsiooni nautimine

(Rakendatav ainult plaatide puhul, mis võimaldavad BD-Live boonus andmeid. Veenduge, et see seade

on internetiga ühendatud.) Lisaandmeid (nt. filme tutvustused, subtiitrid jne.) on võimalik alla laadida sellesse seadmesse või ühendatud USB seadmele.

Spetsiaalseid videoandmeid on võimalik taasesitada ka alla laadimise ajal. Kui taasesitatakse plaati, mis toetab BD-Live funktsiooni, on võimalik saata selle toote või plaadi ID-d interneti kaudu andmete pakkujale.

Teenused ja funktsioonid, mida pakutakse, sõltuvad plaadist.

DivX® video taasesitamine

DivX video on digitaalse meedia formaat, mis säilitab kõrge kvaliteedi hoolimata kõrgest kokkupakkimise määrast.

1. Sisestage plaat või USB seade, mis sisaldab DivX videosid.
2. Vajutage klahvile **▶**, valige **[Play Disc]** (plaadi taasesitamine) või **[Browse USB]** (USB lehitsemine) ja vajutage seejärel klahvile **OK**.
↳ Kuvatakse andmete menüü.
3. Valige videokaust ja vajutage seejärel klahvile **OK**.
4. Valige pealkiri, mida taasesitada, ja vajutage seejärel klahvile **OK**.
5. Kasutage kaugjuhtimispulti, et juhtida taasesitamist.

Klahv	Toiming
AUDIO	Helikeele või kanali valimine.
SUBTITLE	Subtiitrite keele valimine.
■	Taasesitamise lõpetamine.



Märkus

- Teil on võimalik taasesitada ainult DivX videosid, mis renditi või osteti selle seadme DivX registreerimise koodiga (vaadake "Seadete muutmise" > "Lisafunktsioonid" > "DivX® VOD Kood").
- Teil on võimalik taasesitada kuni 4GB DivX videofaile.
- See seade suudab kuvada kuni 45 tähtsust subtiitrites.