


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite
visą reikiamą pagalbą internete, adresu:
www.philips.com/welcome


AJ 1003

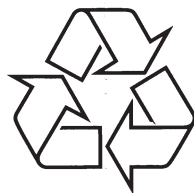


Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

A

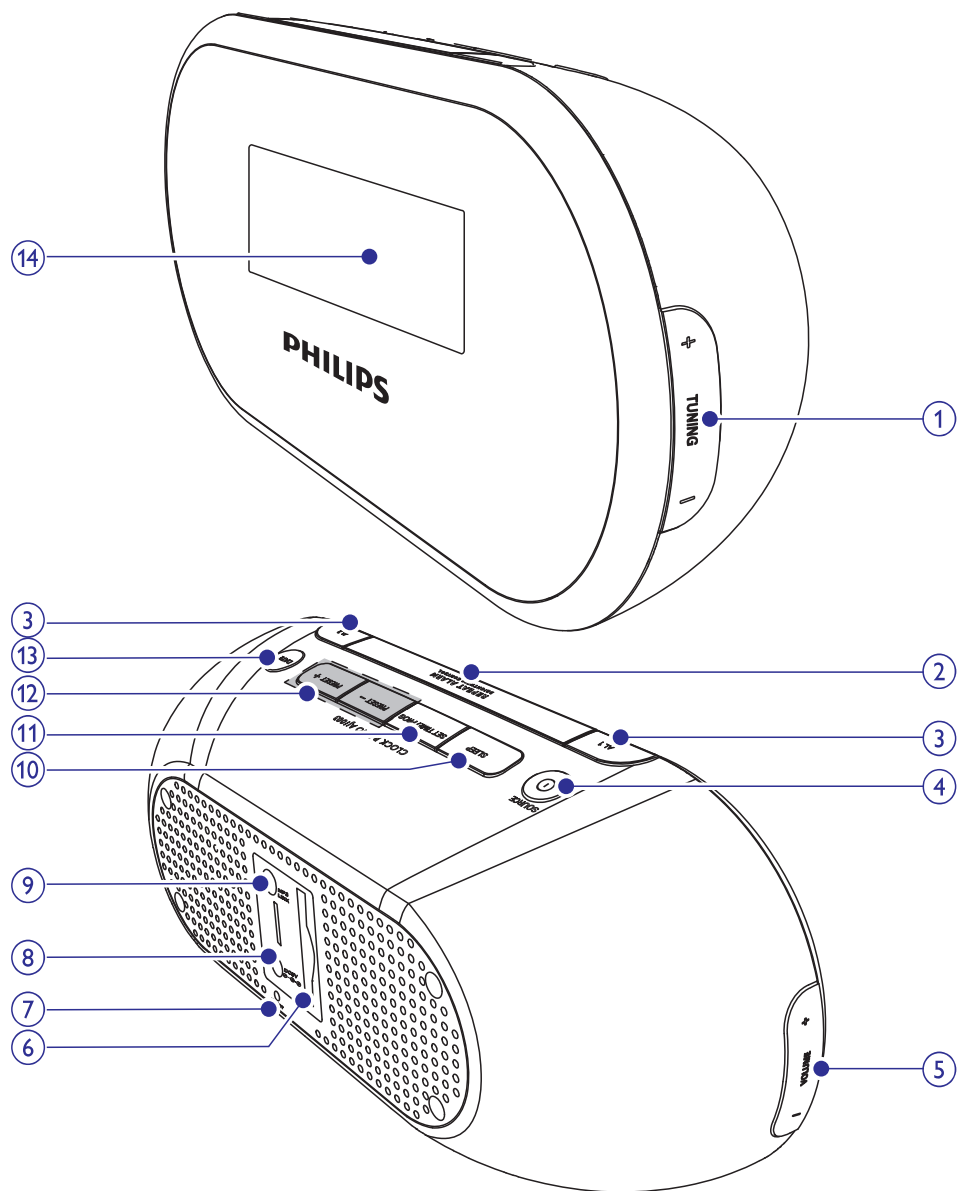

B

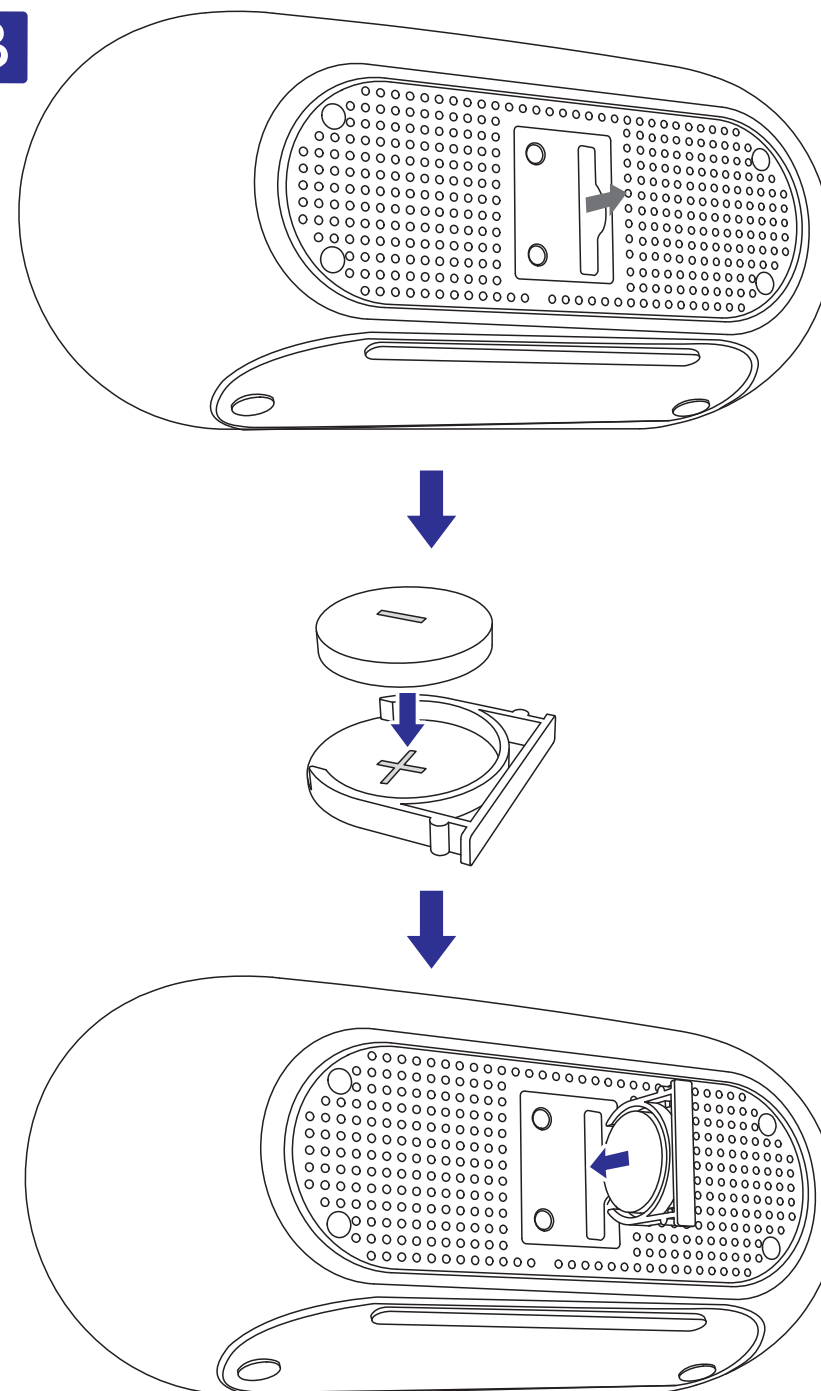

1. SVARBI INFORMACIJA

Saugumas

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Saugokite šias instrukcijas.
3. Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
4. Vadovaukitės visomis instrukcijomis.
5. Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
6. Valykite įrenginį tik su sausa šluoste.
7. Neužblokuokite vėdinimosi angų. Statykite įrenginį pagal gamintojo instrukcijas.
8. Nestatykite įrenginio šalia karščio šaltinių, tokių kaip radiatorių, viryklių ir kitų karštų skleidžiančių įrenginių (tame tarpe ir stiprintuvų).
9. Saugokite maitinimo laidą, kad ant jo nebūtų lipama ir jis nebūtų pradurtas ir pan. Taip pat stenkitės nekliudyti tos vietos, kurioje laidai išeina iš įrenginio.
10. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.
11. Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo. Taip pat išjunkite įrenginį, jeigu neketinate juo naudotis ilgesnį laiką.
12. Visais atvejais dėl taisymo kreipkitės tik į kvalifikuotus meistrus. Meistrų pagalbos jums reikės visais atvejais, kai pažeisite įrenginį, elektros maitinimo laidą, apliesite įrenginį skysčiais, pažeisite jį sunkiais daiktais, numesite ir t.t.
13. ĮSPĖJIMAS dėl Baterijų naudojimo – norint išvengti baterijų ištsekėjimo, kas gali sąlygoti žalą jums, jūsų turtui arba pačiam įrenginiui:
 - Tinkamai įdėkite baterijas
 - Išimkite baterijas, kai įrenginys nebus naudojamas ilgesnį laiką.
14. Produkto negalima statyti šalia lašančių ar besitaškančių objektų.
15. Šalia įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakių, vandens pilnų vazų ir panašiai).
16. Jei atjungimui naudojamas pagrindinis maitinimo laidas arba jungiamasis prietaisas, tuomet jis turi būti veikiantis ir pasiekiamas bet koku metu.

8. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

! Dėmesio

- Niekada nenuimkite apsauginio sistemos gaubto.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Jeigu naudodamiesi šia sistema susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite šį skyrį. Jeigu problemos išspręsti nepavyko, aplankykite tinklapį www.philips.com/welcome. Kai bandysite susisiekti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio.

Nėra maitinimo

- Įsitikinkite, kad yra teisingai prijungtas maitinimo laidas.
- Įsitikinkite, kad rozetėje yra elektros energija.

Nėra garso

- Pareguliuokite garsumo lygį.

Įrenginys nereaguoja

- Atjunkite įrenginio AC maitinimo laidą, o tada vėl jį prijunkite ir bandykite įjungti įrenginį.

Prastas radijo bangų priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp šio aparato ir Televizoriaus arba VCR vaizdo grotuvo.
- Pilnai ištieskite FM anteną.
- Prijunkite lauko anteną.

Neveikia laikmatis

- Teisingai nustatykite laikrodį.
- Įjunkite laikmatį.

Laikrodžio/ laikmačio nustatymas išsitynė

- Pakeiskite bateriją.
- Buvo sutrikęs maitinimas arba atjungtas elektros laidas.
- Nustatykite laikrodį/laikmatį iš naujo

7. INFORMACIJA APIE PRODUKTĄ

Pastaba

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Techniniai duomenys

Tiuneris (FM)

Radio bangų spektras	87.5 – 108 MHz
----------------------	----------------

Jautrumas - Mono, 26dB Signalo ir Triukšmo santykis	<22 dBf
--	---------

Paieškos Atranka	>28dBf
------------------	--------

Bendrieji "Harmoniniai" Trukdžiai	<3%
-----------------------------------	-----

Signalo ir Triukšmo santykis	>50 dBf
------------------------------	---------

Bendra informacija

AC Maitinimas	Įvestis: 220 – 230 V, 50 Hz
---------------	--------------------------------

Energijos Suvartojimas Veikimo metu	< 4.0 W
-------------------------------------	---------

Energijos Suvartojimas Budėjimo režime	< 1W
--	------

Išmatavimai - Pagrindinis įrenginys (P x A x G)	185 x 52 x 85 mm
--	------------------

Svoris - Su pakuote - Pagrindinis įrenginys	0.56 kg 0.46 kg
---	--------------------

... SVARBI INFORMACIJA

Įspėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.
- Niekada nesudrėkinkite jokios šio įrenginio dalies.
- Niekada nestatykite šio įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia liepsnos ar karščio.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į aparate esantį spindulį.
- Įsitikinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti įrenginio maitinimo laidą, kištuką ar adapterį, ir taip atjungti maitinimą.

Pastabos



Šis produktas atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trukdžiams.

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra patvirtinti Philips Consumer Lifestyle, gali atimti vartotojo teisę naudotis šiuo įrenginiu.



Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.

Prašome pasidomėti daugiau apie vietines elektrinių ir elektroninių prietaisų išmetimo taisykles.

... SVARBI INFORMACIJA

Prašome elgtis pagal vietines taisykles ir įstatymus ir neišmesti įrenginio kartu su įprastinėmis namų apyvokos šiukšlėmis. Tinkamai atsikratydami įrenginiu padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksnių, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.



Jūsų įrenginyje yra baterijos, nurodytos Europos Direktyvoje 2006/66/EC, o tai reiškia, kad jomis negalima atsikratyti kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Pasidomėkite apie tokių baterijų išmetimą, nes taip jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksnių, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.

Aplinkosaugos informacija

Į įpakavimą neįeina jokia nereikalinga medžiaga. Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume įpakavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną (dėžė), išplečiamą polistirolą (apsauga) bei polietileno maišelį (maišeliai ir pan.).

Jūsų sistema pagaminta iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis įpakavimų, išsukrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.

6. KITOS FUNKCIJOS

Išsijungimo laikmačio nustatymas

Šis laikrodis – radijo imtuvas po nustatyto laiko tarpo gali automatiškai išsijungti į budėjimo režimą.

1. Pakartotinai spauskite **SLEEP** mygtuką, norėdami pasirinkti laiką (minutėmis).
 - ↳ Ekranėlyje pasirodys užrašas **zZ**.
 - ↳ Per paskutiniąsias 5 veikimo minutes palaipsniui mažinamas garsumo lygis.

Norėdami išjungti išsijungimo laikmatį:

1. Pakartotinai spauskite **SLEEP** mygtuką, kol ekrane pasirodys užrašas **OFF** (išjungta).
 - ↳ Iš ekranėlio dings užrašas **zZ**.

Ekranų ryškumo reguliavimas

1. Pakartotinai spauskite **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**, norėdami pasirinkti skirtingus ekranų ryškumo lygius.

Išorinio įrenginio grojimas

Per šį įrenginį jūs galite klausytis ir muzikos, grojamos iš papildomai prijungto įrenginio.

1. Pateiktą "MP3 Link" sąsajos laidąjunkite prie:
 - **MP3 LINK** lizdo, esančio įrenginio gale
 - išorinio įrenginio audio išvesties lizdo.
2. Pakartotinai spauskite **SOURCE** mygtuką, norėdami pasirinkti garso iš **MP3 LINK** lizdo transliavimą.
 - ↳ Ekrane pasirodys  ir **LINE**.
3. Spauskite **+/-** (arba **- VOLUME +**), norėdami pareguliuoti garsumo lygį.

Žadintuvo aktyvavimas ir išjungimas



Pastaba

- Įsitikinkite, kad žadintuvus nustatėte tinkamai.

- Du kartus spauskite **AL1** arba **AL2**.
 - Jeigu žadintuvus yra aktyvuotas, bus rodoma arba ikona.
 - Jeigu žadintuvus yra išjungtas, bus arba ikona dingis iš ekranėlio.

Rodyti žadintuvo nustatymus

- Spauskite **AL1/AL2**.

Žadintuvo pakartojimas

- Kai žadintuvus skamba, spauskite **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.
 - Žadintuvus vėl skambės po 9 minučių.

Žadintuvo stabdymas

- Kai žadintuvus skamba, spauskite **AL1** arba **AL2**, priklausomai nuo to, kuris žadintuvus skamba.
 - Žadintuvus sustabdomas, tačiau žadintuvo nustatymai išliks nepakeisti.

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveikiname prisijungus prie Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome tinklapyje internete.

Pristatymas

Su šiuo įrenginiu jūs galite:

- Klausytis FM radijo;
- Visuomet žinoti laiką;
- Naudotis žadintuvu, kaip žadintuvo garsą nustatydami pypsintį garsą arba mėgstamiausią radijo stotį;
- Nustatyti du skirtingus žadintuvus skirtingiems laikams.

Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar dėžutėje yra:

- Pagrindinis įrenginys (su baterija)
- AC maitinimo adapteris
- Naudojimosi instrukcijų knygelė
- “Greitos pradžios” gidas
- MP3 sąsajos laidas

Pagrindinio įrenginio apžvalga

1. + TUNING –

- Radijo stočių suradimas.

2. REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL

- Žadintuvo skambėjimo pakartojimas.
- Ekrano panelės ryškumo reguliavimas.

3. AL1, AL2

- Žadintuvo aktyvavimas/išjungimas.
- Žadintuvo nustatymo aktyvavimas.

4. ① / SOURCE

- Įrenginio įjungimas/išjungimas.
- Pasirinkti FM radijo grojimą, MP3 sąsajos įvestį arba laikrodžio rodyimą.

... JŪSŲ LAIKRODIS – RADIOJ IMTUVAS

5. - VOLUME +

- Radijo garsumo lygio reguliavimas.

6. Baterijų skyrelis

7. FM ANT

- FM radijo antenos prijungimas.

8. DC 5V

- Maitinimo laido lizdas.

9. MP3 LINK

- Garso įvesties lizdas (3.5 mm) išorinio įrenginio prijungimui.

10. SLEEP

- Išsijungimo laikmačio nustatymas.

11. SET TIME/PROG

- Aktyvuoti laikrodžio nustatymą.
- Programuoti ir išsaugoti radijo stotis.

12. PRESET + / PRESET –

- Datos, laikrodžio ir žadintuvo reguliavimas.
- Laiko formato pasirinkimas.
- Išsaugotos radijo stoties pasirinkimas.

13. DATE

- Nustatyto laiko, mėnesio, dienos ir metų rodymas.

14. Ekranų panelė

... RADIOJ IMTUVO KLAUSYMAS



Patarimas

- Norėdami perrašyti jau išsaugotas radijo stotis, užprogramuokite ir išsaugokite naują radijo stotį ankščiau išsaugotos radijo stoties vietoje.

Nustatytos radijo stoties pasiekimas

1. Pakartotinai spauskite **SOURCE** mygtuką, norėdami įjungti radiją.
2. Spauskite **PRESET +/PRESET –**, kad pasirinktumėte norimą radijo stotį.

5. ŽADINTUVO NUSTATYMAS

Žadintuvo laiko nustatymas



Pastaba

- Prieš pradėdami įsitikinkite, kad teisingai nustatytas laikrodis.

1. Spauskite ir 2 sekundes laikykite nuspaudę **AL1** (arba **AL2**).
2. Spauskite **PRESET +/PRESET –**.
 - ↳ Pasirinktas žadintuvo skambėjimo tonas (režimas).
 - **FM**: Viena iš išsaugotų radijo stočių.
 - **BU22**: Pypsėjimas.
3. Spauskite **AL1** (arba **AL2**), kad patvirtintumėte.
 - ↳ Ims mirksėti valandų skaitmenys.
4. Kartokite 2-3 žingsnelius, norėdami nustatyti valandas.
5. Kartokite 2-3 žingsnelius, norėdami nustatyti minutes.
6. Kartokite 2-3 žingsnelius, norėdami nustatyti žadintuvo garsumo lygį (daugiausia 32).

4. RADIOJO IMTUVO KLAUSYMAS

Radiojo stoties suradimas

1. Keliskart spauskite **SOURCE** mygtuką, norėdami įjungti radiją.
↳ Ekrane bus parodytas užrašas **FM** ir šalia nurodytas radijo dažnis.
2. Spauskite +/- (arba + **TUNING** -) mygtuką kelis kartus, norėdami surasti reikiamą dažnį.

Garsumo reguliavimas

1. Kelis kartus spauskite +/- (arba + **VOLUME** -) mygtuką.

Automatinis radijo stočių išsaugojimas



Patarimas

- Jūs galite nustatyti ir išsaugoti iki 20 radijo stočių.

1. Pakartotinai spauskite **SOURCE** mygtuką, norėdami įjungti radiją.
2. Spauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspaudę **SET TIME/PROG** mygtuką.
↳ Visos pasiekiamos radijo stotys yra automatiškai išsaugomos bangų priėmimo signalą stiprumo tvarka.
↳ Automatiškai grojama pirma išsaugota radijo stotis.

Rankinis radijo stočių išsaugojimas



Patarimas

- Jūs galite nustatyti ir išsaugoti iki 20 radijo stočių.

1. Pakartotinai spauskite **SOURCE** mygtuką, norėdami įjungti radiją.
2. Spauskite +/- (arba + **TUNING** -) mygtuką kelis kartus, norėdami surasti reikiamą stotį.
3. Spauskite **SET TIME/PROG** mygtuką.
↳ Stoties numeris ims mirksėti.
4. Pakartotinai spauskite **PRESET +/-PRESET -**, kad pasirinktumėte stoties numerį.
5. Dar kartą spauskite **SET TIME PROG**, norėdami patvirtinti.
6. Kartokite aukščiau išvardintus žingsnelius, norėdami užprogramuoti ir išsaugoti daugiau radijo stočių.

3. PRADŽIA



Įspėjimas

- Kitoks nei čia aprašytas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimas gali sąlygoti pavojingą spinduliavimo atsiradimą arba sukelti kitokius nesaugius reiškinius.

Būtinai sekite instrukcijomis jų eilės tvarka.

Jeigu jūs bandysite susisiekti su Philips, jūsų paprašys pasakyti savo įrenginio modelio ir serijos numerius. Jūsų įrenginio modelio ir serijos numeriai yra užrašyti įrenginio apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: _____

Serijos Numeris: _____

Baterijos aktyvavimas



Įspėjimas

- Sprogimo rizika! Baterijas laikykite atokiau nuo karščio, tiesioginių saulės spindulių ar liepsnos. Niekomet nemeskite baterijų į ugnį.
- Produkto sugadinimo rizika! Jei nenaudosite aparato ilgą laiką, išimkite bateriją.
- Elemente yra cheminių elementų, taigi visais elementais turite atsikratyti tinkamai.

1. Norėdami aktyvuoti bateriją, nuimkite apsaugą.

Norėdami pakeisti bateriją:

1. Atidarykite baterijų skyrelį.
2. Įdėkite CR2025 ličio bateriją, teisingai atitaisydami polius (+/-), kaip nurodyta.
3. Uždarykite baterijų skyrelį.


Maitinimo prijungimas

! Įspėjimas

- Rizika sugadinti produktą! Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą aparato galinėje arba apatinėje dalyje.
- Elektros iškvos rizika! Atjungdami maitinimą, visada traukite už kištuko, jokių būdu netraukite už paties laido.
- Prieš prijungdami AC maitinimo įsitikinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.

1. Pateiktą AC maitinimo adapterį prijunkite prie :

- produkto galinėje dalyje esančio **DC IN (DC 5V)** lizdo.
- elektros maitinimo lizdo.

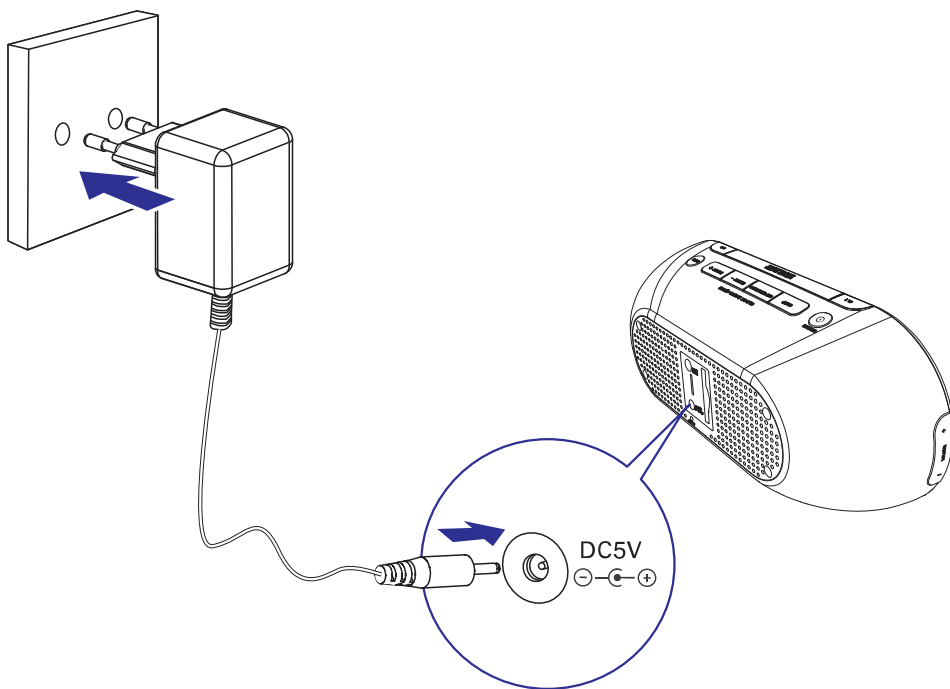

Laiko ir datos nustatymas

1. Laikrodžio režime, spauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspaudę **SET TIME/PROG.**
2. Spauskite **PRESET +/-PRESET -**.
↳ Pasirinksite 12-os arba 24-ų valandų laiko formatą.
3. Spauskite **SET TIME/PROG**, kad patvirtintumėte.
↳ Ims mirksėti valandų skaitmenys.
4. Kartokite 2-3 žingsnius, norėdami nustatyti valandas.
5. Kartokite 2-3 žingsnius, norėdami nustatyti minutes.
6. Kartokite 2-3 žingsnius, norėdami nustatyti metus.
7. Kartokite 2-3 žingsnius, norėdami nustatyti mėnesį.
8. Kartokite 2-3 žingsnius, norėdami nustatyti datą.

Nustatyto laiko rodymas

1. Keliskart spauskite **DATE** mygtuką.
↳ Ekrane bus parodytas laikas, mėnuo, diena ir metai.