

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/welcome

AZM310



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	2
	Veiligheid	2

2	Uw digitale muziekspeler	4
	Inleiding	4
	Wat zit er in de doos?	4
	Overzicht van het apparaat	5

3	Aan de slag	7
	Batterijen plaatsen	7
	Stroom aansluiten	7
	Inschakelen	7

4	Naar FM-radio luisteren	8
	Op FM-radiozenders afstemmen	8
	FM-radiozenders automatisch opslaan	8
	FM-radiozenders handmatig opslaan	8
	Een voorkeuzezender selecteren	8

5	Afspelen	9
	Afspelen vanaf USB	9
	Weergeven vanaf SD-kaart	9
	Af speelbediening	9
	Tracks programmeren	9

6	Andere functies	11
	Naar een extern apparaat luisteren	11
	Luisteren via een hoofdtelefoon	11
	Af speel informatie weergeven	11

7	Productinformatie	12
	Specificaties	12

8	Problemen oplossen	13
----------	---------------------------	----

9	Kennisgeving	14
----------	---------------------	----

1 Belangrijk

Veiligheid

- Let op waarschuwingen.
- Volg alle instructies.
- Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van water.
- Reinig alleen met een droge doek.
- Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- Installeer dit apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
- Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- **WAARSCHUWING** met betrekking tot batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of de klokradio:

- Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
- Plaats de batterij correct met + en - zoals staat aangegeven op het apparaat.
- Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).
- Verwijder de batterij wanneer het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.
- Er mag geen vloeistof op het product druppelen of spatten.
- Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Wanneer de stekker van de Direct plug-in adapter wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij de stekker kunt.

Gehoorbescherming



Let op

- Luister om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen niet gedurende lange perioden op een hoog volumeniveau.

Zet het volume niet te hard:

- Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen.
- Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd

luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.

Een veilig geluidsniveau instellen:

- Zet de volumeregeling op een lage stand.
- Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen.

Gedurende langere tijd luisteren:

- Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, 'veilige' niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
- Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.

Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

- Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
- Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.
- Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
- Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties.
- Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaren op in het verkeer en is in veel gebieden niet toegestaan.



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker of de adapter om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.

2 Uw digitale muziekspeler

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Inleiding

Met dit apparaat kunt u:


- naar FM-radio luisteren;
- muziek op SD-kaarten, USB-apparaten en andere externe apparaten beluisteren.

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat (zonder batterij)
- Netspanningsadapter
- Snelstartgids

Overzicht van het apparaat

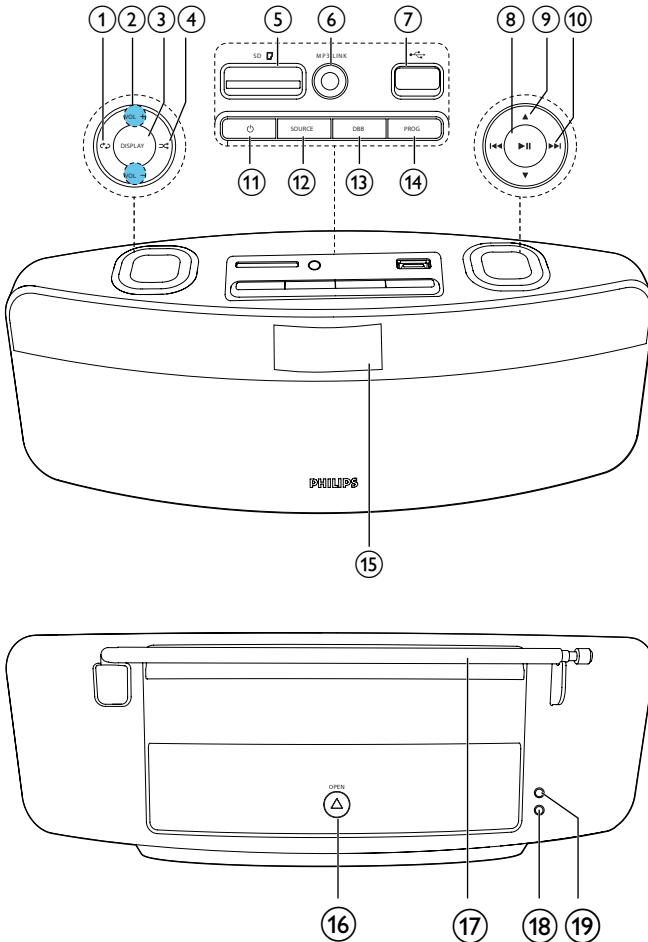

- | | |
|--|--|
| <p>① </p> <ul style="list-style-type: none"> • Herhaald afspelen. <p>② VOL +/-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pas het volume aan. <p>③ DISPLAY</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hiermee geeft u de afspeelinformatie weer. | <p>④ </p> <ul style="list-style-type: none"> • In willekeurige volgorde afspelen. <p>⑤ SD</p> <ul style="list-style-type: none"> • SD/MMC-kaartsleuf. <p>⑥ MP3-LINK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sluit een extern audioapparaat aan. <p>⑦ </p> <ul style="list-style-type: none"> • USB-poort. |
|--|--|

- ⑧ **▶||**
- Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.
- ⑨ **▲ / ▼**
- Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.
 - Hiermee gaat u naar het vorige/ volgende album.
- ⑩ **◀◀ / ▶▶**
- Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track.
 - Hiermee zoekt u binnen een track.
 - Hiermee stemt u af op een radiozender.
- ⑪ **⏻**
- Hiermee schakelt u het apparaat in.
 - Naar de stand-bymodus.
- ⑫ **SOURCE**
- Selecteer een bron.
- ⑬ **DBB**
- Hiermee schakelt u de Dynamic Bass Boost (DBB) in/uit.
- ⑭ **PROG**
- Hiermee programmeert u tracks.
 - Hiermee programmeert u radiozenders.
- ⑮ **Weergavedisplay**
- Hiermee geeft u de huidige status weer.
- ⑯ **Batterijvak**
- ⑰ **FM-antenne**
- De FM-ontvangst verbeteren.
- ⑱ **DC IN**
- Aansluiting netvoeding.
- ⑲ **🎧**
- Hoofdtelefoonaansluiting.

3 Aan de slag

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnummer _____

Serienummer _____


Batterijen plaatsen



Opmerking

- U kunt zowel de batterijen als netspanning gebruiken om het apparaat van stroom te voorzien.

- 1 Open het klepje van het batterijvak.
- 2 Plaats 6 LR6/AA-celbatterijen (niet meegeleverd) met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartment.

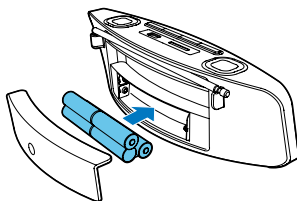

Stroom aansluiten




Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het apparaat.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u de netspanningsadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.



Opmerking

- Plaats het apparaat in de buurt van een stopcontact en op een plaats waar u gemakkelijk bij de stekker kunt.

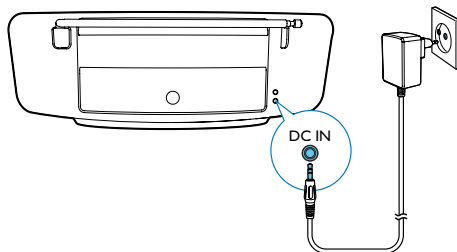

Inschakelen

Na aansluiting op het stopcontact schakelt het apparaat automatisch in op de laatst gekozen bron.

Overschakelen naar de stand-bymodus

Druk op ϕ om het apparaat in de stand-bymodus te zetten.

4 Naar FM-radio luisteren

Op FM-radiozenders afstemmen

Opmerking

- Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van de TV, videorecorder en andere stralingsbronnen.
- Trek voor een optimale ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om FM als bron te selecteren.
- 2 Houd **◀◀ / ▶▶** drie seconden ingedrukt.
 - ↳ **[SEARCH]** (zoeken) wordt weergegeven.
 - ↳ De radio wordt automatisch afgestemd op een zender met een sterk ontvangstsignaal.
- 3 Herhaal stap 2 om op meer zenders af te stemmen.

Afstemmen op een zender met een zwak signaal:

Druk herhaaldelijk op **◀◀ / ▶▶** tot de ontvangst optimaal is.

FM-radiozenders automatisch opslaan

Opmerking

- U kunt tot 30 FM-radiozenders opslaan.

Houd in de FM-modus **PROG** drie seconden ingedrukt.

- ↳ **AUTO** (automatisch) wordt weergegeven.
- ↳ Het apparaat slaat alle beschikbare FM-radiozenders op en stemt automatisch af op de eerste beschikbare zender.

FM-radiozenders handmatig opslaan

- 1 Stem af op een FM-radiozender.
- 2 Druk op **PROG**.
 - ↳ Het voorkeuzendernummer wordt weergegeven.
- 3 Druk herhaaldelijk op **▲ / ▼** om een nummer te selecteren.
- 4 Druk op **PROG** om te bevestigen.
- 5 Herhaal stap 1 t/m 4 om andere zenders op te slaan.

Opmerking

- Om een opgeslagen zender te verwijderen, slaat u op de desbetreffende locatie een andere zender op.

Een voorkeuzezender selecteren

Druk in de FM-modus op **▲ / ▼** om een voorkeuzezender te selecteren.


5 Afspelen

Afspelen vanaf USB

Opmerking

- Zorg ervoor dat het USB-opslagapparaat afspreekbare audiobestanden bevat.

- 1 Plaats het USB-opslagapparaat in de aansluiting  op de bovenkant van het apparaat. 
- 2 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om de USB-bron te selecteren.
↳ Het afspelen wordt automatisch gestart.

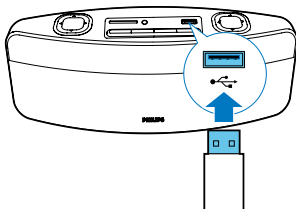


Weergeven vanaf SD-kaart

Opmerking

- Zorg ervoor dat de SD-kaart afspreekbare audiobestanden bevat.

- 1 Plaats de SD-kaart in de SD-sleuf op de bovenkant van het apparaat.
- 2 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om SD als bron te selecteren.
↳ Het afspelen wordt automatisch gestart.

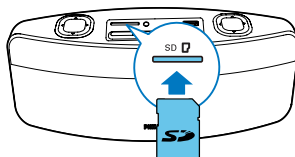

Afspelbediening

▲ / ▼	Een map selecteren
⏮ / ⏭	Een audiobestand selecteren
⏮	
⏭	
⏮	Het afspelen onderbreken of hervatten
⏮	Een track of een volledig programma herhaaldelijk afspelen
⏮	Tracks in willekeurige volgorde afspelen
VOL+/-	Volume aanpassen
DBB	Druk hierop om de Dynamic Bass Boost (DBB) in/uit te schakelen.

Opmerking

- U kunt DBB alleen gebruiken in de USB- of SD-modus.

Tracks programmeren

Opmerking

- U kunt maximaal 20 tracks programmeren.

- 1 Druk in de USB-modus op **PROG** om de programmeermodus te activeren.
↳ **[PROG]** (programmeren) begint te knippen.
- 2 Druk voor MP3/WMA-tracks op ▲ / ▼ om een album te selecteren.
- 3 Druk op ⏮ / ⏭ om het tracknummer te selecteren en druk vervolgens op **PROG** om uw keuze te bevestigen.

- 4 Herhaal stap 2 en 3 om meer tracks te programmeren.
- 5 Druk op ►|| om de geprogrammeerde tracks af te spelen.
 - ↳ Tijdens het afspelen wordt **[PROG]** (programmeren) weergegeven.


6 Andere functies

Naar een extern apparaat luisteren

U kunt met dit apparaat ook naar muziek van een extern audioapparaat luisteren.

Voor een audioapparaat met een hoofdtelefoonaansluiting:

- 1 Sluit een MP3 LINK-kabel (niet meegeleverd) aan op ⑥
 - de **MP3-LINK**-aansluiting op dit apparaat;
 - de hoofdtelefoonaansluiting op een MP3-speler.
- 2 Start het afspelen op de MP3-speler. (Zie de gebruikershandleiding bij de MP3-speler.)

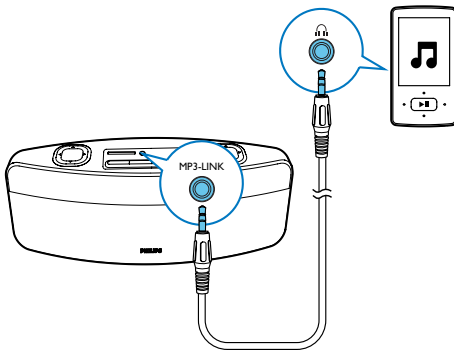

Luisteren via een hoofdtelefoon

Sluit de hoofdtelefoon aan op de aansluiting ⑥ aan de achterzijde van het apparaat.



Waarschuwing

- Extreem hoge geluidsniveaus via oortelefoons en hoofdtelefoons kunnen gehoorbeschadiging veroorzaken.

Afspeelinformatie weergeven

Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **DISPLAY** om afspeelinformatie weer te geven.

7 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Versterker

Nominaal uitgangsvermogen	2 x 2,5 W RMS
Frequentierespons	60 - 16.000 Hz
Signaal-ruisverhouding	> 65 dBA
Harmonische vervorming	< 10%
Aux-invoer (MP3 Link)	0,5 - 0,6 V RMS 10k ohm

Frequentiebereik	87,5 - 108 MHz
Harmonische vervorming	< 3%
Signaal-ruisverhouding	>50 dBA

Algemeen

Stroomvoorziening	Merknaam: Philips
- Schakelende netspanningsadapter	Model: OH- 1009A0901000U-VDE Invoer: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 250 mA Uitvoer: 9 V $\equiv$ 1 A
- Batterij	6 LR6/AA-celbatterijen
Uitgangsvermogen geluidsweergave	2 x 2,5 W RMS
Stroomverbruik in werking	13 W
Afmetingen apparaat (b x h x d):	270,7 x 95,6 x 90 mm
Gewicht: apparaat	1,4 kg

8 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren.

Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of het netsnoer goed is aangesloten op een stopcontact.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.

Geen geluid

- Pas het volume aan.
- Controleer of de track die wordt afgespeeld een compatibele indeling heeft.

Het display werkt niet goed/het apparaat reageert niet op een opdracht van de knoppen.

- Koppel het netsnoer los.
- Sluit het netsnoer na enkele seconden weer aan.

9 Kennisgeving



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie

in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.



**Be responsible
Respect copyrights**

U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AZM310_12_UM_V3.0

