

Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/support



BTM2312

BTM2325



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1 Ważne	2
Bezpieczeństwo	2
Uwaga	2

2 Mikrowieża	4
Wstęp	4
Zawartość opakowania	4
Opis jednostki centralnej	5
Opis pilota zdalnego sterowania	6

3 Czynności wstępne	8
Podłączanie głośników	8
Podłączanie zasilania	8
Przygotowanie pilota	8
Prezentacja funkcji	9
Ustawianie zegara	9
Włączanie zasilania	9

4 Odtwarzanie	11
Odtwarzanie z płyty	11
Odtwarzanie z urządzenia USB	11
Sterowanie odtwarzaniem	11
Pomijanie utworów	12
Programowanie utworów	12
Odtwarzanie z urządzeń z obsługą Bluetooth	12

5 Słuchanie radia	14
Dostrajanie stacji radiowej	14
Automatyczne programowanie stacji radiowych	14
Ręczne programowanie stacji radiowych	14
Wybór zaprogramowanej stacji radiowej	14

6 Regulacja dźwięku	15
Wybór zaprogramowanego efektu dźwiękowego	15
Dostosowywanie poziomu głośności	15
Wyciszanie dźwięku	15

7 Inne funkcje	16
Ustawianie budzika	16
Ustawianie wyłącznika czasowego	16
Odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego	17
Ładowanie urządzeń	17

8 Informacje o produkcie	18
Dane techniczne	18
Informacje o odtwarzaniu urządzenia USB	19
Obsługiwane formaty płyt MP3	19

9 Rozwiązywanie problemów	20
----------------------------------	-----------

1 Ważne

Bezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem korzystania z mikrowięży należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek postępowania niezgodnego z instrukcjami.

Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
- Nie smaruj żadnej części urządzenia.
- Nigdy nie patrz na wiązkę lasera urządzenia.
- Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
- Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, źródeł otwartego ognia lub ciepła.
- Upewnij się, że zawsze masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia urządzenia od źródła zasilania.

- Urządzenie nie powinno być narażone na kontakt z kapiącą lub przyskającą wodą.
- Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami czy płonących świec).
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdzka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyczki muszą być łatwo dostępne.
- W celu zapewnienia właściwej wentylacji upewnij się, że z każdej strony urządzenia zachowany jest odpowiedni odstęp.
- **OSTRZEŻENIE** dotyczące korzystania z baterii. Aby zapobiec wyciekowi elektrolitu z baterii, który może doprowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub uszkodzenia urządzenia:
 - Wkładaj baterie w prawidłowy sposób, zgodnie ze znakami + i - umieszczonymi na urządzeniu.

- Nie należy używać różnych baterii (starych z nowymi, zwykłych z alkalicznymi itp.).
- Baterie i akumulatory (dołączone lub zamontowane) należy zabezpieczyć przed oddziaływaniem wysokich temperatur (światłem słonecznym, ogniem itp.).
- Wyjmuj baterie, jeśli nie korzystasz z zestawu przez długi czas.
- Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.

Uwaga

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę Gibson Innovations, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.

Zgodność z przepisami

Deklaracja zgodności

Firma Gibson Innovations niniejszym oświadcza, że ten produkt spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne ważne wytyczne dyrektywy 2014/53/UE. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.philips.com/support.

Urządzenie zawiera następującą etykietę:



Ochrona środowiska

Utylizacja starych produktów i baterii



Ten produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i elementów, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Ten symbol na produkcie oznacza, że produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/UE.



Ten symbol oznacza, że produkt zawiera baterie opisane w treści Dyrektywy Europejskiej 2013/56/UE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi.

Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami i nigdy nie należy wyrzucać produktu ani baterii ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja zużytych produktów i baterii pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Wymowanie baterii

Aby wyjąć baterię, zapoznaj się z częścią dotyczącą instalacji baterii.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna). Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy

zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.



Be responsible
Respect copyrights

Wykonywanie nieautoryzowanych kopii materiałów zabezpieczonych przed kopiowaniem, w tym programów komputerowych, plików, audycji i nagrań dźwiękowych, może stanowić naruszenie praw autorskich będące przestępstwem. Nie należy używać niniejszego urządzenia do takich celów.

Bluetooth®

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Każde wykorzystanie takich znaków przez firmę Gibson Innovations Limited wymaga licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością odpowiednich firm.

Dbanie o produkt

- W kieszeni na płytę nie należy umieszczać przedmiotów innych niż płyty.
- Nie wkładaj wygiętych lub porysowanych płyt do kieszeni na płytę.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij płyty z kieszeni na płyty.
- Do czyszczenia urządzenia używaj wyłącznie ściereczek z mikrofibry.



Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się w tylnej części urządzenia.

2 Mikrowieża

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Wstęp

Z tym zestawem można:

- słuchać dźwięku z płyt, urządzeń USB, urządzeń Bluetooth oraz innych urządzeń zewnętrznych;
- słuchać stacji radiowych.

Brzmienie można wzbogacić dzięki poniższym efektom dźwiękowym:

- Cyfrowa korekcja dźwięku (DSC)

Zestaw obsługuje następujące formaty:




Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- Jednostka centralna
- Pilot zdalnego sterowania (z jedną baterią AAA)
- Głośniki (×2)
- Krótka instrukcja obsługi
- Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Opis jednostki centralnej

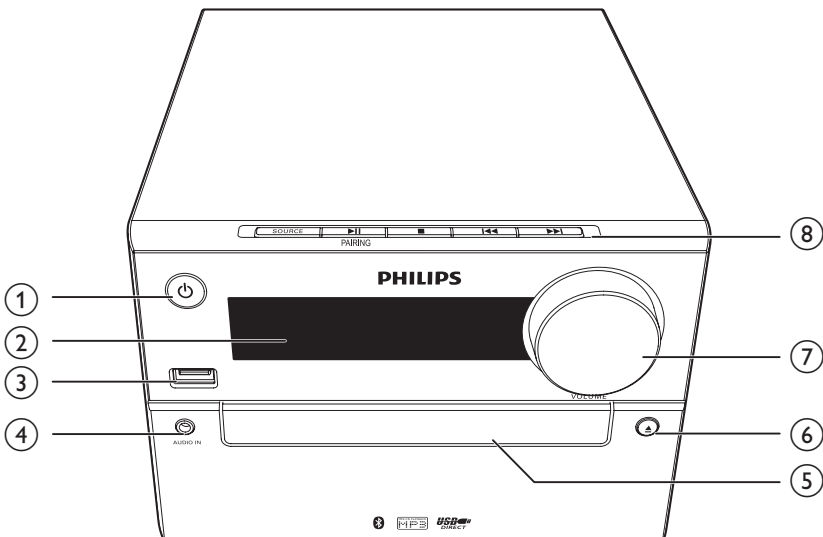

①

- Włączanie produktu.
- Przełączanie w tryb gotowości lub tryb gotowości Eco Power.

② Panel wyświetlacza

- Wyświetlanie bieżącego stanu urządzenia.

③

- Podłączanie urządzeń pamięci masowej USB.
- Ładowanie akumulatora urządzenia zewnętrznego.

④ AUDIO IN

- Podłączanie zewnętrznych urządzeń audio.

⑤ Kieszneń na płytę

⑥

- Otwieranie lub zamykanie kieszeni na płytę.

⑦ VOLUME

- Regulacja poziomu głośności.

⑧ SOURCE

- Wybór źródła: DISC, USB, TUNER, AUDIO IN, BT (Bluetooth).

▶▶

- Rozpoczynanie, wstrzymywanie lub wznowianie odtwarzania.
- W trybie Bluetooth naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy (aż usłyszysz sygnał dźwiękowy), aby odłączyć aktualnie podłączone urządzenie i włączyć tryb parowania.


■

- Zatrzymanie odtwarzania lub usuwanie programu.

◀◀ / ▶▶

- Przechodzenie do poprzedniej lub następnej ścieżki.
- Wyszukiwanie w utworze, na płycie lub w urządzeniu USB.
- Dostrajanie stacji radiowej.
- Ustawianie godziny.

Opis pilota zdalnego sterowania

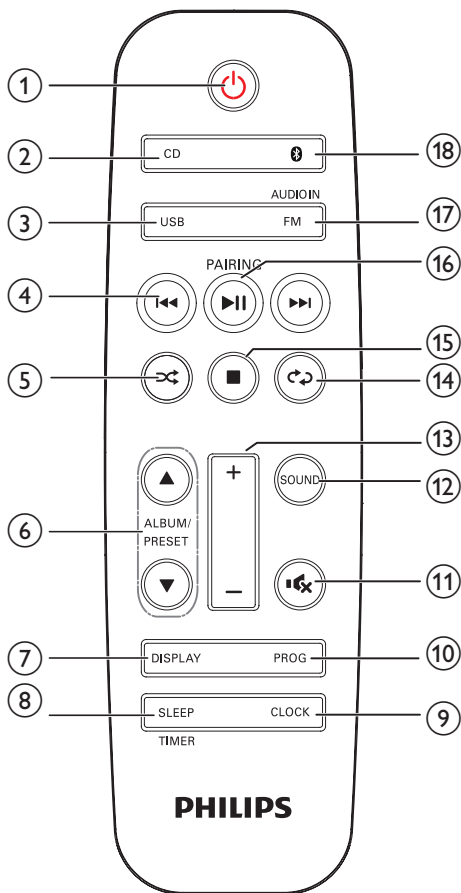

- ① Włączanie lub wyłączenie produktu.
 • Przełączanie w tryb gotowości lub tryb gotowości ECO Power.
- ② **CD**
 • Wybór płyty CD jako źródła.
- ③ **USB**
 • Wybór urządzenia USB jako źródła.

- ④ Przechodzenie do poprzedniego lub następnego utworu.
 • Wyszukiwanie w utworze, na płycie lub w urządzeniu USB.
 • Dostroj stację radiową.
 • Ustawianie godziny.
- ⑤ Odtwarzanie losowe utworów.
- ⑥ **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**
 • Wybór zaprogramowanej stacji radiowej.
 • Przechodzenie do poprzedniego lub następnego albumu.
- ⑦ **DISPLAY**
 • Regulacja jasności wyświetlacza.
 • Podczas odtwarzania: wyświetlanie informacji na temat odtwarzania.
- ⑧ **SLEEP/TIMER**
 • Ustawianie wyłącznika czasowego.
 • Ustawianie budzika.
- ⑨ **CLOCK**
 • Ustawianie zegara.
 • Wyświetlanie zegara.
- ⑩ **PROG**
 • Programowanie utworów.
 • Programowanie stacji radiowych.
 • Automatyczne zapisywanie stacji radiowych FM.
- ⑪ Wyciszanie lub przywracanie głośności.
- ⑫ **SOUND**
 • Wzbogacanie brzmienia dzięki cyfrowemu procesorowi dźwięku (DSC).
- ⑬ **VOL +/-**
 • Regulacja poziomu głośności.
- ⑭ Wielokrotne odtwarzanie jednego lub wszystkich utworów.

- 15 ■
- Zatrzymanie odtwarzania lub usunięcie programu.
- 16 ►||/PAIRING
- Naciśnij, aby rozpocząć, wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.
 - Naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy (aż usłyszysz sygnał dźwiękowy), aby włączyć tryb parowania.
- 17 FM/AUDIO IN
- Wybór źródła FM.
 - Wybór źródła AUDIO IN.
- 18 ⓘ
- Wybór źródła Bluetooth.

3 Czynności wstępne

! Przewaga

- Obsługa urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi grozi narażeniem użytkownika na działanie niebezpiecznego promieniowania laserowego lub inne niebezpieczne sytuacje.

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

Podłączanie głośników


☰ Uwaga

- Wsuń odizolowane końcówki przewodów głośnikowych do gniazda.
- Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, używaj wyłącznie głośników dołączonych do zestawu.

- 1 W przypadku prawego głośnika wybierz gniazda na tylnej ścianie jednostki centralnej oznaczone literą „R”.
- 2 Podłącz czerwony przewód do czerwonego gniazda (+), a czarny przewód do czarnego gniazda (-).
- 3 W przypadku lewego głośnika wybierz gniazda jednostki centralnej oznaczone literą „L”.
- 4 Powtórz czynność 2, aby podłączyć przewód lewego głośnika.

Aby podłączyć odpowiedni przewód głośnikowy:


- 1 Naciśnij i przytrzymaj klapkę gniazda.
- 2 Umieść w gnieździe całą wtyczkę przewodu głośnikowego.
- 3 Zwolnij klapkę.

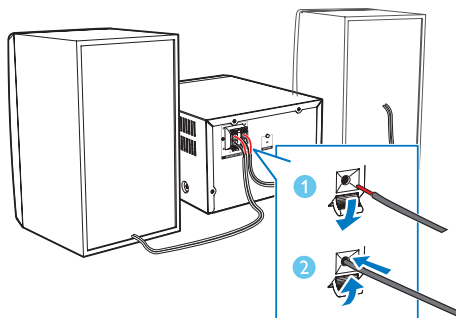

Podłączanie zasilania

! Przewaga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie lub na tylnej ścianie zestawu.
- Przed podłączeniem przewodu zasilającego upewnij się, że wykonane zostały wszystkie pozostałe połączenia.

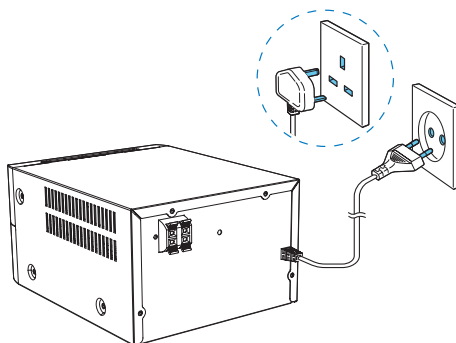

Podłącz przewód zasilający do gniazda elektrycznego.


Przygotowanie pilota

! Przewaga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Gdy pilot zdalnego sterowania nie jest używany przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.

Aby włożyć baterie do pilota zdalnego sterowania:

- 1 Otwórz komorę baterii.
- 2 Włóż dołączoną do zestawu baterię typu AAA w sposób przedstawiony na rysunku, z zachowaniem prawidłowej biegunowości (+/-).
- 3 Zamknij komorę baterii.

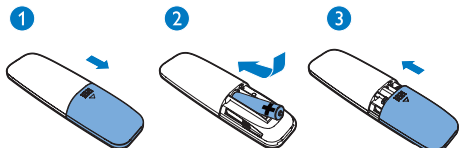

Prezentacja funkcji

W trybie gotowości naciśnij przycisk ■, aby zapoznać się z prezentacją funkcji urządzenia.

- ↳ Funkcje zostaną wyświetlone jedna po drugiej na panelu wyświetlacza.
- Aby wyłączyć prezentację, ponownie naciśnij przycisk ■.

Ustawianie zegara

- 1 W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przez ponad dwie sekundy przycisk **CLOCK** na pilocie zdalnego sterowania.
 - ↳ Zostanie wyświetlony format **[24H]** lub **[12H]**.
- 2 Naciśnij przycisk **◀◀ / ▶▶**, aby wybrać format **[24H]** lub **[12H]**.
- 3 Naciśnij przycisk **CLOCK**, aby potwierdzić.
 - ↳ Zostaną wyświetlone i zaczną migać cyfry godzin.
- 4 Powtórz czynności 2–3, aby ustawić godzinę i minutę.

Uwaga

- Jeśli przez 90 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, tryb ustawiania zegara zostanie automatycznie zamknięty.

Wskazówka

- Zegar można wyświetlić w trybie włączenia, naciskając przycisk **CLOCK**.

Włączanie zasilania

Naciśnij przycisk **⊕**.

- ↳ Produkt zostanie przełączony na ostatnio wybrane źródło.

Przełączanie w tryb gotowości

Ponownie naciśnij przycisk **⊕**, aby przełączyć urządzenie w tryb gotowości.

- ↳ Na panelu zostanie wyświetlony zegar (jeśli jest ustawiony).
- W trybie gotowości naciśnij przycisk **⊕**, aby przełączać między trybem pracy a trybem gotowości.

Uwaga

- Produkt przełącza się w tryb gotowości po 15 minutach braku aktywności.

Przełączanie w tryb gotowości ECO Power

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **⊕** przez ponad dwie sekundy.

- ↳ Włączy się czerwony wskaźnik trybu gotowości ECO Power.
- W trybie gotowości ECO Power naciśnij przycisk **⊕**, aby przełączać między trybem pracy a trybem gotowości ECO Power.



Uwaga

- Produkt przełącza się w tryb gotowości ECO Power po 15 minutach pozostawania w trybie gotowości.

Przełączanie między trybem gotowości trybem gotowości ECO Power:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ϕ przez ponad dwie sekundy.




Uwaga

- Jeśli w ciągu 15 minut w trybie gotowości nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, produkt automatycznie przejdzie w tryb gotowości ECO.

4 Odtwarzanie

Odtwarzanie z płyty

- 1 Naciśnij przycisk **CD**, aby wybrać źródło CD.
- 2 Naciśnij przycisk **▲** aby otworzyć kieszeń na płytę.
- 3 Włóż płytę etykietą do góry.
- 4 Naciśnij przycisk **▲** aby zamknąć kieszeń na płytę.
↳ Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Jeśli nie, naciśnij przycisk **▶||**

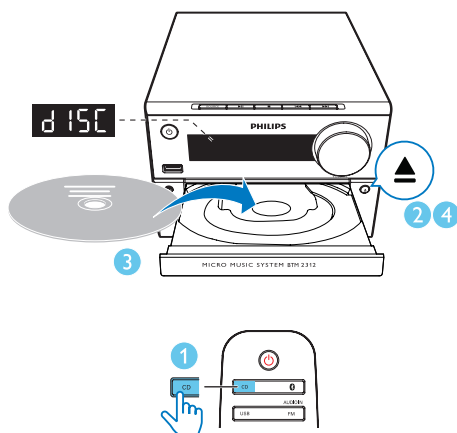


Odtwarzanie z urządzenia USB



Uwaga

- Sprawdź, czy urządzenie USB zawiera pliki audio w obsługiwanej formie.

- 1 Naciśnij przycisk **USB**, aby wybrać źródło USB.
- 2 Włóż urządzenie USB do gniazda **↔**.
↳ Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Jeśli nie, naciśnij przycisk **▶||**.

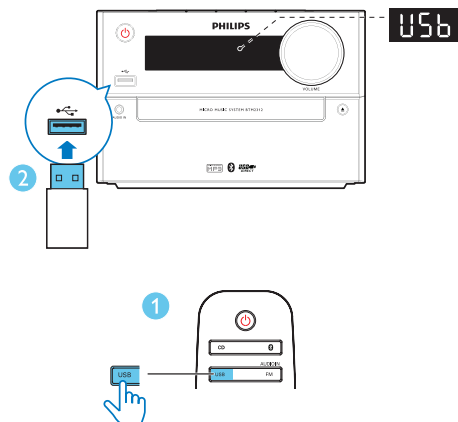

Sterowanie odtwarzaniem

- ▶||** Rozpoczynanie, wstrzymywanie lub wznowianie odtwarzania.
- Zatrzymanie odtwarzania.
- ▲ / ▼** Wybór albumu lub folderu.
- ◀◀ / ▶▶** Naciśnij, aby przejść do poprzedniego lub następnego utworu. Naciśnij i przytrzymaj, aby rozpocząć wyszukiwanie do tyłu/ do przodu w obrębie utworu.
- ↺** Wielokrotne odtwarzanie jednego lub wszystkich utworów.
- ↻** Odtwarzanie utworów w kolejności losowej (nie dotyczy zaprogramowanych utworów).
- VOL +/-** Zwiększanie lub zmniejszanie głośności.
- 🔊** Wyciszenie i przywracanie dźwięku.

SOUND	Wybór zaprogramowanej korekcji dźwięku.
DISPLAY	Regulacja jasności wyświetlacza.

Pomijanie utworów

Podczas odtwarzania z płyty CD:

Za pomocą przycisków **⏮** / **⏭** wybierz utwory.

Podczas odtwarzania z płyty MP3 i urządzenia USB:

- 1 Za pomocą przycisków **▲** / **▼** wybierz album lub folder.
- 2 Za pomocą przycisków **⏮** / **⏭** wybierz utwór lub plik.

Programowanie utworów

Ta funkcja umożliwia zaprogramowanie 20 utworów w żądanej kolejności.

- 1 W trybie zatrzymania naciśnij przycisk **PROG**, aby włączyć tryb programowania.
 - ↳ Zostaną wyświetlone komunikaty **[PROG]** (program) i **[001 PR 01]**.
- 2 W przypadku utworów w formacie MP3 wybierz album za pomocą przycisków **▲** / **▼**.
- 3 Za pomocą przycisków **⏮** / **⏭** wybierz numer utworu, a następnie naciśnij przycisk **PROG**, aby zatwierdzić.
- 4 Powtórz czynności od 2 do 3, aby zaprogramować więcej utworów.
- 5 Naciśnij przycisk **▶||**, aby odtworzyć zaprogramowane utwory.
 - ↳ Podczas odtwarzania na ekranie wyświetla się komunikat **[PROG]** (program).


Aby usunąć program:

Naciśnij dwukrotnie przycisk **■**.

Odtwarzanie z urządzeń z obsługą Bluetooth

Uwaga

- Efektywny zasięg działania między zestawem i urządzeniem Bluetooth wynosi około 10 metrów.
- Pojawienie się przeszkody między stacją a urządzeniem może spowodować zmniejszenie zasięgu działania.
- Nie gwarantujemy zgodności ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth.

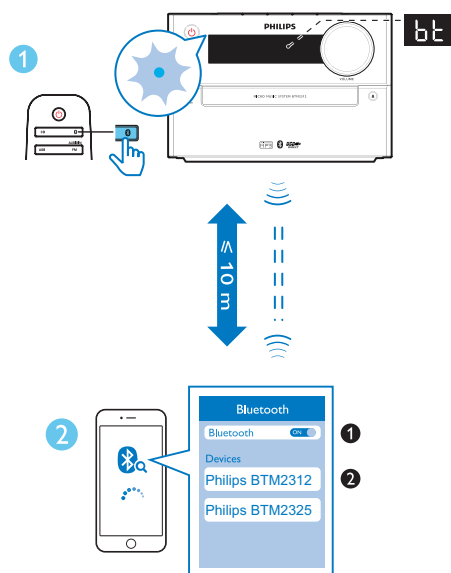

- 1 Naciśnij przycisk **⌘**, aby wybrać źródło **Bluetooth**.
 - ↳ Zostanie wyświetlony komunikat **[BT]** (Bluetooth).
 - ↳ Wskaźnik Bluetooth zacznie migać na niebiesko.
- 2 W urządzeniu obsługującym profil zaawansowanej dystrybucji audio (A2DP) włącz funkcję Bluetooth i wyszukaj urządzenia Bluetooth, które można sparować (informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia).

3 W urządzeniu Bluetooth wybierz pozycję "Philips BTM2312" lub "Philips BTM2325" i w razie potrzeby wprowadź hasło parowania „0000”.

↳ Po pomyślnym sparowaniu i nawiązaniu połączenia wskaźnik Bluetooth zacznie świecić na niebiesko w sposób ciągły, a zestaw wyemituje dwa sygnały dźwiękowe.

4 Włącz odtwarzanie muzyki w podłączonym urządzeniu.

↳ Dźwięk będzie przesyłany strumieniowo z urządzenia Bluetooth do produktu.

- Jeśli nie można wyszukać pozycji "Philips BTM2312" / "Philips BTM2325" lub nie można sparować urządzenia z tym zestawem, naciśnij i przytrzymaj przycisk ►► /PAIRING przez trzy sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, aby włączyć tryb parowania.



Wskazówka

- Produkt może zapamiętać maksymalnie 8 podłączonych wcześniej urządzeń Bluetooth.

Aby odłączyć urządzenie z obsługą Bluetooth:

- Wyłącz funkcję Bluetooth w urządzeniu lub
- Przenieś urządzenie poza zasięg sygnału.

Uruchamianie trybu parowania Bluetooth

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ►► /PAIRING przez trzy sekundy (aż usłyszysz sygnał dźwiękowy), aby odłączyć aktualnie podłączone urządzenie i włączyć tryb parowania Bluetooth.

5 Słuchanie radia

Dostrajanie stacji radiowej

Wskazówka

- Umieść antenę jak najdalej od odbiornika TV, magnetowidu czy innych źródeł promieniowania elektromagnetycznego.
- Aby uzyskać optymalny odbiór, rozłóż antenę i dostosuj jej położenie.

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **FM/AUDIO IN**, aby wybrać źródło FM.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przyciski **◀◀ / ▶▶** przez ponad dwie sekundy.
↳ Tuner automatycznie dostroi się do stacji o najsilniejszym sygnale.
- 3 Powtórz czynność 2, aby dostroić tuner do większej liczby stacji.

Dostrajanie do stacji nadającej słaby sygnał:

Naciśnij kilkakrotnie przyciski **◀◀ / ▶▶** aż do momentu uzyskania optymalnego odbioru.

Automatyczne programowanie stacji radiowych

Uwaga

- Można zaprogramować odtwarzanie maksimum 20 stacji radiowych (FM).

W trybie tunera naciśnij i przytrzymaj przycisk **PROG** przez ponad 2 sekundy, aby aktywować automatyczne programowanie.

- ↳ Wszystkie dostępne stacje są programowane w kolejności od najsilniejszego pasma odbioru.
- ↳ Stacja zaprogramowana jako pierwsza zostanie wybrana automatycznie.

Ręczne programowanie stacji radiowych

- 1 Dostrój stację radiową.
- 2 Naciśnij przycisk **PROG**, aby włączyć tryb programowania.
↳ Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat **[PROG]** (program).
- 3 Za pomocą przycisków **▲ / ▼** przypisz stacji numer 1–20, a następnie naciśnij przycisk **PROG**, aby zatwierdzić.
↳ Wyświetlony zostanie numer i częstotliwość zaprogramowanej stacji.
- 4 Powtórz czynności 1–3, aby zaprogramować więcej stacji.

Uwaga

- Aby nadpisać zaprogramowaną stację, zapisz w jej miejscu inną stację.

Wybór zaprogramowanej stacji radiowej

Uaktywij tryb tunera, a następnie wybierz żądany numer za pomocą przycisków **▲ / ▼**.

6 Regulacja dźwięku

Wymienione operacje są dostępne dla wszystkich obsługiwanych formatów nośnika.

Wybór zaprogramowanego efektu dźwiękowego

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOUND**, aby wybrać zaprogramowany efekt dźwiękowy.
 - DSC1: głośne odtwarzanie
 - DSC2: wyraźny
 - DSC3: zrównoważony
 - DSC4: ciepły
 - DSC5: jasny

Dostosowywanie poziomu głośności

- Na pilocie naciśnij kilkakrotnie przycisk **VOL +/-**.
- Na jednostce centralnej obróć pokrętko regulacji głośności.

Wyciszanie dźwięku

- Aby wyciszyć lub przywrócić dźwięk, naciśnij przycisk **MUTE**.


7 Inne funkcje

Ustawianie budzika

Tego urządzenia można używać jako budzika. Jako źródło sygnału budzika można wybrać płytę, radio FM lub plik MP3 w urządzeniu pamięci masowej USB.


Uwaga

- Sprawdź, czy zegar został ustawiony prawidłowo.
- Jeśli wybrany sygnał budzika jest niedostępny, produkt automatycznie przełącza się w tryb FM.

- 1 W normalnym trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk **SLEEP/TIMER** przez dwie sekundy.
 - ↳ Zaczną migać cyfry godziny.
 - ↳ Wyświetli się .
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **◀◀ / ▶▶**, aby ustawić godzinę, a następnie naciśnij przycisk **SLEEP/TIMER**, aby potwierdzić.
 - ↳ Zaczną migać cyfry minut.
- 3 Naciśnij przycisk **◀◀ / ▶▶**, aby ustawić minutę, a następnie naciśnij przycisk **SLEEP/TIMER**, aby potwierdzić.
 - ↳ Zacznie migać ostatnio wybrane źródło sygnału budzika.
- 4 Naciśnij przycisk **◀◀ / ▶▶**, aby wybrać źródło sygnału budzika (DISC, USB lub Tuner), a następnie naciśnij przycisk **SLEEP/TIMER**, aby potwierdzić.
 - ↳ Zacznie migać napis **VOL_XX** (XX oznacza poziom głośności dźwięku budzika).
- 5 Naciśnij przycisk **◀◀ / ▶▶**, aby ustawić głośność budzika, a następnie naciśnij przycisk **SLEEP/TIMER**, aby potwierdzić.

Włączanie i wyłączenie budzika

Aby włączyć lub wyłączyć budzik, naciśnij kilkakrotnie przycisk **SLEEP/TIMER** w trybie gotowości.

- ↳ Jeśli budzik jest włączony, wyświetlany jest symbol .

Wskazówka

- Budzik jest niedostępny w trybie AUDIO IN.

Uwaga

- Jeśli jako źródło wybrano płytę CD lub urządzenie USB, ale nie włożono płyty ani nie podłączono urządzenia USB, automatycznie zostanie wybrany tryb TUNER.

Ustawianie wyłącznika czasowego

Zestaw muzyczny jest wyposażony w funkcję umożliwiającą samoczynne przełączenie w tryb gotowości po ustawionym czasie.

- Po włączeniu zestawu muzycznego naciśnij kilkakrotnie przycisk **SLEEP/TIMER**, aby wybrać określony czas (w minutach).
 - ↳ Jeśli wyłącznik czasowy jest włączony, na ekranie wyświetlany jest symbol **zz**.


Wyłączenie wyłącznika czasowego

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SLEEP/TIMER** aż do wyświetlenia komunikatu **[OFF]** (wyłącznik wył.).
 - ↳ Po dezaktywacji wyłącznika czasowego oznaczenie **zz** nie będzie już widoczne.

Odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego

Możesz słuchać muzyki z zewnętrznego urządzenia audio po podłączeniu go do zestawu za pomocą przewodu MP3 Link.


- 1 Podłącz przewód MP3 Link (niedołączony do zestawu) do:
 - gniazda **AUDIO IN** (3,5 mm) w produkcie,
 - gniazda słuchawkowego w urządzeniu zewnętrznym.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **FM/AUDIO IN**, aby wybrać źródło **AUDIO IN**.
- 3 Rozpocznij odtwarzanie zawartości urządzenia (patrz instrukcja obsługi urządzenia).

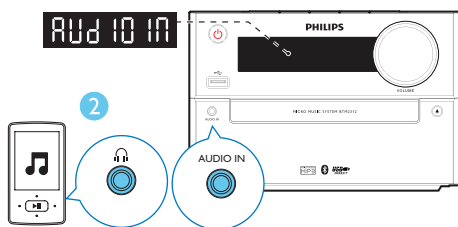

Ładowanie urządzeń

Za pomocą mikrowieży można ładować urządzenia zewnętrzne, takie jak telefon komórkowy, odtwarzacz MP3 lub inne urządzenia przenośne.

- 1 Aby połączyć gniazdo USB produktu z gniazdem USB danego urządzenia, użyj przewodu USB.

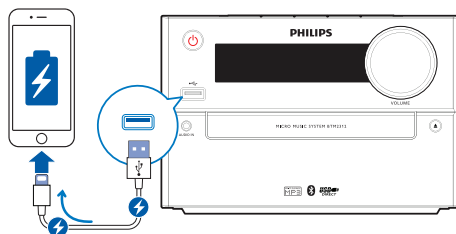

- 2 Podłącz produkt do zasilania.
↳ Ładowanie rozpocznie się po rozpoznaniu urządzenia.

Uwaga

- Firma Philips nie gwarantuje zgodności tego produktu ze wszystkimi urządzeniami.

8 Informacje o produkcji



Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dane techniczne

Wzmacniacz

Całkowita moc wyjściowa	Maksymalnie 15 W
Pasma przenoszenia	60 Hz–20 kHz; +/- 3 dB
Odstęp sygnału od szumu	≥ 70 dBA
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	< 1%
Wejście Aux	600 mV +/- 100 mV RMS, 22 kΩ

Głośniki

Impedancja głośnika	6 omów
Przetwornik	Pełnozakresowy 3"
Czułość	83 +/- 3 dB/m/W

Tuner (FM)

Zakres strojenia	87,5–108 MHz
Siatka strojenia	50 kHz
Czułość	≤ 28 dBf
- Mono — odstęp sygnału od szumu:	≤ 48 dBf
26 dB	
- Stereo — odstęp sygnału od szumu:	
46 dB	
Selektywność wyszukiwania	≤ 32 dBf
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	< 3%
Odstęp sygnału od szumu	≥ 45 dB

USB

Wersja USB Direct	2.0 Full Speed
Obsługa ładowania	5 V, 1000 mA

Płyta

Typ lasera	Półprzewodnikowy
Średnica płyty	12 cm / 8 cm
Obsługiwane płyty	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Przetwornik C/A dźwięku	24-bitowy / 44 kHz
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	< 3% (1 kHz)
Pasma przenoszenia	60 Hz–16 kHz (+/- 3 dB)
Odstęp sygnału od szumu	≥ 70 dBA

Bluetooth

Wersja Bluetooth	Wersja 2.1+EDR
Pasma częstotliwości / moc wyjściowa	Od 2,400 do 2,483 GHz, pasmo ISM / ≤ 4 dBm (klasa 2)
Zakres Bluetooth	10 m (wolna przeźródź)

Informacje ogólne

Zasilanie prądem przeziennym	100–240 V~, 50/60 Hz
Pobór mocy podczas pracy	≤ 20 W
Pobór mocy w trybie gotowości Eco Power	≤ 0,5 W
Wymiary - jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.) - głośnik (szer. x wys. x głęb.)	180 x 121 x 247 mm 150 x 238 x 125 mm
Waga - jednostka centralna - głośnik	1,6 kg 2 x 0,795 kg

Informacje o odtwarzaniu urządzenia USB

Zgodne urządzenia USB:

- Karta pamięci flash USB (USB 2.0 lub USB 1.1)
- Odtwarzacze audio z pamięcią flash USB (USB 2.0 lub USB 1.1)
- karty pamięci (wymagane jest podłączenie do urządzenia dodatkowego czytnika kart).

Obsługiwane formaty urządzeń USB:

- USB lub system plików FAT12, FAT16, FAT32 (rozmiar sektora: 512 bajtów)
- Szybkość kompresji MP3 (przepustowość): 32–320 kb/s i zmienna
- Maksymalnie 8 poziomów katalogów

- Maksymalna liczba albumów/folderów: 99
- Maksymalna liczba ścieżek/tytułów: 999
- Nazwa pliku w standardzie Unicode UTF8 (maksymalna długość: 32 bajty)

Nieobsługiwane formaty USB:

- Puste albumy: są to albumy, które nie zawierają plików MP3/WMA i nie są pokazywane na wyświetlaczu.
- Pliki w formacie nieobsługiwanym przez urządzenie są pomijane. Przykładowo, dokumenty programu Word (.doc) lub pliki MP3 z rozszerzeniem .dlf są ignorowane i nieodtwarzane.
- Pliki audio WMA, AAC, WAV, PCM
- Pliki WMA zabezpieczone przed kopiowaniem (DRM) (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- Pliki WMA w formacie bezstratnym.

Obsługiwane formaty płyt MP3

- ISO9660, Joliet
- Maksymalna ilość tytułów: 128 (w zależności od długości nazwy pliku)
- Maksymalna liczba albumów: 99
- Dźwięk o częstotliwości próbkowania: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Dźwięk o szybkości kompresji: 32~256 (kb/s), zmienne szybkości kompresji (VBR)

9 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/support). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony prawidłowo.
- Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest pod napięciem.
- W celu oszczędzania energii zestaw automatycznie wyłącza się po 15 minutach bezczynności od momentu zakończenia odtwarzania.

Brak dźwięku lub dźwięk zniekształcony

- Ustaw głośność.
- Sprawdź, czy przewody głośnikowe zostały prawidłowo podłączone.
- Sprawdź, czy odcinki przewodu głośnikowego z usuniętą izolacją są zabezpieczone za pomocą zacisku.

Brak reakcji urządzenia

- Odcłącz zasilacz zestawu, a następnie podłącz go ponownie i włącz urządzenie.
- W celu oszczędzania energii zestaw automatycznie wyłącza się po 15 minutach bezczynności od momentu zakończenia odtwarzania.

Pilot zdalnego sterowania nie działa

- Przed naciśnięciem dowolnego przycisku funkcji na pilocie najpierw wybierz właściwe źródło za pomocą pilota, a nie jednostki centralnej.
- Użyj pilota w mniejszej odległości od zestawu.
- Sprawdź, czy baterie zostały włożone w sposób zgodny z oznaczeniami +/- w komorze baterii.
- Wymień baterie.
- Skieruj pilota bezpośrednio na czujnik sygnałów zdalnego sterowania na panelu przednim urządzenia.

Nie wykryto płyty

- Umieść płytę w odtwarzaczu.
- Sprawdź, czy płyta nie jest włożona nadrukiem do dołu.
- Poczekaj, aż zaparowanie soczewki zniknie.
- Wymień lub wyczyść płytę.
- Użyj sfinalizowanej płyty CD lub płyty zapisanej w jednym z obsługiwanych formatów.

Nie można wyświetlić niektórych plików z urządzenia USB

- Ilość folderów lub plików w urządzeniu USB przekroczyła dopuszczalną wielkość. Nie oznacza to usterki urządzenia.
- Formaty tych plików nie są obsługiwane.

Przenośne urządzenie USB nie jest obsługiwane

- Urządzenie USB jest niezgodne z zestawem. Spróbuj podłączyć inne urządzenie.

Słaby odbiór stacji radiowych

- Zwiększ odległość między zestawem a telewizorem lub innymi źródłami promieniowania elektromagnetycznego.
- Rozciągnij całkowicie przewodową antenę FM.

Odtwarzanie muzyki nie jest dostępne w zestawie nawet po udanym połączeniu z urządzeniem Bluetooth.

- Urządzenia nie można używać do bezprzewodowego odtwarzania muzyki za pośrednictwem tego zestawu.

Jakość dźwięku ulega pogorszeniu po podłączeniu urządzenia Bluetooth.

- Odbiór sygnału Bluetooth jest słaby.
Zmniejsz odległość między urządzeniem a zestawem lub usuń przeszkody znajdujące się między nimi.

Urządzenie Bluetooth nie może być podłączone do tego zestawu.

- Urządzenie nie obsługuje profili wymaganych przez zestaw.
- Funkcja Bluetooth nie jest włączona w urządzeniu. Więcej informacji na temat uruchamiania tej funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
- Zestaw nie znajduje się w trybie parowania.
- Zestaw nawiązał już połączenie z innym urządzeniem Bluetooth. Odłącz to urządzenie, a następnie ponów próbę.

Sparowane urządzenie przenośne bez przerwy łączy się i rozłącza.

- Odbiór sygnału Bluetooth jest słaby.
Zmniejsz odległość między urządzeniem a zestawem lub usuń przeszkody znajdujące się między nimi.
- Niektóre telefony komórkowe mogą nieustannie łączyć się i rozłączać w trakcie połączenia i po jego zakończeniu. To nie oznacza, że zestaw działa nieprawidłowo.
- W przypadku niektórych urządzeń połączenie Bluetooth może być rozłączane automatycznie przez funkcje oszczędzania energii. To nie oznacza, że zestaw działa nieprawidłowo.

Zegar nie działa

- Nastaw poprawnie zegar.
- Włącz zegar.

Ustawiania zegara/timera usunięte

- Nastąpiła przerwa w zasilaniu lub odłączony został przewód zasilający.
- Ponownie ustaw zegar/budzik.



Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

BTM2312/BTM2325_12_UM_V2.0

