

PHILIPS

6000 sērijas

TAPB603

Lietotāja rokasgrāmata



Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu vietnē
www.philips.com/welcome

Saturs

1	Svarīgi	3
	Palīdzība un atbalsts	3
	Drošība	3
	Preces kopšana	4
	Vides aizsardzība	4
	Piesardzības FCC un IC paziņojums	
	lietotājiem (tikai ASV un Kanādā)	5
	Atbilstība	5

2	Jūsu SoundBar	6
	Galvenā iekārta	6
	Bezvadu zemfrekvences skaļrunis	6
	Tālvadība	6
	Savienotāji	7
	Sagatavot tālvadības pulti	8
	Izvietojums	8

3	Pievienošana	9
	Dolby Atmos®	9
	Pievienot HDMI (ARC) ligzdai	9
	Pievienot optiskajai kontaktligzdai	10
	Pievienot AUX ligzdai	10
	Pievienot barošanas avotu	10
	Savienot pāri ar zemfrekvences skaļruni	11

4	SoundBar lietošana	12
	Ieslēgšana un izslēgšana	12
	Auto Standby (automātiskais gaidīšanas režīms)	12
	Atlasīt režīmus	12
	Noregulēt skaļumu	12
	Atlasīt Ekvalaizera (EQ) efektu	12
	Pielāgot basa/diskanta līmeni	12
	Dolby skaņas režīms	13
	Iestatīt displeja spilgtumu	13
	Bluetooth darbība	13
	AUX / OPTICAL / HDMI ARC darbības	14
	USB darbība	15

5	Sienas montāža	15
6	Izstrādājuma specifikācijas	16
7	Problēmu novēršana	17

1 Svarīgi

Pirms preces izmantošanas izlasiet un izprotiet visas instrukcijas. Ja bojājumus rada instrukciju neievērošana, garantija netiek piemērota.

Palīdzība un atbalsts

Lai iegūtu plašu tiešsaistes atbalstu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/welcome, lai:

- lejupielādētu lietotāja rokasgrāmatu un ātrās sākšanas rokasgrāmatu
- skatītu video pamācības (pieejamas tikai atsevišķiem modeļiem)
- atrastu atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem (BUJ)
- nosūtītu mums jautājumu
- tērētu ar mūsu atbalsta pārstāvi.

Izpildiet vietnē sniegtos norādījumus, lai atlasītu valodu, un pēc tam ievadiet izstrādājuma modeļa numuru.

Alternatīvi, jūs varat sazināties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī. Pirms sazināšanās pierakstiet preces modeļa un sērijas numuru. Šo informāciju varat atrast preces aizmugurē vai apakšā.

Drošība

Elektriskās strāvas trieciena vai ugunsgrēka risks!

- Pirms pievienojat vai maināt savienojumus, pārliecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no strāvas kontaktligzdas.
- Nekad nepakļaujiet izstrādājumu un tā piederumus lietus vai ūdens iedarbībai. Nekad nenovietojiet šķidruma traukus, piemēram, vāzes, izstrādājuma tuvumā. Ja šķidrums izšļakstās uz izstrādājuma vai iekļūst tajā, nekavējoties atvienojiet to no strāvas kontaktligzdas. Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, lai pirms lietošanas pārbaudītu izstrādājumu.

- Nekad nenovietojiet izstrādājumu un tā piederumus atklātas liesmas vai citu siltuma avotu tuvumā, ieskaitot tiešus saules starus.
- Nekad neievietojiet objektus ventilācijas spraugās vai citās izstrādājuma atverēs.
- Ja kā atvienošanas ierīci izmanto TĪKLA kontaktdakšu vai ierīces savienotāju, atvienošanas ierīcei ir jābūt viegli darbināmai.
- Baterijas (baterijas paka vai ievietotās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules, uguns iedarbībai vai tamlīdzīgiem siltuma avotiem.
- Pirms zibens negaisa atvienojiet izstrādājumu no strāvas rozetes.
- Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas, nevis aiz kabeļa.

Īssavienojuma vai aizdegšanās risks!

- Identifikācijas un padeves vērtējumam skatiet izstrādājuma plāksnīti ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Pirms izstrādājuma pievienošanas strāvas kontaktligzdai pārliecinieties, vai strāvas spriegums atbilst vērtībai, kas uzdrukāta izstrādājuma aizmugurē vai apakšā. Nekad nepievienojiet izstrādājumu strāvas kontaktligzdai, ja spriegums ir atšķirīgs.

Traumas vai izstrādājuma sabojāšanas risks!

- Sienas montāžai šim izstrādājumam jābūt droši piestiprinātam pie sienas saskaņā ar uzstādīšanas instrukcijām. Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto sienas stiprinājumu (ja pieejams). Nepareiza sienas montāža var izraisīt nelaimes gadījumu, traumu vai bojājumus. Ja jums rodas kādi jautājumi, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.
- Nekad nelieciet izstrādājumu vai priekšmetus uz strāvas vadiem vai citām elektriskajām iekārtām.
- Ja izstrādājumu pārvadā temperatūrā, kas zemāka par 5°C, pirms pievienošanas strāvas kontaktligzdai izpakoiet izstrādājumu un uzgaidiet, līdz tā temperatūra atbilst istabas temperatūrai.
- Šī izstrādājuma daļas var būt izgatavotas no stikla. Rīkojieties uzmanīgi, lai izvairītos no traumām un bojājumiem.

Pārkaršanas risks!

- Nekad neuzstādiet šo izstrādājumu slēgtā telpā. Ap izstrādājumu vienmēr atstādiet vismaz četru collu atstarpi ventilācijai. Pārliecinieties, ka aizkari vai citi priekšmeti nekad neaptver izstrādājuma ventilācijas spraugas.

Piesārņojuma risks!

- Nejauciet baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārnu, utt.).
- UZMANĪBU: nepareizas bateriju nomaiņas gadījumā var rasties sprādzienbīstamība. Nomainiet tikai tādu pašu vai līdzvērtīgu tipu.
- Izņemiet baterijas, ja tās ir izlādējušās vai ja tālvadības pults ilgāku laiku netiek izmantots.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tāpēc no tām ir pareizi jāatbrīvojas

Bateriju norīšanas risks!

- Izstrādājumā/tālvadības pultī var būt monētas/pogas tipa baterija, kuru var norīt. Vienmēr glabājiet bateriju bērniem nepieejamā vietā! Ja tā tiek norīta, baterija var izraisīt nopietnu traumu vai pat nāvi. Smagi iekšēji apdegumi var rasties divu stundu laikā pēc norīšanas.
- Ja jums ir aizdomas, ka baterija tika norīta vai ievietota kādā ķermeņa vietā, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Mainot baterijas, vienmēr glabājiet visas jaunās un lietotās baterijas bērniem nepieejamā vietā. Pēc baterijas nomaiņas pārliecinieties, vai bateriju nodalījums ir pilnībā noslēgts.
- Ja bateriju nodalījumu nevar pilnībā noslēgt, pārtrauciet izstrādājuma lietošanu. Sargājiet no bērniem un sazinieties ar ražotāju.



Šis ir II KLASES aparāts ar dubultu izolāciju un bez aizsargzemējuma.

Preces kopšana

Preces tīrīšanai izmantojiet tikai mikrošķiedras audumu.

Vides aizsardzība

Vecās preces un baterijas utilizācija



Jūsu prece ir izstrādāta un izgatavota no augstas kvalitātes materiāliem un komponentiem, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Šis simbols uz preces nozīmē, ka uz izstrādājumu attiecas Eiropas Direktīva 2012/19/ES.



Šis simbols nozīmē, ka precē ir baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2013/56/ES, un kuras nevar izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Uzziniet par vietējo elektrisko un elektronisko izstrādājumu un bateriju dalītās vākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet preci un baterijas kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza vecu preču un bateriju iznīcināšana palīdz novērst negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.

Vienreiz lietojamo bateriju izņemšana

Lai izņemtu vienreiz lietojamās baterijas, skatiet baterijas uzstādīšanas sadaļu.

Piesardzības FCC un IC paziņojums lietotājiem (tikai ASV un Kanādā)



FCC INFORMĀCIJA

Brīdinājums:

- Šī iekārta jāuzstāda un jādarbina ar minimālo attālumu 20 cm starp radiatoru un jūsu ķermeni
- Izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav skaidri apstiprinājuši atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības lietot šo iekārtu.

PIEZĪME: šī iekārta ir pārbaudīta un atzīta par atbilstošu B klases digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Šī iekārta ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā nav uzstādīta un izmantota saskaņā ar instrukciju, tā var izraisīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav garantijas, ka konkrētā instalācijā netiks radīti traucējumi. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājs tiek mudināts mēģināt novērst traucējumus ar vienu vai vairākiem šādiem pasākumiem:

- Pārorientējiet vai pārvietojiet uztveršanas antenu.
- Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
- Pievienojiet ierīci kontaktligzdai, kas atrodas citā ķēdē nekā tā, kurai uztvērējs ir pievienots.
- Konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi.

Šajā ierīcē ir raidītājs (-i)/uztvērējs (-i) bez licences, kas atbilst Kanādas jauninājumu, zinātnes un ekonomiskās attīstības RSS (-iem) bez licences. Darbībai piemēro šādus divus nosacījumus:

1. Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus.
2. Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Atbilstība

Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radiosakaru traucējumu prasībām.

Ar šo MMD Hong Kong Holding Limited paziņo, ka šī prece atbilst Direktīvas 2014/53/ES būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem.



Atbilstības deklarāciju varat atrast vietnē:
www.p4c.philips.com.

2 Jūsu SoundBar

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips!
Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā
Philips, reģistrējiet savu SoundBar vietnē:
www.philips.com/welcome.

Galvenā iekārta

Šajā sadaļā ietverts galvenās iekārtas pārskats.

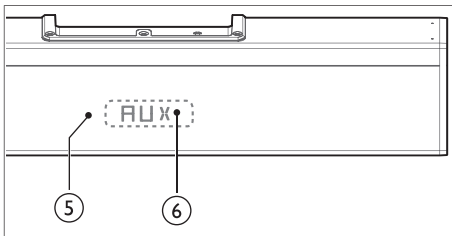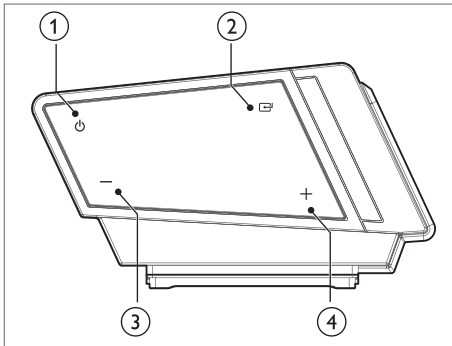


- ① (Gaidīšanas režīms)
Ieslēgt SoundBar ieslēgtā vai gaidīšanas režīmā.
- ② (Avots)
Atlasīt SoundBar ievades avotu.
- ③ - (Skaļums)
Samazināt skaļumu.
- ④ + (Skaļums)
Palielināt skaļumu.

- ⑤ Tālvadības pults sensors
- ⑥ Displeja panelis

Bezvadu zemfrekvences skaļrunis

Šajā sadaļā ietverts bezvadu zemfrekvences skaļruņa pārskats:

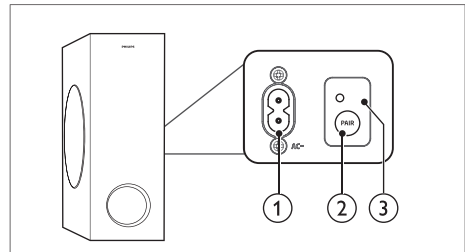


- ① AC ~ ligzda
Pievienot barošanas avotam.
- ② PAIR (savienošana pārī) poga
Nospiediet, lai pārietu uz zemfrekvences skaļruņa pārī savienošanas režīmu.
- ③ Zemfrekvences skaļruņa indikators
 - Ieslēdzot strāvas padevi, indikators iedegas.
 - Veicot bezvadu savienošana pārī starp zemfrekvences skaļruni un galveno ierīci, indikators ātri mirgo oranžā krāsā.
 - Ja savienošana pārī ir veiksmīga, indikators iedegas oranžā krāsā.
 - Ja savienošana pārī neizdodas, indikators lēnām mirgo oranžā krāsā.

Tālvadība

Šajā sadaļā ietverts tālvadības pults pārskats:

- ① (Gaidīšanas režīms)
Ieslēgt SoundBar gaidīšanas režīmā.
- ② Avots
Atlasīt SoundBar ievades avotu.

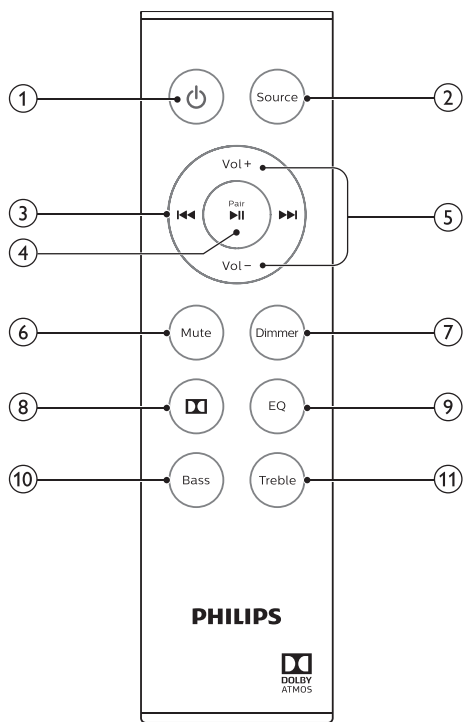


- ③ **⏮ / ⏭ (Iepriekšējais/Nākamais)**
Pāriet uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu USB/BT režīmā.
- ④ **⏮⏭ (Atskaņot/Pauzēt)**
Sākt, apturēt vai atsākt atskaņošanu USB/BT režīmā.
Nospiediet un turiet, lai aktivizētu savienošanas pāri funkciju Bluetooth režīmā vai atvienotu esošo pāri savienoto Bluetooth ierīci.
- ⑤ **+/- (Skaļums)**
Palielināt vai samazināt skaļumu.
- ⑥ **Izslēgt skaņu**
Izslēgt skaņu vai atjaunot skaļumu.
- ⑦ **Dimmers**
Iestatīt skaņas joslas displeja spilgtumu.
- ⑧ **⏮ (Dolby)**
Ieslēgt/Izslēgt Dolby.
- ⑨ **EQ**
Atlasīt Ekvalaizera (EQ) efektu.

- ⑩ **Bass**
Aktivizēt basa iestatīšanu.
- ⑪ **Diskants**
Aktivizēt diskanta iestatīšanu.

Savienotāji

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par savienotājiem, kas pieejami jūsu SoundBar.

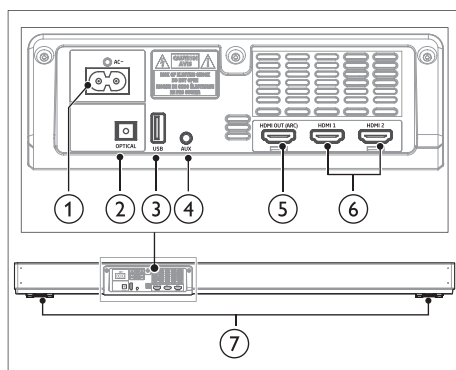


- ① **AC~**
Pievienot barošanas avotam.
- ② **OPTICAL (optisks)**
Pievienot TV optiskai audio izejai vai digitālai ierīcei.
- ③ **USB**
 - Audio ieeja no USB atmiņas ierīces.
 - Jaunināt šī izstrādājuma programmatūru.
- ④ **AUX**
Analogā audio ieeja no, piemēram, MP3 atskaņotāja (3,5 mm stereo).
- ⑤ **HDMI OUT (ARC)**
Pievienot TV HDMI ieejai.
- ⑥ **HDMI 1/ HDMI 2**
Pievienot TV HDMI ieejai.
- ⑦ **Sienas stiprinājuma slots**

Sagatavot tālvadības pulti

- Piedāvātais tālvadības pults ļauj ierīci darbināt no attāluma.
- Pat ja tālvadības pulti darbina efektīvajā diapazonā, 19,7 pēdas (6 m), tālvadības pults darbība var būt neiespējama, ja starp ierīci un tālvadības pulti ir šķēršļi.
- Ja tālvadības pulti darbina blakus citiem izstrādājumiem, kas rada infrasarkanos starus, vai ja ierīces tuvumā tiek izmantotas citas tālvadības ierīces, kas izmanto infrasarkanos starus, tas var darboties nepareizi. Otrādi, citi izstrādājumi var darboties nepareizi.



Pirmo reizi lietojot:

Iekārtai ir iepriekš uzstādīta litija CR2025 baterija. Lai aktivizētu tālvadības pults bateriju, noņemiet aizsargplēvi.

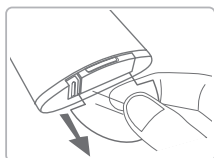

Nomainīt tālvadības pults bateriju

- Tālvadības pultī ir nepieciešama CR2025, 3 V litija baterija.
- 1 Nospiediet mēlīti baterijas teknes sānos.
 - 2 Tagad izbīdīet baterijas tekni no tālvadības pults.
 - 3 Izņemiet veco bateriju. Ievietojiet jaunu CR2025 bateriju baterijas teknē ar pareizu polaritāti (+/-), kā norādīts.
 - 4 Iebīdīet baterijas tekni atpakaļ tālvadības pults spraugā.

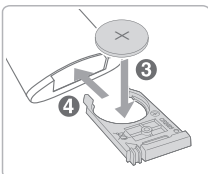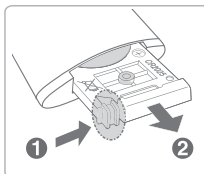


Piesardzības pasākumi attiecībā uz baterijām

- Ja tālvadības pults netiek izmantots ilgu laiku (vairāk nekā mēnesi), izņemiet bateriju no tālvadības pults, lai novērstu tās noplūdi.
- Ja baterijas noplūst, notīriet noplūdi baterijas nodalījuma iekšpusē un nomainiet baterijas ar jaunām.
- Nelietojiet citas baterijas, izņemot tās, kas norādītas.
- Nesildiet un neizjauciet baterijas.
- Nekad nemetiet tās ugunī vai ūdenī.
- Nepārnēsājiet un neuzglabājiet baterijas kopā ar citiem metāla priekšmetiem. To darot, baterijas var izraisīt īssavienojumu, noplūdi vai eksploziju.
- Nekad neuzlādējiet bateriju, ja nav apstiprināts, ka tā ir uzlādējama tipa.

Izvietojums

Novietojiet zemfrekvences skaļruni vismaz 1 metra (3 pēdu) attālumā no SoundBar un desmit centimetru attālumā no sienas.

Lai iegūtu labākos rezultātus, novietojiet zemfrekvences skaļruni, kā parādīts zemāk.

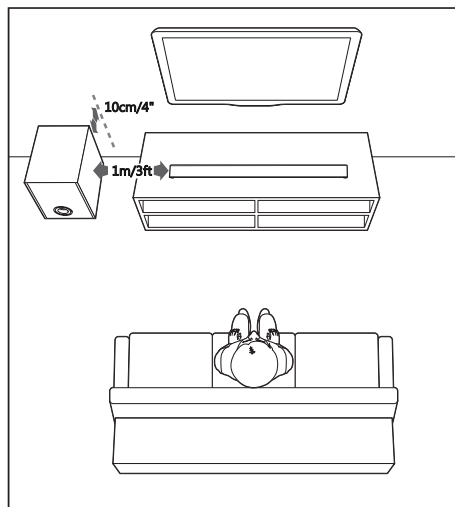

3 Pievienošana

Šī sadaļa palīdz savienot SoundBar ar TV un citām ierīcēm un pēc tam to iestatīt. Informāciju par SoundBar un tās piederumu pamata savienojumiem skatiet ātrās sākasšanas rokasgrāmatā.

Piezīme

- Identifikācijas un padeves vērtējumam skatiet izstrādājuma plāksnīti ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Pirms pievienojat vai maināt savienojumus, pārliecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no strāvas kontaktligzdas.

Dolby Atmos®

Dolby Atmos sniedz jums pārsteidzošu pieredzi, ko vēl nekad neesat dzirdējis, izmantojot augšējo skaņu, kā arī visu Dolby skaņas bagātību, skaidrību un jaudu.

Par Dolby Atmos izmantošanu®

Dolby Atmos® ir pieejams tikai HDMI režīmā. Lai iegūtu sīkāku informāciju par savienojumu, lūdzu, skatiet sadaļu "HDMI savienojums".

- 1 Lai izmantotu Dolby Atmos® HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC režīmā TV jāatbalsta Dolby Atmos®.
- 2 Pārliecinieties, vai pievienotās ārējās ierīces (piemēram, Blu-ray DVD atskaņotāja, TV utt.) digitālā audio izvadē bitu straumei ir atlasīts vienums "Nav kodēšanas".
- 3 Ievadot Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM formātu, skaņas joslā parādīsies DOLBY ATMOS/ DOLBY AUDIO/ PCM AUDIO.

Piezīme


- Pilna Dolby Atmos pieredze ir pieejama tikai tad, ja SoundBar ir pievienots avotam, izmantojot HDMI 2.0 kabeli.
- SoundBar joprojām darbosies, kad tas būs pievienots, izmantojot citas metodes (piemēram, digitālo optisko kabeli), taču tas nespēj atbalstīt visas Dolby funkcijas. Ņemot vērā iepriekš minēto, mūsu ieteikums ir izveidot savienojumu caur HDMI, lai nodrošinātu pilnīgu Dolby atbalstu.

Pievienot HDMI (ARC) ligzdai

Dažiem 4K HDR TV HDR satura uztveršanai ir nepieciešama HDMI ieejas vai attēla iestatījumi. Papildinformāciju par HDR displeja iestatīšanu, lūdzu, skatiet TV lietošanas instrukcijā.

1. opcija. ARC (Audio Return Channel - Audio atgriešanas kanāls)

Jūsu SoundBar atbalsta HDMI ar Audio atgriešanas kanālu (ARC). Ja jūsu TV ir saderīgs ar HDMI ARC, TV audio var dzirdēt caur SoundBar, izmantojot vienu HDMI kabeli.

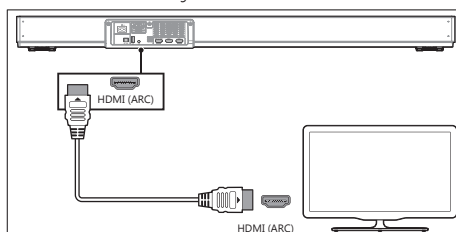


- 1 Izmantojot High Speed HDMI kabeli, savienojiet **HDMI OUT (ARC)-TO TV** savienotāju jūsu SoundBar ar **HDMI ARC** savienotāju jūsu TV.
 - **HDMI ARC** savienotājs var būt atšķirīgi marķēts. Sīkāku informāciju skatiet TV lietotāja rokasgrāmatā.
- 2 TV ieslēdziet HDMI-CEC darbības. Sīkāku informāciju skatiet TV lietotāja rokasgrāmatā.

Piezīme

- TV jāatbalsta HDMI-CEC un ARC funkcijas. HDMI-CEC un ARC iestatīšana uz 'Ieslēgts'.
- HDMI-CEC un ARC iestatīšanas metode var atšķirties atkarībā no TV. Lai iegūtu papildinformāciju par ARC funkciju, lūdzu, skatiet TV lietotāja rokasgrāmatu.
- ARC funkciju var atbalstīt tikai HDMI 1.4 saderīgi kabeli.


2. opcija. Standarta HDMI

Ja TV nav saderīgs ar HDMI ARC, pievienojiet SoundBar TV, izmantojot standarta HDMI savienojumu.

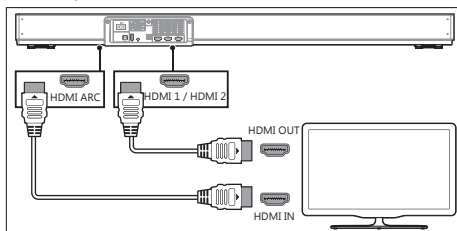

- 1 Izmantojiet HDMI kabeli (iekļauts komplektā), lai savienotu SoundBar HDMI OUT ligzdu ar TV HDMI IN ligzdu.
- 2 Izmantojiet HDMI kabeli (iekļauts komplektā), lai savienotu SoundBar HDMI IN (1 vai 2) ligzdu ar ārējām ierīcēm (piemēram, spēļu konsolēm, DVD atskaņotājiem un blu ray).



Pievienot optiskajai kontaktligzdai

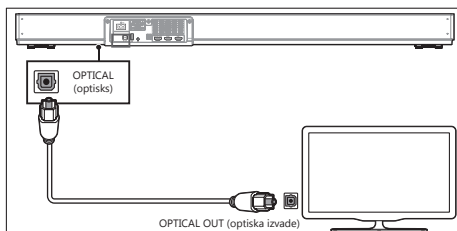

- 1 Izmantojot optisko kabeli, savienojiet savienotāju **OPTICAL** uz jūsu SoundBar ar savienotāju **OPTICAL OUT** uz TV vai citas ierīces.
 - Digitālais optiskais savienotājs var būt marķēts ar **SPDIF** vai **SPDIF OUT**.

Pievienot AUX ligzdai

- Lai TV austiņu kontaktligzdu pievienotu ierīces AUX ligzdai, izmantojiet audio kabeli no 3,5 mm līdz 3,5 mm (iekļauts komplektā).

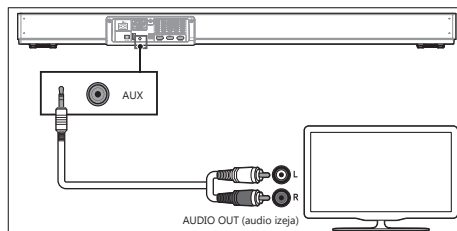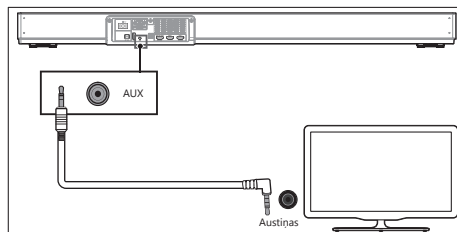

- Lai TV austiņu kontaktligzdu pievienotu ierīces AUX ligzdai, izmantojiet 3,5 mm RCA audio kabeli (nav iekļauts komplektā).

Pievienot barošanas avotu

- Pirms maiņstrāvas vada pievienošanas pārliecinieties, vai esat pabeidzis izveidot visus pārējos savienojumus.
- **Izstrādājuma bojājuma risks!** Pārliecinieties, vai barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas uzdrukāts ierīces aizmugurē vai apakšpusē.
- Pievienojiet tīkla kabeli ierīces AC ~ ligzdai un pēc tam tīkla kontaktligzdai

- Pievienojiet tikla kabeli zemfrekvences skaļruņa AC ~ ligzdai un pēc tam tikla kontaktligzdai.
- * Strāvas vadu daudzums un kontaktdakšas veids ir atkarīgs no reģiona.

Savienot pāri ar zemfrekvences skaļruni

Automātiska savienošana pāri

Iespraudiet SoundBar un zemfrekvences skaļruni strāvas kontaktligzdās un pēc tam nospiediet ierīci vai tālvadības pulti, lai ieslēgtu ierīci ieslēgšanas režīmā.

Zemfrekvences skaļrunis un SoundBar tiks automātiski savienoti pāri.

- Kad zemfrekvenču skaļrunis tiek savienots pāri ar SoundBar, zemfrekvences skaļruņa indikators **Pair (savienot pāri)** ātri mirgos.
- Kad zemfrekvenču skaļrunis ir savienots pāri ar SoundBar, zemfrekvences skaļruņa indikators Pair (savienot pāri) deg nepārtraukti.
- Nespiediet pogu Pair (savienot pāri) zemfrekvences skaļruņa aizmugurē, izņemot manuālai savienošanai pāri.



Manuālā savienošana pāri

Ja no bezvadu zemfrekvences skaļruņa nevar dzirdēt audio, veiciet zemfrekvences skaļruņa manuālo savienošanu pāri.

- 1 Atvienojiet abas ierīces no elektrotīkla kontaktligzdas un pēc 3 minūtēm pievienojiet tās no jauna.
- 2 Dažas sekundes turiet nospiestu pogu **PAIR (savienot pāri)** zemfrekvences skaļruņa aizmugurē.
 - ↳ Indikators Pair (savienot pāri) zemfrekvences skaļrunī ātri mirgos.
- 3 Pēc tam nospiediet  uz ierīces vai tālvadības pults, lai ierīci ieslēgtu.
 - ↳ Indikators **Pair (savienot pāri)** zemfrekvences skaļrunī pēc veiksmīgas savienošanas degs vienmērīgi.
- 4 Ja indikators Pair (savienot pāri) joprojām mirgo, atkārtojiet 1. – 3. darbības.

Ieteikums

- Zemfrekvences skaļrunim jāatrodas 6 m attālumā no SoundBar atklātā vietā (jo tuvāk, jo labāk).
- Noņemiet visus objektus starp zemfrekvences skaļruni un SoundBar.
- Ja bezvadu savienojums no jauna neizdodas, pārbaudiet, vai ap vietu nav konsekvētu vai spēcīgu traucējumu (piemēram, traucējumi no elektroniskas ierīces). Novērsiet šos konfliktus vai spēcīgus traucējumus un atkārtojiet iepriekš minētās procedūras.
- Ja galvenā ierīce nav savienota ar zemfrekvences skaļruni un tā ir ieslēgtā režīmā, displejā parādīsies vārds "CHECK SUBWOOFER" (pārbaudīt zemfrekvences skaļruni) un zemfrekvences skaļrunī lēnām mirgos indikators Pair (savienot pāri).

4 SoundBar lietošana

Šī sadaļa palīdz jums izmantot SoundBar, lai atskaņotu pievienoto ierīču audio.

Pirms sākat

- Veiciet nepieciešamos savienojumus, kas aprakstīti Ātrās palaišanas rokasgrāmatā.
- Pārlēdziet SoundBar uz pareizu avotu citai ierīcei.

Ieslēgšana un izslēgšana

- Pirmoreiz pieslēdzot ierīci galvenajai kontaktligzdai, ierīce būs STANDBY (gaidīšana) režīmā. STANDBY (gaidīšana) indikators iedegas sarkanā krāsā.
- Nospiediet tālvadības pults pogu , lai ieslēgtu vai izslēgtu galveno ierīci.
- Ja vēlaties pilnībā izslēgt ierīci, atvienojiet galveno kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Ja ir pievienots TV vai ārēja ierīce (tikai AUX ligzdai), ierīce ieslēdzas automātiski, ja tiek ieslēgts TV vai ārējā ierīce.

Auto Standby (automātiskais gaidīšanas režīms)

Aptuveni pēc 15 minūtēm ierīce automātiski pārlēdzas Standby (gaidīšana) režīmā, ja TV vai ārējā ierīce ir atvienota un izslēgta.

- Lai pilnībā izslēgtu ierīci, atvienojiet tikla kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Lūdzu, pilnībā izslēdziet ierīci, lai taupītu enerģiju, kad to nelietojat.

Atlasīt režīmus

- 1 Vairākkārt nospiediet ierīces pogu  vai arī nospiediet tālvadības pults pogu **Source** (avots), lai atlasītu **Aux**, **Optical**, **HDMI ARC**, **HDMI 1**, **HDMI 2**, **BT**, **USB** režīmu.
→ Displejā parādīsies izvēlētais režīms.

Noregulēt skaļumu

- 1 Nospiediet **Vol+ / Vol-** (**Skaļums**), lai palielinātu vai samazinātu skaļuma līmeni.
 - Lai izslēgtu skaņu, nospiediet **Mute** (**skaļuma izslēgšana**).
 - Lai atjaunotu skaņu, nospiediet **Mute** (**skaļuma izslēgšana**) vēlreiz vai nospiediet **Vol+ / Vol-** (**skaļums**).

Atlasīt Ekvalaizera (EQ) efektu

Atlasiet iepriekš definētus skaņas režīmus, lai tie atbilstu jūsu video vai mūzikai.

- 1 Nospiediet tālvadības pults pogu **EQ**, lai izvēlētos vēlamos iepriekš iestatītos ekvalaizera efektus: **Movie/Music/News** (**Filma/Mūzika/Ziņas**):
 - **Movie (filma)** - filmu skatīšanai
 - **Music (mūzika)** - mūzikas klausīšanai
 - **News (ziņas)** - ziņu klausīšanai

Pielāgot basa/diskanta līmeni

Pielāgot basa līmeni

- 1 Nospiediet tālvadības pults pogu **Bass**, lai aktivizētu basa līmeņa iestatījumu.
→ Displejā parādīsies **BASS**.
- 2 Atkārtoti nospiediet pogu **Vol+ / Vol-**, lai pielāgotu basa līmeni.
→ **bass + 5 / bass - 5**

Pielāgot diskanta līmeni

- 1 Nospiediet tālvadības pults pogu **Treble (diskants)**, lai aktivizētu diskanta līmeņa iestatījumu.
↳ Displejā parādīsies **TREB**.
- 2 Atkārtoti nospiediet pogu **Vol+/Vol-**, lai pielāgotu diskanta līmeni.
↳ diskants + 5 / diskants - 5

Centra skaņas pielāgošana

- 1 Nospiediet un turiet tālvadības pults pogu **Treble (diskants)**, lai aktivizētu centra skaņas līmeņa iestatījumu.
↳ Displejā parādīsies **CEN**.
- 2 Atkārtoti nospiediet pogu **Vol+/Vol-**, lai pielāgotu centra skaņas līmeni.
- 3 Pēc apmēram 5 sekundēm ierīce iziet no basa/centra/diskanta iestatījuma.
↳ Displejā parādīsies pašreizējais atlasītais režīms.
↳ Tagad jūs varat nospriest pogu **Vol +/Vol-**, lai pielāgotu skaļumu.

Dolby skaņas režīms

Piedzīvojiet iespaidīgu audio pieredzi, izmantojot Dolby skaņas režīmus.

- 1 Nospiediet tālvadības pults pogu **DD**, lai ieslēgtu vai izslēgtu Dolby režīmu.
 - **Ieslēgt:** izveidot Dolby klausīšanās pieredzi.
 - **Izslēgt:** divu kanālu stereo skaņu. Ideāli piemērots mūzikas klausīšanai.

Ja nav-HDMI1, HDMI2,ARC stāvokļa, nospiediet pogu **DD**, ierīces displejs ritinās līdz displejā parādīsies uzraksts "**NETIEK ATBALSTĪTS ŠAJĀ AVOTĀ**".

Iestatīt displeja spilgtumu

Lai atkārtoti izvēlētos atšķirīgu šī izstrādājuma displeja panela spilgtuma līmeni, varat atkārtoti nospriest **Dimmer (dimmers)**.

Bluetooth darbība

Izmantojot Bluetooth, savienojiet SoundBar ar savu Bluetooth ierīci (piemēram, iPad, iPhone, iPod touch, Android tālruni vai klēpj datoru) un pēc tam caur SoundBar skaļruņiem varat klausīties ierīcē saglabātos audio failus.

Kas ir nepieciešams

- Bluetooth ierīce, kas atbalsta Bluetooth profilu A2DP un AVRCP, un ar Bluetooth versiju 4.2 + EDR.
- Maksimālais darbības diapazons starp Soundbar un Bluetooth ierīci ir aptuveni 10 metri (30 pēdas).

- 1 Vairākkārt nospiediet ierīces pogu  vai arī nospiediet tālvadības pults pogu **Source (avots)**, lai pārslēgtu SoundBar uz Bluetooth režīmu.
↳ Displeja panelī tiek parādīts **NO BT**.

- 2 Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth, meklējiet un atlasiet **PHILIPS TAPB603** lai sāktu izveidot savienojumu (skatiet Bluetooth ierīces lietotāja rokasgrāmatu par Bluetooth iespējošanu).

- 3 Uzgaidiet, līdz dzirdat balss paziņojumu no SoundBar.
↳ Ja ir veiksmīgi izveidots savienojums, displeja panelī tiek parādīts **BT**.

- 4 Savā Bluetooth ierīcē atlasiet un atskaņojiet audio failus vai mūziku.
 - Ja atskaņošanas laikā ienāk zvans, mūzikas atskaņošana tiek apturēta. Atskaņošana tiek atsākta, kad saruna beidzas.
 - Ja jūsu Bluetooth ierīce atbalsta AVRCP profilu, tālvadības pultī varat nospriest **◀◀/▶▶**, lai pārietu uz ierakstu, vai nospiediet **▶▶/Pair (savienot pāri)**, lai apturētu/atsāktu atskaņošanu.

- 5 Lai izietu no Bluetooth, atlasiet citu avotu.
 - Ja pārslēdzaties atpakaļ uz Bluetooth režīmu, Bluetooth savienojums paliek aktīvs.

Piezīme

- Mūzikas straumēšanu var pārtraukt šķēršļi starp ierīci un SoundBar, piemēram, sienu, metāla korpuss, kas aptver ierīci, vai citas tuvumā esošas ierīces, kas darbojas tajā pašā frekvencē.
- Ja vēlaties savienot SoundBar ar citu Bluetooth ierīci, nospiediet un turiet nospiešanu ► **II/PAIR (savienot pāri)** uz tālvadības pults, lai atvienotu pašlaik pieslēgto Bluetooth ierīci.

AUX / OPTICAL / HDMI ARC darbības

Pārliecinieties, vai ierīce ir pievienota TV vai audio ierīcei.

- 1 Vairākkārt nospiediet ierīces pogu  vai arī nospiediet tālvadības pults pogu **Source (avots)**, lai atlasītu **AUX, OPTICAL, HDMI ARC, HDMI 1, HDMI 2** režīmu.
- 2 Izmantojiet audio ierīci tieši atskaņošanas funkcijām.
- 3 Nospiediet pogas **VOL +/-**, lai pielāgotu skaļumu vēlamajam līmenim.

Ieteikums

- Atrodoties OPTICA HDMI ARC režīmā, ja no ierīces netiek izvadīta skaņa un mirgo statusa indikators, iespējams, jāaktivizē **PCM** vai **Dolby Digital** Signal (digitālā signāla) izeja avota ierīcē (piemēram, TV, DVD vai Blu-ray atskaņotājs).
- Iespējams, ka ierīce nespēj atšifrēt visus digitālos audio formātus no ievades avota. Šajā gadījumā ierīce izslēgsies. Tas NAV defekts. Pārliecinieties, ka ieejas avota (piemēram, TV, spēļu konsoles, DVD atskaņotājs utt.) audio iestatījums ir iestatīts uz PCM vai Dolby Digital (skatiet ieejas avota ierīces lietotāja rokasgrāmatu, lai iegūtu sīkāku informāciju par audio iestatījumiem), izmantojot HDMI 1/HDMI 2/HDMI ARC/optisko ieeju.
- HDMI režīmā, ievadot DOLBY ATMOS audio formātu, SoundBar displejā tiek parādīts DOLBY ATMOS.
- Kad ir ievadīts DOLBY DIGITAL audio formāts, SoundBar displejā tiek parādīts DOLBY AUDIO.
- Kad ir ievadīts PCM audio formāts, SoundBar displejā tiek parādīts PCM AUDIO.
- Ievadot audio formātus, kas nav PCM vai DOLBY DIGITAL, ja no ierīces netiek izvadīta skaņa, displejā tiek parādīts NO SUPPORT (neatbalsta).

USB darbība

Baudiet audio USB atmiņas ierīcē, piemēram, MP3 atskaņotājā un USB zibatmiņā, utt.

- 1 Ievietojiet USB ierīci.
- 2 Vairākkārt nospiediet ierīces pogu  vai arī nospiediet tālvadības pults pogu **Source (avots)**, lai atlasītu **USB** režīmu.
- 3 Atskaņošanas laikā:

Poga	Darbība
	Sākt, pārtraukt atskaņošanu vai atsākt to.
	Pāriet uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu.

Ieteikums

- Ierīce var atbalstīt USB ierīces ar atmiņu līdz 32 GB.
- Šī ierīce var atskaņot MP3 / WAV / WMA.
- Atbalsta USB portu: 5 V $\pm$, 500 mA.


5 Sienas montāža

Piezīme

- Nepareiza sienas montāža var izraisīt nelaimes gadījumu, traumu vai bojājumus. Ja jums rodas kādi jautājumi, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.
- Pirms montāžas pie sienas pārļiecinieties, vai siena var izturēt jūsu SoundBar svaru.
- Pirms montāžas pie sienas jums nav jānoņem četras gumijas kājiņas Soundbar apakšā, pretējā gadījumā gumijas kājiņas nevar nostiprināt no jana.

Skrūves garums/diametrs

Atkarībā no SoundBar sienas stiprinājuma veida pārļiecinieties, vai izmantojat piemērota garuma un diametra skrūves.

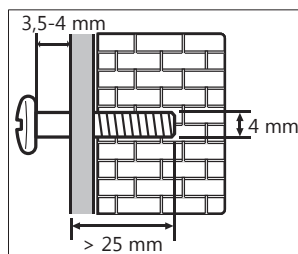

Skatiet ilustrāciju ātrās sāksanas rokasgrāmatā par to, kā SoundBar piestiprināt pie sienas

- 1) Izurbt divus caurumus sienā.
- 2) Nostiprināt tapas un skrūves caurumos.
- 3) Uzkarināt SoundBar uz stiprinājuma skrūvēm.

6 Izstrādājuma specifikācijas



Piezīme

- Specifikācijas un dizains var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Bluetooth / Bezvadu

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- Bluetooth versija: 4.2 + EDR
- Frekvenču josla/Izejas jauda: 2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 2 dBm
- 5,8 G bezvadu frekvences diapazons: 5730 MHz - 5845 MHz
- 5,8 G bezvadu maksimālā jauda: 6 dBm

Galvenā iekārta

- Barošanas avots: 100-240 V ~ 50/60 Hz
- MAKS. skaļruņa izejas jauda: 25 W x 4 + 50 W x 2
- Enerģijas patēriņš: 25 W
- Gaidīšanas režīma patēriņš: $< 0,5$ W
- USB: 5 V $\rightleftharpoons$ 500 mA
- Frekvences reakcija: 120 Hz - 20 KHz
- Audio ieejas jutīgums (AUX): 500 mV
- Skaļruņa pretestība: $8 \Omega \times 2 + 4 \Omega$
- Izmēri (P x A x Dz): 950 x 75 x 134 mm
- Svars: 3,2 kg
- Darbības temperatūra: 0°C - 45°C

Zemfrekvences skaļrunis

- Barošanas avots: 100-240 V ~, 50-60 Hz
- Izejas jauda: 120 W
- Enerģijas patēriņš: 20 W
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: $< 0,5$ W
- Frekvences reakcija: 40 Hz - 120 Hz
- Pretestība: 3Ω
- Izmēri (P x A x Dz): 150 x 412 x 310 mm
- Svars: 5,7 kg
- Darbības temperatūra: 0°C - 45°C

Tālvadība

- Attālums/Lenķis: 6 m/30°
- Baterijas tips: CR2025

Atbalstīts

- **HDMI ARC:**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- **HDMI IN1 / IN2:**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby Atmos, LPCM 2ch
- **OPTISKAIS:**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- **BLUETOOTH:**
SBC
- **USB:**
MP3, WAV, WMA

7 Problēmu novēršana



Bridinājums

- Specifikācijas un dizains var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Lai saglabātu garantiju, nekad nemēģiniet labot izstrādājumu pašu spēkiem.

Ja rodas problēmas ar šī izstrādājuma lietošanu, pirms servisa pieprasījuma pārbaudiet šādus punktus.

Ja joprojām pastāv problēma, saņemiet atbalstu vietnē: www.philips.com/welcome.

Nav jaudas

- Pārlicinieties, vai maiņstrāvas vads ir pareizi pievienots.
- Pārlicinieties, vai maiņstrāvas kontaktligzdā ir strāvas padeve.
- Lai ieslēgtu SoundBar, nospiediet tālvadības pults gaidīšanas režīma pogu vai SoundBar.

Nav skaņas

- Palielināt skaļumu. Nospiediet tālvadības pults vai SoundBar skaļuma palielināšanas taustiņu.
- Nospiediet tālvadības pults taustiņu MUTE (skaļuma izslēgšana), lai pārlicinātos, ka SoundBar nav izslēgts.
- Nospiediet avota pogas, lai izvēlētos citu ievades avotu.
- Izmantojot kādu no ciparu ieejām, ja nav audio:
 - mēģiniet iestatīt TV izeju uz PCM vai,
 - pievienojiet tieši savam Blu-ray/citam avotam, daži TV neiziet caur digitālajam audio.
- Iespējams, ka TV ir iestatīta mainīga audio izeja. Pārlicinieties, ka audio izvades iestatījums ir iestatīts uz FIXED (fiksēts) vai STANDARD (standarta), nevis uz VARIABLE (mainīgs). Plašāku informāciju skatiet TV lietotāja rokasgrāmatā.

- Ja izmantojat Bluetooth, pārlicinieties, vai jūsu avota ierīces skaļums ir palielināts un vai ierīce nav izslēgta.

Tālvadības pults nedarbojas

- Pirms jebkuras atskaņošanas vadības pogas nospiešanas vispirms izvēlieties pareizo avotu.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un ierīci.
- Ievietojiet bateriju ar tās polaritāti (+/-), kā norādīts.
- Nomainiet bateriju.
- Pavērsiet tālvadības pulti tieši pret sensoru, kas atrodas ierīces priekšpusē.

Es nevaru atrast šīs ierīces Bluetooth nosaukumu savā Bluetooth ierīcē

- Pārlicinieties, vai Bluetooth funkcija ir aktivizēta jūsu Bluetooth ierīcē.
- Atkārtoti savienojiet pāri ierīci ar savu Bluetooth ierīci.

Šī ir 15 minūšu izslēgšanas funkcija, kas ir viena no ERPII standarta prasībām enerģijas taupīšanai

- Ja ierīces ārējā ieejas signāla līmenis ir pārāk zems, ierīce tiks automātiski izslēgta 15 minūšu laikā. Lūdzu, palieliniet ārējās ierīces skaļuma līmeni.

Zemfrekvences skaļrunis darbojas dīkstāvē vai zemfrekvences skaļruņa indikators neiedegas

- Lūdzu, atvienojiet strāvas vadu no elektrotīkla kontaktligzdas un pēc 3 minūtēm atkal pievienojiet to, lai atiestatītu zemfrekvences skaļruni.



Bluetooth® vārda zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.

Termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface un HDMI logotips ir HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

Prece izgatavota ar Dolby Laboratories licenci. Dolby, Dolby Audio un dubultais D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Šo precī ražo un pārdod MMD Hong Kong Holding Limited vai viena no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited. ir garantētājs saistībā ar šo precī.

