

Регистрирайте продукта си и получите помощ на
www.philips.com/welcome

FWM154/12



Инструкция за експлоатация

PHILIPS

Съдържание

1 Важно	4
Безопасност	4
Бележки	5

2 Вашата Мини Hi-Fi система	7
Въведение	7
Какво има кутията	7
Преглед на основната част	8
Преглед на дистанционното	9

3 Начало	11
Свързване на тонколониите	11
Поставяне на батериите на дистанционното	11
Свързване на захранващия кабел	12
Настройване на часовника	12
Включване	12

4 Възпроизвеждане от диск	13
----------------------------------	----

5 Възможности за възпроизвеждане	14
Повтарящо се възпроизвеждане	14
Разбъркано възпроизвеждане	14
Програмиране на песни	14

6 Слушане на радио	15
Настройване на радио станция	15
Автоматично настройване на станциите	15
Ръчно настройване на станциите	15
Избор на запаметена радио станция	15

7 Пускане на касета	16
----------------------------	----

8 Нагласяне на звука	17
Нагласяне на силата на звука	17
Избор на зададен звуков ефект	17
Подсилване на баса	17
Изключване на звука	17

9 Други функции на вашата мини Hi-Fi система	18
Слушане на външно устройство	18
Запис от диск	18
Запис от радио	18
Запис от външен източник	19
Настройване на таймера за самоизключване	19
Настройване на будилника	19

10 Информация за продукта	20
Спецификации	20
Поддържани формати за MP3 дискове	21
Поддръжка	21

11 Възможни проблеми	22
-----------------------------	----

1 Важно

Безопасност

Важни инструкции за безопасността

- ① Прочетете тези инструкции.
- ② Пазете тези инструкции.
- ③ Спазвайте всички предупреждения.
- ④ Следвайте всички инструкции.
- ⑤ Не използвайте уреда близо до вода.
- ⑥ Почиствайте само със суха кърпа.
- ⑦ Не блокирайте вентилационите отвори.
Разположете в съответствие с инструкциите на производителя.
- ⑧ Не поставяйте близо до източници на топлина като радиатори, датчици за топлина, печки или други уреди (включително усилватели), които излъчват топлина.
- ⑨ Пазете захранващия кабел от настъпване или притискане, особено около щепсела, предпазителя и особено на мястото на излизане от уреда.
- ⑩ Използвайте само приложенията/ аксесоарите определени от производителя.
- ⑪ Използвайте само с количка, поставка, трипод, скоби или маса определени от производителя или продавани с уреда.
Когато използвате количка, бъдете внимателни когато местите количката с уреда, за да не се нараните ако падне.



- ⑫ Изключете уреда от контакта по време на гръмотевична буря или ако няма да се използва дълго време.
- ⑬ Оставете всички ремонти на квалифициран персонал.
Поправка се налага когато уреда е повреден по някакъв начин, като повреда на захранващия кабел или щепсела, разлята е течност или е паднал предмет върху уреда, уреда е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изтърван.
- ⑭ **Употреба на батерии ВНИМАНИЕ** – за да избегнете изтичане на батериите, което може да доведе до нараняване, увреждане на имущество или повреда на уреда:
 - Поставете батериите правилно, + и – както е показано на системата.
 - Не смесвайте батерии (стари и нови или карбонови с алкални, т.н.).
 - Махнете батериите ако уреда няма да се използва дълго време.
- ⑮ Уреда не трябва да се излага на пръскане или разливане.
- ⑯ Не поставяйте опасни предмети върху уреда (напр. предмети пълни с течности, запалени свещи).
- ⑰ Този продукт може да съдържа олово и живак. Изхвърлянето на тези вещества може да е определено поради екологични причини. За информация относно изхвърлянето и рециклирането, свържете се с местните власти или с Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.
 - Ако захранващия кабел или куплунга на уреда се използват като изключващо устройство, то те трябва да са лесно достъпни.



Внимание

- Не махайте капака на уреда.
- Не смазвайте частите на уреда.
- Не поставяйте уреда върху друго електрическо оборудване.
- Пазете уреда от слънчева светлина, открит огън и топлина.
- Не гледайте лазера на уреда.
- Уверете се, че имате лесен достъп до захранващия кабел, контакта или адаптора, за да изключите уреда от захранването.

Бележки



Този продукт отговаря на изисквания за радио смущенията на Европейския Съюз.

Този продукт отговаря на изискванията по следните директиви и напътствия: 2004/108/EC + 2006/95/EC

Всякакви промени или модификации на устройството, които не са предварително одобрени от Philips Consumer Lifestyle може да отменят правата на потребителя да борави с оборудването.



**Be responsible
Respect copyrights**

Създаването на незаконни копия на защитен от запис материал, включително компютърни програми, файлове, излъчвания и звукозаписи, може да нарушава авторските права и се счита за престъпление. Това оборудване не трябва да се използва за такива цели.

Рециклиране



Вашия продукт е проектиран и произведен от висококачествени материали и съставни части, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново.

Когато този символ със зачеркнат контейнер за болкук е прикачен към продукт, това означава, че продукта е под закрилата на европейска директива 2002/96/EC.



Никога не изхвърляйте продукта с домакинските си отпадъци.

Моля информирайте се относно местната система за разделно събиране на електрически и електронни отпадъци.

Моля действайте според местните закони и не изхвърляйте вашия стар продукт с нормалните домакински отпадъци. Правилното изхвърляне на вашия стар продукт ще помогне за предотвратяването на евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве. Вашият продукт съдържа батерии покрити от Европейска директива 2006/66/EC, които не могат да се изхвърлят с останалите домакински отпадъци.

Когато видите зачеркнатия символ 'Pb', това означава, че батериите отговарят на изискванията зададени от директивата за олово:



Pb

Моля информирайте се относно местните правила за разделно събиране на батерии.

Правилното изхвърляне на батериите ще помогне за предотвратяването на евентуални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.

Информация относно околната среда

Всякакви излишни опаковъчни материали са премахнати.

Направили сме опаковката лесна за разделяне на три материала:

картон (кутия), стиропор (уплътнителите) и найлон (торби, защитните листи.)


Системата ви се състои от материали които могат да се рециклират и използват отново ако се разглоби от специализирана фирма.

Моля спазвайте местните изисквания относно изхвърлянето на опаковъчен материал, изтощени батерии и старо оборудване.



Логата Windows Media и Windows са запазени марки или регистрирани марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.

Този уред има следния етикет:

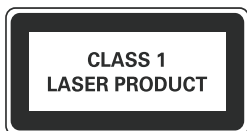

2 Вашата мини Hi-Fi система

Поздравления за покупката ви и добре дошли при Philips! За да се възползвате напълно от поддръжката предлагана от Philips, регистрирайте продукта си на www.Philips.com/welcome.

Въведение

С тази мини Hi-Fi система можете да слушате музика от дискове, касети, външни устройства или радио станции. Hi-Fi системата предлага множество настройки за звукови ефекти, които обогатяват звука с цифров контрол на звука (DSC) и динамично подсилване на баса (DBB). Системата поддържа следните мултимедийни формати:




Какво има в кутията

Проверете и открийте следното в кутията:

- Основна част
- Тонколони x 2
- Дистанционно управление
- MP3 link кабел x1
- Инструкция за експлоатация
- Ръководство за бърза употреба

Преглед на главната част

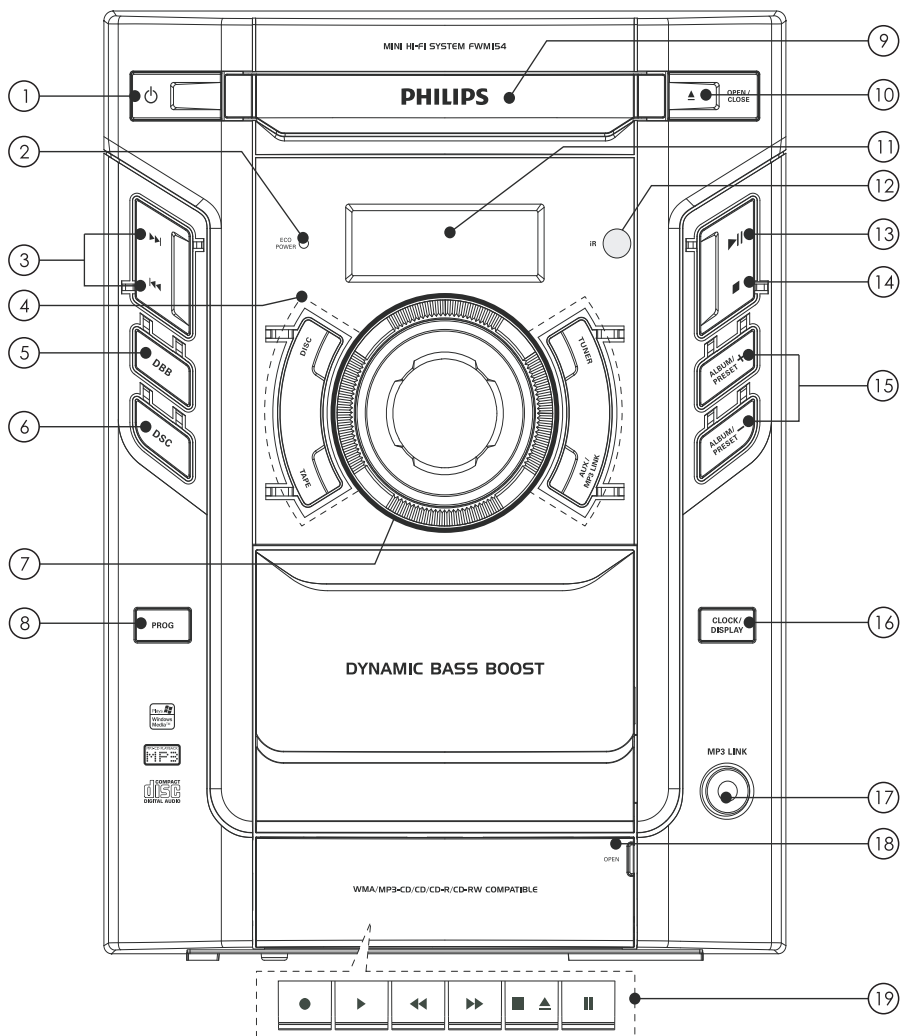

- | | |
|--|---|
| <p>① </p> <ul style="list-style-type: none"> Включване на системата, преминаване в стендбай режим или Eco power стендбай. <p>② ECO POWER индикатор</p> | <p>③ </p> <ul style="list-style-type: none"> Преминаване на предишната/следващата песен. Търсене в рамките на песен диск. Нагласяне на часа. <p>④ Бутони за избор на източник (DISC, TAPE, TUNER, AUX/MP3 LINK)</p> |
|--|---|

- Избор на източник: дискове, касети, радио или AUX/MP3 LINK.

⑤

DBB

- Включване или изключване на динамичното подсилване на баса.

⑥

DSC

- Избор на зададени настройки за звука.

⑦

Бутон за контрол на звука

- Нагласяне на силата на звука.

⑧

PROG

- Програмиране на песни.
- Програмиране на радио станции.
- Преглед на програмата.

⑨

Отделение за дискове

⑩

OPEN/CLOSE ▲

- Отваряне или затваряне на отделението за дискове.

⑪

Дисплей

- Показва настоящето състояние.

⑫

IR сензор

⑬

▶||

- Пускане или спиране в пауза на възпроизвеждането.

⑭

■

- Спира възпроизвеждането или изтриване на програмата.

⑮

ALBUM/PRESET +/-

- Избор на запаметена радио станция.
- Преминаване на следващия/предишния албум.

⑯

CLOCK/DISPLAY

- Настройване на часовника.
- По време на възпроизвеждането, показване на часовника.

⑰

MP3 LINK

- Аудио жак (3.5 мм) за външно аудио устройство.

⑱

OPEN

- Дръпнете, за да отворите капачето скриващо бутоните за касетите.

⑲

Бутони за контрол на касетите

- Започване на запис.
- ▶ Пускане на касета.
- ◀▶ Превъртане напред/назад.


- ▲

Спиране на касетата или отваряне на касетния дек.

- ||

Спиране в пауза на касетата или записа.

Преглед на дистанционното

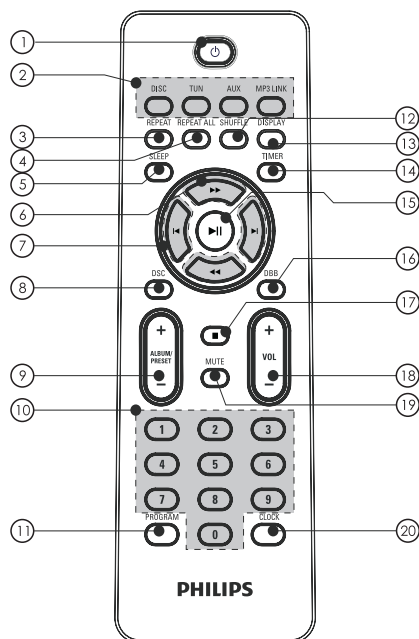

①



- Включване на системата, преминаване в стендбай режим или Eco power стендбай.

②

Бутони за избор на източник (DISC, TUN, AUX, MP3 LINK)

- Избор на източник: диск, радио, AUX или MP3 LINK.

- ③ **REPEAT**
 - Повтаряне на една песен.
- ④ **REPEAT ALL**
 - Повтаряне на всички песни.
- ⑤ **SLEEP**
 - Нагласяне на таймера за самоизключване.
- ⑥ **◀▶**
 - Търсене в песен/диск.
 - Настройване на радио станция.
- ⑦ **⏮⏭**
 - Преминаване на предишната/следващата песен.
 - Нагласяне на часа.
- ⑧ **DSC**
 - Избор на зададена настройка за звука.
- ⑨ **ALBUM/PRESET+/-**
 - Преминаване на предишния/следващия албум.
 - Избор на запаметена радио станция.
- ⑩ **Цифрови бутони**
 - Директен избор на песен от диск.
 - Директен избор на запаметена радио станция.
- ⑪ **PROGRAM**
 - Програмиране на песни.
 - Програмиране на станции.
 - Преглед на програма.
- ⑫ **SHUFFLE**
 - Разбъркано възпроизвеждане на песните.
- ⑬ **DISPLAY**
 - Показване на часовника по време на възпроизвеждането.
- ⑭ **TIMER**
 - Нагласяне на будилника.
 - Преглед на будилника.
- ⑮ **▶||**
 - Пускане или спиране в пауза на възпроизвеждането.
- ⑯ **DBB**
 - Включване или изключване на динамичното подсилване на баса.

- ⑰ **■**
 - Спиране на възпроизвеждането или изтриване на програма.
- ⑱ **VOL +/-**
 - Нагласяне на силата на звука.
- ⑲ **MUTE**
 - Изключване на звука.
- ⑳ **CLOCK**
 - Нагласяне на часовника.

3 Начало



Внимание

- Употребата на бутоните за управление или настройките или функциите по начин различен от упоменатия тук, може да доведе до опасни ситуации.

Винаги следвайте инструкциите в този раздел. Ако се свържете с Philips, ще ви бъде поискан номера на модела и серийният номер на уреда. Те се намират от долната страна на уреда. Запишете номерата тук:

Модел No. _____

Сериен No. _____



Свързване на тонколониите



Бележка

- Уверете се, че цветовете на кабелите и на терминалите съвпадат.

- 1 Натиснете щипката на гнездото.
- 2 Поставете плътно кабела на тонколоната.
 - Пъхнете кабелите на дясната тонколона в 'R', а тези за лявата – в 'L'.
 - Пъхнете червените кабелите в „+“, а черните в – „-“.
- 3 Пуснете щипката.

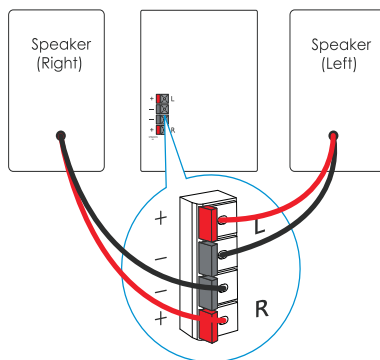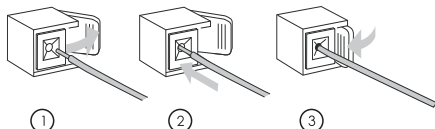

Български


Поставяне на батериите на дистанционното



Внимание

- Риск от експлозия! Пазете батериите от топлина, слънчева светлина или огън. Не изхвърляйте батериите в огън.
- Опасност от намаляване на живота на батериите! Никога не смесвайте различни марки или типове батерии.
- Опасност от повреда на продукта! Когато дистанционното няма да се използва дълго време, извадете батериите.

- 1 Отворете отделението за батериите.
- 2 Поставете 2 AAA батерии с правилен поляритет (+/-) както е означено.
- 3 Затворете отделението за батериите.

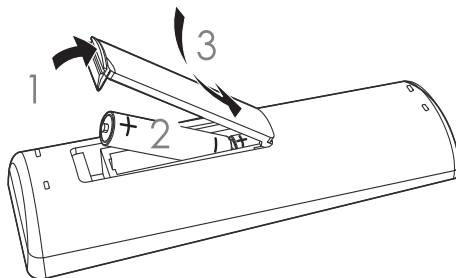


Свързване на захранващия кабел

! Внимание

- Риск от повреда на продукта! Уверете се, че волтажа на мрежа съответства на волтажа отпечатан отзад или отдолу на системата.
- Опасност от токов удар!
Когато изключвате захранващия кабел, винаги дърпайте щепсела от контакта. Никога не дърпайте кабела.
- Преди да свържете захранващия кабел, се уверете, че сте направили всички свързки.

- 1 Свържете захранващия кабел към контакта.

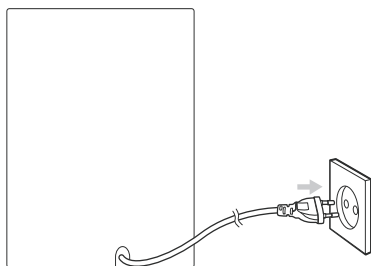

Нагласяне на часовника

- 1 В стендбай режим, натиснете и задръжте **CLOCK**.
 - ↳ Цифрите за часовете се показват и започват да мигат.
- 2 Натиснете **◀/▶** на дистанционното, за да нагласите часовете.
- 3 Натиснете **CLOCK**.
 - ↳ Цифрите за минутите се показват и започват да мигат.
- 4 Натиснете **◀/▶**, за да нагласите минутите.
- 5 Натиснете **CLOCK**, за да потвърдите.

✱ Съвет

- За да виждате часовника по време на възпроизвеждането, натиснете **DISPLAY** на дистанционното.

Включване

- 1 Натиснете **⏻**.
 - ↳ Системата се включва на последно избрания източник.

Превключване в стендбай

- 1 Натиснете **⏻**, за да превключите системата в стендбай режим.
 - ↳ Фоновата светлина на дисплея се намалява.
 - ↳ Часовника (ако е нагласен) се появява на дисплея.

За да превключите системата в Есо Power стендбай режим:

- 1 В стендбай режим, натиснете и задръжте **⏻** за повече от 2 сек.
 - ↳ Фоновата светлина на дисплея се изключва.
 - В Есо Power стендбай, натиснете и задръжте **⏻** за повече от 2 секунди, за да преминете в стендбай режим.

4 Възпроизвеждане на диск

- 1 Натиснете **DISC**, за да изберете източник за дискове.
- 2 Натиснете **OPEN/CLOSE ▲** на предния панел, за да се отвори отделението за дискове.
- 3 Поставете диск със записаната страна надолу и затворете отделението.
 - ↳ Възпроизвеждането започва автоматично.
 - За да спрете в пауза/продължите възпроизвеждането, натиснете **▶||**.
 - За да спрете възпроизвеждането, натиснете **■**.
 - За MP3/WMA дискове: за да изберете албум, натиснете **ALBUM/PRESET +/-**.
 - За да преминете на песен, натиснете **⏮/⏭**.
 - За да търсите в песен, натиснете и задръжте **⏮/⏭**. Пуснете за да продължите нормалното възпроизвеждане.

5 Възможности на възпроизвеждане

Повтарящо се възпроизвеждане

Пускане на песен неколkokратно

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **REPEAT** на дистанционното.
 - ↳ Появява се [REPEAT] (повторение): пусната песен се възпроизвежда неколkokратно.
- 2 За да пуснете нормалното възпроизвеждане, натиснете **REPEAT** отново.

Пускане на всички песни или на албум неколkokратно

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **REPEAT ALL** на дистанционното:
 - Появява се [REPEAT ALL]: всички песни се повтарят неколkokратно.
- 2 За да пуснете нормалното възпроизвеждане, натиснете **REPEAT ALL** отново.

Разбъркано възпроизвеждане

- 1 Натиснете **SHUFFLE**.
 - ↳ Появява се [SHUF]: всички песни се пускат разбъркано.
- 2 За да пуснете нормалното възпроизвеждане, натиснете **SHUFFLE** отново.



Съвет

- Разбърканото пускане не може да се избира ако е пусната програма.
- Тези функции не могат да се активират едновременно.

Програмиране на песни

Можете да програмирате до 20 песни.

- 1 В режим за дискове, в спряно положение, натиснете **PROGRAM** на дистанционното, за да включите режима за програма.
 - ↳ [PROG] (програма) мига на дисплея.
- 2 За MP3/WMA песни, натиснете **ALBUM/PRESET+/-**, за да изберете албум.
- 3 Натиснете **◀/▶**, за да изберете номер на песен и натиснете **PROGRAM**, за да потвърдите.
- 4 Повторете стъпки 2 и 3, за да изберете и запаметите всички песни в програмата.
- 5 Натиснете **▶||**, за да пуснете програмата.
 - ↳ По време на възпроизвеждането, се появява [PROG].
 - За да изтриете програма, в спряно положение, натиснете **■**.

6 Слушане на радио

Настройване на радио станция



Съвет

- За оптимално FM приемане, разпънете напълно и нагласете позицията на FM антената.
- За оптимално MW приемане, нагласете позицията на основната част.

- 1 Натиснете **TUN** на дистанционното, за да изберете радио като източник.
- 2 Натиснете **TUN**, за да изберете FM или MW.
- 3 Натиснете и задръжте за повече от 2 секунди.
 - ↳ Появява се [SEARCH] (търсене).
 - ↳ Радиото се настройва автоматично на станция с достатъчна сила на сигнала.
- 4 Повторете стъпка 2, за да настроите още станции.
 - За да настроите станция със слаб сигнал, натиснете ◀▶ няколкократно докато откриете оптималното приемане.

Автоматично програмиране на радио станции



Бележка

- Можете да програмирате до 20 радио станции.

- 1 В режим на радио, натиснете и задръжте **PROGRAM** за 2 секунди, за да включите автоматичния режим за програмиране.

- ↳ Появява се [AUTO] и започва да мига.
- ↳ Всички достъпни станции се програмират по сила на честотата.
- ↳ Автоматично се пуска първата програмирана станция.

Ръчно програмиране на радио станции



Бележка

- Можете да програмирате до 20 радио станции.

- 1 Настройте станция.
- 2 Натиснете **PROGRAM**, за да включите режима за програмиране.
 - ↳ [PROG] мига на дисплея.
- 3 Натиснете **ALBUM/PRESET+/-**, за да зададете номер (1 до 20) за тази станция и натиснете **PROGRAM**, за да потвърдите.
 - ↳ Появява се номера и честотата на запазената станция.
- 4 Повторете горните стъпки, за да програмирате други станции.



Бележка

- За да презапишете върху станция, запаметете друга на нейно място.

Избор на запазена радио станция

- 1 В режим на радио, натиснете **ALBUM/PRESET+/-**, за да изберете зададен номер.

7 Пускане на касета

- 1 Натиснете **TAPE** на основната част, за да изберете касети като източник.
- 2 Дръпнете **OPEN** на предния панел, за да отворите бутоните за контрол на касети.
- 3 Натиснете **■▲**, за да отворите касетния дек.
- 4 Поставете касетата със отворената страна отдолу и пълна ролка отляво.
- 5 Натиснете **▶**, за да започне възпроизвеждането.
 - За да спрете в пауза/продължите възпроизвеждането, натиснете **■**.
 - За да превъртите касетата напред/назад, натиснете **◀▶**.
 - За да спрете възпроизвеждането, натиснете **■**.



Бележка

- Когато пуснете или записвате касета, източника на звука не може да се смени.

8 Нагласяне на звука

Нагласяне на силата на звука

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **VOL +/-**, за да увеличите/ намалите силата на звука.

Избор на зададен звуков ефект

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **DSC** неколкратно, за да изберете:
 - [POP] (поп)
 - [JAZZ] (джаз)
 - [CLASSIC] (класическа)
 - [ROCK] (рок)

Подсилване на баса

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **DBB**, за да включите или изключите динамичното подсилване на баса.
 - ↳ Ако DBB е включено, се появява DBB.

Изключване на звука

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **MUTE**, за да спрете/ пуснете отново звука.

9 Други функции на вашата мини Hi-Fi система

Слушане на външно устройство

Можете да слушате външно аудио устройство през системата.

За аудио устройство с жак за слушалки:

- 1 Натиснете **MP3 LINK**, за да изберете източник MP3 LINK.
- 2 Свържете осигурения MP3 link кабел към:
 - **MP3 LINK** жака на системата
 - жака за слушалки на MP3 плеър.
- 3 Пуснете възпроизвеждането на MP3 плеъра (погледнете неговата инструкция).

За други аудио устройства:

- 1 Натиснете **AUX**, за да изберете източник AUX.
- 2 Свържете аудио кабелите към:
 - **AUX IN** гнездата на системата
 - аудио изходните гнезда на аудио устройството.
- 3 Пуснете възпроизвеждането от устройството. (Погледнете инструкцията на уреда)

Запис от диск

- 1 Натиснете **DISC**, за да изберете дискове за източник.
- 2 Поставете диск в отделениято за дискове със записаната страна надолу.
- 3 Натиснете **■▲**, за да отворите касетния дек.
- 4 Поставете празна касета и затворете касетния дек.
- 5 За да записвате от определена песен, натиснете **◀▶**, за да изберете песен.
- 6 За да записвате от определена последователност, програмирайте песните (погледнете "Програмиране на песни" на страница 14).
- 7 Натиснете **●**, за да започне записването.
 - За да спрете в пауза, натиснете **||**. За да продължи, натиснете **||** отново.
 - За да спрете, натиснете **■▲**.

Запис от радио

- 1 Настройте на радио станция.
- 2 Натиснете **■▲**, за да отворите касетния дек.
- 3 Поставете празна касета и затворете касетния дек.
- 4 Натиснете **●**, за да започне записването.
 - За да спрете в пауза, натиснете **||**. За да продължи, натиснете **||** отново.
 - За да спрете, натиснете **■▲**.

Запис от външен източник

- 1 Натиснете **AUX** или **MP3 LINK**, за да изберете източник.
- 2 Свържете външно устройство.
- 3 Пуснете възпроизвеждането от избрания източник.
- 4 Поставете празна касета и затворете касетния дек.
- 5 Натиснете **●**, за да започне записването.
 - За да спрете в пауза, натиснете **■**. За да продължи, натиснете **■** отново.
 - За да спрете, натиснете **■▲**.

Настройване на таймера за самоизключване

Този система може да се включи автоматично в стендбай режим след зададен период от време.

- 1 Когато системата е включена, натиснете няколкократно **SLEEP**, за да изберете период от време (в минути).
 - ↳ Когато таймера е включен, на дисплея се появява **z²**.

За да изключите таймера:

- 1 Натиснете **SLEEP** няколкократно докато се появи "SLP OFF".
 - ↳ Когато таймера е изключен, **z²** изчезва от дисплея.

Нагласяне на будилника

Този система може да се използва като будилник. Включва се последния избирания източник в зададен час.

- 1 Уверете се, че настроили часовника правилно.

- 2 Натиснете и задръжте **TIMER** на дистанционното за повече от 2 секунди.
 - ↳ Цифрите за часа се появяват и започват да мигат.
- 3 Натиснете **⏮/⏭**, за да нагласите часовете.
- 4 Натиснете **TIMER**, за да потвърдите.
 - ↳ Цифрите за минутите се появяват и започват да мигат.
- 5 Натиснете **⏮/⏭**, за да нагласите минутите.
- 6 Натиснете **TIMER**, за да потвърдите.
 - ↳ Будилника е нагласен и активиран.

За да изберете източник, който да бъде звука на будилника:

- 1 Натиснете **DISC, TUN, AUX, MP3 LINK** или **TAPE**, за да изберете източник.
 - За **DISC**: уверете се, че има диск в отделениято.
 - За **TUNER**: настройте радио станция.
 - За **AUX/MP3 LINK**: уверете се, че има свързано и включено външно устройство.
 - За **TAPE**: уверете се, че има касета в касетния дек и натиснете бутона **▶**.
- 2 Натиснете **⊖**, за да превключите системата на стендбай.

Включване и изключване на будилника

- 1 Натиснете **TIMER** няколкократно, за да включите или изключите будилника.
 - ↳ Ако будилника е включен, на дисплея се появява **⌚**.
 - ↳ Ако будилника е изключен, **⌚** изчезва от дисплея.

10 Информация за продукта



Бележка

- Информацията за продукта подлежи на промени без предизвестие.

Спецификации

Усилвател

Изходна мощност	2X20W RMS
Честотен отговор	63 - 16 kHz, ± 3 dB
Съотношение сигнал/шум	>62 dB

Диск

Тип на лазера	Полупроводников
Диаметър на диска	12 cm/8 cm
Поддържани дискове	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Аудио DAC	24 Bits / 44.1 kHz
Общо хармонично разстройство	<1%
Честотен отговор	63 Hz - 16 kHz
Съотношение сигнал/шум	>65 dBA

Радио

FM

Обхват	87.5 - 108 MHz
Стъпка на настройване	50 KHz
Чувствителност	
- Моно, 26dB Съотношение сигнал/шум	<22 dBu
- Стерео, 46dB Съотношение сигнал/шум	<45 dBu
Селективност при търсене	<28 dBu
Общо хармонично разстройство	<3%
Съотношение сигнал/шум	>45 dB

MW

Обхват	531 - 1602 kHz
--------	----------------

Касетен дек

Честотен отговор	125-8000 Hz
Нормални касети (тип I)	(8 dB)
Съотношение сигнал-шум	
Нормални касети (тип I)	35 dBA
Изкривяване на звука	$\leq 0.4\%$ DIN

Тонколони

Импеданс	8 ohm
----------	-------

Основна информация

Захранване	220-230 V 50 Hz
Консумация на енергия	44 W
Консумация в стендбай	<0.9 W
Консумация в ECO стендбай	<0.8 W
Размери	
- Основна част (Ш x В x Д)	173 x 257 x 240 мм
- Тонколони (Ш x В x Д)	173 x 257 x 240 мм
Тегло	
- С опаковката	10.8 кг
- Основна част	2.3 кг
- Тонколони	2 x 2.8 кг

Поддържани MP3 дискове

- ISO9660, Joliet
- Максимален брой заглавия: 511 (зависи от дължината на името на файла)
- Максимален брой албуми: 511
- Максимален брой под директории: 8
- Поддържани честоти на семплата: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Поддържани Bit-rates: 32~256 (kbps), преходни bit rates
- ID3 tag v2.0 или по-нов


Поддръжка

Почистване на облицовката

- Използвайте мек парцал, леко навлажнен с нежен почистващ разтвор. Не използвайте разтвори съдържащи алкохол, спирт, амониак или абразиви.

Почистване на дискове

- Когато диск се замърси, почистете го с почистващ парцал. Бършете от центъра навън.

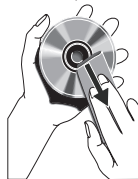


- Не използвайте разтворители като абразиви, разтворители, потребителски почистващи препарати или антистатични спрейове предназначени за аналогови записи.

Почистване на лещите

- След продължителна употреба, мръсотия или прах може да се наслои върху лещите. За да подситеgurите добро качество на възпроизвеждането, почистете лещите с диск за почистване на лещи на Philips или някой подобен диск. Следвайте инструкциите осигурени с диска.

Почистване на главите и пътищата на касетата

- За да осигурите добро качество на възпроизвеждането и записа, почистете глави А, държачите В, и притискащите ролки С след всеки 50 часа експлоатация.
- Използвайте клечки с памук леко навлажнени с почистваща течност или алкохол.

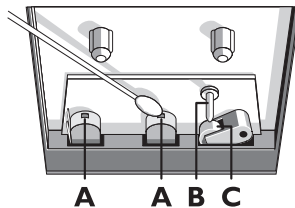

- Можете да почистите главите като пуснете почистваща касета.

Размагнитизиране на главите

- Използвайте размагнитизираща касета, която можете да намерите при вашия дилър.

11 Възможни проблеми



Внимание

- Не махайте капака на уреда.

За да е валидна гаранция, не поправяйте системата сами. Ако има проблем докато използвате системата, проверете следните неща преди да я занесете на поправка.

Ако проблема продължи, посетете уеб сайта на Philips (www.Philips.com/support).

Когато се свържете с Philips, уверете се, че системата е наблизко и имате записани номера на модела и серийният номер.

Няма захранване

- Уверете се, че захранващия кабел е правилно включен.
- Уверете се, че има ток в контакта.
- Като функция за пестене на енергия, системата преминава в стендбай автоматично след 15 минути след като възпроизвеждането е приключило и няма натиснат бутон.

Няма звук или звука е лош

- Нагласете силата на звука.
- Проверете дали тонколониите са свързани правилно.
- Проверете дали оголените краища на тонколониите са защитени.

Изходния звук отляво и отдясно са обърнати

- Проверете свързките и положението им на тонколониите.

Няма отговор от системата

- Изключете и включете захранващия кабел и след това отново включете системата.

- Като функция за пестене на енергия, системата преминава в стендбай автоматично след 15 минути след като възпроизвеждането е приключило и няма натиснат бутон.

Дистанционното не работи

- Преди да натиснете бутон, първо изберете правилния източник с него, вместо от основната част.
- Намелете разстоянието между дистанционното и системата.
- Поставете батериите с правилен поляритет (+/-) както е означено.
- Сменете батериите.
- Насочете дистанционното директно към сензора отпред на системата.

Диска не се засича

- Поставете диск.
- Проверете дали диска не е поставен обратно.
- Изчакайте докато конденза на лещите се изпари.
- Подменете или почистете диска.
- Използвайте финализиран диск или правилен формат диск.

Радио се приема лошо

- Увеличете разстоянието между системата и телевизора или видеото.
- Разпънете напълно FM антената.
- Свържете външна FM антена.

Будилника не работи

- Настройте часовника правилно.
- Включете будилника.

Настройките на часовника/

будилника са изтрити

- Захранването е било прекъснато или захранващия кабел е бил изключен.
- Рестартирани са часовника/будилника.



Център за обслужване на клиенти в България

Телефон:

00 800 11 544 24

безплатен телефонен номер

email:

чрез страницата за поддръжка на адрес

www.philips.bg

