

Guide de mise en route



Étape A Connexion

Étape B Réglages


Étape C Utilisation

Contenu de l'emballage?

Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.



FM antenne




Câble de contrôle



Télécommande

Ôtez le plastique de protection avant utilisation.



Guide de mise en route




Manuel d'utilisation



Cordon d'alimentation

Étape A Connexion

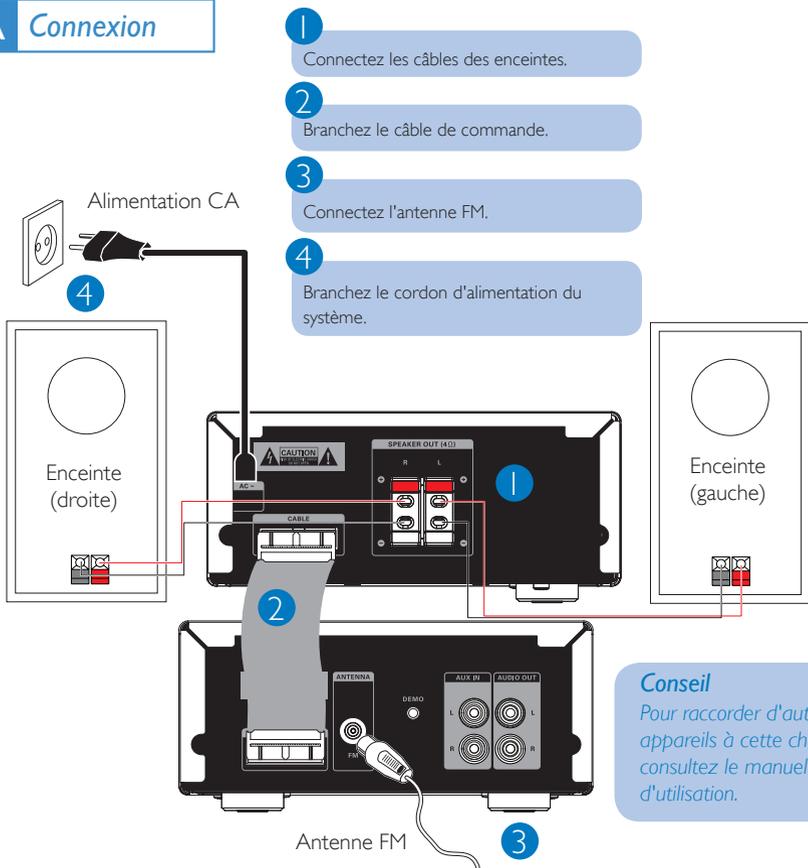

Conseil

Pour raccorder d'autres appareils à cette chaîne, consultez le manuel d'utilisation.


Étape B Réglages

Réglage de l'horloge

IMPORTANT !

– Pour mettre l'horloge en mode d'économie d'énergie, maintenez enfoncé le bouton **STANDBY-ON** de l'appareil pendant au moins 3 secondes de façon à passer en mode veille normal. Ensuite, suivez la procédure ci-dessous :

- 1 En mode veille, appuyez sur la touche **CLOCK** de la télécommande et maintenez-la enfoncée.
- 2 Lorsque les chiffres des heures clignotent, tournez le sélecteur **VOLUME** sur la chaîne ou appuyez sur la touche **VOL+/-** de la télécommande pour régler les heures.
- 3 Appuyez de nouveau sur **CLOCK** et les chiffres des minutes clignotent. Ensuite, tournez le sélecteur **VOLUME** sur la chaîne ou appuyez sur la touche **VOL+/-** de la télécommande pour régler les minutes.
- 4 Appuyez de nouveau sur **CLOCK** pour confirmer le réglage de l'heure.

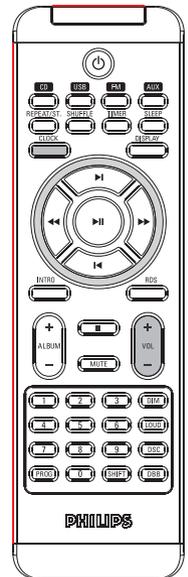

Lecture d'un disque

1

Appuyez sur le bouton **SOURCE** en façade pour sélectionner DISC (Disque) ou appuyez sur la touche **CD** de la télécommande.

2

Appuyez sur **▲** pour ouvrir le logement du CD.

3

Insérez un disque, face imprimée orientée vers le haut. Appuyez de nouveau sur **▲** pour fermer le logement.

4

La lecture commence automatiquement. Si tel n'est pas le cas, appuyez sur **▶||**.

5

Pour arrêter la lecture, appuyez sur **■**.



Lecture du contenu d'un périphérique de stockage de masse USB

Cette chaîne hi-fi prend en charge les mémoires flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), les lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB1.1) et les cartes mémoire (nécessité d'ajouter un lecteur de cartes à la chaîne hi-fi).

1

Insérez la fiche USB du périphérique USB dans la prise **↔** de l'appareil.

2

Appuyez une ou plusieurs fois sur **SOURCE** (ou sur la touche **USB** de la télécommande) pour sélectionner USB.

3

Les fichiers audio du périphérique USB se lisent comme les albums/pistes d'un CD.

Programmation et réglage des stations radio

1 Appuyez sur **SOURCE** (ou sur la touche **FM** de la télécommande) pour sélectionner la source tuner.

2 Appuyez sur la touche **PROG** de la télécommande pendant plus de deux secondes pour programmer toutes les stations disponibles selon leur ordre sur la gamme d'ondes.

3 Appuyez sur ◀ / ▶ jusqu'à ce que la présélection souhaitée s'affiche.

Conseil

Le manuel d'utilisation contient une description des fonctionnalités de lecture et des fonctions supplémentaires.



© Royal Philips Electronics N.V. 2008
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

