

Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la

www.philips.com/welcome

M550

M555



Manual de utilizare pe scurt

PHILIPS





Instrucțiuni importante privind siguranța

Avertisment

- Rețeaua electrică este clasificată drept periculoasă. Singura modalitate de a opri încărcătorul este de a decupla sursa de alimentare de la priza electrică. Asigurați-vă că priza electrică este în permanență ușor accesibilă.
- Vă rugăm să consultați informațiile privind siguranța înainte de a utiliza produsul.
- Acest produs este în conformitate cu directiva 1999/5/CE referitoare la echipamente radio și echipamente terminale de telecomunicații.
- Utilizați numai sursa de alimentare menționată în instrucțiunile de utilizare.
- Utilizați numai bateriile menționate în instrucțiunile de utilizare.
- Evitați contactul produsului cu lichide.
- Risc de explozie în cazul înlocuirii bateriei cu una de tip incorect.
- Eliminați bateriile uzate conform instrucțiunilor.
- Atunci când receptorul sună sau când este activat modul handsfree, țineți receptorul la depărtare de ureche, pentru a evita vătămarea acesteia.

1 Imagine de ansamblu

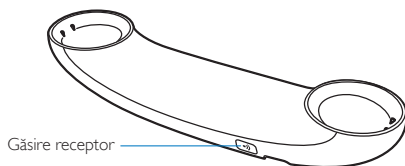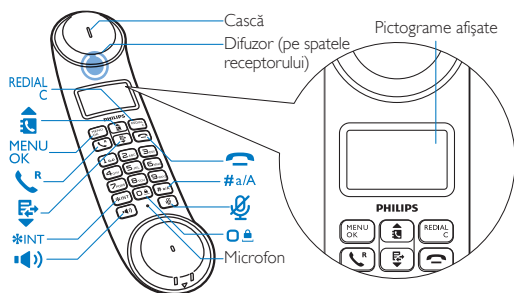

În apel

MENU OK Agendă telefonică

REDIAL C Accesați lista de reapelare.

- Creșteți volumul.
- Reduceți volumul.
- Terminați apeluri.
- Activați/dezactivați difuzorul.
- Anulați/reporniți sunetul microfonului.
- #a/A Introduceți o pauză (țineți apăsat).

Standby

MENU OK Accesați meniul principal.

REDIAL C Accesați lista de reapelare.

- Agendă telefonică
- Jurnal apeluri
- Efectuați și primiți apeluri.
- *INT Efectuați un apel prin intercom (țineți apăsat). Numai pentru versiunea cu receptoare multiple.
- Activați sau dezactivați receptorul (țineți apăsat).
- Blocați tastatura (țineți apăsat).
- Efectuați și primiți apeluri.

În meniul

MENU OK Confirmare / Selectare / Intrare în meniul de opțiuni.

REDIAL C Anulare

Sus / Jos

Ieșire meniu.

Introducere text

REDIAL C Ștergeți un caracter.
Ștergeți toate caracterele (țineți apăsat).

Blocați Introduceți un spațiu.

#a/A Comutați minuscule/majuscule (țineți apăsat).

Pictograme afișate

Numărul de bare indică starea legăturii dintre receptor și stația de bază. Cu cât sunt afișate mai multe bare, cu atât puterea semnalului este mai ridicată.

Luminează constant când parcurgeți apelurile primite din registrul de apeluri.

Indică un apel efectuat în jumalul de apeluri.

Luminează intermitent când aveți un apel ratat nou sau când parcurgeți apelurile ratate noi. Luminează constant când parcurgeți apelurile ratate din registrul de apeluri, care sunt deja citite.

Luminează intermitent atunci când primiți un apel. Rămâne aprins constant în timpul unui apel.

Difuzorul este pornit.

Soneria este oprită.

Robot telefonic: acesta luminează intermitent atunci când este un mesaj nou sau când memoria este plină. Luminează constant când robotul telefonic este activat.


Indicator mesaje vocale: luminează intermitent atunci când este un mesaj nou, luminează continuu pentru mesajele confirmate.
* Acest serviciu depinde de rețea

Este afișat când derulați în sus/în jos printr-o listă sau creșteți și reduceți volumul.

Există mai multe cifre în partea dreaptă. Apăsați REDIAL C pentru a citi.


ECO+ Modul ECO+ este activat.

2 Conectare

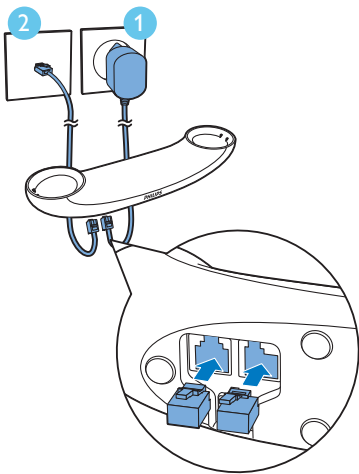


3 Primii pași

Configurarea telefonului

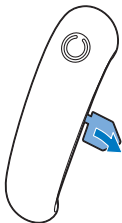

- 1 Bateriile sunt preinstalate în receptor. Înlăturați banda pentru baterii de pe capacul bateriilor înainte de încărcare.
- 2 Când folosiți telefonul pentru prima dată, veți vedea un mesaj de întâmpinare (în funcție de țară).
- 3 Setați țara și limba dacă vi se solicită.
- 4 Setați data și ora.
 - Dacă ora este în format de 12 ore, apăsați  pentru a selecta **[am]** sau **[pm]** (în funcție de țară).

Încărcați telefonul

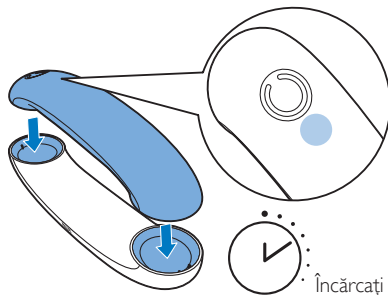

Puteți andoca în orice direcție receptorul pentru a-l încărca.

 > 75%

 25% - 50%

 50% - 75%

 < 25%

Iluminare intermitentă: baterie descărcată
Derulare: încărcare în curs de desfășurare

4 Savurați experiența

Agendă telefonică

Adăugarea unei înregistrări

- 1 Apăsați  > **[Agendă]** > **[Adăugare nou]**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Apelarea din agenda telefonică

- 1 Apăsați .
- 2 Selectați o înregistrare și apăsați .

Memorie cu acces direct

Aveți 2 memorii cu acces direct (tastele 1 și 2).

Pentru a forma automat numărul de telefon salvat, apăsați și mențineți tastele în modul standby.

În funcție de țara dvs., tastele 1 și 2 sunt presetate

la **[1_poștă vocală]** (număr poștă vocală) și

[2_info svc] (numărul serviciului de informații) ale furnizorului dvs. de servicii (în funcție de rețea).

Jurnal apeluri

Apelare din registrul de apeluri

- 1 Apăsați .
- 2 Selectați o înregistrare și apăsați .

Vizualizare arhivă

Apăsați  >  > **[Indicare]**.

Salvare arhivă

- 1 Apăsați  >  > **[Salvare număr]**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Ștergere arhivă

- 1 Apăsați  >  > **[Șterge]**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Listă de reapelare

Apelarea din lista de reapelare

- 1 Apăsați .
- 2 Selectați o înregistrare și apăsați .

Salvare arhivă

- 1 Apăsați  >  >  > **[Salvare număr]**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Ștergere arhivă

- 1 Apăsați  >  >  > **[Șterge]**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Robot telefonic (doar pentru M555)

Înregistrarea unui anunț

- 1 Apăsați  > **[Robot tel.]** > **[Anunț]**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Audierea mesajelor de intrare

Apăsați  > **[Robot tel.]** > **[Redare]**, apoi apăsați  pentru a confirma.

Ștergerea unui mesaj primit

- 1 Când ascultați mesajul, apăsați  pentru a intra în meniul opțiuni.
- 2 Selectați **[Șterge]**, apoi apăsați  pentru a confirma.

Înregistrați receptoarele suplimentare

Puteți înregistra până la 3 receptoare suplimentare la stația de bază.

- 1 Apăsați  > **[Servicii]** > **[Înregistrare]**.
- 2 Apăsați și mențineți apăsat  pe stația de bază timp de 5 secunde.
- 3 Introduceți codul PIN al sistemului (0000).
- 4 Apăsați  pentru a confirma codul PIN.
↳ Înregistrarea este finalizată în mai puțin de 2 minute.

Mod ECO+

Elimină radiațiile în modul standby (acest lucru întârzie cu 2 secunde soneria, timp de standby cu 50% mai scurt).

- 1 Apăsați  > **[Config. tel.]** > **[Mod ECO+]**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran.



Date tehnice

Baterie

- Philips: 2 baterii reîncărcabile 550 mAh AAA NiMH 1,2 V

A se utiliza numai cu bateriile furnizate.

Adaptor

Bază și încărcător:

- Philips:
S003EV06000302:
Tensiune de intrare: 100-240V~ 50/60 Hz 0,2 A;
Tensiune de ieșire: (i) 6 V c.c. 0,3 A, (ii) 6 V c.c. 0,2 A

Agendă telefonică cu 100 de intrări

Registru apeluri cu 50 intrări

Durată convorbire: 16 ore

Durată în standby: 250 ore



Notă

- Puteți instala un filtru DSL (linia de abonat digital) pentru a preveni problemele legate de zgomot și de identificare a apelantului provocate de interferențele DSL.
- Declarația de conformitate este disponibilă la www.p4c.philips.com.

? Întrebări frecvente

Nu este afișată nicio bară de semnal pe ecran.

- Receptorul este în afara razei de acoperire. Deplasați-l mai aproape de stația de bază.
- Dacă receptorul afișează **[Înregistrare Receptor]**, înregistrați receptorul. (Consultați secțiunea de înregistrare a receptoarelor).

Dacă nu reușesc să împerechez (înregistrez) receptoarele suplimentare la stația de bază, cum procedez?

Memoria bazei este plină. Accesați **MENU** > **[Servicii]** > **[Înregistrare Receptor]** pentru a anula înregistrarea receptorului neutilizat și încercați din nou.

Am ales greșit o limbă pe care nu o pot citi, cum procedez?

- 1 Apăsați  pentru a vă întoarce la ecranul de standby.
- 2 Apăsați **MENU**  pentru a accesa meniul principal.
- 3 Vor apărea următoarele opțiuni pe ecran:

[Config. tel.] > [Limbă]
[Konfig. telef.] > [Język]
[Nast. tel.] > [Jazyk]
[Tel.beáll.] > [Nyelv]
[Phone setup] > [Language]
[Nast. telefona] > [Jezik]
[Post. tel.] > [Jezik]
[Nastav. tel.] > [Jazyk]
[Настр. тел.] > [Език]
[Post. tel.] > [Jezik]

- 4 Selectați pentru a accesa opțiunile de limbă.

- 5 Selectați limba dorită.

Starea receptorului este în căutare, cum procedez?

- Asigurați-vă că stația de bază este alimentată cu energie electrică.
- Înregistrați receptorul la stația de bază.
- Apropiati receptorul de stația de bază.

Nu pot modifica setările mesageriei vocale, cum procedez?

Serviciul de mesagerie vocală este administrat de furnizorul de servicii, și nu de telefonul propriu-zis. Contactați furnizorul de servicii pentru modificarea setărilor.

Niciun element afișat

- Asigurați-vă că bateriile sunt încărcate.
- Asigurați-vă că există alimentare și conexiuni ale telefonului.

Receptorul plasat pe încărcător nu se încarcă.

- Asigurați-vă că bateriile sunt introduse corect.
- Asigurați-vă că receptorul este plasat corespunzător pe încărcător: LED-ul receptorului va ilumina intermitent timp de câteva secunde atunci când se încarcă.
- Asigurați-vă că setarea tonului de andocare este pornită. Atunci când receptorul este așezat corect pe încărcător, auziți un ton de andocare.
- Contactele de încărcare sunt murdare. Deconectați în prealabil sursa de alimentare și curățați contactele cu o cârpă umezită.
- Bateriile sunt defecte. Achiziționați unele noi cu aceleași specificații.

Semnal audio deficitar (bruiaje, ecou etc.)

- Receptorul este aproape de limita razei de acoperire. Deplasați-l mai aproape de stația de bază.
- Telefonul receptează interferențe de la aparatele electrice din apropiere. Depărtați stația de bază de acestea.
- Telefonul se află într-o clădire cu pereți groși. Depărtați baza de aceștia.

Receptorul nu sună.

Asigurați-vă că tonul de apel al receptorului este pornit.

ID-ul apelantului nu se afișează.

- Serviciul nu este activat. Adresați-vă furnizorului de servicii.
- Datele apelantului sunt ascunse sau indisponibile.



www.philips.com/support

Pentru informații suplimentare, consultați online documentația extinsă pentru utilizator.



CE 0168



Când această pubelă cu un X peste ea însoțește un produs, înseamnă că produsul face obiectul Directivei europene CEE 2002/96/EC.
2014 © WOOX Innovations Limited.

Toate drepturile rezervate.

Philips și emblema Philips în formă de scut sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și sunt utilizate de WOOX Innovations Limited sub licență de la Koninklijke Philips N.V.

UMS_M550-555
53_RO_V2.0
WK13501