Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support

SUB100

Questões?
Contacte a
Philips

Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1 Importante 2
Ajuda e suporte 2
Segurança 2
Cuidados a ter com o seu produto 3
Cuidados a ter com o ambiente 3
Conformidade 3

2 O seu subwoofer 4
Visão geral 4

3 Ligar e configurar 5
Posicionar o subwoofer 5
Emparelhar com o televisor 5
Definições do subwoofer 5
Ajustar a frequência de transição 6

4 Especificações do produto 6

5 Resolução de problemas 7

1 Importante

Leia e compreenda todas as instruções antes de utilizar o produto. No caso de danos decorrentes do não cumprimento destas instruções, a garantia não se aplica.

Ajuda e suporte

Para um apoio online extenso, visite www.philips.com/support para:

- transfira o manual do utilizador e o guia de início rápido
- assistir aos tutoriais de vídeo (disponíveis apenas para alguns modelos)
- encontrar respostas a perguntas frequentes (FAQs)
- enviar uma pergunta via correio electrónico
- conversar com o nosso representante do apoio ao cliente.

Siga as instruções no Web site para seleccionar o seu idioma e introduza o número do modelo do produto.
Em alternativa, pode contactar o Apoio ao Cliente no seu país. Antes de contactar, anote o número do modelo e o número de série do produto. Pode encontrar esta informação na parte posterior ou inferior do seu produto.

Segurança

Risco de choque eléctrico ou incêndio!

- Nunca exponha o produto e os acessórios à chuva ou água. Nunca coloque recipientes com líquidos, tais como jarras, próximos do produto. Se forem derramados líquidos sobre o produto, desligue-o imediatamente da tomada. Contacte o Apoio ao Cliente para que o produto seja verificado antes de ser utilizado.
- Nunca coloque o produto e os acessórios perto de chamas ou fontes de calor, incluindo a exposição solar directa.
- Nunca insira objectos nos orifícios de ventilação ou noutras aberturas do produto.
- Quando a ficha de alimentação ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.
- Desligue o produto da tomada eléctrica antes de tempestades com relâmpagos.
- Quando desligar o cabo de alimentação, puxe sempre pela ficha e nunca pelo cabo.

Risco de curto-circuito ou incêndio!

- Antes de ligar o produto à tomada eléctrica, certifique-se de que a tensão corresponde ao valor impresso na parte de trás ou de baixo do produto. Nunca ligue o produto à tomada eléctrica se a tensão for diferente.

Risco de ferimentos ou danos neste produto!

- Com produtos montáveis na parede, utilize apenas o suporte fornecido para montagem na parede. Fixe o suporte de montagem a uma parede que suporte o peso total do produto e do suporte. A WOOX Innovations não se responsabiliza por uma montagem imprópria na parede que resulte em acidentes, ferimentos ou danos.
- Nunca coloque o produto ou quaisquer outros objectos sobre o cabo de alimentação ou qualquer outro equipamento eléctrico.
- Se o produto for transportado a temperaturas inferiores a 5 °C, desembale o produto e aguarde até que a sua temperatura seja igual à temperatura ambiente, antes de ligá-lo à tomada eléctrica.
- Há partes deste produto que podem ser fabricadas em vidro. Manuseie com cuidado para evitar ferimentos e danos.

Risco de sobreaquecimento!

- Nunca instale este produto num espaço confinado. Deixe sempre um espaço de, pelo menos, 10 cm à volta do produto para permitir uma ventilação adequada. Certifique-se de que as cortinas ou outros objectos nunca cobrem os orifícios de ventilação do produto.

Este é um aparelho da CLASSE II com isolamento duplo, sem protector de terra.

Cuidados a ter com o seu produto

Utilize apenas panos de microfibras para limpar o produto.

Cuidados a ter com o ambiente

Eliminação do seu antigo produto

O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/UE. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos. Siga as regras locais e nunca elimine o produto juntamente com os resíduos domésticos comuns. A eliminação correcta de produtos usados ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde pública.

Conformidade

CE 0560

Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia. A WOOX Innovations declara, através deste documento, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em: www.p4c.philips.com.

2 O seu subwoofer

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para usufruir de todas as vantagens da assistência oferecida pela Philips, registe o seu subwoofer em www.philips.com/welcome.

Visão geral

Esta secção inclui uma visão geral do subwoofer sem fios.

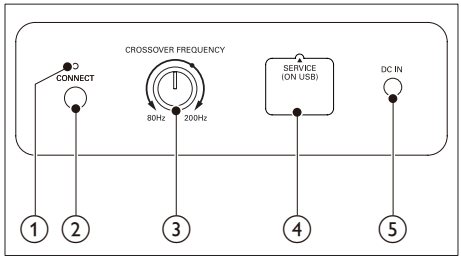

① **Indicador do subwoofer**
- Quando a alimentação é ligada, o indicador acende-se.
- Durante o emparelhamento sem fios entre o subwoofer e o televisor, o indicador apresenta uma intermitência rápida a branco.
- Quando o emparelhamento é bem sucedido, o indicador acende-se continuamente a branco.
- Quando o emparelhamento falha, o indicador apresenta uma intermitência lenta a branco.
- Quando a ligação sem fios estiver desligada há um minuto, o indicador apaga-se.

② **CONNECT (estabelecer ligação)**
Mantenha premido para entrar no modo de emparelhamento do subwoofer.

③ **CROSSOVER FREQUENCY (frequência de transição)**
Rodar para ajustar a frequência de transição.

④ **Tampa para saída USB**
Apenas para os técnicos do Apoio ao Cliente efectuarem a actualização de software (a sua abertura pelos consumidores é desaconselhada).

⑤ **DC IN**
Ligar ao transformador de CA.

3 Ligar e configurar

Esta secção ajuda-o a ligar o seu subwoofer sem fios a um televisor da marca Philips e, em seguida, a configurá-lo.
Para mais informações sobre as ligações básicas do seu subwoofer sem fios, consulte o guia de início rápido.

Nota

- Para a identificação e dados da alimentação, consulte a placa de identificação na parte posterior ou inferior do produto.
- Antes de realizar ou alterar quaisquer ligações, certifique-se de que todos os dispositivos estão desligados da tomada eléctrica.

Posicionar o subwoofer

Consulte o guia de início rápido para saber como posicionar o subwoofer sem fios.

1 Posicione o SUB100 no chão.
   - Se posicionar o subwoofer na vertical, instale o apoio de suporte fornecido para evitar a instabilidade do subwoofer.
   - Coloque o subwoofer afastado, no mínimo, 1 metro do seu televisor e a dez centímetros de distância da parede.

Emparelhar com o televisor

Nota

- O subwoofer sem fios pode ser emparelhado com um televisor da marca Philips.
- A distância máxima entre o televisor e o subwoofer sem fios é de 5 metros.

Na primeira utilização, emparelhe manualmente o subwoofer sem fios com o televisor.

1 Ligue o dongle USB fornecido ao televisor.
2 Ligue o subwoofer.
3 Mantenha premido o botão **CONNECT** (ligar) no subwoofer para entrar no modo de emparelhamento.
   ↳ O indicador no subwoofer apresenta uma intermitência rápida a branco.
4 Ligue o televisor e, em seguida, aceda a ⌂ (menu inicial).
5 Seleccione **[Setup]** (configuração) e prima **[OK]**.
6 Seleccione **[TV settings]** (Definições de TV) > **[Sound]** (Som) > **[Wireless sound]** (Som sem fios) > **[Add new speaker]** (Adicionar novo altifalante).
7 Siga as instruções no ecrã e emparelhe o subwoofer sem fios com o televisor. Este irá guardar a ligação.
   ↳ Se o emparelhamento for bem sucedido, o indicador no subwoofer acende-se continuamente a branco.
   ↳ Se o emparelhamento falhar, o indicador no subwoofer apresenta uma intermitência lenta a branco.
8 Se o emparelhamento falhar, repita os passos acima.

Definições do subwoofer

Em comparação com o volume do televisor, pode aumentar ou diminuir ligeiramente o volume do subwoofer.

1 No televisor, aceda a ⌂ (menu inicial).
2 Seleccione **[Setup]** (configuração) e prima **[OK]**.
3 Seleccione **[TV settings]** (Definições de TV) > **[Sound]** (som) > **[Wireless sound]** (Som sem fios) > [Audio output offset] (Correcção da saída de áudio).
4 Utilize as teclas para cima/para baixo para ajustar.

Ajustar a frequência de transição

Pode ajustar a frequência de transição para integrar o subwoofer com perfeição nos altifalantes do televisor.

1 Rode o botão **CROSSOVER FREQUENCY** para ajustar a frequência de transição.

Dica

- Ajuste a frequência de transição para optimizar o efeito de som (quanto mais próximo do ouvinte, menor é o valor de frequência).

4 Especificações do produto

Nota

- As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Subwoofer

- Fonte de alimentação:
  - Modelo (transformador de CA da marca Philips): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
  - Entrada: 100-240 V ~, 50-60 Hz, 1,5 A
  - Saída: 21 V ⎓, 3,09 A
- Consumo de energia em espera: ≤ 0,5 W
- Potência de saída: 50 W (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Impedância: 4 ohm
- Diâmetro do altifalante: woofer de 165 mm (6,5")
- Gama da frequência de transição: 80 Hz - 200 Hz
- Dimensões (L x A x P): 730 x 83 x 330 mm
- Peso: 6,15 kg

Lista de compatibilidade de televisores Philips

Televisor 4K Ultra HD	58PUK6809/12, 58PUS6809/12, 55PUS7809/12, 55PUK7809/12, 50PUS6809/12, 50PUK6809/12, 49PUS7809/12, 49PUK7809/12, 42PUS7809/12, 42PUK7809/12, 40PUS6809/12, 40PUK6809/12

Televisor Full HD	65PFS7559/12, 65PFS6659/12, 65PFS5909/12, 65PFK5909/12, 55PFS7509/12, 55PFS7199/12, 55PFS7189/12, 55PFS7109/12, 55PFS6909/12, 55PFS6609/12, 55PFS6409/12, 55PFS5709/12, 55PFS6909/12, 55PFS6609/12, 55PFS6409/12, 55PFS5709/12, 55PFK7509/12, 55PFK7199/12, 55PFK7189/12, 55PFK7179/12, 55PFK7109/12, 55PFK6989/12, 55PFK6959/12, 55PFK6949/12, 55PFK6909/12, 55PFK6609/12, 55PFK6589/12, 55PFK6559/12, 55PFK6549/12, 55PFK6409/12, 55PFK5709/12, 55PFH6609/88, 48PFS6909/12, 48PFS6719/12, 48PFS6609/12, 48PFS6409/12, 48PFS5709/12, 48PFK6989/12, 48PFK6959/12, 48PFK6949/12, 48PFK6909/12, 48PFK6719/12, 48PFK6609/12, 48PFK6409/12, 48PFK5709/12, 48PFH6609/88, 47PFS7509/12, 47PFS7199/12, 47PFS7189/12, 47PFS7109/12, 47PFK7509/12, 47PFK7199/12, 47PFK7189/12, 47PFK7179/12, 47PFK7109/12, 47PFK6589/12, 47PFK6559/12, 47PFK6549/12, 42PFS7509/12, 42PFS7189/12, 42PFS7109/12, 42PFK7509/12, 42PFK7199/12, 42PFK7189/12, 42PFK7179/12, 42PFK7109/12, 42PFK6589/12, 42PFK6559/12, 42PFK6549/12, 40PFS6909/12, 40PFK6989/12, 40PFK6959/12, 40PFK6949/12, 40PFK6909/12, 40PFS6719/12, 40PFS6609/12, 40PFS6409/12, 40PFS5709/12, 40PFK6719/12, 40PFK6609/12, 40PFK6409/12, 40PFK5709/12, 40PFH6609/88, 32PFS5709/12, 32PFK6509/12, 32PFK5709/12

5 Resolução de problemas

Aviso

- Risco de choque eléctrico. Nunca retirar o revestimento do produto.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o produto sozinho.
Se tiver problemas ao utilizar o produto, verificar os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, obtenha ajuda em www.philips.com/support.

Ligação

Ligação perdida.

- Posicione o subwoofer sem fios a uma distância inferior a 5 metros em relação ao televisor.

O meu televisor não encontra o SUB100 quando tento ligar.

- Certifique-se de que o seu televisor foi actualizado com o software mais recente.

Som

Sem som do subwoofer sem fios.

- Verifique o estado da ligação do subwoofer sem fios (consulte 'Emparelhar com o televisor' na página 5).

Eco.

- Se colocar o subwoofer sem fios atrás de si, ajuste a frequência de transição para um nível mais baixo e obtenha um melhor equilíbrio de som.

Specifications are subject to change without notice
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

SUB100_12_UM_V1.0