

PHILIPS

Vezeték nélküli
hangszóró

TAS7505

Használati útmutató



Regisztrálja a termékét és szerezzen támogatást itt:
www.philips.com/support

Tartalom

1	Fontos	2
	Biztonság	2
2	Az Ön vezeték nélküli hangszórója	3
	Bevezetés	3
	A csomag tartalma	3
	Az óras rádió áttekintése	3
3	Első lépések	4
	A beépített akkumulátor töltése	4
	Be-/kikapcsolás	4
4	Lejátszás Bluetooth-eszközökről	5
	Lejátszás Bluetooth-eszközökről	5
	A lejátszás vezérlése	5
	Párosítás sztereó üzemmódban	5
5	ékinformáció	7
6	Hibaelhárítás	8
	Általános	8
	Bluetooth	8
7	Nyilatkozatok	9
	Megfelelőség	9
	Vigyázzon a természetre	9
	FCC nyilatkozat	9
	Védjegyinformációk	10

1 Fontos

Biztonság

Fontos biztonsági utasítások

- Ellenőrizze, hogy az áramellátás feszültsége megegyezik-e a készülék hátulján vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- A hangszórót ne tegye ki csöpögésnek vagy fröcskölésnek.
- Ne helyezzen veszélyforrást a hangszóróra (pl. folyadékkal töltött tárgyakat, meggyújtott gyertyákat).
- Ügyeljen arra, hogy a hangszóró körül legyen elég szabad hely a szellőzéshez.
- Kérjük, hogy a biztonságos használat érdekében a hangszórót 0° és 45° közötti hőmérsékletű környezetben használja.
- Kizárólag a gyártó által meghatározott tartozékokat és kiegészítőket használja.

Az akkumulátorral kapcsolatos biztonsági óvintézkedések

- A hibásan behelyezett akkumulátor felrobbanhat. Kizárólag ugyanolyan vagy egyenértékű típusra cserélje.
- Az akkumulátort (akkucsomagot vagy beépített akkumulátort) ne tegye közvetlen napfénynek, nyílt lángnak, és egyéb hőforrásoknak.
- Az akkumulátor rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékleten történő használata, tárolása vagy szállítása illetve a nagy magasságon tapasztalható alacsony légnyomás biztonsági kockázatot jelent.
- Ne cserélje ki az akkumulátort olyan nem megfelelő típusra, amely képes megkerülni a biztonsági rendszereket (ilyenek például bizonyos típusú lítiumion akkumulátorok).
- Ha az akkumulátort tűzbe dobja vagy sütőbe rakja, összetöri vagy szétvágja, akkor az felrobbanhat.
- Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű vagy rendkívül alacsony légnyomású helyen hagyja, akkor az felrobbanhat, vagy abból gyúlékony folyadék vagy gáz szivároghat.



Figyelmeztetés

- Soha ne távolítsa el ennek a hangszórónak a burkolatát.
- Soha ne kenje le a hangszóró alkatrészeit.
- A hangszórót sima, kemény és stabil felületre helyezze.
- Soha ne helyezze a hangszórót egyéb elektromos berendezésekre.
- A hangszórót csak beltérben használja. Tartsa távol a hangszórót a víztől, nedvességtől és folyadékkal töltött tárgytól.
- Tartsa távol a hangszórót közvetlen napfénytől, nyílt lángtól és hőtől.
- Ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cseréli, akkor az felrobbanhat.

2 Az Ön vezetéknélküli hangszórója

Gratulálunk a vásárlásához, és üdvözljük a Philipsnél! Ha szeretné a legtöbbet kihozni a Philips támogatási szolgáltatásaiból, kérjük regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés


A hangszóróval lehetősége van zenét hallgatni Bluetooth-kapcsolatra alkalmas eszköztől.

A csomag tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa a csomag tartalmát:

- Hangszóró
- USB-kábel
- Rövid útmutató
- Biztonsági adatlap
- Az egész világra kiterjedő garancia

Az órák rádió áttekintése

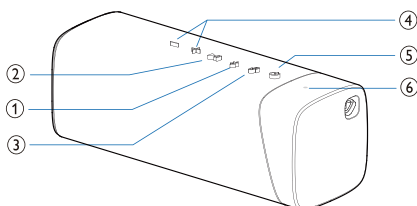

- ① 
 - Belépés a Bluetooth-párosítás módba.
 - A Bluetooth--párosítás adatainak törlése.
- ② 
 - Bluetooth-üzemmódban nyomja le a lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához.
 - Bluetooth-üzemmódban nyomja le kétszer a következő zeneszám lejátszásához.
- ③ 
 - Nyomja meg és tartsa nyomva a sztereó párosítás módba történő belépéshez.
 - Ez csak két azonos Philips S7505 BT hangszóróval működik.
- ④ 
 - Állítsa be a hangerőt.
- ⑤ 
 - Be- vagy kikapcsolja a hangszórót.
 - Megjeleníti a Bluetooth-állapotot.
- ⑥ **LED jelzőfény**
 - Ellenőrizze a töltöttségi szintet.
 - Az akkumulátor állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg bármelyik másik gombot, de ne a  gombot, mivel a  kikapcsolja a készüléket.
- ⑦ 
 - A beépített akkumulátor töltése.
- ⑧ 
 - Külső eszköz töltése.

3 Első lépések

Mindig kövesse az ebben a fejezetben szereplő utasításokat a megfelelő sorrendben.


A beépített akkumulátor töltése

A hangszórót egy beépített tölthető akkumulátor látja el árammal.


Megjegyzés

- Használat előtt tölts fel teljesen a beépített akkumulátort.
- Ha a hangszóró be van kapcsolva és az akkumulátor töltöttsége alacsony, az akkumulátor töltöttségét jelző LED pirosan villog.


Csatlakoztassa a hangszórón lévő USB-C csatlakozót egy kimenethez (5 V $\approx$ 2 A) a mellékelt USB-kábel használatával.

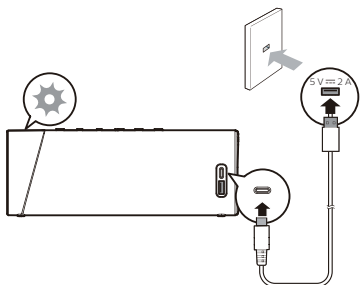

- ↳ A hangszóró töltése során az akkumulátor töltöttségét jelző LED felváltva pirosan és fehéren villog.
- ↳ Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, az akkumulátor töltöttségét jelző LED kialszik.
- ↳ Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez nyomja meg bármelyik gombot. A LED megmutatja a töltés állapotát.

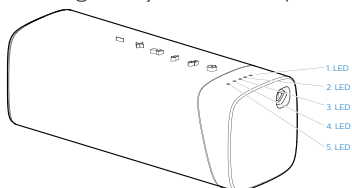

Akkumulátor áramellátása	1. LED	2. LED	3. LED	4. LED	5. LED
Feltöltve	Fehéren világít				
> 80%	Fehéren világít				KI
50-80%	Fehéren világít			KI	
20-50%	Fehéren világít	KI			
< 20%	KI	PIROSAN villog		KI	

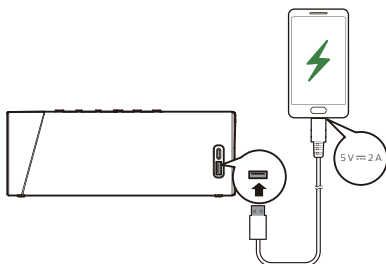

- ↳ A hangszóró USB-kábelen keresztül képes külső eszközt tölteni.



Vigýázat

- A hangszóró károsodásának veszélye! Ellenőrizze, hogy az áramellátás feszültsége megegyezik-e a hangszóró hátulján vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütés veszélye! Az USB-kábel kihúzásakor mindig a csatlakozót húzza ki az aljzatból. Soha ne a kábelt húzza.
- Kizárólag a gyártó által megadott vagy a hangszóróhoz mellékelt USB-kábelt használja.

Be-/kikapcsolás

Nyomja meg a  gombot a hangszóró bekapcsolásához.

- ↳ Hallani fogja a jelzőhangot.
- ↳ Automatikusan belép a Bluetooth-párosítás módba, és a LED jelzőfény fehéren villog.

A hangszóró kikapcsolásához nyomja meg ismét a  gombot.



Megjegyzés

- Ha a hangszóró nem kap audiojelet Bluetooth-kapcsolatról, akkor 15 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

4 Lejátszás Bluetooth-eszközökről

Lejátszás Bluetooth-eszközökről

A hangszóróval lehetősége van zenét hallgatni Bluetooth-eszközéről.

Megjegyzés

- Ügyeljen arra, hogy a Bluetooth-funkció engedélyezve legyen az eszközön.
- Párosításkor a hangszóró és a Bluetooth-eszköz legfeljebb 20 méter (66 láb) távolságra lehet egymástól.
- Tartsa távol a hangszórót az olyan elektronikai eszközöktől, melyek interferenciát okozhatnak.

- 1 Nyomja meg a  gombot a hangszóró bekapcsolásához, ekkor az automatikusan Bluetooth-párosítás módba lép.
- 2 Engedélyezze a Bluetooth-t és válassza a „Philips S7505” eszközt az eszközön lévő Bluetooth-listából a párosításhoz.
- 3 Zenehallgatáshoz indítsa el a zenelejátszást a Bluetooth-eszközön.

LED jelzőfény	Leírás
Fehér fénnel, gyorsan villog	Párosításra kész
Fehér fénnel, lassan villog	Az utoljára csatlakoztatott eszköz újra-csatlakoztatása
Fehéren világít	Csatlakoztatva

Megjegyzés

- Egy eszköz leválasztásához tartsa nyomva a  gombot 2 másodpercig, amíg a LED-es jelzőfény fehér fénnel, gyorsan nem villog.
- A hangszóró bekapcsoláskor mindig automatikusan megpróbál az utoljára csatlakoztatott eszkhöz kapcsolódni.
- A párosítási adatok törléséhez tartsa nyomva a  gombot 2 másodpercig, amíg a LED-jelzőfény 3 alkalommal fehér fénnel lassan fel nem villan.

A lejátszás vezérlése

A zene lejátszása során



Nyomja le a lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához

Nyomja le kétszer a következő zeneszám lejátszásához



A hangerő beállítása

Párosítás sztereó üzemmódban

A sztereó hangzás érdekében lehetőség van két azonos vezeték nélküli hangszóró (Philips S7505) egymással történő párosítására.

Megjegyzés

- Sztereó párosítás előtt győződjön meg róla, hogy a másodlagos hangszóró Bluetooth-párosítás módban van-e.
- Párosításkor a hangszóró és a Bluetooth-eszköz legfeljebb 20 méter (66 láb) távolságra lehet egymástól.
- Sztereó üzemmódban a másodlagos hangszóró gombjai az elsődleges hangszóróval egyező módon működnek.

- 1 Nyomja meg a  gombot mindkét hangszórón a bekapcsoláshoz, ekkor azok automatikusan Bluetooth-párosítás módba lépnek. Nyomja le és tartsa nyomva a  gombot a sztereó párosítás módba történő belépéshez, amíg a LED-jelzőfény felváltva fehér és piros fénnel nem villog.
 - ↳ Sikeres kapcsolódás esetén egy jelzőhang hallható.
 - ↳ A másodlagos hangszóró LED-jelzőfénye fehéren világít.
- 2 Nyomja le a  gombot bármelyik hangszórón. A zene mindkét hangszórón szól.

A sztereó módból történő kilépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot bármelyik hangszórón.

5 ékinformáció

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes értesítés nélkül megváltozhat.

Általános információk

Tápellátás:	5 V --- 2 A
Beépített lítiumion-akkumulátor	3,7 V, 7500 mAh
Méretek (Sz x Ma x Mé)	231 x 87 x 85 mm
Súly (fő egység)	0,86 kg

Erősítő

Kimeneti teljesítmény	30 W
Frekvenciaválasz	20 – 20000 Hz
Jel-zaj viszony	> 70 db

Hangszórók

Impedancia	3
Maximális bemenő teljesítmény	30 W
Méret	50 x 90 mm

Bluetooth

Bluetooth verzió	5,0
Frekvencia-tartomány	2402 - 2480 MHz
Maximális adási teljesítmény	8 ± 2 dBm
Kompatibilis Bluetooth-profilok	A2DP, AVRCP
Bluetooth ható távolság	kb. 20 m

6 Hibaelhárítás



Figyelmeztetés

- Soha ne távolítsa el a hangszóró burkolatát.

A jótállás érvényessé gének megőrzése érdekében soha ne próbálja saját maga megjavítani a hangszórót.

Ha problémája akad a hangszóró használata közben, a szerviz kérelmezés előtt ellenőrizze a következő pontokat. Ha a probléma továbbra sem oldódik meg, látogasson el a Philips webhelyére (www.philips.com/support). Amikor kapcsolatba lép a Philips-szel, ellenőrizze, hogy a hangszóró a közelben van-e, és a modellszám és a sorozatszám elérhető-e.

Általános

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a hangszóró teljesen fel van-e töltve.
- Ügyeljen arra, hogy a hangszóró USB-csatlakozója megfelelően legyen csatlakoztatva.
- Áramtakarékosági funkcióként, ha nem érkezik hangjel vagy nincsen audioszervező csatlakoztatva, a hangszóró 15 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőt a hangszórón.
- Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott eszközön.
- Ügyeljen arra, hogy a Bluetooth-eszköz a vételi tartományban legyen.

Nem érkezik válasz a hangszórótól

- Indítsa újra a hangszórót.

Bluetooth

A Bluetooth-engedélyezett eszközzel való csatlakozás után a hangminőség alacsony

- Gyenge a Bluetooth vétel. Helyezze közelebb a készüléket ehhez a hangszóróhoz, vagy távolítsa el a köztük lévő esetleges akadályokat.

A [Philips S7505] eszköz nem látható a Bluetooth-eszközön párosításkor

- Nyomja le és tartsa nyomva a  gombot 2 másodpercig a Bluetooth-párosítás módba történő belépéshez és próbálkozzon újra.

Nem lehet kapcsolódni a Bluetooth-eszközhöz

- Az eszköz Bluetooth funkciója nem engedélyezett. A funkció engedélyezéséhez nézze meg az eszköz használati útmutatóját.
- A hangszóró nincs párosítás módban.
- A hangszóró már csatlakoztatva van egy másik Bluetooth-engedélyezett eszközhöz. Válassza le az eszközt és próbálja újra.

7 Nyilatkozatok

A készüléken végrehajtott bármilyen olyan módosítás vagy változtatás, amelyet az **MMD Hong Kong Holding Limited** kifejezetten nem engedélyez, érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a termék üzemeltetésére.

Megfelelőség



A **TP Vision Europe B.V.** kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb releváns rendelkezéseinek. A megfelelőségi tanúsítvány a www.philips.com/support címen található.

Vigázzon a természetre

Ártalmatlanítsa a régi terméket és akkumulátort



A terméket olyan kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték, illetve gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ez a terméken lévő szimbólum azt jelenti, hogy a termékre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.




Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék olyan elemeket tartalmaz, amelyekre a 2013/56/EU európai irányelv vonatkozik, illetve amelyeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Tájékoztadjon az elektromos és elektronikai

termékek, illetve akkumulátorok helyi külön gyűjtő rendszeréről. Kövesse a helyi szabályokat, és soha ne ártalmatlanítsa a terméket és az akkumulátort a normál háztartási hulladékokkal együtt. A régi termékek és akkumulátor helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket.

Az ártalmatlanítható akkumulátor eltávolítása

Az ártalmatlanítható akkumulátor eltávolításához nézze meg az akkumulátor behelyezése részt.

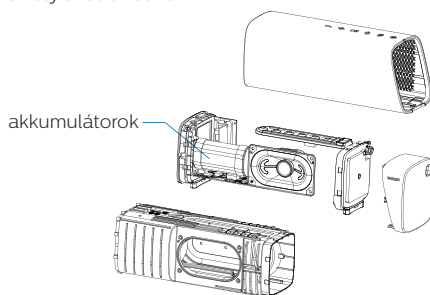

Csak INSPIRÁCIÓ céljára

Környezetvédelmi információk

Minden felesleges csomagolást elkerültünk. Megpróbáltuk a csomagolást három anyagra könnyen elkülöníthetővé tenni: karton (doboz), polisztirol hab (puffer) és polietilén (zacskók, védőhab réteg).

A rendszer olyan anyagokból áll, amelyeket újra lehet hasznosítani, illetve újra fel lehet használni, ha a rendszert speciális vállalat szereli szét. Kérjük, vegye figyelembe a csomagolóanyagok, lemerült elemek és régi felszerelések ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.

FCC nyilatkozat

A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. részében foglalt követelményeknek. A készülék a következő két feltétel teljesítése esetén használható: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) el kell nyelnie minden kívülről érkező interferenciát. Ideértve az esetleg nemkívánt működést okozó interferenciát is.

Figyelmeztetés: A megfelelőségért felelős szervezet kifejezett engedélye nélküli változtatás vagy módosítások esetén a felhasználó elveszítheti a jogot a berendezés használatára.

Megjegyzés: A készülék a tesztek eredményei szerint megfelel a B besorolású digitális eszközökre vonatkozó előírásoknak az FCC szabályzat 15. része szerint.

Ezek a határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a káros interferencia ellen háztartási használat esetén.

Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ, és sugározhat, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően telepítik, interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nem garantálhatjuk, hogy egy adott készülékben nem keletkezik interferencia. Ha a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televíziókészülékekben, melyet a berendezés kikapcsolásával állapíthat meg, javasoljuk, hogy tegye az alábbiakat: (1) Helyezze más irányba vagy helyezze máshova a vevőantennát. (2) Helyezze távolabb egymástól a berendezést és a vevőt. (3) Csatlakoztassa a berendezést a vevőtől eltérő áramkörhöz vagy konnektorhoz. (4) Kérje a kereskedő vagy megfelelően képzett rádió/TV szerelő segítségét.

RF figyelmeztető nyilatkozat

Az eszköz a vizsgálatok alapján megfelel az RF-kitettségre vonatkozó általános követelményeknek. Az eszköz hordozható kitettségi körülmények esetén korlátozások nélkül használható.

Védjegyinformációk



A Bluetooth® szó és a hozzá kapcsolódó logók a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegyei és tulajdonai, amelyeket az **MMD Hong Kong Holding Limited** vállalat licencmegállapodás keretében használ.

Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek azok megfelelő tulajdonosának tulajdonai.



A specifikációk értesítés nélkül megváltoztathatók.

A Philips és a Philips pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, melyeket engedéllyel használunk.

A jelen terméket kizárólag az MMD Hong Kong Holding Limited vagy az egyik leányvállalatának felügyelete alatt gyártják és árusítják, illetve az MMD Hong Kong Holding Limited a termékkel kapcsolatos szavatoló.

TAS7505_00_UM_V1.0

