

PHILIPS

Kuulokkeet

4000-sarja

TAT4556



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi ja tukipalvelu osoitteessa
www.philips.com/support

Sisällysluettelo

1	Tärkeitä turvallisuusohjeita	2
	Kuulonsuojaus	2
	Yleistä	2

2	Täysin langattomat kuulokkeet	3
	Pakkauksen sisältö	3
	Muut laitteet	3
	Täysin langattomat kuulokkeet yleisesti	4

3	Aloitus	5
	Akun lataaminen	5
	Miten käyttää	5
	Yhdistä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen ensimmäistä kertaa	6
	Parimuodosta kuulokkeet toisen Bluetooth-laitteen kanssa	7

4	Nappikuulokkeiden käyttäminen	7
	Kuulokkeiden yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen	7
	ANC:n (aktiivinen vastamelu) hallinta	8
	Virta päälle/pois	8
	Puhelujen ja musiikin hallinta	8
	Ääniavustaja	9
	Kuulokkeiden LED-merkkivalon tila	9
	Latauskotelon LED-merkkivalon tila	9

5	Kuulokkeiden nollaaminen	10
---	--------------------------	----

6	Tekniset tiedot	10
---	-----------------	----

7	Ilmoitus	11
	Vaatimustenmukaisuusvakuutus	11
	Vanhan tuotteen ja akun hävittäminen	11
	Sisäänrakennetun akun poistaminen	11
	EMF-vaatimusten noudattaminen	12
	Ympäristötiedot	12
	Vaatimustenmukaisuusilmoitus	12

8	Tavaramerkit	14
9	Usein esitettyjä kysymyksiä	15

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Kuulon turvaaminen



Vaara

- Välttääksesi kuulovaurioita, rajoita kuulokkeiden käyttöaikaa suurella äänenvoimakkuudella ja aseta äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä suurempi äänenvoimakkuus on, sitä lyhyempi on turvallinen kuuntelu-aika.

Muista noudattaa seuraavia ohjeita, kun käytät kuulokkeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Varo säätämästä äänenvoimakkuutta jatkuvasti ylöspäin, kun kuulosi mukautuu.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta tai keskeytä kuunteleminen mahdollisesti vaarallisissa tilanteissa.
- Korvakuulokkeista ja kuulokkeista tuleva liiallinen äänenpaine voi aiheuttaa kuulon heikkenemistä.
- Kuulokkeiden käyttäminen siten, että molemmat korvat on peitetty ajon aikana, ei ole suositeltavaa ja saattaa olla joillakin alueilla laitonta.
- Turvallisuutesi vuoksi vältä musiikin tai puheluiden aiheuttamia häiriötekijöitä liikenteessä tai muissa mahdollisesti vaarallisissa ympäristöissä.

Yleistä tietoa

Vahinkojen tai toimintahäiriöiden välttämiseksi:

Vaara

- Älä altista kuulokkeita liialliselle kuumuudelle.
- Älä pudota kuulokkeitasi.
- Kuulokkeita ei saa altistaa kosteudelle tai roiskeille. (Katsotaan kyseisen tuotteen IP-luokitus)
- Älä päästä kuulokkeita uppoamaan veteen.
- Älä lataa kuulokkeita liitännän tai pistokkeen ollessa märkä.
- Älä käytä alkoholia, ammoniakkaa, bentseeniä tai hankausaineita sisältäviä puhdistusaineita.
- Jos tuote on puhdistettava, käytä pehmeää liinaa, joka on tarvittaessa kostutettu pienellä määrällä vettä tai laimennetulla miedolla saippualla.
- Älä altista integroitua akkua kovalle kuumuudelle, kuten auringonvalolle, avotulelle tai vastaavalle.
- Jos akku vaihdetaan virheellisesti, on räjähdysvaara. Vaihda vain saman tyyppisiin tai vastaaviin.
- Jotta kyseinen IP-luokitus toteutuisi, latausportin kannen on oltava suljettu.
- Akun hävitys tulella tai kuumassa uunissa tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaus, voi tuottaa räjähdysvaaran.
- Akun jättö erittäin korkeaan ympäröivään lämpötilaan, joka voi tuottaa tuloksena räjähdysvaaran tai syttyvän nesteiden tai kaasun vuodon; ja
- Akun altistaminen erittäin alhaiselle ilmanpaineelle saattaa tuottaa räjähdysvaaran tai syttyvien nesteiden tai kaasun vuodon.

Käyttö- ja säilytyslämpötilat sekä ilmankosteus

- Säilytä paikassa, jonka lämpötila on -20°C (-4°F) ja 50°C (122°F) välillä ja jossa suhteellinen kosteus on enintään 90 %.
- Käytä laitetta paikassa, jonka lämpötila on 0°C :n (32°F) ja 45°C :n (113°F) välillä ja jonka suhteellinen kosteus on enintään 90 %.
- Akun kesto voi lyhentyä korkeissa ja matalissa lämpötiloissa.
- Akun vaihtaminen väärän tyyppiseen saattaa vahingoittaa vakavasti kuulokkeita ja paristoa (esimerkiksi joidenkin litiumparistotyyppien tapauksessa).

2 Täysin langattomat kuulokkeet

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Näiden Philips täysin langattomien kuulokkeiden avulla voit

- soittaa kätevästi langattomia hands-free-puheluita
- nauttia musiikista ja hallita sitä langattomasti
- vaihtaa puhelusta musiikin kuunteluun ja päinvastoin



Pikaopas aloitukseen




Maailmanlaajuinen takuu



Turvallisuustiedote

Mitä pakkaus sisältää

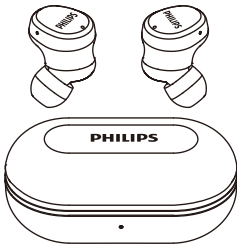

Philipsin langattomat True-kuulokkeet
Philips TAT4556



Vaihdettavat kumiset korvatulpat x 3
paria






USB-C-latauskaapeli (vain lataamiseen)

Muut laitteet

Matkapuhelin tai laite (esim. kannettava tietokone, tabletti, Bluetooth-sovittimet, MP3-soittimet jne.), joka tukee Bluetooth-yhteyttä ja on yhteensopiva kuulokkeiden kanssa.

Täysin langattomat kuulokkeet yleisesti

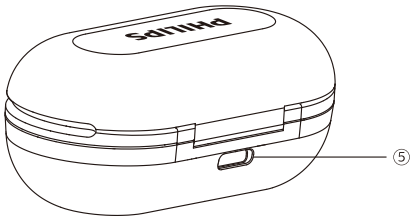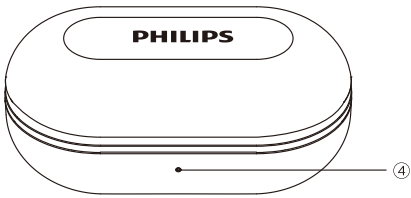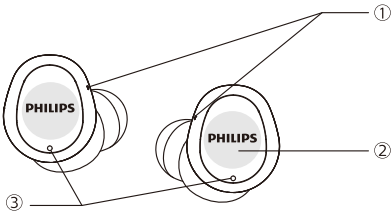

- ① LED-merkkivalo (kuulokkeet)
- ② Monitoimikosketus (MFT)
- ③ Mikrofoni
- ④ LED-merkkivalo (latauskotelo)
- ⑤ USB-C-latausliitäntä

3 Alkutoimet

Lataa akku


Huomautus

- Ennen kuin käytät kuulokkeita, aseta ne latauslaatikkoon ja lataa akkua 2 tuntia akun kapasiteetin ja käyttöiän optimoimiseksi.
- Käytä ainoastaan alkuperäistä USB Type-C -latauskaapelia välttääksesi vauriot.
- Lopeta puhelu ennen lataamista. Kuulokkeiden kytkeminen lataukseen sammuttaa ne.

Latauskotelo

Kytke USB-C-kaapelin toinen pää latausrasiaan ja toinen pää virtalähteeseen.

- Etupaneelin punainen tai valkoinen LED-merkkivalo vahvistaa, että lataus on käynnissä.
- Kaiuttimen tullessa ladatuksi, LED-merkkivalo sammuu.

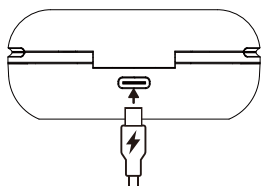


Vihje

- Latauslaatikko toimii kannettavana vara-akkuna kuulokkeiden lataamista varten. Kun latauslaatikko on ladattu täyteen, se lataa kuulokkeet täyteen 3 kertaa.

Kuulokkeet

Laita kuulokkeet latauskoteloon

- Kuulokkeiden lataus alkaa ja sininen merkkivalo syttyy
- Kun kuulokkeet on ladattu täyteen, sininen valo sammuu

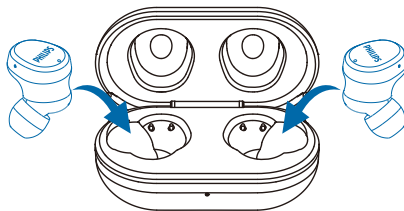

Vihje


- Normaalisti täysi lataus kestää 2 tuntia (kuulokkeet tai latauslaatikko) USB-kaapelilla.

Käyttöohjeet

Valitse sopiva kärkeäsi optimoidaksesi istuvuuden


Tiivis ja varma istuvuus takaa parhaan äänenlaadun ja melunvaimennuksen.

- 1 Testaa, mikä korvakärki antaa sinulle parhaan äänen ja käyttömukavuuden.
- 2 Mukana on 3 kokoa vaihdettavia kuulokkeiden kärkisuojuksia: suuri, keskikokoinen ja pieni.



Kuulokkeiden asettaminen paikoilleen

- 1 Tarkista kuulokkeen vasen tai oikea suuntaus.
- 2 Aseta kuulokkeet korviin ja kierrä niitä hieman, kunnes ne istuvat hyvin.

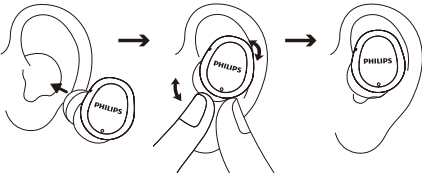

Laiteparin muodostaminen kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välille ensimmäistä kertaa

- 1 Varmista, että kuulokkeissa on täysi varaus ja että niiden virta on katkaistu.
- 2 Avaa latauslaatikon yläkansi ja ota kuulokkeet ulos. Kuulokkeet käynnistyvät automaattisesti, pariliitännämalli tulee näkyviin ja oikea ja vasen kuuloke kytkeytyy.

- ↳ Molempien kuulokkeiden valkoinen LED vilkkuu 1 sekunnin välein.
- ↳ Kuulokkeet ovat nyt pariliitostilassa ja valmiina muodostamaan pariliitoksen Bluetooth-laitteen (esim. matkapuhelimen) kanssa.

- 3 Ota Bluetooth-laitteen Bluetooth-toiminto käyttöön.
- 4 Muodosta kuulokkeista ja Bluetooth-laitteesta laitepari. Katso Bluetooth-laitteen käyttöopas.

Huomautus

- Jos kuulokkeet eivät löydä mitään aiemmin liitettyä Bluetooth-laitetta, ne siirtyvät automaattisesti pariliitostilaan niiden tultua kytketyiksi päälle.

Seuraavassa esimerkissä näytetään, miten kuulokkeet yhdistetään Bluetooth-laitteeseen.

- 1 Ota Bluetooth-laitteen Bluetooth-toiminto käyttöön ja valitse **Philips TAT4556**.
- 2 Syötä kuulokkeiden salasana **“0000”** (neljä nollaa), jos sitä pyydetään. Laitteissa, joissa on Bluetooth 3.0 tai uudempi, ei tarvitse syöttää salasanaa.



Philips TAT4556

Yksittäinen kuuloke (Mono-tila)

Ota joko oikea tai vasen kuuloke ulos latauslaatikosta monokäyttöä varten. Kuuloke kytkeytyy päälle automaattisesti.



Huomautus

- Ota toinen kuuloke latauslaatikosta, ja ne muodostavat keskinäisen pariitoksen toisiinsa automaattisesti.

Laiteparin muodostaminen kuulokkeista ja toisesta Bluetooth-laitteesta

Mikäli sinulla on toinen Bluetooth-laite, jonka haluat liittää kuulokkeisiin, varmista, että kaikkien muiden aiemmin pariilitettyjen tai liitettyjen laitteiden Bluetooth-toiminto on kytketty pois päältä. Noudata sitten kohdan "Parimuodosta kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen ensimmäistä kertaa" vaiheita.



Huomautus

- Kuulokkeet tallentavat muistiin 10 laitetta. Jos yrität muodostaa pariitoksen yli 10 laitteen kanssa, aikaisimman pariitoksen muodostanut laite korvataan uudella.

4 Kuulokkeidesi käyttö

Kuulokkeiden yhdistäminen Bluetooth-laitteeseesi

- 1 Ota Bluetooth-laitteen Bluetooth-toiminto käyttöön.
- 2 Avaa latauslaatikon yläkansi ja ota kuulokkeet ulos latauslaatikosta.
 - ↳ Valkoinen LED vilkkuu 1 sekunnin välein.
 - ↳ Kuulokkeet etsivät viimeksi yhdistetyn Bluetooth-laitteen ja yhdistyvät siihen automaattisesti uudelleen. Jos viimeksi yhdistetty laite ei ole käytettävissä, kuulokkeet siirtyvät pariilitostilaan.



Vihje

- Kuulokkeet eivät voi muodostaa yhteyttä useampaan kuin yhteen laitteeseen samanaikaisesti. Jos sinulla on kaksi pariilitettyä Bluetooth-laitetta, kytke vain sen laitteen Bluetooth-toiminto päälle, johon haluat muodostaa yhteyden.
- Jos kytket Bluetooth-laitteen Bluetooth-toiminnon päälle sen jälkeen, kun olet kytkenyt kuulokkeet päälle, sinun on mentävä laitteen Bluetooth-valikkoon ja kytkettävä kuulokkeet laitteeseen manuaalisesti.



Huomautus


- Mikäli kuulokkeet eivät saa yhteyttä mihinkään Bluetooth-laitteeseen 5 minuutin kuluessa, ne kytkeytyvät automaattisesti pois päältä akun säästämiseksi.
- Joissakin Bluetooth-laitteissa yhteys ei välttämättä muodostu automaattisesti. Tässä tapauksessa sinun on mentävä laitteesi Bluetooth-valikkoon ja yhdistettävä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen manuaalisesti.

ANC:n (aktiivinen vastamelu) hallinta

Ota käyttöön ANC

Eri ANC-tiloja voi vaihtaa kaksoisnapauttamalla oikeaa kuuloketta.

- ANC-toiminto on pois päältä, kun kuulokkeet on kytketty päälle.
- Koske oikeaa MFT:tä kahdesti, jolloin ANC-toiminto kytkeytyy päälle.
- Koske oikeaa MFT:tä kahdesti uudelleen, jolloin se siirtyy Awareness-tilaan.
- Kosketa oikeaa MFT-painiketta kahdesti uudelleen, jolloin ANC-toiminto kytkeytyy pois päältä.

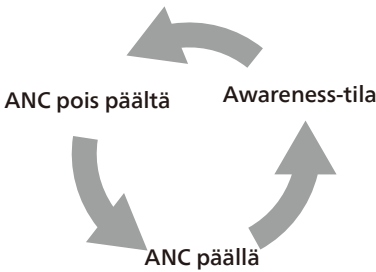

Huomautus

- Kuulokkeiden irrotus aktivoi automaattisesti lepotilan. Kun laitat kuulokkeet takaisin, ne palaavat aktiiviseen tilaan.

Tehtävä	Monitoimikosketus	Käyttö
ANC PÄÄLLÄ	Oikea kuuloke	Kaksoisnapautus
Tietoisuustila	Oikea kuuloke	Kaksoisnapautus
ANC POIS PÄÄLTÄ	Oikea kuuloke	Kaksoisnapautus
Pikatietoisuus	Vasen kuuloke	Kaksoisnapautus

Virta päälle/pois päältä

Tehtävä	Kosketa/painike	Käyttö
Kytke kuulokkeet päälle		Ota kuulokkeet ulos latauslaatikosta
Sammuta kuulokkeet		Aseta kuulokkeet takaisin latauslaatikkoon

Puhelujen ja musiikin hallinta

Musiikin ohjaus

Tehtävä	Kosketushallinta	Käyttö
Toista tai keskeytä musiikki	Oikea kuuloke	Kosketa 1 sekunnin ajan, kunnes kuuluu äänimerkki
Siirry eteenpäin	Oikea kuuloke	Kolmoisnapautukset
Hyppää taaksepäin	Vasen kuuloke	Kolmoisnapautukset
Säädä äänenvoimakkuutta +/-		Matkapuhelimella ohjauksen välityksellä

Puhelun ohjaus

Tehtävä	Kosketushallinta	Käyttö
Contestar/Cambiar de interlocutor durante una llamada	Audífono derecho	Kaksoisnapautukset
Sulje/hylkää puhelu	Oikea kuuloke	Paina 1 sekunnin ajan ja vapauta sitten







Ääniavustaja





Tehtävä	Painike	Käyttö
Käynnistä puheavustaja (Siri/Google)	Vasen kuuloke	Napauta ja pidä painettuna 2 sekunnin ajan ja vapauta
Lopeta puheavustaja	Vasen kuuloke	Yksittäinen napautus

Kuulokkeiden LED-merkkivalon tila

Kuulokkeiden tila	Ilmais
Kuulokkeet on yhdistetty Bluetooth-laitteeseen	Valkoinen merkkivalo vilkkuu 5 sekunnin välein
Kuulokkeet ovat valmiina pariliitosta varten	Valkoinen LED-merkkivalo vilkkuu 1 sekunnin välein
Kuulokkeisiin on kytketty virta, mutta ne eivät ole yhteydessä Bluetooth-laitteeseen	Valkoinen LED-merkkivalo vilkkuu 1 sekunnin välein
Akun varaustaso on alhainen (kuulokkeet)	Punaisen LED-merkkivalon vilkkuessa 2 kertaa, vilkkuu 5 sekunnin ajan
Akku on ladattu täyteen (kuulokkeet)	Punainen LED-merkkivalo on pois päältä

Latauskotelon merkkivalon tila

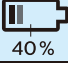Latauskotelon merkkivalo (USB päällä)	Ilmais
 40%	 Punainen LED-merkkivalo
 40%	 Valkoinen LED-merkkivalo
 40%	 LED-merkkivalo pois päältä.

Latauskotelon merkkivalo (USB pois)	Ilmais
 40%	 Valkoinen LED-merkkivalo (5s)
 40%	 Punainen LED-merkkivalo (5s)

Vihje

- Jos latauslaatikko avataan, kun USB-kaapelia ei ole liitetty latauslaatikkoon, LED-valo syttyy 5 sekunnin ajaksi.

5 Kuulokkeiden nollaaminen

Jos pariliitos- tai yhteysongelmia ilmenee, voit palauttaa kuulokkeet tehdasasetuksiin noudattamalla seuraavaa menettelyä.

- 1 Siirry Bluetooth-laitteessa Bluetooth-valikkoon ja poista **Philips TAT4556** laiteluettelosta.
- 2 Sammuta Bluetooth-laitteen Bluetooth-toiminto.
- 3 Kun kuulokkeet ovat latauslaatikossa, koske ja pidä monitoimikosketusnäppäintä painettuna vähintään 8 sekunnin ajan molemmissa kuulokkeissa.
- 4 Jos haluat yhdistää kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen, kytke kuulokkeet päälle ottamalla ne pois latauslaatikosta. Ota sitten Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto käyttöön ja valitse **Philips TAT4556**.

6 Tekniset tiedot

- Musiikin toisto-aika (ANC päällä): 6 + 15 h
- Musiikin toisto-aika (ANC pois päältä): 9 + 20 h
- Valmiusaika: 80 h
- Latausaika: 2 h
- Litium-ioniakku 55 mAh kummassakin kuulokkeessa, litium-ioniakku 500 mAh latauslaatikossa
- Bluetooth versio: 5.2
- Yhteensopivat Bluetooth-profiilit:
 - HFP (hands-free-profiili)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control -profiili)
- Tuetut äänikoodekit: AAC, SBC-taajuusalue: 2.402 - 2.480 GHz
- Väilytysteho: < 11 dBm
- Käyttöalue: Jopa 10 metriä (33 feet)
- Automaattinen virrankatkaisu
- USB-C-portti latausta varten
- Varoitus akun alhaisesta varauksesta: käytettävissä



Huomautus

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

7 Ilmoitus

Vaatumustenmukaisuusvakuutus

Täten MMD Hong Kong Holding Limited vakuuttaa, että tämä tuote on 2014/53/EU-direktiivin olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. Löydät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osoitteesta www.p4c.philips.com.

Vanhan tuotteen ja akun hävittäminen



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu eurooppalaisen 2012/19/EU -direktiivin soveltamisalaan.




Tämä symboli tarkoittaa, että tuote sisältää sisäänrakennetun ladattavan akun, joka kuuluu EU-direktiivin 2013/56/EU soveltamisalaan ja jota ei voi hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Suosittelemme voimakkaasti, että viet tuotteesi viralliseen keräyspisteeseen tai Philipsin huoltokeskukseen, jotta ammattilainen voi poistaa ladattavan akun. Hanki itsellesi tiedot koskien paikallisia erillisiä keräysjärjestelmiä elektronisille tuotteille ja ladattaville akuille. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta, paristoja tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden, paristojen ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.


Sisäänrakennetun akun poistaminen

Jos maassasi ei ole elektroniikkatuotteiden keräys-/kierrätysjärjestelmää, voit suojella ympäristöä poistamalla ja kierrättämällä pariston ennen kuulokkeiden hävittämistä.

- Varmista, että kuulokkeet on irrotettu latauslaatikosta ennen akun irrottamista.

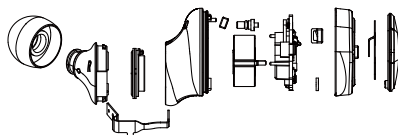

- Varmista, että latausrasia on irrotettu USB-latauskaapelista ennen akun irrottamista.

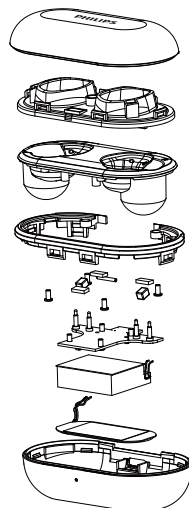

EMF-vaatimusten noudattaminen

Tämä tuote täyttää kaikki sovellettavat standardit ja määräykset, jotka koskevat altistumista sähkömagneettisille kentille.

Ympäristötiedot

Kaikki tarpeeton paketointi on jätetty pois. Olemme pyrkineet tekemään paketoinnista helpon jakaa se kolmeen materiaaliin: pahvi (laatikko), polystyreenivaahdo (pehmuste) ja polyetyleni (pussit, suojaava vaahtolevy.) Järjestelmäsi käsittää materiaaleja, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen mikäli puretaan erikoistuneen yhtiön toimesta.

Huomioi paikalliset säännökset koskien pakkausmateriaalien, vanhojen paristojen ja vanhan laitteiston hävitystä.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

Laitte on FCC:n sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa:

- 1. Tämä laite ei voi tuottaa harmillista häiriötä ja**
- 2. Laitteen tulee hyväksyä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien häiriö joka saattaa aiheuttaa ei-toivottua toimivuutta.**

FCC-sääntö

Laitte on testattu ja sen on todettu olevan luokan B digitaaliselle laitteelle asetettujen rajojen mukainen FCC-sääntöjen osan 15 mukaan. Nämä rajoitukset tarjoavat kohtuullisen suojan haitallisia häiriöitä vastaan kotiin asennetuille laitteille. Tämä laitteisto tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa ja

jos sitä ei asenneta ja käytetä käyttöohjeen mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään.

Ei kuitenkaan voida taata, ettei häiriöitä esiinny jossain tiettyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisio-vastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä laite pois päältä ja päälle, käyttäjä voi yrittää korjata häiriön yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä se.
- Siirrä laite kauemmas vastaanottimesta
- Kytke laite tuloon, joka on eri piirissä kuin mihin vastaanotin on kytketty
- Pyydä tarvittaessa apua jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio-/TV-asentajalta

FCC Säteilyaltistuslausunto:

Tämä laite noudattaa FCC-säteilyaltistuksen rajoitusta joka on asetettu hallitsemattomalle ympäristölle.

Tätä laitetta ei saa sijoittaa muiden antennien tai lähettimien viereen tai käyttää niiden läheisyydessä.

Varoitus: Käyttäjää varoitetaan siitä, että muutokset, jotka eivät ole vaatimustenmukaisuudesta vastaavan tahon nimenomaisesti hyväksymiä, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden laitteen käyttämiseen.

Canada:

Tämä laite sisältää lisenssivapaita lähettimiä/vastaanottimia (s) , jotka ovat Kanadan innovaatio-, tiede- ja talouskehityskanavan lisenssivapaan RSS (s) :n mukaisia. Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriötä. (2) Laitteen tulee hyväksyä kaikki häiriö, mukaan lukien häiriö joka saattaa aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimivuutta.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC Säteilyaltistuslausunto:

Tämä laite noudattaa Kanada-säteilyaltistuksen rajoitusta joka on asetettu hallitsemattomalle ympäristölle.

Tätä laitetta ei saa sijoittaa muiden antennien tai lähettimien viereen tai käyttää niiden läheisyydessä.

8 Tavaramerkit

Bluetooth

Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää näitä merkkejä lisenssillä. Muut kauppaja tuotenimet kuuluvat niiden omille haltijoilleen.

Siri

Siri on Apple Inc.:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki.

Google

Google, Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

9 Usein esitettyjä kysymyksiä

Bluetooth-kuulokkeeni eivät kytkeydy päälle.

Akun varaustaso on alhainen. Lataa kuulokkeet.

En voi yhdistää Bluetooth-kuulokkeitani Bluetooth-laitteeseeni.

Bluetooth on poistettu käytöstä. Ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön Bluetooth-laitteessa ja kytke Bluetooth-laite päälle ennen kuin kytket kuulokkeet päälle.

Pariliitos ei toimi.

- Laita molemmat korvakappaleet latauslaatikkoon.
- Varmista, että olet poistanut Bluetooth-toiminnon käytöstä kaikista aiemmin liitetystä Bluetooth-laitteista.
- Poista Bluetooth-laitteesi "Philips TAT4556" Bluetooth-luettelosta.
- Parimuodosta kuulokkeet (katso "Parimuodosta kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen ensimmäistä kertaa" sivulla 6).

Bluetooth-laite ei löydä kuulokkeita.

- Kuulokkeet saattavat olla yhdistettynä laitteeseen, johon on muodostettu laitepari aiemmin. Sammuta liitetty laite tai siirrä se kantaman ulkopuolelle.
- Pariliitos on ehkä nollattu tai kuulokkeet on aiemmin pariliitetty toisen laitteen kanssa. Yhdistä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen uudelleen käyttööppaassa kuvatulla tavalla. (katso "Parimuodosta kuulokkeet Bluetooth-laitteen kanssa ensimmäistä kertaa" sivulla 6).

Bluetooth-kuulokkeeni on liitetty Bluetooth-stereojärjestelmällä varustettuun matkapuhelimeen, mutta musiikki toistuu vain matkapuhelimen kaiuttimesta.

Katso matkapuhelimesi käyttöopasta. Valitse kuuntelemaan musiikkia kuulokkeiden kautta.

Äänenlaatu on heikko, ja seassa kuuluu rätinää.

- Bluetooth-laite on kantaman ulkopuolella. Vähennä kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välistä etäisyyttä tai poista niiden väliset esteet.
- Lataa kuulokkeet.

Äänenlaatu on huono, kun suoratoisto tapahtuu matkapuhelimesta, se on hyvin hidas tai suoratoisto ei toimi lainkaan.

Varmista, että matkapuhelimesi ei ainoastaan tue (mono) HFP:tä vaan myös A2DP:tä ja että se on BT4.0x (tai uudempi) -yhteensopiva (katso "Tekniset tiedot" sivulla 10).



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä. Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen kumppanien vastuulla. MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takaaja. Kaikki muut yritys- ja tuotenimet saattavat olla niiden yritysten tavaramerkkejä, joihin ne liittyvät.

Malli: TAT4556

UM_TAT4556_00_FL_V1.0

