Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

HTS2511

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeää 2
Turvallisuus 2
Tuotteen huolto 2
Ympäristöstä huolehtiminen 3
Ohje ja tuki 3

2 Kotiteatterijärjestelmä 3
Päälaite 3
Liittimet 4
Kaukosäädin 4

3 Liittäminen ja määrittäminen 6
Kaiuttimien liittäminen 6
Liittäminen televisioon 6
Äänen liittäminen televisiosta tai muista laitteista 7
Kaiuttimien asetusten määrittäminen 8

4 Kotiteatterin käyttäminen 8
Koti-valikon käyttö 8
Levyt 8
Datatiedostot 9
USB-muistilaitteet 10
Video- ja kuva-asetukset 10
Radio 11
Äänen valitseminen 11

5 Asetusten muuttaminen 12
Kieliasetukset 12
Kuva- ja videoasetukset 12
Ääniasetukset 12
Lapsilukkoasetukset 13
Näyttöasetukset 13
Virransäästöasetukset 13
Oletusasetusten palauttaminen 13

6 Ohjelmiston päivittäminen 14
Ohjelmistoversion tarkistaminen 14
Ohjelmiston päivittäminen USB-liitännän kautta 14

7 Tuotetiedot 15

8 Vianmääritys 16

9 Huomautus 17
Tekijänoikeus 17
Verkkosulake (vain Iso-Britannia) 17
Vaatimustenmukaisuus 18
Tavaramerkit 18

10 Hakemisto 19

1 Tärkeää

Perehdy kaikkiin ohjeisiin, ennen kuin alat käyttää tätä laitetta. Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu siitä, että ohjeita ei ole noudatettu.

Turvallisuus

Sähköiskun tai tulipalon vaara!

- Älä altista tuotetta tai lisätarvikkeita sateelle tai vedelle. Älä aseta nestettä sisältäviä astioita kuten maljakoita tuotteen lähelle. Jos nesteitä kaatuu tuotteen päälle tai sisään, irrota laite heti verkkopistorasiasta. Ota yhteys Philipsin asiakastukeen, jotta tuote tarkastetaan ennen käyttöä.
- Älä aseta tuotetta tai lisätarvikkeita avotulen tai muiden lämmönlähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon.
- Älä koskaan aseta esineitä ilmastointiaukkoihin tai muihin tuotteen aukkoihin.
- Kun järjestelmän virta katkaistaan laitteen katkaisimesta tai irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.
- Irrota tuotteen virtajohto pistorasiasta ennen ukkosmyrskyjä.
- Irrota virtajohto aina vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.

Oikosulun tai tulipalon vaara!

- Ennen kuin liität tuotteen pistorasiaan, varmista, että virran jännite vastaa laitteen takaseinään tai pohjaan painettua arvoa. Älä liitä tuotetta pistorasiaan, jos jännite ei ole sama.

Loukkaantumisen tai kotiteatterijärjestelmän vaurioitumisen vaara!

- Käytä seinälle kiinnitettävän tuotteen kiinnittämiseen ainoastaan tuotteen mukana toimitettua telinettä. Kiinnitä järjestelmä seinään, joka kestää tuotteen ja telineen painon. Koninklijke Philips Electronics N.V. Philips ei vastaa virheellisestä seinäkiinnityksestä, jonka seurauksena tapahtuu onnettomuus tai vahinko.
- Kiinnitä jalustalle kiinnitettävät kaiuttimet ainoastaan laitteen mukana toimitettuihin jalustoihin. Kiinnitä jalustat kaiuttimiin tiukasti. Sijoita asennetut jalustat tasaiselle pinnalle, joka kestää kaiuttimen ja jalustan yhteispainon.
- Älä koskaan aseta tuotetta tai muita esineitä virtajohtojen tai muiden elektronisten laitteiden päälle.
- Jos tuotetta kuljetetaan alle 5 °C:n lämpötilassa, poista tuote pakkauksesta ja anna sen lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen sen liittämistä virtalähteeseen.
- Näkyvää ja näkymätöntä lasersäteilyä, kun laite on auki. Vältä altistumista säteelle.
- Älä kosketa levykelkan sisäistä optista linssiä.
- Jotkin tämän tuotteen osat on voitu valmistaa lasista. Estä loukkaantuminen ja vahingot käsittelemällä tuotetta varovasti.

Ylikuumenemisen vaara!

- Älä koskaan asenna tuotetta ahtaaseen tilaan. Jätä tuotteen ympärille vähintään 10 cm tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään. Varmista, että verhot tai muut esineet eivät peitä tuotteen ilmastointiaukkoja.

Saastumisen vaara!

- Käytä aina samanlaisia paristoja yhdessä (älä sekoita esimerkiksi vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään).
- Räjähdyksen vaara, jos paristot asetetaan paikalleen väärin. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan.
- Poista käytetyt paristot kaukosäätimestä. Poista paristot myös, jos tiedät, ettei kaukosäädintä käytetä pitkään aikaan.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Paristojen nielemisvaara!

- Tuote/kaukosäädin saattaa sisältää nappipariston, jonka voi vahingossa niellä. Pidä paristot aina poissa lasten ulottuvilta! Nielty paristo voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Pariston nieleminen voi kahdessa tunnissa aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja.
- Jos paristo on nielty, mene välittömästi lääkäriin.
- Kun vaihdat paristot, pidä aina kaikki uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa. Varmista paristojen vaihtamisen jälkeen, että paristolokero menee kunnolla kiinni.
- Jos paristolokeroa ei saa kunnolla kiinni, lopeta tuotteen käyttäminen. Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta ja ota yhteyttä valmistajaan.

Tuotteen huolto

- Älä aseta levykelkkaan muita esineitä kuin levyjä.
- Älä aseta naarmuuntuneita tai haljenneita levyjä levykelkkaan.
- Poista levyt levykelkasta, jos laite on käyttämättä pitkään.
- Puhdista laitetta vain mikrokuituliinalla.

Ympäristöstä huolehtiminen

Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana.
Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.
Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.

Ohje ja tuki

Philipsillä on laaja verkkotuki. Osoitteessa www.philips.com/support voit:
- ladata koko käyttöoppaan
- tulostaa pikaoppaan
- katsoa video-oppaita (saatavilla vain tietyille malleille)
- etsiä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin (usein kysytyt kysymykset)
- lähettää meille kysymyksiä
- lähettää chat-viestejä Philipsin tukiedustajalle.

Valitse kieli noudattamalla sivuston ohjeita ja kirjoita sitten mallinumero.
Voit halutessasi pyytää tukea maasi Philips-kuluttajatuesta. Ennen kuin otat yhteyden Philipsiin, kirjoita television malli- ja sarjanumero muistiin. Tämä tieto on laitteen takapaneelissa tai pohjassa.

2 Kotiteatterijärjestelmä

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen osoitteessa www.philips.com/welcome.

Päälaite

Tämä osa sisältää päälaitteen esittelyn.

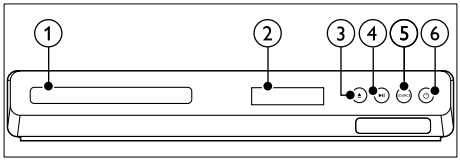

1. **Levyalusta**
2. **Näyttö**
3. **▲ (Avaa/Sulje)**
   Levykelkan avaaminen tai sulkeminen tai levyn poisto laitteesta.
4. **▶II (Toisto/Tauko)**
   Levyn toistamisen aloittaminen, keskeyttäminen ja jatkaminen.
5. **SOURCE**
   Kotiteatterin ääni- tai videolähteen valitseminen.
6. **⏻ (Valmiustila)**
   Kotiteatterin käynnistäminen tai sen siirtäminen valmiustilaan.

Liittimet

Tämä osa sisältää kotiteatterin liitäntöjen esittelyn.

Etupaneelin liitännät

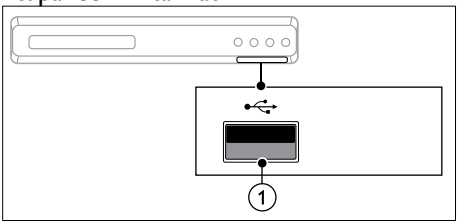

① ⇐ (USB)
USB-muistilaitteen ääni-, video- tai kuvatulo.

Taustapaneelin liitännät

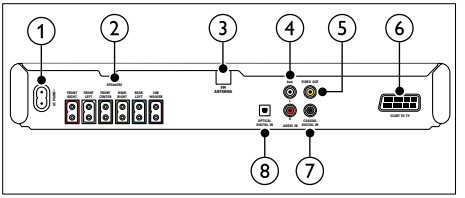

① AC MAINS
Virtalähteen liitäntä.

② SPEAKERS
Toimitettujan kaiuttimien ja subwooferin liitäntä.

③ FM ANTENNA
Kiinteä FM-antenni.

④ AUDIO IN-AUX
Television tai analogisen laitteen analogisen äänilähdön liitäntä.

⑤ VIDEO OUT
Television komposiittivideotulon liitäntä.

⑥ SCART TO TV
Television Scart-tulon liitäntä.

⑦ DIGITAL IN-COAXIAL
Television tai digitaalisen laitteen koaksiaaliäänilähdön liitäntä.

⑧ DIGITAL IN-OPTICAL
Television tai digitaalisen laitteen optisen äänilähdön liitäntä.

Kaukosäädin

Tämä osa sisältää kaukosäätimen esittelyn.

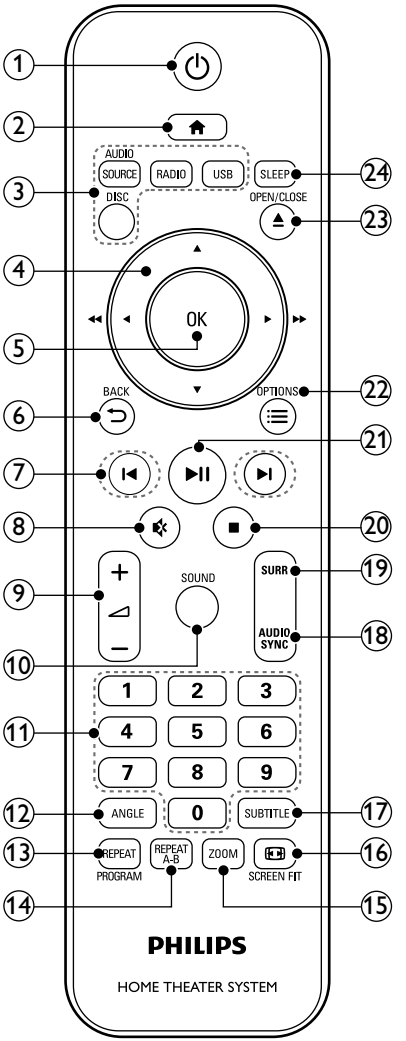

① ⏻ (Valmiustila)
Kotiteatterin käynnistäminen tai sen siirtäminen valmiustilaan.

② 🏠 (Koti)
Aloitusvalikon avaaminen.

③ SOURCE-painikkeet
- DISC: vaihtaa levytilaan.Levyvalikon käyttö tai siitä poistuminen levyn toiston aikana.
- AUDIO SOURCE: Audiotulolähteen valitseminen.
- RADIO: vaihtaa FM-radioon.
- USB: Siirtyy USB-muistilaitteeseen.

④ Navigointipainikkeet
- Valikoissa siirtyminen.
- Videotilassa voit pikakelata taakse- tai eteenpäin painamalla vasenta tai oikeaa nuolta. Voit toistaa hitaasti taakse- tai eteenpäin painamalla ylä- tai alanuolta.
- Radiotilassa voit hakea radioasemaa painamalla vasemmalle tai oikealle osoittavaa painiketta. Voit hienosäätää radiotaajuutta painamalla ylös tai alas osoittavaa painiketta.

⑤ OK
Merkinnän tai valinnan vahvistaminen.

⑥ ⮌ BACK
Palaaminen edelliseen valikkonäyttöön.

⑦ ⏮ / ⏭ (Edellinen/Seuraava)
- Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen, osaan tai tiedostoon.
- Radiotilassa pikavalinta-aseman valitseminen.

⑧ 🔇 (Mykistys)
Mykistä tai palauta ääni.

⑨ +/-
Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen

⑩ SOUND
Äänitilan valitseminen.

⑪ Numeropainikkeet
Toistettavan kohteen valitseminen.

⑫ ANGLE
Valitse eri kamerakulmista tallennettuja videokohtauksia.

⑬ REPEAT / PROGRAM
- Uusintatoistotilan ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.
- Siirry radiotilasta ohjelmointitilaan painamalla kerran. Toinen painallus tallentaa radioaseman.
- Jos haluat asentaa radioasemat uudelleen, paina painiketta radiotilassa kolmen sekunnin ajan.

⑭ REPEAT A-B
Kahden pisteen merkitseminen osan tai raidan sisällä uusintatoistoa varten tai toistotilan poistaminen käytöstä.

⑮ ZOOM
Zoomaaminen videon kohtaukseen tai kuvaan. Paina **Navigointipainikkeet** (vasen/oikea) ja valitse zoomauskerroin.

⑯ SCREEN FIT
Kuvamuodon sovittaminen TV-ruudun mukaan.

⑰ SUBTITLE
Videon tekstityskielen valitseminen.

⑱ AUDIO SYNC
- Äänen kielen tai kanavan valitseminen.
- Avaa äänen viiveasetus painamalla painiketta pitkään ja määritä äänen viive videokuvan mukaan painamalla **Navigointipainikkeet**-painiketta.

⑲ SURR
Surround-äänen tai stereoäänen valitseminen.

⑳ ■ (Pysäytä)
- Toiston keskeyttäminen.
- Radiotilassa poista pikavalinta-asema pitämällä painiketta alhaalla.

㉑ ▶❚❚ (Toisto/Tauko)
Levyn toistamisen aloittaminen, keskeyttäminen ja jatkaminen.

㉒ ☰ OPTIONS
Useampien toistovaihtoehtojen käyttäminen levyä tai USB-muistilaitetta toistettaessa.

㉓ ⏏ OPEN/CLOSE
Levykelkan avaaminen tai sulkeminen tai levyn poisto laitteesta.

㉔ SLEEP
Siirtää kotiteatterin valmiustilaan tietyn ajan kuluttua.

3 Liittäminen ja määrittäminen

Tämän osan avulla voit liittää kotiteatterin televisioon ja muihin laitteisiin ja tehdä määritykset. Lue kotiteatterisi ja lisäosien perusliitännöistä pikaoppaasta. Kattava interaktiivinen opas on osoitteessa www.connectivityguide.philips.com.

Huomautus

- Tunniste- ja tehotiedot on mainittu laitteen takana olevassa arvokilvessä.
- Varmista ennen liitäntöjen tekemistä, että kaikki laitteet on irrotettu virtalähteestä.

Kaiuttimien liittäminen

Kaiutinkaapelien värikoodit helpottavat kytkemistä. Liitä kaiutin kotiteatteriin yhdistämällä kaiutinkaapelit samanvärisiin liitäntöihin.

Kaiuttimen sijainnilla on suuri merkitys Surround-äänivaikutelmaa määritettäessä. Saat parhaan äänentoiston, kun käännät kaikki kaiuttimet istumapaikkaa kohti ja sijoitat ne korvan korkeudelle.

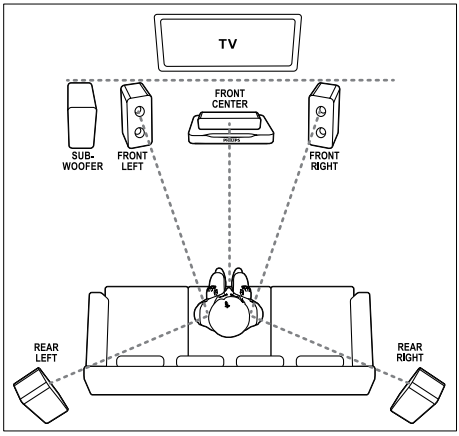

Huomautus

- Surround-ääneen vaikuttavat mm. huoneen muoto ja koko, seinien ja sisäkaton tyyppi, ikkunat ja heijastavat pinnat sekä kaiutinakustiikka. Etsi ihanneasetukset omaan tilanteeseesi kokeilemalla kaiuttimien eri sijainteja.

Sijoita kaiuttimet näiden yleisten ohjeiden mukaisesti.

1. Istuimen sijainti:
   Tämä on kuuntelualueesi keskus.
2. **FRONT CENTER** (etukeskikaiutin) -kaiutin:
   Aseta keskikaiutin suoraan istuimen eteen joko TV:n ylä- tai alapuolelle.
3. **FRONT LEFT** (etuvasen)- ja **FRONT RIGHT** (etuoikea) -kaiuttimet:
   Sijoita vasen ja oikea kaiutin eteen yhtä kauas keskikaiuttimesta. Varmista, että vasen ja oikea kaiutin ja keskikaiutin ovat yhtä kaukana istuimesta.
4. **REAR LEFT** (takavasen). ja **REAR RIGHT** (takaoikea) -kaiuttimet:
   Aseta surround-takakaiuttimet istuimen vasemmalle ja oikealle puolelle joko samaan linjaan istuimen kanssa tai hieman sen taakse.
5. **SUBWOOFER** (subwoofer):
   Sijoita subwoofer vähintään metrin päähän television vasemmalle tai oikealle puolelle. Jätä se noin kymmenen senttimetrin päähän seinästä.

Liittäminen televisioon

Voit katsella videoita liittämällä kotiteatterin televisioon. Voit kuunnella television ääntä kotiteatterin kaiuttimista.
Käytä kotiteatterin ja television laadukkainta liitäntää.

1. vaihtoehto: TV:n liittäminen Scart-liitäntään

Hyvälaatuinen video
SCART-liitäntä välittää sekä kuva- että äänisignaaleja. SCART-liitäntä voi tukea RGB-videota mutta ei HD-videotuloa.

1. Jos käytät Scart-kaapelia, liitä se kotiteatterin **SCART TO TV**-liitäntään ja television **SCART IN**-liitäntään.

2 Kun katsot TV-ohjelmia, valitse oikea äänitulo painamalla kotiteatterin **SOURCE**-painiketta toistuvasti.

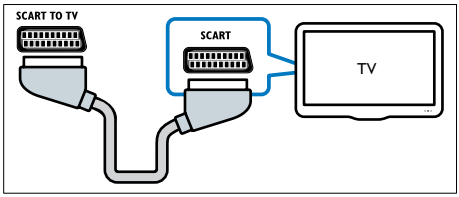

2. vaihtoehto: TV:n liittäminen komposiittivideoliitäntään

Peruslaatuinen video

Komposiittiliitäntä ei tue teräväpiirtovideota.

1 Jos käytät komposiittivideokaapelia, liitä se kotiteatterin **VIDEO OUT**-liitäntään ja television **VIDEO IN**-liitäntään.
   - Komposiittivideoliitännässä voi olla merkintä **AV IN**, **COMPOSITE** tai **BASEBAND**.

2 Liitä äänikaapeli, jos haluat kuunnella television ääntä kotiteatterista. (katso 'Äänen liittäminen televisiosta tai muista laitteista' sivulla 7)

3 Kun katsot TV-ohjelmia, valitse oikea äänitulo painamalla kotiteatterin **SOURCE**-painiketta toistuvasti.

4 Kun katsot videoita, valitse televisiossa oikea videotulo. Lisätietoja on television käyttöoppaassa.

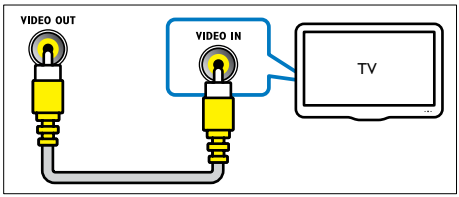

Äänen liittäminen televisiosta tai muista laitteista

Voit toistaa television tai jonkin toisen laitteen ääntä kotiteatterin kautta.
Käytä television, kotiteatterin ja muiden laitteiden laadukkainta liitäntää.

Huomautus

- Tässä käyttöoppaassa käytetyt ääniliitännät ovat vain suosituksia. Voit käyttää muitakin liitäntöjä.

1. vaihtoehto: äänen liittäminen digitaalisella optisella kaapelilla

Laadukkain ääni

1 Liitä optinen kaapeli kotiteatterin **OPTICAL**-liitäntään ja television tai muun laitteen **OPTICAL OUT**-liitäntään.
   - Digitaalisessa optisessa liitännässä voi olla merkintä **SPDIF** tai **SPDIF OUT**.

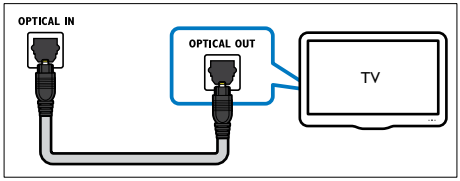

2. vaihtoehto: äänen liittäminen digitaalisella koaksiaalikaapelilla

Hyvä äänenlaatu

1 Liitä koaksiaalikaapeli kotiteatterin **COAXIAL**-liitäntään ja television tai muun laitteen **COAXIAL/DIGITAL OUT**-liitäntään.
   - Digitaalisessa koaksiaaliliitännässä voi olla merkintä **DIGITAL AUDIO OUT**.

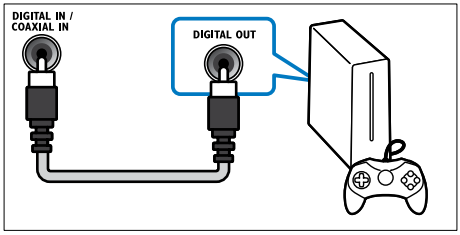

3. vaihtoehto: äänen liittäminen analogisilla äänikaapeleilla

Peruslaatuinen ääni

1 Liitä analoginen kaapeli kotiteatterin **AUX**-liitäntöihin ja television tai muun laitteen **AUDIO OUT**-liitäntöihin.

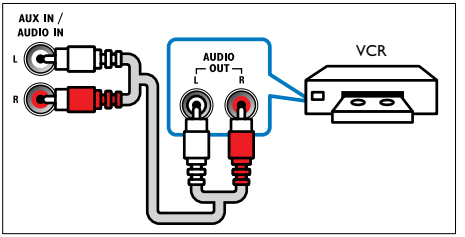

Kaiuttimien asetusten määrittäminen

Määritä kaiuttimet manuaalisesti mukautettua surround-ääntä varten.

Ennen aloittamista

Tee tarvittavat liitännät pikaoppaan ohjeiden mukaan ja valitse sitten televisiossa kotiteatterin lähde.

1 Paina ⌂ (**Koti**) -painiketta.
2 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
3 Valitse **[Ääni]** > **[Kaiutinaset.]**.
4 Painamalla **Navigointipainikkeet** ja **OK** voit vaihtaa:
- **[Kaiutinvoim.]**: kunkin kaiuttimen äänenvoimakkuuden asettaminen.
- **[Kaiutinviive]**: Aseta viiveaika kaiuttimille, jotka on sijoitettu lähemmäksi istuimia samantasoisen äänen saamiseksi kaikista kaiuttimista.

4 Kotiteatterin käyttäminen

Tässä luvussa on tietoja siitä, miten kotiteatterilla voi toistaa mediaa useista eri lähteistä.

Ennen aloittamista

- Suorita pikaoppaassa ja tässä käyttöoppaassa kuvatut tarvittavat liitännät.
- Valitse televisiossa kotiteatterin lähde (esimerkiksi HDMI, AV IN).

Koti-valikon käyttö

Aloitusvalikon kautta voit helposti tarkastella liitettyjä laitteita, asetuksia ja kotiteatterin muita hyödyllisiä ominaisuuksia.

1 Paina ⌂ (**Koti**) -painiketta.
↳ Aloitusvalikko tulee näkyviin.
2 Valitse **Navigointipainikkeet** ja **OK**, kun haluat valita jonkin seuraavista:
- **[Levy]**: Käynnistä levyn toisto.
- **[USB]**: Avaa USB-sisältöselaimen
- **[Asennus]**: Avaa valikkoja, joissa voit muuttaa videon, äänen tai muiden toimintojen asetuksia.
3 Poistu painamalla ⌂ (**Koti**).

Levyt

Kotiteatterilla voi toistaa DVD-, VCD- ja CD-levyjä. Se toistaa myös kotitekoisia levyjä, kuten valokuvia ja musiikkia sisältäviä CD-R-levyjä.

1 Aseta levy kotiteatteriin.
2 Jos levyn toisto ei ala automaattisesti, paina **DISC**.
3 Toistoa hallitaan kaukosäätimellä.

Toistopainikkeet

Painike	Toimenpide
Navigointipainikkeet	Valikoissa siirtyminen. Ylös/alas: • Video: Toisto hitaasti taakse- tai eteenpäin (VCD/SVCD-levyä voi toistaa vain hitaasti eteenpäin). • Kuva: Kuvan kiertäminen myötä- tai vastapäivään. Vasen/oikea • Video: Pikakelaus taakse- tai eteenpäin. Hakunopeus muuttuu toistuvasti painettaessa.
OK	Merkinnän tai valinnan vahvistaminen.
▶❚❚ (Toisto/Tauko)	Levyn toistamisen aloittaminen, keskeyttäminen ja jatkaminen.
■	Toiston keskeyttäminen.
⏮ / ⏭	Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen, osaan tai tiedostoon.
SUBTITLE	Videon tekstityskielen valitseminen.
AUDIO SYNC	Äänen kielen tai kanavan valitseminen.
DISC	Levyvalikon käyttäminen tai sulkeminen.
SCREEN FIT	Kuvamuodon sovittaminen TV-ruudun mukaan.
ZOOM	Zoomaaminen videon kohtaukseen tai kuvaan.
REPEAT	Uusintatoistotilan ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.
REPEAT A-B	Kahden pisteen merkitseminen osan tai raidan sisällä uusintatoistoa varten tai toistotilan poistaminen käytöstä.
ANGLE	Valitse eri kamerakulmista tallennettuja videokohtauksia.
OPTIONS	Lisäasetusten käyttäminen video- tai mediatiedostoja toistettaessa (katso 'Video- ja kuva-asetukset' sivulla 10).

Kuvan ja äänen tahdistaminen

Jos ääntä ja videota ei ole tahdistettu, viivytä ääntä siten, että se on samassa tahdissa kuvan kanssa.

1 Paina pitkään **AUDIO SYNC**-painiketta videota toistettaessa.
   ↳ Äänen synkronoinnin valikko tulee näkyviin.

2 Synkronoi ääni videokuvan kanssa painamalla **Navigointipainikkeet**-painiketta ja valitse sitten **OK**.

Huomautus

- Kuvan ja äänen voi synkronoida asetusvalikon kautta. Paina ⌂ (**Koti**), valitse **[Asennus]** > **[Ääni]** > **[Audio Sync]**.

Datatiedostot

Kotiteatteri toistaa kuva-, ääni- ja videotiedostoja levyltä tai USB-muistilaitteesta. Ennen kuin toistat tiedoston, tarkista, että kotiteatterisi tukee sen tiedostomuotoa (katso 'Tiedostomuodot' sivulla 15).

1 Toista tiedostot levyltä tai USB-muistilaitteesta.
2 Keskeytä toisto: ■.
   • Aloita videon toisto uudelleen kohdasta, johon keskeytit, painamalla ▶❚❚ -painiketta.

Tekstitys

Jos video sisältää tekstityksen useilla kielillä, valitse tekstityksen kieli.

Huomautus

- Varmista, että tekstitystiedostolla on täsmälleen sama nimi kuin videotiedostolla. Jos videotiedoston nimi on esimerkiksi elokuva.avi, anna tekstitystiedostolle nimeksi elokuva.srt tai elokuva.sub.
- Kotiteatteri tukee seuraavia tiedostomuotoja: .srt, .sub, .txt, .ssa, .aas, .smi ja .sami. Jos tekstit eivät näy oikein, vaihda merkistö.

1 Toistaessasi videota valitse kieli painamalla **SUBTITLE**.
2 Jos DivX-videon tekstitykset eivät näy oikein, vaihda merkistö seuraavien vaiheiden mukaisesti.
3 Paina ⌂ (**Koti**) -painiketta.
4 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
5 Valitse **[Etusija-sivu]** > **[DivX Teksti]**.
6 Valitse tekstitystä tukeva merkistö.

Merkistö	Kieli
[Vakio]	englanti, albania, tanska, hollanti, suomi, ranska, gaeli, saksa, italia, kurdi (latinalainen), norja, portugali, espanja, ruotsi, turkki
[Cent. Eur.]	Keski-Eurooppa: albania, kroaatti, tšekki, hollanti, englanti, saksa, unkari, iiri, puola, romania, slovakki, sloveeni ja sorbi
[Heprea]	Englanti, nykyheprea
[Kyrillinen]	Bulgaria, valkovenäjä, englanti, makedonia, moldavia, venäjä, serbia ja ukraina
[Kreikka]	kreikka

DivX:n VOD-koodi

Ennen kuin ostat DivX-videoita ja katselet niitä kotiteatterijärjestelmälläsi, rekisteröi kotiteatterisi DivX VOD -koodia käyttäen osoitteessa www.divx.com.

1 Paina ⌂ (**Koti**) -painiketta.
2 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
3 Valitse **[Yleiset]** > **[DivX(R) Vod-Koodi]**.
↳ Kotiteatterin DivX VOD -rekisteröintikoodi näkyy ruudussa.

USB-muistilaitteet

Toista kuva-, ääni- ja videotiedostoja, jotka on tallennettu USB-muistilaitteeseen, kuten MP4-soittimeen tai digitaalikameraan.

Vaatimukset

- USB-muistilaite, joka on FAT-alustettu ja joka on yhteensopiva Mass Storage Class -luokan kanssa.

Huomautus

- Jos käytät USB-jatkokaapelia, USB-keskitintä tai useiden USB-muistikorttien lukijaa, USB-muistilaitetta ei ehkä voida tunnistaa.
- Voit liittää digitaalikameraan, jos ne voivat toistaa tiedostot ilman erityistä tietokoneohjelmaa.

1 Liitä USB-muistilaite kotiteatterin ⇢ (**USB**) -liitäntään.
2 Paina **USB**-painiketta.
↳ Sisältöselain tulee näyttöön.
3 Valitse tiedosto ja paina **OK**-painiketta.
4 Ohjaa toistoa toistopainikkeilla (katso 'Toistopainikkeet' sivulla 9).

Video- ja kuva-asetukset

Käytä lisäominaisuuksia toistaessasi kuva- tai videotiedostoja levyltä tai USB-muistilaitteesta.

Videoasetukset

1 Paina ☰ **OPTIONS**-painiketta.
↳ Videoasetusvalikko tulee näkyviin. Videolähteestä riippuen jotkut asetukset eivät ole saatavilla.
2 Painamalla **Navigointipainikkeet** ja **OK** voit vaihtaa:
- **[Tiedot]**: Toistotietojen näyttäminen
- **[PBC]**: Ota käyttöön tai poista käytöstä niiden VCD- ja SVCD-levyjen sisältövalikkonavigointi, joissa on toistonhallintaominaisuus.
- **[Kuvasuhde]**: TV-ruutua vastaavan kuvasuhteen valinta.
- **[Ääni]**: Videon ääniraidan kielen valitseminen.
- **[Tkstitys]**: Videon tekstityskielen valitseminen.
- **[Kulma]**: Valitse eri kamerakulmista tallennettuja videokohtauksia.

Kuva-asetukset

1 Paina ☰ **OPTIONS**-painiketta.
2 Painamalla **Navigointipainikkeet** ja **OK** voit vaihtaa:
- **[Väri]**: Väritilan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
- **[Kuvien esik.]**: Kuvien pikkukuvaversioiden näyttäminen.

3 Voit siirtyä edelliselle tai seuraavalle esikatselusivulle painamalla ⏮ / ⏭ -painiketta.
4 Valitse kuva painamalla **Navigointipainikkeet**- ja **OK**-painiketta.

Musiikkidiaesitys

Jos kuva- ja äänitiedostot ovat samalla levyllä tai USB-muistilaitteessa, voit luoda musiikkidiaesityksen.

1 Valitse ääniraita ja paina **OK**-painiketta.
2 Paina ↩ **BACK**-painiketta ja siirry kuvakansioon.
3 Valitse valokuva ja aloita diaesitys painamalla **OK**-painiketta.
4 Pysäytä diaesitys painamalla ■ -painiketta.
5 Pysäytä musiikin toisto painamalla ■ -painiketta.

Radio

Kuuntele FM-radiota kotiteatterisi kautta ja tallenna jopa 40 radioasemapaikkaa.

Huomautus

- AM- ja digitaaliradiota ei tueta.
- Jos stereosignaalia ei havaita tai asemia havaitaan alle viisi, näyttöön ilmestyy viesti, jossa kehotetaan asentamaan radioasemat uudelleen.

1 Pidennä kotiteatterin takana olevaa FM-antennia ja aseta se etäälle televisiosta tai muista säteilylynlähteistä.
2 Paina **RADIO**-painiketta.
   ↳ Jos olet jo asentanut radioasemia, viimeksi kuuntelemasi radioasema soi.
   ↳ Jos et ole asentanut radioasemia, viesti **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** ilmestyy näyttöpaneeliin. Paina ▶❚❚ -painiketta.
3 Kuuntele ja vaihda radioasemia kaukosäätimellä.

Painike	Toimenpide
Numeropainikkeet, ⏮ / ⏭	Valitse pikavalinta-asema.
Navigointipainikkeet	Vasen/oikea:Hae radioasemaa. Ylös/alas:Hienosäädä radiotaajuutta.
■	Lopeta radioasemien asennus painamalla tätä painiketta. Poista pikavalintakanava painamalla pitkään.
PROGRAM	Manuaalinen: Siirry ohjelmointitilaan painamalla kerran. Toinen painallus tallentaa radioaseman. Automaattinen: Jos haluat asentaa radioasemat uudelleen, paina painiketta kolmen sekunnin ajan.

Äänen valitseminen

Tässä luvussa kerrotaan, miten valitaan paras ääni videolle tai musiikille.

Äänitila

Valitse videolle tai musiikille sopiva esimääritetty äänitila.

1 Valitse äänitila painamalla **SOUND**-painiketta toistuvasti.
   - **moVIE**: Nauti elokuvaäänikokemuksesta.
   - **muSIc**: Herätä henkiin musiikin alkuperäinen studio- tai konserttiäänitysympäristö.
   - **gAmIng**: Nauti pelien jännittävistä äänistä.
   - **nEwS**: Optimoitu puhe ja selkeät äänet auttavat kuulemaan jokaisen sanan.
   - **orIgInAL**: Koe elokuvien ja musiikin alkuperäinen ääni, ilman lisättyjä äänitehosteita.

Surround-tila

Surround-tiloilla koet täydellisen kuunteluelämyksen.

1 Valise surround-tila painamalla **SURR**-painiketta toistuvasti.
   - **Surround** (**muL-cH**) : 5.1-Surround-ääni, paras elokuvakokemus.
   - **StErEo**: Kaksikanavainen stereoääni. Soveltuu musiikin kuunteluun.

5 Asetusten muuttaminen

Kotiteatterin asetukset on jo määritetty optimaalisen suorituskyvyn mukaan. Jos sinulla ei ole syytä muuttaa asetusta, on suositeltavaa pidät oletusasetus.

Huomautus

- Harmaana näkyviä asetuksia ei voi muuttaa.
- Palaa edelliseen valikkoon BACK-painikkeella. Poistu valikosta painamalla (**Koti**) -painiketta.

Kieliasetukset

Näyttövalikon kieli

1. Paina (**Koti**) -painiketta.
2. Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
3. Valitse **[Yleiset]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
   - **[Valikkokieli]**: Valitse valikon kieli.

Levyn kieli

1. Paina (**Koti**) -painiketta.
2. Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
3. Valitse **[Etusija-sivu]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
   - **[Ääni]**: Valitse levyn äänen kieli.
   - **[Tkstitys]**: Valitse levyn tekstityskieli.
   - **[Levyvalikko]**: Valitse levyn valikkokieli.

Huomautus

- Jos haluamasi levyn kieli ei ole käytettävissä, voit valita luettelosta **[Muut]**-asetuksen ja syöttää 4-numeroisen kielikoodin, joka löytyy tämän oppaan lopusta.
- Jos valitset kielen, jota ei ole levyllä, kotiteatteri käyttää levyn oletuskieltä.

Kuva- ja videoasetukset

1. Paina (**Koti**) -painiketta.
2. Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
3. Valitse **[Video]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
   - **[TV-järjestelmä]**: Valitse TV:n tukema videoformaatti.
   - **[TV-näyttö]**: Valitse TV-ruudulle sopiva kuvasuhde.
   - **[Scart-asetus]**: Valitse SCART-lähtö RGB- tai CVBS-videolaadulle.
   - **[väriasetus]**: Kuvaesityksen animoinnin valitseminen.

Huomautus

- Jos vaihdat asetusta, varmista, että televisio tukee uutta asetusta.

Ääniasetukset

1. Paina (**Koti**) -painiketta.
2. Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
3. Valitse **[Ääni]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
   - **[Äänitila]**: Valitse videolle ja musiikille sopiva esimääritetty äänitila.
   - **[Yötila]**: valitse hiljainen tai täysi, dynaaminen ääni. Yökuuntelutila vähentää kovien äänien äänenvoimakkuutta ja lisää esimerkiksi puheen äänenvoimakkuutta. Koskee ainoastaan Dolby Digital -koodattuja DVD-levyjä.
   - **[Diskantti]**/**[Basso]**: Säädä kotiteatterin korkean taajuuden (diskantti) ja matalan taajuuden (basso) asetuksia.

Lapsilukkoasetukset

Salasana ja luokitukset

1 Paina ⌂ (**Koti**) -painiketta.
2 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
3 Valitse **[Etusija-sivu]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
   - **[Salasana]**: Määritä tai muuta lapsilukon salasana. Jos käytössä ei ole salasanaa tai olet unohtanut sen, kirjoita **0000**.
   - **[Lapsilukko]**: Ota lapsilukko käyttöön DVD-videoille, joihin on tallennettu ikärajaluokitus. Toista levyjä ikärajaluokituksesta huolimatta valitsemalla **[8 K-18]**.

Levyn lukitseminen

1 Paina ⌂ (**Koti**) -painiketta.
2 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
3 Valitse **[Yleiset]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
   - **[Levylukko]**: Rajoita levyn toistoa lukitsemalla levy. Kotiteatterilla voi lukita enintään 20 levyä.

Huomautus

- Toista lukittu levy antamalla salasana näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti ja valitse sitten **OK**.

Näyttöasetukset

1 Paina ⌂ (**Koti**) -painiketta.
2 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
3 Valitse **[Etusija-sivu]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
   - **[PBC]**: Ota käyttöön tai poista käytöstä niiden VCD- ja SVCD-levyjen sisältövalikkonavigointi, joissa on toistonhallintaominaisuus.

Virransäästöasetukset

1 Paina ⌂ (**Koti**) -painiketta.
2 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
3 Valitse **[Yleiset]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
   - **[Näyttöhimm.]**: Määritä kotiteatterin etunäytön kirkkaus.
   - **[Uniajastin]**: Siirtää kotiteatterin valmiustilaan tietyn ajan kuluttua.
   - **[Autom. valmius]**: Siirrä kotiteatteri valmiustilaan, kun laite on levy- tai USB-tilassa eikä laite ole ollut käytössä 30 minuuttiin.

Oletusasetusten palauttaminen

1 Paina ⌂ (**Koti**) -painiketta.
2 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
3 Valitse **[Etusija-sivu]** > **[Oletus]** ja paina **OK**-painiketta.
4 Valitse **[OK]** ja vahvista painamalla **OK**-painiketta.
   ↳ Kotiteatterin oletusasetukset palautetaan lukuun ottamatta salasanaa, lapsilukkoa ja levyn lukitusasetuksia.

6 Ohjelmiston päivittäminen

Philips yrittää jatkuvasti parantaa tuotteitaan. Saat parhaat ominaisuudet ja tuen, kun päivität kotiteatteriin uusimman ohjelmiston.

Vertaa nykyisen ohjelmistosi versiota uusimpaan versioon osoitteessa www.philips.com/support. Jos nykyinen versio on vanhempi kuin uusin Philipsin tukisivustosta saatavilla oleva versio, päivitä kotiteatteriin uusin ohjelmisto.

Varoitus

- Älä asenna ohjelmistoversiota, joka on vanhempi kuin tuotteen nykyinen ohjelmistoversio. Philips ei ole vastuussa vanhemman ohjelmistoversion lataamisen aiheuttamista ongelmista.

Ohjelmistoversion tarkistaminen

Tarkista kotiteatteriin asennetun ohjelmiston versio.

1. Paina ⌂ (**Koti**) -painiketta.
2. Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
3. Valitse **[Etusija-sivu]** > **[Versiotiedot]**.
   ↳ Ohjelmiston versiotiedot näytetään.

Ohjelmiston päivittäminen USB-liitännän kautta

Vaatimukset

- FAT-alustettu USB Flash -asema, jossa on vähintään 75 Mt muistia. Älä käytä USB-kiintolevyä.
- Tietokone, jossa on internet-yhteys.
- Arkistoapuohjelma, joka tukee ZIP-tiedostomuotoa.

Vaihe 1: lataa uusin ohjelmisto

1. Liitä USB Flash -asema tietokoneeseen.
2. Avaa selaimessa sivu www.philips.com/support.
3. Etsi Philipsin tukisivustossa tuotteesi ja kohta **Ohjelmistot ja ohjaimet**.
   ↳ Ohjelmistopäivitys on saatavilla zip-tiedostona.
4. Tallenna zip-tiedosto USB Flash -aseman juurihakemistoon.
5. Pura ohjelmiston päivitystiedosto pakkausohjelmalla juurihakemistoon.
6. Irrota USB Flash -asema tietokoneesta.

Vaihe 2: päivitä ohjelmisto

Varoitus

- Älä katkaise kotiteatterista virtaa tai irrota USB Flash -asemaa päivityksen aikana.

1. Liitä USB Flash -asema (jossa on ohjelmistopäivitys) kotiteatteriin.
   - Varmista, että levykelkka on kiinni eikä sisällä ole levyä.
2. Valitse televisiossa kotiteatterin lähde.
3. Vahvista päivitys noudattamalla näytön ohjeita.
   ↳ Kun päivitys on valmis, kotiteatteri sammuu ja käynnistyy uudelleen automaattisesti. Jos näin ei tapahdu, irrota virtajohto muutamaksi sekunniksi ja liitä se sitten uudelleen.

7 Tuotetiedot

Huomautus

- Muotoilu ja tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Aluekoodit

Aluekoodi on merkitty kotiteatterin takapaneelissa tai pohjassa olevaan tyyppikilpeen.

Maa	DVD
Eurooppa, Iso-Britannia	
Tyynenmeren puoleinen Aasia, Taiwan, Korea	
Latinalainen Amerikka	
Australia, Uusi-Seelanti	
Venäjä, Intia	
Kiina	

Mediamuodot

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, CD-äänilevy, Video CD/SVCD, kuvatiedostot, MP3-tiedostot, WMA-tiedostot, DivX-tiedostot, USB-tallennuslaite

Tiedostomuodot

- Ääni: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .mpg, .mpeg,
- Kuva: .jpg, .jpeg

Vahvistin

- Kokonaislähtöteho: 300 W RMS (30 % THD)
- Taajuusvaste: 20 Hz–20 kHz / ±3 dB
- Signaali/kohina-suhde: >65 dB (CCIR) / (A-painotettu)
- Tuloherkkyys:
  - AUX: 2 V

Video

- Signaalijärjestelmä: PAL/NTSC
- SCART-lähtö: 100 mV

Ääni

- Digitaalinen S/PDIF-äänitulo:
  - Koaksiaali: IEC 60958-3
  - Optinen: TOSLINK
- Näytteenottotaajuus:
  - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Vakiobittinopeus:
  - MP3: 32–320 kbps
  - WMA: 128 bps – 192 kbps

Radio

- Viritysalue:
  - Eurooppa/Venäjä/Kiina: FM 87,5–108 MHz (50 kHz)
  - Tyynenmeren puoleinen Aasia / Latinalainen Amerikka: FM 87,5–108 MHz (50/100 kHz)
- Signaali-kohina-suhde: FM >45 dB
- Taajuusvaste: FM 200 Hz - 12,5 kHz / ±6 dB

USB

- Yhteensopivuus: Hi-Speed USB (2.0)
- Luokat: USB Mass Storage Class (MSC)
- Tiedostojärjestelmä: FAT16, FAT32

Päälaite

- Virtalähde:
  - Eurooppa/Kiina/Venäjä/Intia: 220–240 V~, 50 Hz
  - Latinalainen Amerikka/ Tyynenmeren puoleinen Aasia: 110–240 V, ~50–60 Hz
- Virrankulutus: 55 W
- Virrankulutus valmiustilassa: ≤0,9 W
- Mitat (LxKxS): 360 x 58 x 325 mm
- Paino: 2,35 kg

Subwoofer

- Lähtöteho: 50 W RMS (30 % THD)
- Impedanssi: 8 ohmia
- Kaiutinelementit: 133 mm (5,25") bassokaiutin
- Mitat (LxKxS) : 160 x 267,5 x 265 mm
- Paino: 2,61 kg

Kaiuttimet

Keskikaiutin:

- Lähtöteho: 50 W RMS (30 % THD)
- Kaiuttimen impedanssi: 4 ohmia
- Kaiutinelementit: 1 x 70 mm (2,75") bassokaiutin
- Mitat (LxKxS): 84,5 x 89 x 89 mm
- Paino: 0,27 kg

Etu-/takakaiutin:

- Lähtöteho: 4 x 50 W RMS (30 % THD)
- Kaiuttimen impedanssi: 4 ohmia
- Kaiutinelementit: 1 x 70 mm (2,75") bassokaiutin
- Mitat (LxKxS): 84,5 x 89 x 89mm
- Paino: 0,25–0,29 kg/kpl

Kaukosäätimen paristot

- 2 x AAA-R03, 1,5 V

Laser

- Tyyppi: puolijohdelaser GaAlA (CD)
- Aallonpituus: 645–665 nm (DVD), 770–800 nm (CD)
- Lähtöteho: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Säteen poikkeama: 60 astetta

8 Vianmääritys

Vakava varoitus

- Sähköiskun vaara. Älä koskaan avaa tuotteen runkoa.

Älä yritä korjata tuotetta itse, jotta takuu ei mitätöidy.
Jos sinulla on ongelmia laitteen käytön kanssa, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin otat yhteyden huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, saat tukea osoitteessa www.philips.com/support.

Päälaite

Kotiteatterijärjestelmän painikkeet eivät toimi.

- Irrota kotiteatterin virtajohto pistorasiasta muutamaksi minuutiksi ja liitä se uudelleen.

Kuva

Ei kuvaa.

- Varmista, että TV:ssä on valittuna oikea lähde kotiteatteria varten.
- Jos näin käy, kun vaihdat TV-järjestelmää, avaa levykelkka ⏏ -painikkeella ja palauta oletusarvoinen TV-järjestelmä valitsemalla kaukosäätimessä **439**.

Ääni

Ei ääntä kotiteatterin kaiuttimista.

- Liitä äänikaapeli kotiteatteriin sekä televisioon tai muihin laitteisiin (katso 'Äänen liittäminen televisiosta tai muista laitteista' sivulla 7).
- Palauta kotiteatterin tehdasasetukset (katso 'Oletusasetusten palauttaminen' sivulla 13), katkaise virta ja kytke virta uudelleen.
- Valitse oikea äänitulo painamalla kotiteatterin **SOURCE**-painiketta toistuvasti.

Vääristynyt ääni tai kaiku.

- Jos toistat TV:n äänen kotiteatterin kautta, varmista, että TV on mykistetty.

Ääni ja video eivät ole synkronoitu.

- 1) Pidä toiston aikana **AUDIO SYNC**-painiketta painettuna. 2) Synkronoi ääni kuvan kanssa painamalla **Navigointipainikkeet**-painiketta viiden sekunnin kuluessa.

Toistaminen

Levyn toisto ei onnistu.

- Puhdista levy.
- Varmista, että kotiteatteri tukee levyn tyyppiä (katso 'Mediamuodot' sivulla 15).
- Varmista, että kotiteatteri tukee levyn aluekoodia.
- Jos levy on DVD±RW- tai DVD±R-levy, varmista, että tallennus on viety loppuun.

DivX-tiedoston toisto ei onnistu.

- Tarkista, että DivX-tiedosto on koodattu DivX-muuntimella kotiteatteritilaan.
- Varmista, että DivX-tiedosto on kokonainen.

DivX-tekstitys ei näy oikein.

- Varmista, että tekstitystiedoston nimi vastaa elokuvan tiedostonimeä. (katso 'Tekstitys' sivulla 9)
- Valitse oikea merkistö. (katso 'Tekstitys' sivulla 9)

USB-muistilaitteen sisällön luku ei onnistu.

- Varmista, että USB-muistilaitteen muoto on yhteensopiva kotiteatterin kanssa.
- Varmista, että kotiteatteri tukee USB-muistilaitteen tiedostojärjestelmää.

TV-ruudussa näkyy teksti No entry tai x.

- Toimintoa ei voi käyttää.

9 Huomautus

Tämä osa sisältää lainopilliset tiedot ja tavaramerkki-ilmoitukset.

Tekijänoikeus

Be responsible
Respect copyrights

Tämä laite sisältää kopiosuojatekniikkaa, joka on suojattu Yhdysvaltain patenteilla ja muilla Rovi Corporationin immateriaalioikeuksilla. Tekniikan valmistustavan selvittäminen ja laitteen purkaminen on kiellettyä.

Tekijänoikeus Isossa-Britanniassa

Tallennukseen ja toistoon saatetaan tarvita lupa. Lisätietoja Copyright Act 1956 ja The Performers Protection Acts 1958 to 1972.

Verkkosulake (vain Iso-Britannia)

Tämä tieto koskee vain tuotteita, joissa on Isossa-Britanniassa käytössä oleva pistoke.
Tässä tuotteessa on hyväksytty muottipuristettu pistoke. Varmista, että vaihtosulake täyttää seuraavat vaatimukset:

- luokitukset näkyvät pistokkeessa
- BS 1362 -standardin mukainen
- ASTA:n hyväksymä.

Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos et ole varma sulakkeen tyypistä.
Varoitus: jotta laite olisi EMC-direktiivin (2004/108/EY) mukainen, pistoketta ei saa irrottaa virtajohdosta.

Vaatimustenmukaisuus

CE

Tämä laite on direktiivien 2006/95/EC (pienjännite), 2004/108/EC (EMC) oleellisten vaatimusten ja niitä koskevien direktiivien muiden ehtojen mukainen.

Tavaramerkit

DOLBY DIGITAL

Dolby Laboratories on antanut luvan valmistukseen. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

DIVX ULTRA

DivX ®, DivX Ultra ®, DivX Certified ® ja niihin liittyvät logot ovat Rovi Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, joihin on käyttölupa DivX Ultra ® Certified lisätoimintoja ja huippulaadukkaan sisällön sisältävän DivX ® -videon toistoon.
TIETOJA DIVX-VIDEO:STA: DivX ® on Rovi Corporationin tytäryhtiön DivX, LLC:n kehittämä. Tämä on virallinen DivX Certified ® -laite, joka toistaa DivX-videota. Osoitteessa divx.com on lisätietoja, ja sieltä saat ohjelmistotyökaluja, joilla voit muuntaa tiedostot DivX-videoiksi.
TIETOJA DIVX VIDEO-ON-DEMANDISTA: Tämä DivX Certified ® -laite on rekisteröitävä, jotta sillä voi toistaa ostettuja DivX VOD (Video-on-Demand) -elokuvia. Voit hankkia rekisteröintikoodin laitteen asetusvalikon DivX VOD -osassa. Osoitteessa vod.divx.com on lisätietoja rekisteröinnistä.

CLASS 1
LASER PRODUCT

Alueelliset ilmoitukset
Luokan 1 laserlaite
Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle. Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

10 Hakemisto

A
aikahaku 10
Aloitusvalikko 8
analogisen äänikaapelin liittäminen 8
asetusvalikko 12
automaattinen valmiustila 13

Ä
ääni TV:stä ja muista laitteista 7
äänitila 11

D
diaesitys 11
DivX 10, 15
DivX:n VOD-koodi 10
DivX-tekstitys 9

F
FM-antennin liittäminen 4, 11

H
hävittäminen 3

K
kaiuttimien liittäminen 6
kaiuttimien määritys 8
kaiuttimien sijoittelu 6
kaukosäädin, esittely 4
kieliasetukset 12
kierrätys 3
koaksiaaliäänikaapelin liittäminen 7
koaksiaaliäänikaapelin liittäminen 7
kotiteatterin liittäminen 6
kuluttajatuki 3
kuva-asetukset 10
kuva-asetukset 12
kuvien kierto 9

L
lapsilukko 13
levyjen äänen kieli 12
levyjen tekstityskieli 12
levyjen valikkokieli 12
levyt 8
levyvalikko 12
liittäminen televisioon 6
liittimet 4
lukitse levy 13

M
merkistö 9
MP3-/JPEG-tiedostojen näyttövalikko 13
musiikkidiaesitys 11

N
näytön kirkkaus 13
näytönsäästäjä 13
näyttövalikon kieli 12
nimikkeet 10

O
ohjelmiston päivittäminen 14
oletusasetusten palauttaminen 13
optisen äänikaapelin liittäminen 7

P
pääyksikön yleiskuvaus 3
paristot 16
PBC (toiston ohjaus) -toiminto 13

R
radio 11
radioasemien ohjelmointi 11

S
salasana 13
salasanan muuttaminen 13
surround-ääni 11

T

tahdista kuva ja ääni 9
tarkista nykyinen versio 14
tavaramerkit 18
tekniset tiedot 15
toistopainikkeiden hallinta 9
tuettu tiedostomuoto 15
tuetut mediamuodot 15
tuotteen sarjanumero 3

U

uniajastin 13
USB-massamuistilaite 10
uusintatoiston tila 9

V

vanhempien luokittelu 13
VCD- ja SVCD-levyjen näyttövalikko 13
vianmääritys 16
videoasetukset 10
videokuvan tarkkuus 12

Y

yötila 12

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
âesky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
ðÏËÓÈÌ¿	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385
Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provencal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084
Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
sgpjp_1150/12_v1