

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support

BT3600



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt	2
2 Bluetooth-högtalare	3
Introduktion	3
Förpackningens innehåll	3
Översikt över högtalare	4
3 Komma igång	5
Placera högtalaren	5
Ladda det inbyggda batteriet	5
Slå på/av	5
4 Använda Bluetooth-enheter	6
Ansluta en enhet	6
Anslut till två Bluetooth-enheter samtidigt	7
Spela upp från Bluetooth-enhet	7
Styr telefonsamtal	7
5 Lyssna på en extern enhet	8
6 Produktinformation	9
Specifikationer	9
7 Felsökning	10
Allmänt	10
Om Bluetooth-enheten	10
8 Obs!	11
Uppfyllelse	11
Ta hand om miljön	11
Varumärkesinformation	12

1 Viktigt



Varning

- Ta aldrig bort höljet från högtalaren.
 - Smörj aldrig någon del av högtalaren.
 - Placera aldrig högtalaren ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
 - Skydda högtalaren mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
-
- Använd inte högtalaren i närheten av vatten.
 - Se till att det finns tillräckligt med ledigt utrymme för god ventilation runt högtalaren.
 - Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
 - Batteriet bör inte utsättas för stark hetta, till exempel solsken eller eld.
 - Högtalaren får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstänk.
 - Placera inga potentiellt skadliga föremål på högtalaren (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).



Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av produkten.

2 Bluetooth-högtalare

Vi tycker att det är roligt att du har köpt en Philips-produkt! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med den här högtalaren kan du


- spela upp ljud från Bluetooth-aktiverade enheter eller andra externa ljudenheter, och
- kontrollera inkommande telefonsamtal genom Bluetooth-anslutning.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- USB-kabel
- Kortfattad användarhandbok
- Broschyr med säkerhetsanvisningar och meddelanden

Översikt över högtalare

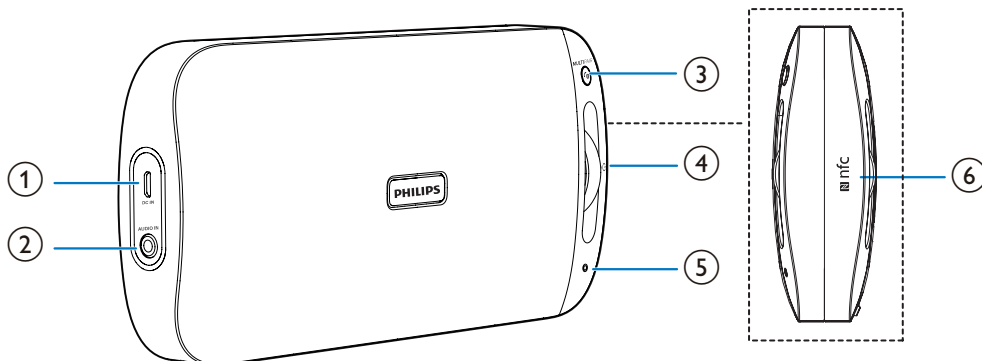

① DC IN

- Ladda det inbyggda batteriet.

② AUDIO IN

- Anslut en extern ljudenhet.

③ MULTIPAIR

- Håll intryckt i två sekunder för att aktivera ihopparningsläget.
- Håll intryckt i två sekunder om du vill rensa bort inaktiva Bluetooth-enheter som är anslutna till högtalaren.
- Tryck när du vill svara på ett inkommande samtal.
- Håll nedtryckt i två sekunder om du vill avböja ett inkommande samtal.
- Tryck under ett pågående telefonsamtal så avslutas samtalet.
- Håll nedtryckt i två sekunder under ett samtal så vidarebefordras samtalet till den mobila enheten.

④ /Volymratt

- Slå på eller av högtalaren.
- Justera volymen.

⑤ Indikatorlampa

- Visa systemstatus.

⑥ NFC


- Anslut en NFC-kompatibel enhet via Bluetooth.

3 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Placera högtalaren

För att placera högtalaren på en plan yta, dra ut det indragbara stativet från baksidan av högtalaren.

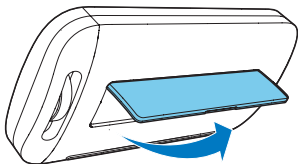


Ladda det inbyggda batteriet

Högtalaren drivs av det inbyggda laddningsbara batteriet.



Kommentar

- Ladda det inbyggda batteriet helt före användning.
- Mikro-USB-uttaget är endast avsett för laddning.
- Laddningsbara batterier kan laddas ett begränsat antal gånger. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.

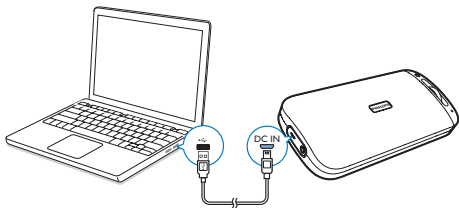


Anslut USB-kabeln till

- uttaget **DC IN** på högtalaren och
- ett USB-uttag på en dator.

LED-indikatorn visar batteristatus.

Läge	Indikatorlampa	Batteristatus
Läget "Off"	Fast rött sken	Under laddning
	Av	Fulladdat
Bluetooth- eller ljudingångsläge	Blikrar rött	Svagt batteri

Slå på/av

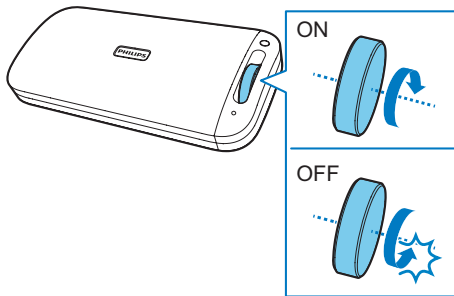

Vrid Φ -vredet medurs eller moturs för att slå på eller stänga av högtalaren.

↳ När högtalaren är påslagen blinkar LED-indikatorn.



Kommentar

- Höj eller sänk volymen genom att vrida på vredet under uppspelning.
- Om högtalaren inte används på 15 minuter växlar den över till standbyläge automatiskt för att spara ström.

4 Använda Bluetooth-enheter

Med den här högtalaren kan du lyssna på ljud från Bluetooth-aktiverade enheter och styra inkommande samtal via Bluetooth.

Ansluta en enhet



Kommentar


- Läs högtalarens användarhandbok angående Bluetooth-kompatibilitet innan du parar ihop den med en annan enhet.
- Högtalaren kan memorera upp till fyra tidigare ihopparade enheter. Den femte ihopparade enheten ersätter den första.
- Se till att Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten och att enheten har ställts in så att den är synlig för andra Bluetooth-enheter.
- Eventuella hinder mellan högtalaren och Bluetooth-enheten kan minska räckvidden. Håll systemet på avstånd från andra elektroniska enheter som kan orsaka störning.
- Räckvidden mellan högtalaren och en Bluetooth-enhet är cirka 10 meter.
- Se till att ingen ljudingångskabel är ansluten till **AUDIO IN**-uttaget.

Anslut en enhet genom NFC

Near Field Communication (NFC) är en teknik som möjliggör trådlös kommunikation över korta avstånd mellan olika NFC-kompatibla enheter; som mobiltelefoner och IC-etiketter. Om Bluetooth-enheten stöder NFC kan du lätt ansluta den till högtalaren.

- 1 Slå på högtalaren.
↳ LED-indikatoren blinkar blått.
- 2 Aktivera NFC-funktionen på den Bluetooth-aktiverade enheten (se användarhandboken till enheten).

- 3 Tryck på NFC-etiketten på högtalaren med NFC-området på Bluetooth-enheten.

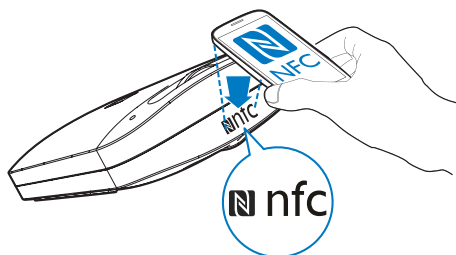

- 4 På Bluetooth-enheten accepterar du ihopparningsbegäran med "BT3600". Vid uppmaning anger du "0000" som lösenord för ihopparringen.
- 5 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra ihopparring och anslutning.
↳ Efter ihopparring och anslutning piper högtalaren två gånger och LED-indikatoren lyser med ett fast blått sken.

Anslut en enhet manuellt


- 1 Slå på högtalaren.
↳ LED-indikatoren blinkar blått.
- 2 På Bluetooth-enheten aktiverar du Bluetooth och söker efter Bluetooth-enheter (se enhetens användarhandbok).
- 3 När **[PHILIPS BT3600]** visas på enheten väljer du att påbörja ihopparring och anslutning. Om det behövs anger du standardlösenordet "0000".
↳ Efter ihopparring och anslutning piper högtalaren två gånger och LED-indikatoren lyser med ett fast blått sken.
- Om du inte lyckas hitta **[Philips BT3600]** för ihopparring håller du **MULTIPAIR** Ⓢ intryckt i två sekunder för att växla till ihopparringsläge, och försök sedan igen.

Så här kopplar du från den Bluetooth-aktiverade enheten:

- Avaktivera Bluetooth på enheten eller
 - flytta enheten utom kommunikationsräckvidden.
- ↳ Högtalaren piper två gånger och LED-indikatorn blinkar.

Anslut till två Bluetooth-enheter samtidigt

Enheten kan anslutas till två Bluetooth-enheter samtidigt.

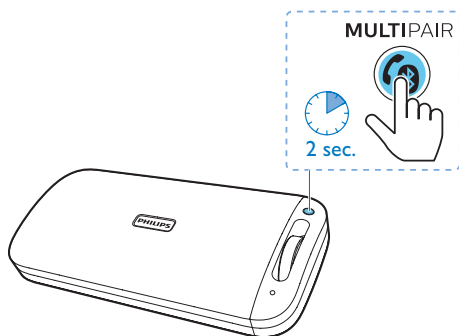

- 1 Anslut en Bluetooth-enhet.
- 2 Håll **MULTIPAIR** nedtryckt i två sekunder.
 - ↳ Högtalaren kan paras ihop med ytterligare en Bluetooth-enhet.
 - ↳ LED-indikatorn blinkar blått.
- 3 Anslut den andra Bluetooth-enheten.
 - Om högtalaren är kopplad till två enheter och endast en enhet spelar upp musik håller du **MULTIPAIR** nedtryckt i två sekunder:
 - ↳ Högtalaren kopplas från den inaktiva enheten och kan nu paras ihop med en annan enhet.
 - Om högtalaren är ansluten till två enheter och ingen av dem spelar upp musik håller du **MULTIPAIR** nedtryckt i två sekunder.

↳ Högtalaren kopplas från den första ihopparade enheten och kan nu paras ihop med en annan enhet.

Indikatorlampa	Beskrivning
Blinkar snabbt med ett blått sken	Ihopparning
Blinkar långsamt med ett blått sken	Ansluter
Fast blått sken	Ansluten

Spela upp från Bluetooth-enhet

Kommentar

- Musikkuppspelningen pausas om du får ett inkommande samtal.

När Bluetooth-anslutningen har upprättats kan du spela upp ljud från alla anslutna Bluetooth-enheter.

↳ Ljud strömmar från den Bluetooth-aktiverade enheten till högtalaren.

Styr telefonsamtal

Efter Bluetooth-anslutning kan du styra inkommande samtal med högtalaren.

Knapp	Funktion
	Tryck när du vill svara på ett inkommande samtal.
	Håll nedtryckt i två sekunder om du vill avböja ett inkommande samtal.
	Tryck under ett pågående samtal så avslutas samtalet.
	Håll nedtryckt i två sekunder under ett samtal så vidarebefordras samtalet till den mobila enheten.

Kommentar

- Musikkuppspelningen pausas när du får ett inkommande samtal och återupptas när telefonsamtalet avslutas.


5 Lyssna på en extern enhet

Med högtalaren kan du också lyssna på en extern ljudenhet, till exempel en MP3-spelare.



Kommentar

- Se till att musikuppspelning via Bluetooth stoppas.

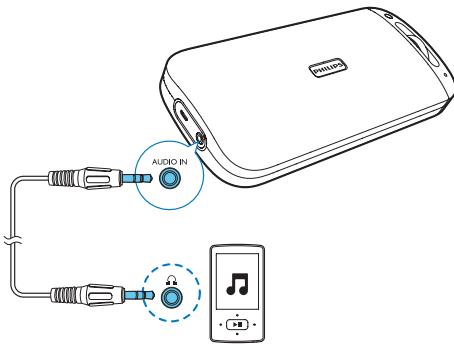

- 1 Anslut en ljudingångskabel (medföljer inte) med en 3,5 mm kontakt i båda ändar till
 - uttaget **AUDIO IN** på högtalaren och
 - uttaget för stereohörlurar på den externa enheten.
- 2 Spela upp ljud från den externa enheten (se enhetens användarhandbok).

6 Produktinforma- tion



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Utgående märkeffekt	2 x 5 W RMS
Signal/brusförhållande	> 62 dBA
Ljudindata	600 mV

Bluetooth

Bluetooth-version	V4.1
Profiler som kan hanteras	A2DP, AVRCP, HSP/HFP
Räckvidd	10 m (ledigt utrymme)

Allmän information

Strömförsörjning (via USB-uttag)	5 V --- 1 A
Inbyggt batteri	Litiumpolymerbatteri (3,7 V, 2 200 mAh)
Mått – Huvudenhet (B x H x D)	207 x 97 x 34 mm
Vikt – Huvudenhet	0,45 kg

7 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

Allmänt

Ingen ström

- Ladda högtalaren.

Inget ljud

- Justera volymen på högtalaren eller den Bluetooth-anslutna enheten.
- Se till att Bluetooth-enheten är inom den effektiva räckvidden.

Högtalaren svarar inte

- Starta om högtalaren.

LED-indikatorn lyser med fast rött sken, och högtalaren svarar inte när du trycker på någon knapp.

- Högtalaren är i demoläget. Håll **MULTIPAIR**  nedtryckt i 15 sekunder för att avsluta det här läget.

Om Bluetooth-enheten

Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning med en Bluetooth-aktiverad enhet.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare produkten eller flytta på eventuella hinder.

Det går inte att ansluta till enheten.

- Bluetooth-funktionen är inte aktiverad på enheten. Mer information om hur du aktiverar funktionen finns i enhetens användarhandbok.
- Produkten är inte i ihopparningsläge. Håll **MULTIPAIR** intryckt i två sekunder och försök sedan igen.

Den ihopparade enheten ansluts och kopplas bort hela tiden.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare produkten eller flytta på eventuella hinder.
- På en del enheter kan Bluetooth-anslutningen avaktiveras automatiskt som en energibesparande funktion. Det betyder inte att det är något fel på produkten.

8 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Gibson Innovations kan fränta användaren rätten att använda utrustningen.

Uppfyllelse

CE 0890

Gibson Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklarationen om överensstämmelse på www.philips.com/support.

Ta hand om miljön

Kassering av din gamla produkt och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU.



Den här symbolen innebär att produkten innehåller ett inbyggt laddningsbart batteri som omfattas av EU-direktivet 2013/56/EU och inte får slängas bland hushållsavfall. Vi

rekommenderar att du lämnar in produkten till en officiell återvinningsstation eller ett Philips-serviceombud så att en yrkesperson kan ta ut det laddningsbara batteriet.


Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter samt laddningsbara batterier. Följ de lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten eller de laddningsbara batterierna bland hushållsavfall. Genom att kassera gamla produkter och laddningsbara batterier på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.



Var försiktig

- Om du tar bort det inbyggda batteriet gäller inte garantin och produkten kan skadas.

Det inbyggda batteriet måste tas bort av en yrkesperson.

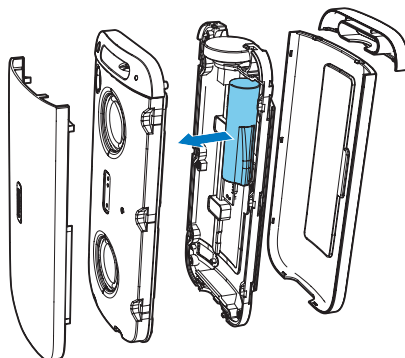

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.

Varumärkesinformation



Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och alla sådana märken används av Gibson under licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.



N Mark är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och i andra länder.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT3600_00_UM_V2.0

