

Digital trådlös telefon
Digital trådlös telefon med svarare

SE140
SE145

Välkommen

Snabb startguide




- 1 Anslut
- 2 Installera
- 3 Ha roligt

PHILIPS


Paketet innehåller



SE140/SE145 telefonlur

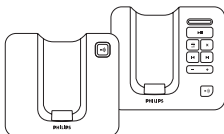

SE140 eller SE145
basenhet



Strömadapter



Telefonlinjesladd*



Batterifacklock



2 x AAA uppladdningsbara
batterier



Användarhandbok



Snabb startguide



Garantibevis

ⓘ Obs!

- * Linjeadaptern är möjligen inte sammankopplad med telefonlinjesladden. I så fall måste linjeadaptern och telefonlinjesladden först sammankopplas innan de ansluts till telefonjacket.
- Om du har skaffat ett multipaket innehåller det fler telefonlurar, laddare, strömadapter och AAA uppladdningsbara batterier.


⚠ Varning

Använd uteslutande de levererade kablarna och batterierna.

1

Anslut

A Basens placering

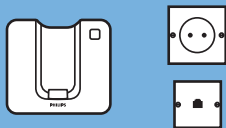


Placera basen inom räckhåll för telefonlinje och eluttag.



Tips


Placeras basen för nära något stort metallobjekt eller elektriska anordningar kan detta försämra räckvidden och ljudkvaliteten. Tjocka väggar kan också försämra signalöverföringen till och från basen.

B Anslut kablarna

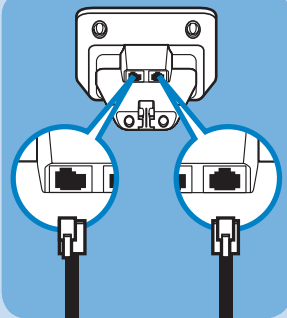

Stick in telefonsladden och strömkabeln i uttagen på basens baksida.

C Anslut till vägguttagen

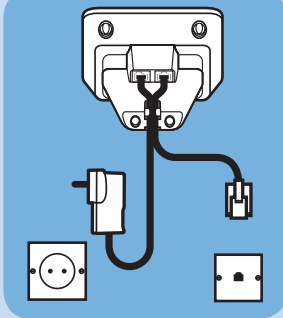

Anslut de andra ändarna av kablarna i vägguttagen.

2


Installation



Varning


Låt luren laddas i minst 24 timmar innan den används.

A Installera batterierna

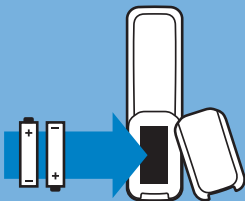

Sätt i batterierna och skjut fast batterifacket lock.

B Ladda telefonluren

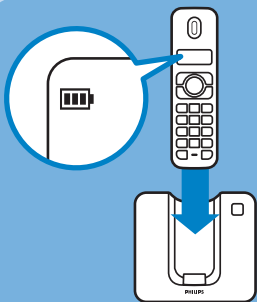

Placera telefonluren på basen så att batterierna laddas. Batterisymbolen syns på displayen.

C Ställ in din telefon

Om displayen visar viloläge är telefonen klar att användas.

Eller

om displayen visar **CODE**: måste du välja landets riktnummer för området där du är. Se vänligen sidan 15 i användarhandboken för närmare informationer.

- Bläddra med eller för att ta fram rätt kod.
- Bekräfta med .

Telefonluren och basen återställs för att ladda de korrekta inställningarna och sedan visar displayen viloläget.

SE140 – din telefon är nu klar för användning.

SE145 – din telefon är nu klar för användning. Telefonsvararen sätts automatiskt PÅ och är klar att spela in meddelanden.

3

Ha roligt

Ringa ett samtal

Slå telefonnumret och tryck på



Svara på samtal

Tryck på när telefonen ringer.

Lägga på luren

Tryck på

Anpassa lurens ljudvolym

Tryck på eller medan luren är på.

Upprepa senaste numret

Tryck på och sedan på

Ändra ringvolym och ringsignal

- Tryck på .
- Tryck på eller för att anpassa ringvolymens nivå (0 = av).
- Tryck 0-9 för att välja ringsignal. Ett smakprov spelas.
- Tryck på för att spara inställningarna.

Lägga till post i telefonboken

- Tryck på och sedan .
- Välj en plats i telefonboken genom att mata in ett 2-siffrigt nummer mellan 01-20.

- Mata in telefonnumret och bekräfta sedan med .

Ringa från telefonboken

- Tryck på och bläddra sedan eller till posten du söker.
- Tryck på för att ringa.

Ställa in datum och tid

- Tryck på två gånger.
- Mata in datum (DD-MM) och tid (TT:MM).
- Bekräfta med .
- Tryck på för att återgå till viloläge.

Endast SE145

Slå på och av telefonsvararen

Tryck på på basen.

Lyssna på meddelanden

Tryck på . Meddelandena spelas upp.

Eller

Tryck och håll för att lyssna på alla sparade meddelanden i telefonen.

Problemlösningar

Ytterligare lösningar hittar du i den fullständiga FAQ-listan med ofta förekommande frågor i huvudhandboken.

Ingen kopplingston

- Kontrollera telefonanslutningarna. Dra ur strömkontakten och sätt in den igen.
- Batterierna är tomma. Ladda batterierna i minst 24 timmar.
- Telefonluren är utom räckvidd. Gå närmare basstationen.
- Använd den levererade telefonlinjesladden.

Dålig ljudkvalitet

- Gå närmare basen.
- Placera basen minst en meter bort från elektrisk apparat.

Ikonen blinkar

- Gå närmare basen.
- Registrera telefonluren i basen.

Nummerpresentationen fungerar inte

Kolla ditt avtal med nätoperatören.

Ingen ringsignalton

Om symbolen  visas är ringsignalen frånslagen. Höj signalens volym. Se närmare detaljer i huvudhandboken.

Behöver du hjälp?

Se användarhandboken som medföljer din Philips SE140 eller SE145.

Onlinehjälp: www.philips.com/support

Copyright © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. Eftertryck förbjudes.

Varumärkena ägs av Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deras respektive ägare.

Specifikationer med förbehåll för ändringar utan varsel.

Dokumentnummer: 3111 285 35851 (SE)

Tryckt i P.R.C.

