




快速使用 指南

FWM57




PHILIPS

使用以下的快捷安裝開始欣賞你喜愛的音樂。

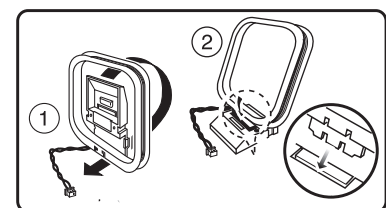


MW
環形天線

FM 拖尾天線

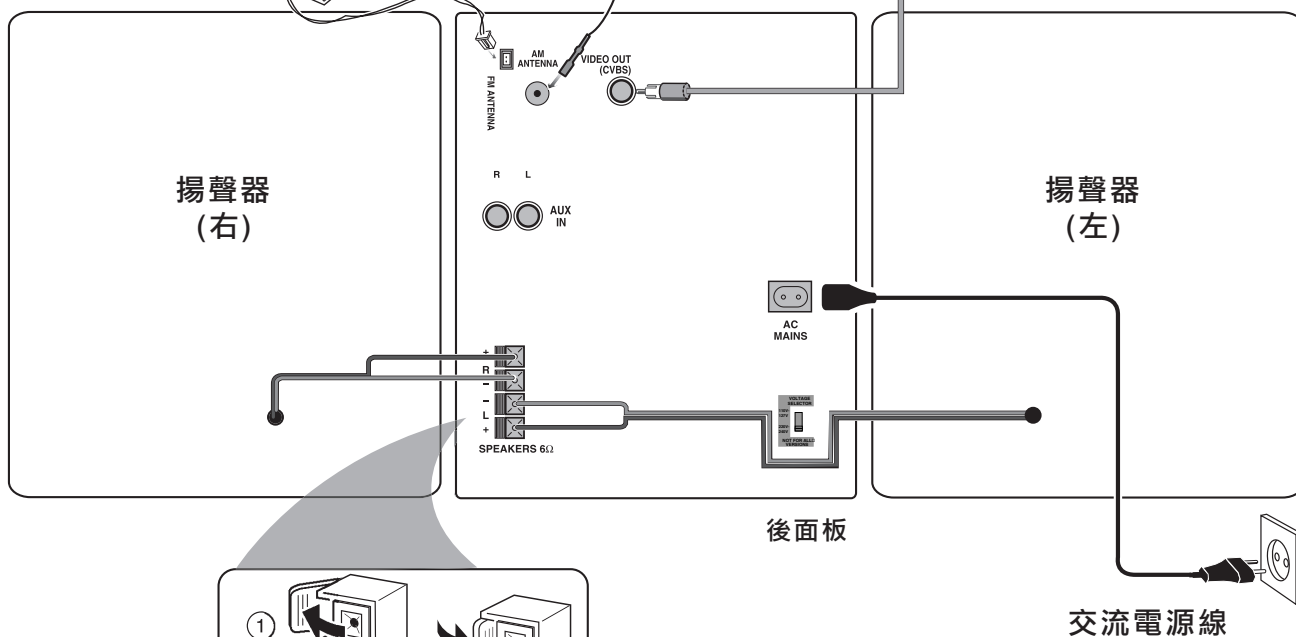

後面板

交流電源線

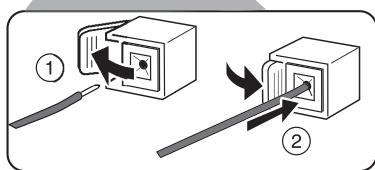

功能介紹模式

如要關閉


(DEMO STOP)

按住




鍵

5 秒

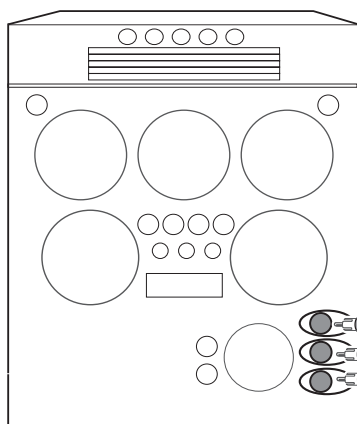

前面板

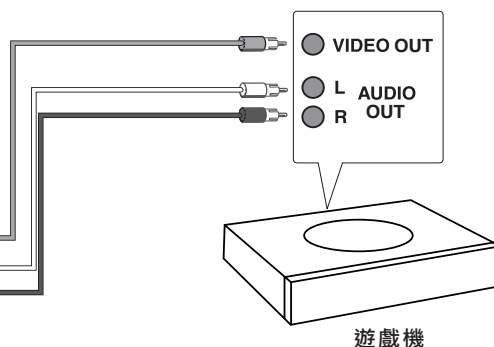

遊戲機


要獲得詳細的操作指示，請參閱用戶指南中的下述頁面：

遊戲接口 (Gameport) 操作	15
基本功能	16~17
光碟操作	18~20
收音機操作	21
計時器操作	22~23
故障排除	25

A 即插即播

(用於收音機安裝)

- 1 當你開啟本機電源時，"AUTO INSTALL - PRESS PLAY" (自動安裝 - 按 PLAY 鍵) 字樣顯示。
- 2 按機上的 ► || 鍵開始安裝。
→ "INSTALL" (安裝) 字樣顯示，接著顯示 "TUNER" (收音機) 和 "AUTO" (自動) 字樣。
→ PROG 字樣開始閃動。
→ 當所有可接收到的電台均已被儲存或記憶體中已儲存了 40 個預設電台，最後一個被儲存的預設電台 (或者首個接收到的 RDS 電台) 將被播放。

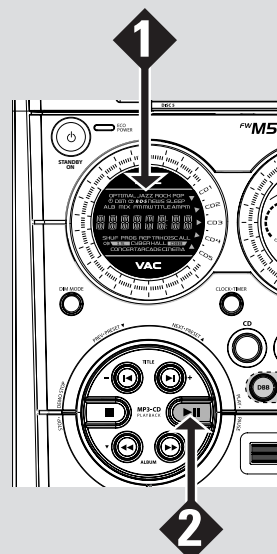


B 計時器操作

- 1 按住 **CLOCK•TIMER** 鍵直到 "SELECT CLOCK OR TIMER" (選擇時鐘或計時器) 字樣顯示。
- 2 按 ► 鍵把顯示改變到 "TIMER" (計時器)，並再按 **CLOCK•TIMER** 鍵確認。
- 3 按 **CD** 或 **TUNER** 鍵選擇喚醒音源。
- 4 重複按 ◀◀ 或 ▶▶ 鍵 (設定小時) 和 ◀ 或 ▶ 鍵 (設定分鐘)，以設定喚醒時間。
- 5 按 **CLOCK•TIMER** 鍵儲存所作的設定。

要退出而不儲存設定

- 按機上的 ■ 鍵。

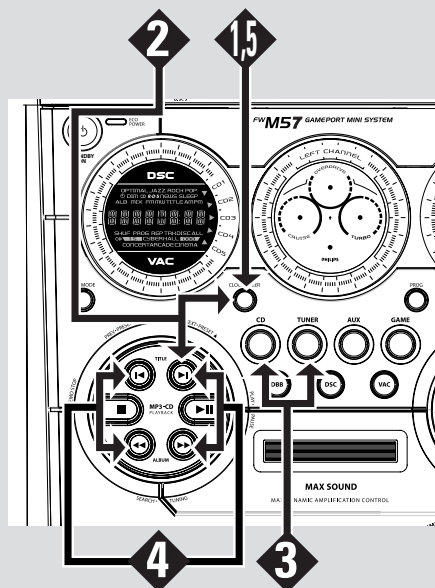

C 光碟操作

- 1 按 **DISC1**, **DISC2**, **DISC3**, **DISC4** 或 **DISC5** 鍵打開相應的光碟托盤。
- 2 在每個光碟托盤中裝入一張光碟。
- 3 按光碟按鍵關閉光碟托盤。
- 4 按 ► || 鍵播放該光碟。

