



Lynhåndbog

CD280/CD285

PHILIPS

Pakkens indhold



Håndsæt*



Basestation (CD285)




Basestation (CD280)



Oplader*



Strømadapter*



Ledning**



Brugervejledning
Lynhåndbog
Garanti

Bemærk


- * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere.
- ** I nogle lande skal du tilslutte ledningsadapteren til ledningen og derefter sætte ledningen i telefonstikket.

NB!

- Brug kun de medfølgende batterier og strømadapteren.

1 Tilslut

Tilslut basestationen

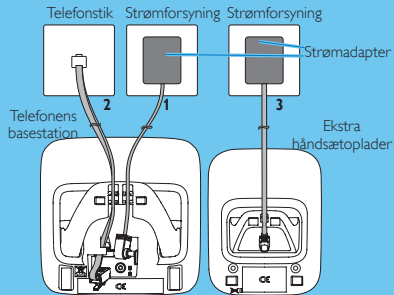


- 1 Slut hver ende af strømadapteren til:
 - indgangsstikket til jævnstrøm i bunden af basestationen;
 - stikkontakten på væggen.
- 2 Slut hver ende af ledningen til:
 - telefonstikket i bunden af basestationen;
 - telefonstikket på væggen.

Kun for versioner med flere håndsæt:

- 3 Slut hver ende af strømadapteren til:
 - indgangsstikket til jævnstrøm i bunden af den ekstra håndsætoplader.
 - stikkontakten på væggen.


2 Kom godt i gang

Konfigurer din telefon

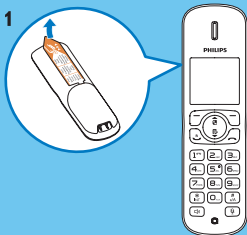

- 1 Batterierne er forudinstalleret i håndsettet. Træk batteritapen af batterilågen, inden du påbegynder opladning.
- 2 Når du bruger telefonen første gang, vises en velkomstmeddelelse (afhængigt af land). Efter velkomstmeddelelsen skal du trykke på **[OK]**.
- 3 Indstil land og sprog, hvis du bliver bedt om det.
- 4 Indstil dato og klokkeslæt.
 - Hvis tiden er i 12 timers format, skal du trykke på  -tasten for at vælge **[AM]** eller **[PM]**.

Oplad telefonen

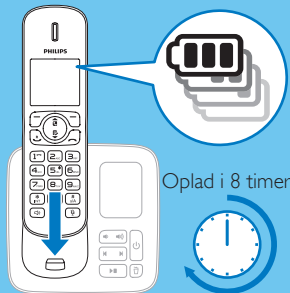

Anbring håndsettet i basestationen for at oplade det. Når håndsettet placeres korrekt på basestationen, hører du en dockinglyd.

↳ Håndsettet begynder at lade op.

Bemærk Oplad batterierne i 8 timer, før de bruges første gang.

Kontroller batteriniveauet



Når håndsettet er taget af basestationen/opladeren, angiver bjælkerne batteriniveauet (fuld, medium og lav).



Når håndsettet er taget af basestationen/opladeren, blinker bjælkerne, indtil opladningen er færdig.



Ikonet for tomt batteri blinker, og du hører en alarmtone.

Batteriet er ved at løbe tør og skal genoplades.

3 Nyd det

Opkald

- Foretag et opkald ved at trykke på  og taste telefonnummeret.
- Besvar et opkald ved at trykke på , når telefonen ringer.
- Afslut opkaldet ved at trykke på .

Juster ørestykkets lydstyrke

Tryk på  eller  for at justere lydstyrken under et opkald.

Tilføj en kontakt til telefonbogen


- 1 Tryk på **[Menu]**.
- 2 Vælg **[Telefonbog]** > **[Tilføj ny]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.

- 3 Indtast navnet, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 4 Indtast nummeret, og tryk derefter på **[Gem]** for at bekræfte.

Optag en meddelelse (kun CD285)

- 1 Tryk på **[Menu]**.
- 2 Vælg **[Telefonsvarer]** > **[Meddelelse]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 3 Vælg **[Besvar kun]** eller **[Optag også]**, og tryk derefter **[OK]** for at bekræfte.
- 4 Vælg **[Optag]**, og tryk derefter på **[OK]**.
- 5 Start optagelsen tæt på mikrofonen efter bippet.
- 6 Tryk på **[OK]** for at stoppe optagelsen.
 - ↳ Du kan lytte til den nyoptagede meddelelse på håndsættet.

Hør beskeder, der er lagt på telefonsvareren (kun for CD285)

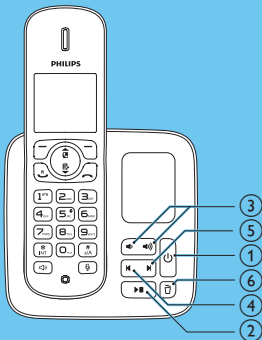

- ① Tænd/sluk for telefonsvareren: Tryk på .
- ② Start/stop for lytning til de optagede beskeder: Tryk på .
- ③ Juster lydstyrken: Tryk på .
- ④ Spring tilbage:
Når du lytter til beskederne, skal du trykke på  for at lytte til beskeden fra begyndelsen.
I løbet af det første sekund af den aktuelle besked skal du trykke på  for at lytte til den forrige besked.
- ⑤ Spring fremad: Tryk på  for at springe frem til næste besked.
- ⑥ Slet den aktuelle besked: Tryk på .

Bemærk Du kan få yderligere oplysninger i brugervejledningens afsnit om telefonsvareren.

Velkommen til Philips

Registrer dit produkt på www.philips.com/welcome

Har du brug for hjælp?

Brugervejledning

Se i den brugervejledning, der fulgte med din nye telefon.

Onlinehjælp

www.philips.com/support



Reproduktion helt eller delvist er forbudt uden skriftligt samtykke fra indehaveren af ophavsretten.
Varemærkerne tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller de respektive ejere.
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.



CE 0168

QSG_CD280-285_DA_V2.1
WK10525