

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej;




www.philips.com/welcome


OR7000





Instrukcja obsługi




PHILIPS

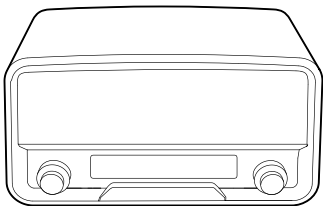

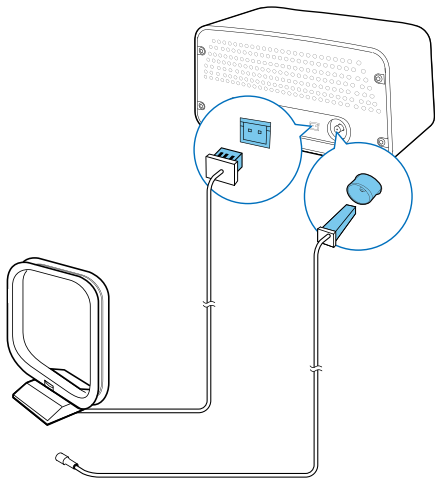

3

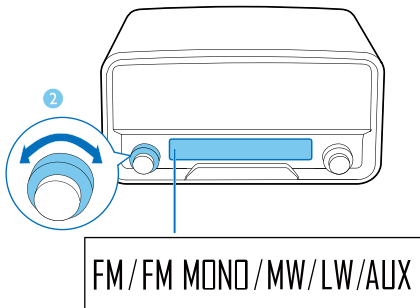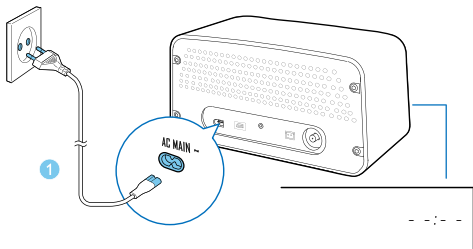





FM MONO
MW
LW

POWER
VOLUME
SOURCE



2 sec.



95.80
MHz



SELECT



PRESET




P03



102.30
MHz



AUX

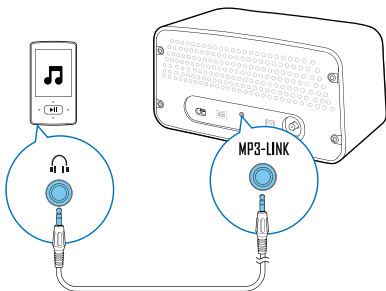

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

1 Bezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z wszystkimi instrukcjami. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek postępowania niezgodnego z instrukcjami.

Niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem!

- Nie wystawiaj urządzenia i akcesoriów na działanie deszczu i wody. Nie stawiaj przedmiotów wypełnionych cieczą (np. wazonów) w pobliżu urządzenia. W przypadku rozlania cieczy na urządzenie należy natychmiast odłączyć je od zasilania. Aby sprawdzić urządzenie przed użyciem, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Philips.
- Nie stawiaj urządzenia ani akcesoriów w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nigdy nie należy wkładać przedmiotów do otworów wentylacyjnych oraz innych otworów w urządzeniu.
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.
- Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego na czas burzy.
- Podczas odłączania przewodu zasilającego zawsze ciągnij wtyczkę, a nie kabel.

Niebezpieczeństwo zwarcia lub pożaru!

- Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania sprawdź, czy napięcie w gniazdku odpowiada wartości wydrukowanej z tyłu urządzenia. Nie wolno podłączać urządzenia do zasilania, jeżeli napięcie jest inne.
- Zawsze chroń urządzenie przed deszczem, wodą, promieniami słonecznymi i nadmiernym ciepłem.

- Unikaj silnego nacisku na wtyczki. Luźna wtyczka może być przyczyną iskrzenia lub pożaru.

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu!

- Nie wolno narażać urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
- Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami czy płonących świec).
- Nigdy nie umieszczaj urządzenia i innych przedmiotów na przewodzie zasilającym oraz innych urządzeniach elektrycznych.
- W przypadku transportu urządzenia w temperaturze otoczenia niższej niż 5°C rozpakuj je i przed podłączeniem do zasilania poczekaj, aż jego temperatura osiągnie temperaturę pokojową.

Ryzyko przegrzania!

- Nie umieszczaj tego urządzenia w miejscu z ograniczoną wentylacją. Zawsze pozostawiaj co najmniej 10 cm wolnego miejsca z każdej strony urządzenia w celu zapewnienia właściwej wentylacji.
- Upewnij się, że zasłony i inne przedmioty nie zakrywają otworów wentylacyjnych urządzenia.



Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się w tylnej części urządzenia.

2 Zawartość opakowania (rys. 1)

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

1. Radio	2. Przewód sieciowy
3. Antena MW/LW	4. Antena FM
5. Przewód MP3 link	6. Instrukcja obsługi

3 Podłączanie anten (rys. 2)

4 Podłączanie zasilania (rys. 3-1)

5 Włączanie (rys. 3-2)

Naciśnij pokrętko **POWER VOLUME** lub obróć pokrętko **SOURCE**.

- ↳ Urządzenie zostanie przełączone na ostatnio wybrane źródło.
- Aby przełączyć urządzenie w tryb gotowości, ponownie naciśnij pokrętko **POWER VOLUME**.

6 Ustawianie zegara (rys. 4)

1 W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj pokrętko **SELECT** przez 2 sekundy.

- ↳ **12H** (12-godzinny format wyświetlania godziny) lub **24H** (24-godzinny format wyświetlania godziny) miga.

2 Obróć pokrętko **PRESET**, aby wybrać format godziny, a następnie naciśnij pokrętko **SELECT**, aby potwierdzić.

- ↳ Cyfry godziny zaczną migać.

3 Obróć pokrętko **PRESET**, aby ustawić godzinę, a następnie naciśnij pokrętko **SELECT**, aby potwierdzić.

- ↳ Cyfry minut zaczną migać.

- 4 Obróć pokrętkę **PRESET**, aby ustawić minuty.
- 5 Naciśnij pokrętkę **SELECT** ◀▶, aby potwierdzić.

7 Słuchanie stacji radiowych

- 1 Obróć pokrętkę **SOURCE**, aby wybrać pasmo.
- 2 Wyszukaj stacje radiowe automatycznie lub ręcznie.



Uwaga

- Aby uzyskać optymalny odbiór, rozłóż całkowicie antenę i dostosuj jej położenie albo podłącz antenę zewnętrzną.
- Możesz zaprogramować maksymalnie 20 stacji w każdym paśmie.

Automatycznie wyszukiwanie stacji radiowych

Obróć pokrętkę **SELECT** ◀▶ w prawo lub w lewo, a następnie naciśnij pokrętkę **SELECT** ◀▶ w czasie 1 sekundy.

- ↳ Częstotliwości radiowa będzie się zmieniać do czasu wykrycia stacji o silnym sygnale.
- Aby zatrzymać wyszukiwanie, ponownie naciśnij pokrętkę **SELECT** ◀▶.

Ręczne wyszukiwanie stacji radiowych

Obracaj pokrętkę **SELECT** ◀▶ do czasu wyświetlenia częstotliwości docelowej stacji radiowej.

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych (rys. 5)

Naciśnij i przytrzymaj pokrętko **POWER VOLUME** przez dwie sekundy, aby włączyć automatyczne wyszukiwanie.

- ↳ Po zakończeniu wyszukiwania rozpocznie się odbiór pierwszej zapisanej stacji radiowej.
 - W celu dostrojenia zapisanej stacji radiowej obracaj pokrętko **PRESET** aż do wyświetlenia się numeru stacji.
-

Ręczne programowanie stacji radiowych

- 1 Ustaw docelową stację radiową.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj pokrętko **SELECT** **◀▶**.
 - ↳ Zacznie migać napis **PXX** (**XX** oznacza kolejny numer).
- 3 Obróć pokrętko **PRESET**, aby wybrać numer.
- 4 Naciśnij pokrętko **SELECT** **◀▶**, aby potwierdzić.
- 5 Powtórz czynności 1–4, aby zapisać więcej stacji.
 - Aby zastąpić zaprogramowaną stację radiową, zapisz inną stację z jej numerem.
 - W celu dostrojenia zaprogramowanej stacji radiowej obracaj pokrętko **PRESET** aż do wyświetlenia się numeru stacji.

8 Odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego (rys. 6)

Za pomocą tego zestawu możesz słuchać także zewnętrznego urządzenia audio, na przykład odtwarzacza MP3.

- 1 Obróć pokrętkę **SOURCE**, aby włączyć w urządzeniu tryb **AUX**.
- 2 Podłącz przewód MP3 Link do:
 - gniazda **MP3-LINK** na tylnym panelu urządzenia,
 - gniazda słuchawkowego w urządzeniu zewnętrznym.
- 3 Włącz odtwarzanie w urządzeniu zewnętrznym (szczegółowe informacje można znaleźć w jego instrukcji obsługi).

9 Regulacja głośności

Obróć pokrętkę **POWER VOLUME**.

10 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nigdy nie zdejmuj obudowy urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu.

Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/support). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Sprawdź, czy przewód zasilający został prawidłowo podłączony.
- Sprawdź, czy gniazdko elektryczne jest pod napięciem.

Brak dźwięku

- Ustaw głośność.
- W trybie MP3-Link sprawdź, czy urządzenie zewnętrzne nie jest wyciszone.

Brak reakcji urządzenia

- Upewnij się, że w gnieździe sieci elektrycznej jest napięcie.
- Wyłącz produkt, a następnie ponownie go włącz.

Słaby odbiór stacji radiowych

- Słaby sygnał może wynikać z zakłóceń powodowanych przez inne urządzenia elektryczne lub z obecności przeszkód utrudniających odbiór. Przenieś urządzenie w miejsce, w którym nie występują zakłócenia.
- Sprawdź, czy antena jest całkowicie wysunięta. Dostosuj położenie anteny.

Ustawienia zegara zostały usunięte.

- Nastąpiła przerwa w zasilaniu lub odłączono przewód zasilający.
- Ustaw zegar ponownie.

11 Informacje o produkcie



Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wzmacniacz

Pasma przenoszenia	60 Hz–16 kHz, ± 3 dB
--------------------	--------------------------

Odstęp sygnału od szumu	> 65 dBA
-------------------------	----------

Wejście Aux	0,5 V RMS, 20 k Ω
-------------	--------------------------

Tuner

Zakres strojenia	FM: 87,50–108,00 MHz; MW: 522–1710 kHz LW: 153–279 kHz
Siatka strojenia	50 kHz (FM), 9 kHz (MW), 1 kHz (LW)
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	< 2 %
Odstęp sygnału od szumu	> 50 dBA
Liczba zaprogramowanych stacji radiowych	20 w każdym paśmie

Głośniki

Impedancja głośnika	4 omy
Przetwornik	2 x 3", pełnozakresowy
Czułość	> 82 dB/m/W

Informacje ogólne

Moc znamionowa	220–240 V~, 50 Hz
Pobór mocy podczas pracy	10 W
Wymiary (jednostka główna)	325 x 175 x 167 mm
Waga (jednostka główna)	3,5 kg

12 Uwaga

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę Philips Consumer Lifestyle, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.

Zgodność z przepisami

Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.



Jest to urządzenie KLASY II z podwójną izolacją, bez uziemienia.



Ochrona środowiska

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.



Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).

Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.

Prawa autorskie

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością firmy Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm. Firma Philips zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktów bez konieczności dostosowywania do zmian wcześniejszych partii dostaw.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

OR7000_12_UM_V1.0

