

# Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



D130  
D135



## Documentación del usuario ampliada

**PHILIPS**



# Contenido

---

## 1 Instrucciones de seguridad importantes 3

---

## 2 Su teléfono 4

- Contenido de la caja 4
- Descripción del teléfono 5
- Descripción general de la estación base 6

---

## 3 Inicio 7

- Conexión de la estación base 7
- Instale las pilas suministradas 8
- Configuración del teléfono (según el país) 8
- Cambio del código PIN de acceso remoto (para D135) 9
- Carga del teléfono 9
- Verificación del nivel de la batería 9
- Modo de espera 9
- Iconos de la pantalla 10
- Verificación de la intensidad de señal 10
- Encendido y apagado del teléfono 10

---

## 4 Llamadas 11

- Realización de llamadas 11
- Contestación de llamadas 11
- Finalización de llamadas 11
- Ajuste del volumen del audífono 12
- Silenciamiento del micrófono 12
- Realización de una segunda llamada 12
- Contestación de una segunda llamada 12
- Alternación entre dos llamadas 12
- Realice una llamada en conferencia con las personas que realizaron las llamadas externas. 12

---

## 5 Intercomunicación y conferencias 14

- Realización de llamadas a otro teléfono 14
- Realización de llamadas en conferencia 14

---

## 6 Texto y números 16

- Introducción de texto y números 16

---

## 7 Agenda 17

- Visualización de la agenda 17
- Búsqueda de un registro 17
- Llamadas desde la agenda 17
- Adición de un registro 17
- Edición de un registro 18
- Eliminación de un registro 18
- Eliminación de todos los registros 18

---

## 8 Registro de llamadas 19

- Visualización de todos los registros 19
- Almacenamiento de registros de llamadas en la agenda 19
- Devolución de llamadas 19
- Eliminación de un registro de llamadas 19
- Eliminación de todos los registros de llamadas 20

---

## 9 Lista de rellamadas 21

- Visualización de los registros de rellamada 21
- Realización de rellamadas 21
- Almacenamiento de registros de llamadas en la agenda 21
- Eliminación de un registro de rellamada 21
- Eliminación de todos los registros de rellamada 21

---

## 10 Configuración del teléfono 22

- Ajustes de sonido 22
- Nombre del teléfono 22
- Ajuste de fecha y hora. 23
- Ajuste del idioma de la pantalla 23

---

## 11 Contestadora automática del teléfono 24

- Activar o desactivar la contestadora automática 24
- Ajuste del idioma de la contestadora automática 24
- Anuncios 24
- Mensajes entrantes 25
- Ajuste del retardo de la llamada 26
- Acceso remoto 26

---

<b>12 Servicios</b>	<b>28</b>
Conferencia automática	28
Prefijo automático	28
Tipo de red	28
Administrador del código de operador	29
Administración del código de área	29
Selección de la duración de la rellamada	30
Modo de marcación	30
Reloj automático	30
Registro de microteléfonos adicionales	31
Cancelación de registro de teléfonos	31
Restauración de la configuración predeterminada	31

---

<b>13 Datos técnicos</b>	<b>32</b>
--------------------------	-----------

---

<b>14 Aviso</b>	<b>33</b>
Compatibilidad con el estándar GAP	33
Cumplimiento con normas de campos electromagnéticos	33
Eliminación del producto antiguo y las pilas	33

---

<b>15 Preguntas frecuentes</b>	<b>34</b>
--------------------------------	-----------

---

<b>16 Apéndice</b>	<b>36</b>
Tablas de entrada de texto y número	36

# 1 Instrucciones de seguridad importantes

## Requisitos de energía

- Este producto requiere un suministro eléctrico de 100-240 voltios de CA. Si se produce un corte de energía puede perderse la comunicación.
- El voltaje de la red se clasifica como TNV-3 (Voltajes de red de telecomunicaciones), tal como se define en la norma UL 60950.



## Advertencia

- La red eléctrica está clasificada como peligrosa. La única manera de apagar el cargador es desenchufar la fuente de alimentación de la toma eléctrica, que debe ser siempre de fácil acceso.

## Para evitar daños o fallas en el funcionamiento



## Precaución

- Utilice únicamente el adaptador de alimentación que se indica en el manual del usuario.
- Utilice únicamente las baterías que se indican en el manual del usuario.
- No arroje las pilas al fuego.
- Evite que los contactos de carga o la batería entren en contacto con objetos metálicos.
- No abra el teléfono, la estación base ni el cargador, pues podría quedar expuesto a altos voltajes.
- No permita que el producto entre en contacto con líquidos.
- Si las baterías se sustituyen por otras de tipo incorrecto, existe riesgo de explosión.
- Deseche las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones.
- Utilice siempre los cables suministrados con el producto.
- Los equipos deben estar enchufados en tomas de alimentación cercanas y de fácil acceso.

- Este equipo no está diseñado para efectuar llamadas de emergencia en caso de cortes de energía. Para poder realizar llamadas de emergencia deberá recurrir a otra alternativa.
- No exponga el teléfono a las temperaturas altas que originan los sistemas de calefacción o la exposición directa a la luz solar.
- No deje caer el teléfono ni deje que caigan objetos sobre él.
- No utilice ninguna solución de limpieza que contenga alcohol, amoníaco, benceno ni abrasivos, pues podrían dañar el dispositivo.
- No utilice el producto en lugares en los que exista riesgo de explosión.
- Evite que objetos de metal pequeños entren en contacto con el producto. Esto podría deteriorar la calidad del audio y dañar el producto.
- Si hay teléfonos móviles activos cerca, pueden ocasionarse interferencias en el dispositivo.
- El receptor del teléfono puede atraer objetos metálicos cercanos al dispositivo.

## Información sobre la temperatura de funcionamiento y de almacenamiento

- Utilice el teléfono en lugares donde la temperatura oscile siempre entre 0 °C y +35 °C (32 °F y 95 °F).
- Guarde el teléfono en lugares donde la temperatura oscile siempre entre -20°C y 45°C (-4°F y 113°F).
- La vida útil de la batería puede reducirse en condiciones de bajas temperaturas.

## 2 Su teléfono


Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips.

Para beneficiarse totalmente de la asistencia que ofrece Philips, registre su producto en [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


### Contenido de la caja




Teléfono \*\*

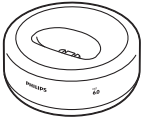


Estación base (D130)



Estación base (D135)




Cargador\*\*

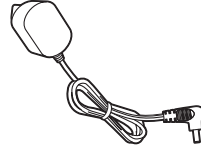

Adaptador de energía\*\*



Cable de línea\*



2 pilas AAA recargables



Garantía




Manual rápido del usuario

#### Nota

- \* En algunos países debe conectarse el adaptador de línea con el cable de línea y, a continuación, enchufar el cable en la toma del teléfono.
- \*\* Los paquetes de equipos múltiples incluyen teléfonos, adaptadores de energía y cargadores adicionales.

## Descripción del teléfono

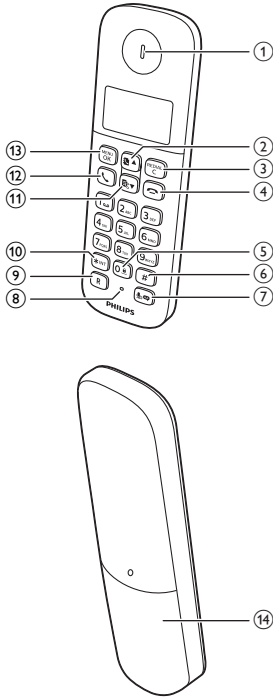

① **Audífono**

② 

- Permite desplazarse hacia arriba en el menú.
- Aumenta el volumen del audífono.
- Permite acceder a la agenda en el modo de espera.

③ **REDIAL/C**

- Elimina el texto o dígitos.
- Cancela la operación.
- Accede a la lista de rellamadas.

④ 



- Finaliza la llamada.
- Sale del menú y de las operaciones.
- Mantenga pulsado para encender o apagar el teléfono.

⑤ **0#**

- Pulse para ingresar un espacio durante la edición de textos.
- Manténgalo pulsado para bloquear o desbloquear el teclado en el modo de espera.

⑥ **#**

Mantenga pulsado para introducir una pausa.

⑦  (en el modelo D130) o  /  (en el modelo D135)

- Desactiva o activa el sonido del micrófono.
- Permite acceder al menú del contestador automático en el modo de espera (solo en el modelo D135).
- Permite escuchar los mensajes nuevos en el contestador automático (solo en el modelo D135).

⑧ **Micrófono**

⑨ **R**

Botón de rellamada (esta función depende de la red).

⑩ **\*INT**

- Ajusta el modo de marcado (modo por pulsos o modo de tonos temporal).
- Pulse para introducir \* en el modo de espera o durante la edición de texto.
- Manténgalo pulsado para alternar entre la llamada de intercomunicación y la llamada externa.

⑪ 

- Permite desplazarse hacia abajo en el menú.
- Disminuye el volumen del audífono.
- Accede al registro de llamadas en el modo de espera.

⑫ 

Permite realizar y recibir llamadas.

⑬ **MENU/OK**

- Accede al menú principal.
- Confirma la selección.


- Ingresa al menú de opciones.
- Selecciona la función que aparece en la pantalla del teléfono justo encima de la tecla.

- ① ●)
- Pulse para buscar teléfonos
  - Manténgalo pulsado para ingresar al modo de registro.

⑭ Tapa de la batería


## Descripción general de la estación base

D130

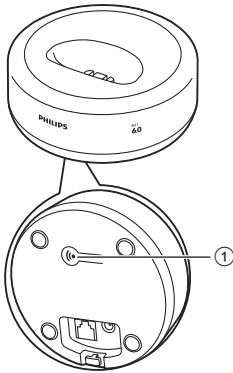

- ① ●)
- Pulse para buscar teléfonos
  - Manténgalo pulsado para ingresar al modo de registro.

D135

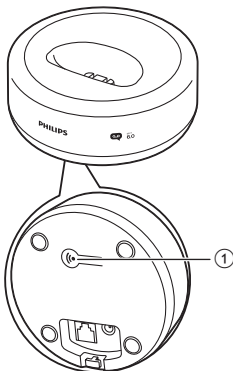



# 3 Inicio

## Precaución

- Antes de conectar e instalar el microteléfono, lea las instrucciones de seguridad de la sección "Instrucciones de seguridad importantes".

## Conexión de la estación base


### Advertencia

- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que el voltaje de la fuente de alimentación sea igual al voltaje impreso en la parte posterior o inferior de su teléfono.
- Utilice únicamente el adaptador de alimentación suministrado para cargar las baterías.


### Nota

- Si se suscribe a un servicio de Internet de alta velocidad de línea de suscripción digital (DSL), instale un filtro DSL entre el cable de la línea telefónica y la toma de corriente. El filtro evita los ruidos y los problemas de identificación de llamadas ocasionados por la interfaz DSL. Para obtener más información sobre los filtros DSL, comuníquese con su proveedor de servicios.
- La placa que indica el tipo se encuentra en la parte inferior de la estación base.


- 1 Conecte cada extremo del adaptador de energía en:
  - la toma de entrada de CC ubicada en la parte inferior de la estación base;
  - la toma de energía de la pared.
- 2 Conecte cada extremo del cable de línea en:
  - la toma del teléfono ubicada en la parte inferior de la estación base;
  - la toma de teléfono de la pared.

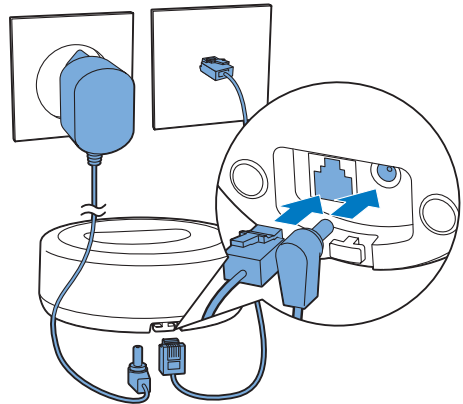

- 3 Conecte cada extremo del adaptador de energía en (para versiones con varios teléfonos):
  - la toma de entrada de CC ubicada en la parte inferior del cargador de teléfono adicional.
  - la toma de energía de la pared.

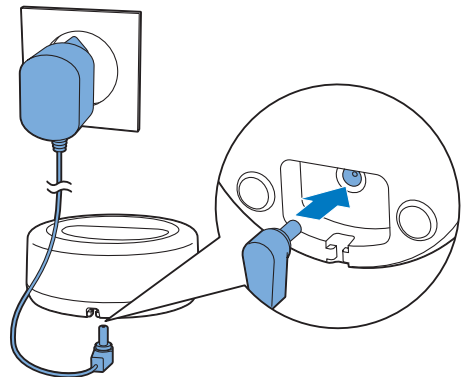

## Instale las pilas suministradas

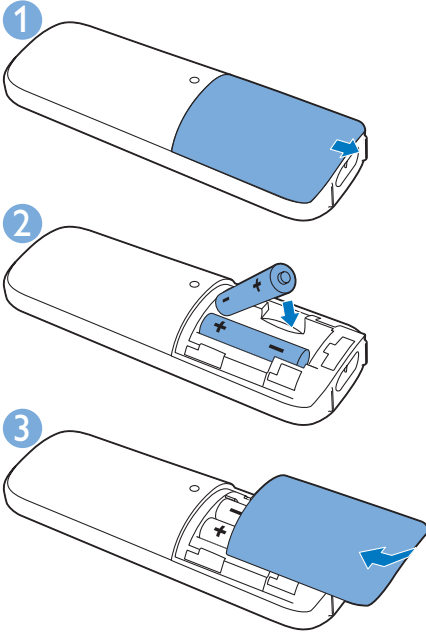

### Precaución

- Riesgo de explosión. Mantenga las pilas alejadas del calor, la luz del sol o el fuego. Nunca arroje las pilas al fuego.
- Utilice únicamente las baterías suministradas.
- Riesgo de disminución de la duración de las baterías. Nunca mezcle baterías de diferentes marcas o tipos.

### Nota

- Cargue las baterías durante 8 horas antes de utilizar el teléfono por primera vez.
- Es normal que el teléfono se caliente durante la carga de las baterías.

### Advertencia

- Compruebe la polaridad de las baterías cuando las introduzca en el compartimento. Una polaridad incorrecta podría dañar el producto.

## Configuración del teléfono (según el país)

### Configuración del país y del idioma

Seleccione su país e idioma y, a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar:

↳ La configuración se almacenará.

### Nota

- Las opciones de configuración del país y del idioma varían según el país. Si no aparece ningún mensaje de bienvenida en la pantalla, significa que la configuración de país/idioma está predeterminada para su país.

Para restablecer el idioma, siga los siguientes pasos.

- 1 Seleccione **MENU/OK** > [**CONFIG TELÉF**] > [**IDIOMA**] y, a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 2 Seleccione un perfil y, a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.  
↳ El ajuste se ha guardado.



### Ajuste de fecha y hora.

- 1 Pulse **MENU/OK**.
- 2 Seleccione [**CONFIG TELÉF**] > [**DIA/HORA**] y, a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Pulse los botones numéricos para ingresar la fecha y, a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.  
↳ El menú de configuración de hora aparecerá en el teléfono.
- 4 Pulse los botones numéricos para introducir la hora.
  - Si la hora se encuentra en formato de 12 horas, pulse **▲** / **▼** para seleccionar [**AM**] o [**PM**].
- 5 Pulse **MENU/OK** para confirmar.

## Cambio del código PIN de acceso remoto (para D135)

### Nota

- El código PIN de acceso remoto predeterminado de la contestadora automática es 0000. Es importante cambiarlo para garantizar la seguridad.

- 1 Pulse  /  o **MENU/OK** > **[CONTESTADOR]** > **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[ACC. REMOTO]** > **[CAMBIAR PIN]** y, a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Introduzca el anterior código PIN o contraseña y luego pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 4 Introduzca el nuevo PIN o contraseña y luego pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 5 Vuelva a introducir el nuevo PIN o contraseña y luego pulse **MENU/OK** para confirmar.  
↳ El ajuste se ha guardado.

## Carga del teléfono

Coloque el teléfono en la estación base o en el soporte de carga para cargarlo. La estación base emitirá un sonido para indicar que el teléfono se colocó correctamente.

↳ El teléfono comenzará a cargarse.

### Nota

- Cargue las baterías durante 8 horas antes de utilizar el teléfono por primera vez.
- Es normal que el teléfono se caliente durante la carga de las baterías.

Puede activar o desactivar el tono de la base. El teléfono está listo para usar.

## Verificación del nivel de la batería



El icono de la batería muestra su nivel de carga.



Cuando el teléfono está fuera de la estación base/cargador, las barras indican el nivel de la batería (alto, medio y bajo).



Cuando el teléfono está en la estación base/cargador, las barras parpadean hasta que se completa la carga.



El icono de batería agotada parpadea. La batería está baja y debe recargarse.

El teléfono se apagará cuando la batería se agote. Si hay una llamada en curso, oírás una serie de tonos de aviso que indican que la batería está por agotarse. Después del aviso, la llamada se desconecta.

## Modo de espera

El teléfono se encuentra en modo de espera cuando está inactivo. El nombre del microteléfono, así como la fecha y la hora, se muestran en la pantalla en espera.



## Sugerencia

- Mantenga pulsado **MENU/OK** para alternar entre la visualización del nombre del teléfono y la de fecha y hora.

## Iconos de la pantalla

En el modo de espera, los iconos que aparecen en la pantalla principal indican qué funciones están disponibles en el teléfono.

Icono	Descripciones
	Cuando el teléfono está fuera de la estación base o cargador, las barras indican el nivel de la batería (de alto a bajo). Cuando el teléfono está en la estación base de carga, el nivel de las barras aumenta a medida que la carga se completa.
	El icono de batería vacía parpadea y se oye un tono de alerta. La batería está baja y debe recargarse.
	Muestra el estado de la conexión entre el teléfono y la estación base. Cuantas más barras aparezcan, mayor será la fuerza de la señal.
	Permanece encendido al buscar las llamadas entrantes en el registro de llamadas.
	Indica que se ha realizado una llamada en la lista de rellamadas.
	Parpadea cuando hay una llamada perdida nueva o al buscar llamadas perdidas nuevas. Permanece encendido al buscar las llamadas perdidas ya leídas en el registro de llamadas.
	Parpadea al recibir una llamada entrante. Se mantiene encendido durante una llamada
	El timbre está desactivado.

	Contestador automático (solo en el modelo D135): parpadea cuando hay un mensaje nuevo o cuando la memoria está llena. Aparece cuando el contestador automático está activado.
	Parpadea cuando hay un nuevo mensaje de voz. Permanece encendido cuando los mensajes de voz ya se han consultado en el registro de llamadas. El icono no aparece si no hay mensajes de voz.
	Aparece al desplazarse hacia arriba o abajo en una lista o al aumentar o disminuir el volumen.
	Hay más dígitos a la derecha. Pulse <b>REDIAL/C</b> para leer.

## Verificación de la intensidad de señal

- |  |   |
|--|---|
|  | El número de barras muestra el estado de conexión entre el teléfono y la estación base. Cuantas más barras aparezcan, mejor será la conexión. |
|--|---|
- Asegúrese de que el teléfono esté conectado a la estación base antes de realizar o recibir llamadas, y utilizar las funciones y características del teléfono.
  - Si oye tonos de aviso durante una llamada, significa que las baterías del teléfono están casi agotadas o que el teléfono está fuera de alcance. Cargue la batería o acerque el teléfono a la base.

## Encendido y apagado del teléfono

Mantenga pulsado para encender o apagar el teléfono.

# 4 Llamadas

## Nota

- Cuando se produce un corte de energía, el teléfono no puede realizar llamadas a los servicios de emergencia.

## Sugerencia

- Antes de usar el teléfono o en el transcurso de una llamada, verifique la intensidad de la señal (consulte 'Verificación de la intensidad de señal' en la página 10).


## Realización de llamadas

Puede realizar diferentes tipos de llamadas:


- Llamada normal.
- Llamada premarcada.

También puede realizar una llamada desde la lista de rellamadas (consulte 'Realización de rellamadas' en la página 21), desde la lista de la agenda (consulte 'Llamadas desde la agenda' en la página 17) y desde el registro de llamadas (consulte 'Devolución de llamadas' en la página 19).

### Llamada normal

- 1 Pulse .
- 2 Marque el número telefónico.
  - ↳ El número se marcará.
  - ↳ Aparecerá la duración de la llamada actual en pantalla.

### Llamada premarcada

- 1 Marque el número telefónico.
  - Para borrar un dígito, pulse **REDIAL/C**.
  - Para introducir una pausa, mantenga pulsado **#**.
- 2 Pulse  para realizar la llamada.

## Nota

- El tiempo de conversación de su llamada actual se mostrará en el temporizador de llamadas.
- Si oye tonos de aviso, significa que la batería del microteléfono está casi agotada o que el microteléfono está fuera de alcance. Cargue la batería o acerque el microteléfono a la estación base.

## Contestación de llamadas

Pulse  para contestar una llamada entrante.

## Advertencia

- Cuando el audífono suene, manténgalo alejado de su oído para evitar daños auditivos.

## Nota

- El servicio de identificación de llamadas estará disponible sólo si lo ha contratado con su proveedor de servicios.

## Sugerencia


- Cuando se pierde una llamada, aparece un mensaje de notificación.

## Desactivación del timbre de una llamada entrante

Quando suene el teléfono, pulse **REDIAL/C**.

## Finalización de llamadas

Existen varios métodos para finalizar las llamadas:

- Pulse .
- Coloque el microteléfono en la estación base o de carga.

---



## Ajuste del volumen del audífono

Pulse  para ajustar el volumen durante una llamada.

- ↳ El volumen del audífono se ajusta y el teléfono vuelve a la pantalla de llamada.

---

## Silenciamiento del micrófono

- 1 Pulse  durante una llamada.
  - ↳ El teléfono muestra **[SILENCIADO]**.
  - ↳ La persona que llama no puede oírlo, pero usted sí podrá oír su voz.
- 2 Vuelva a pulsar  para activar el micrófono.
  - ↳ Ahora puede comunicarse con su interlocutor.

---

## Realización de una segunda llamada

### Nota

- Este servicio depende de la red. Pregunte sobre el funcionamiento a su proveedor de red.

- 1 Pulse **R** durante una llamada.
  - ↳ La primera llamada pasará a modo de espera.
- 2 Marque el segundo número.
  - ↳ Se marcará el número que aparece en la pantalla.

---

## Contestación de una segunda llamada

### Nota

- Este servicio depende de la red. Pregunte sobre el funcionamiento a su proveedor de red.

Las llamadas entrantes se identifican cuando suena un pitido recurrente. Puede responder esa llamada de las siguientes maneras:

- 1 Pulse **R** y **z<sub>ABC</sub>** para contestar la llamada.
  - ↳ La primera llamada pasará a modo de espera y se conectará la segunda llamada.
- 2 Pulse **R** y **1<sub>DEF</sub>** para finalizar la llamada actual y contestar la primera llamada.

---

## Alternación entre dos llamadas

### Nota

- Este servicio depende de la red. Pregunte sobre el funcionamiento a su proveedor de red.

Pulse **R** y **z<sub>ABC</sub>**,

- ↳ La llamada actual pasará a modo de espera y se conectará la otra llamada.

---

## Realice una llamada en conferencia con las personas que realizaron las llamadas externas.

### Nota

- Este servicio depende de la red y del país. Pregunte sobre el funcionamiento al proveedor de servicio, así como si se aplican tarifas adicionales.

Cuando esté conectado a dos llamadas, pulse **R** y, a continuación, **z<sub>DEF</sub>**.

↳ Las dos llamadas se combinarán y se establecerá una conferencia.

# 5 Intercomunicación y conferencias



Una intercomunicación es una llamada a otro teléfono que comparte la misma estación base. Las llamadas en conferencia involucran una conversación entre usted, un usuario de otro teléfono y personas que llaman desde el exterior.

## Realización de llamadas a otro teléfono



### Nota

- Si la estación base tiene sólo 2 teléfonos registrados, mantenga pulsado \*INT para llamar a otro teléfono.

- 1 Mantenga pulsado \*INT .
  - ↳ Para versiones con varios teléfonos, se muestran los teléfonos disponibles para llamadas internas, transferencias y conferencias, luego vaya al paso 2.
  - ↳ Para versiones con dos teléfonos, suena el otro teléfono, luego vaya al paso 3.
- 2 Seleccione un microteléfono y, a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.
  - ↳ Sonará el teléfono seleccionado.
- 3 Pulse  en el teléfono seleccionado.
  - ↳ Se establecerá la llamada interna.
- 4 Pulse **REDIAL/C** o  para cancelar o finalizar la llamada interna.

## Durante una llamada

Puede cambiar de teléfono durante una llamada:

- 1 Mantenga pulsado \*INT .
  - ↳ La llamada actual pasará a modo de espera.
  - ↳ Para versiones con varios teléfonos, se muestran los teléfonos disponibles para llamadas internas, transferencias y conferencias, luego vaya al paso 2.
- 2 Seleccione un microteléfono y, a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.
  - ↳ Espere a que el otro interlocutor responda la llamada.

## Alternación entre llamadas

Mantenga pulsado \*INT para alternar entre llamadas externas y llamadas internas.



## Realización de llamadas en conferencia

Las conferencias tripartitas son llamadas entre usted, el usuario de otro teléfono y las personas que llaman desde el exterior. Se necesitan dos teléfonos que compartan la misma estación base.


## Durante una llamada externa

- 1 Mantenga pulsado \*INT para iniciar una llamada interna.
  - ↳ El interlocutor exterior pasará al modo de espera.
  - ↳ Para versiones con varios teléfonos, se muestran los teléfonos disponibles para llamadas internas, transferencias y conferencias, luego vaya al paso 2.
  - ↳ Para versiones con dos teléfonos, suena el otro teléfono, luego vaya al paso 3.
- 2 Seleccione un microteléfono y, a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.



- ↳ Sonará el teléfono seleccionado.
- 3** Pulse  en el teléfono seleccionado.  
↳ Se establecerá la llamada interna.
- 4** Pulse **MENU/OK**.  
↳ Ahora se encuentra en una conferencia tripartita con la llamada externa y el teléfono seleccionado.
- 5** Pulse  para finalizar la conferencia.

#### Nota

- Pulse  para participar en una conferencia en curso con otro teléfono en caso de que **[SERVICIOS] > [CONFERENCIA]** se haya configurado en **[AUTO]**.

---

## Durante la conferencia

- 1** Mantenga pulsado **\*INT** para poner la llamada interna en espera y volver a la llamada externa.  
↳ La llamada interna pasará a modo de espera.
- 2** Mantenga pulsado **\*INT** nuevamente para poner la llamada externa en espera y volver a la llamada interna.  
↳ La llamada externa pasará a modo de espera.
- 3** Pulse **MENU/OK** para volver a la conferencia.

#### Nota





- Si un teléfono se cuelga durante la conferencia, el otro teléfono permanecerá conectado a la llamada interna.

# 6 Texto y números

Puede introducir texto y números para el nombre de los teléfonos, los registros de la agenda y otros elementos del menú.

---

## Introducción de texto y números

- 1 Pulse una o varias veces el botón alfanumérico para introducir el carácter deseado.
- 2 Pulse **REDIAL/C** para borrar un carácter. Mantenga pulsado **REDIAL/C** para borrar todos los caracteres. Pulse   y   para mover el cursor hacia la derecha y hacia la izquierda.
- 3 Pulse **0#** para agregar un espacio.

### Nota

- Para obtener información sobre la asignación de teclas y números, consulte el capítulo "Apéndice".

# 7 Agenda

Este teléfono ofrece una agenda con capacidad para 50 registros. Puede acceder a la agenda desde el teléfono. Cada registro puede tener un nombre de hasta 12 caracteres y un número de hasta 24 dígitos.

Dispone de hasta 2 memorias de acceso directo (botones 1 y 2). Dependiendo del país, los botones 1 y 2 estarán predeterminados respectivamente como el número del buzón de voz y el número de servicio de información del distribuidor del servicio. Si mantiene pulsada la tecla en el modo de espera, el número telefónico guardado se marcará automáticamente.



## Nota

- La disponibilidad de memoria de acceso directo varía según el país.

## Visualización de la agenda

### Nota

- Sólo puede ver la agenda de un teléfono a la vez.







- 1 Pulse   o MENU/OK > [AGENDA] > [VIEW] para acceder a las entradas de la agenda.
- 2 Seleccione un contacto y lea la información disponible.

## Búsqueda de un registro



Existen varios métodos para buscar registros en la agenda:

- Desplácese a través de la lista de contactos.
- Introduzca el primer carácter del contacto.




## Desplazamiento por la lista de contactos

- 1 Pulse   o MENU/OK > [AGENDA] > [VIEW] para acceder a las entradas de la agenda.
- 2 Pulse   y   para desplazarse por las entradas de la agenda.

## Introducción del primer carácter del contacto

- 1 Pulse   o MENU/OK > [AGENDA] > [VIEW] para acceder a las entradas de la agenda.
- 2 Pulse el botón alfanumérico que corresponda al carácter:  
↳ Aparecerá el primer registro que empiece con ese carácter.

## Llamadas desde la agenda

- 1 Pulse   o MENU/OK > [AGENDA] > [VIEW] para acceder a las entradas de la agenda.
- 2 Seleccione un contacto de la lista de la agenda.
- 3 Pulse  para realizar la llamada.

## Adición de un registro

### Nota

- Si la memoria de la agenda está llena, el teléfono mostrará un mensaje de notificación. Borre algunos registros para poder añadir otros nuevos.
- Cuando cambia el número de un registro, el número nuevo sustituirá al número antiguo.

- 1 Pulse MENU/OK.

- 2 Seleccione **[AGENDA]** > **[AGREGAR NUEV]** y, a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Introduzca el nombre y pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 4 Ingrese el número y pulse **MENU/OK** para confirmar.  
↳ El registro nuevo se ha guardado.



#### Sugerencia

- Mantenga pulsado **#** para insertar una pausa.
- Pulse una o varias veces el botón alfanumérico para introducir el carácter deseado.
- Pulse **REDIAL/C** para borrar el carácter. Pulse o para mover el cursor hacia la izquierda o la derecha.

↳ Se muestra una solicitud de confirmación en el microteléfono.

- 4 Pulse **MENU/OK** para confirmar.  
↳ El registro se ha eliminado.

---

## Eliminación de todos los registros

Pulse **MENU/OK**.

- 1 Seleccione **[AGENDA]** > **[BORRAR TODO]** y pulse **MENU/OK** para confirmar.  
↳ Se muestra una solicitud de confirmación en el microteléfono.
- 2 Pulse **MENU/OK** para confirmar.  
↳ Todos los registros se han eliminado.

---

## Edición de un registro

- 1 Pulse **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[AGENDA]** > **[EDITAR]** y, a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccione un contacto y, después, pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 4 Edite el nombre y, después, pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 5 Edite el número y pulse **MENU/OK** para confirmar.  
↳ El registro se ha guardado.

---

## Eliminación de un registro

- 1 Pulse **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[AGENDA]** > **[SUPRIMIR]** y, a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccione un contacto y, después, pulse **MENU/OK** para confirmar.

# 8 Registro de llamadas

El registro de llamadas almacena el historial de todas las llamadas perdidas o recibidas. El historial de llamadas entrantes incluye el nombre y el número de la persona que llama, la hora y la fecha de la llamada. Esta función estará disponible si ha contratado el servicio de identificación de llamadas con su proveedor de servicios. El teléfono puede almacenar hasta 20 registros de llamadas. El icono de registro de llamadas del teléfono se encenderá de forma intermitente para recordarle que hay llamadas perdidas. Si la persona que llama permite mostrar su identidad, podrá ver su nombre o número. Los registros de llamadas se muestran en orden cronológico con la llamada recibida más reciente al principio de la lista.

### Nota

- Antes de devolver una llamada directamente desde la lista de llamadas, compruebe que el número es válido.

Los iconos que aparecen en la pantalla le indican si son llamadas perdidas o recibidas.

Iconos	Descripción
	Permanece encendido al buscar las llamadas entrantes en el registro de llamadas.
	Parpadea cuando hay una nueva llamada perdida. Permanece encendido al buscar las llamadas perdidas en el registro de llamadas.

## Visualización de todos los registros

- 1 Pulse ▼.  
↳ Aparecerá el registro de llamadas entrantes.
- 2 Seleccione un registro y, a continuación, pulse **MENU/OK** y seleccione **[VIEW]** para obtener más información.

## Almacenamiento de registros de llamadas en la agenda

- 1 Pulse ▼.  
↳ Aparecerá el registro de llamadas entrantes.
- 2 Seleccione un registro y, después, pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccionar **[GUARDAR NÚM.]** y, a continuación, pulsar **MENU/OK** para confirmar.
- 4 Introduzca y edite el nombre y, después, pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 5 Introduzca y edite el número y, después, pulse **MENU/OK** para confirmar.  
↳ El registro se ha guardado.

## Devolución de llamadas

- 1 Pulse ▼.
- 2 Seleccione un registro de la lista.
- 3 Pulse para realizar la llamada.

## Eliminación de un registro de llamadas

- 1 Pulse ▼.

- ↳ Aparecerá el registro de llamadas entrantes.
- 2** Seleccione un registro y, después, pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 3** Seleccionar **[SUPRIMIR]** y, a continuación, pulsar **MENU/OK** para confirmar.
  - ↳ Se muestra una solicitud de confirmación en el microteléfono.
- 4** Pulse **MENU/OK** para confirmar.
  - ↳ El registro se ha eliminado.

---

## Eliminación de todos los registros de llamadas

- 1** Pulse **☰ ▼**.
  - ↳ Aparecerá el registro de llamadas entrantes.
- 2** Pulse **MENU/OK** para acceder al menú de opciones.
- 3** Seleccionar **[BORRAR TODO]** y, a continuación, pulsar **MENU/OK** para confirmar.
  - ↳ Se muestra una solicitud de confirmación en el microteléfono.
- 4** Pulse **MENU/OK** para confirmar.
  - ↳ Todos los registros se han eliminado.

## 9 Lista de rellamadas

La lista de rellamadas almacena el historial de los números marcados. Incluye los nombres o números a los que ha llamado. Este teléfono puede almacenar hasta 10 registros de rellamada.


---

### Visualización de los registros de rellamada

Pulse **REDIAL/C**.

---

### Realización de rellamadas

- 1 Pulse **REDIAL/C**.
- 2 Seleccione un registro y, a continuación, pulse .  
↳ El número se marcará.

---

### Almacenamiento de registros de llamadas en la agenda

- 1 Pulse **REDIAL/C** para acceder a la lista de números marcados.
- 2 Seleccione un registro y, después, pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccionar **[GUARDAR NÚM.]** y, a continuación, pulsar **MENU/OK** para confirmar.
- 4 Introduzca y edite el nombre y, después, pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 5 Introduzca y edite el número y, después, pulse **MENU/OK** para confirmar.  
↳ El registro se ha guardado.

---

### Eliminación de un registro de rellamada

- 1 Pulse **REDIAL/C** para acceder a la lista de números marcados.
- 2 Seleccione un registro y, después, pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccione **[SUPRIMIR]** y, a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.  
↳ Se muestra una solicitud de confirmación en el microteléfono.
- 4 Pulse **MENU/OK** para confirmar.  
↳ El registro se ha eliminado.

---

### Eliminación de todos los registros de rellamada

- 1 Pulse **REDIAL/C** para acceder a la lista de números marcados.
- 2 Seleccione un registro y, después, pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccionar **[BORRAR TODO]** y, a continuación, pulsar **MENU/OK** para confirmar.  
↳ Se muestra una solicitud de confirmación en el microteléfono.
- 4 Pulse **MENU/OK** para confirmar.  
↳ Todos los registros se han eliminado.

# 10 Configuración del teléfono

Puede cambiar la configuración del teléfono para personalizarlo.

---

## Ajustes de sonido

---

### Ajuste del volumen de tono de llamada del teléfono

Puede elegir entre 5 niveles de volumen de tono de llamada o [DESACTIVADO].

- 1 Pulse **MENU/OK**.
- 2 Seleccione [**CONFIG TELÉF**] > [**SONIDOS**] > [**VOL.TIMBRE**] y, a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccione un nivel de volumen y, después, pulse **MENU/OK** para confirmar.  
↳ El ajuste se ha guardado.

---

### Ajuste del tono de llamada del teléfono

Puede elegir entre 10 tonos de llamada.

- 1 Pulse **MENU/OK**.
- 2 Seleccione [**CONFIG TELÉF**] > [**SONIDOS**] > [**TONOS TIMBRE**] y, a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccione un tono de timbre y, a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.  
↳ El ajuste se ha guardado.

---

## Ajuste del tono de las teclas

El tono de las teclas es el sonido que se produce cuando se presiona una tecla en el teléfono.

- 1 Pulse **MENU/OK**.
- 2 Seleccione [**CONFIG TELÉF**] > [**SONIDOS**] > [**TONO TECLA**] y, a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccione [**ENCENDIDO**]/[**OFF**], y a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.  
↳ El ajuste se ha guardado.

---

## Selección del tono de la base

El tono de la base es el sonido que se emite cuando coloca el teléfono en la estación base o cargador.

- 1 Pulse **MENU/OK**.
- 2 Seleccione [**CONFIG TELÉF**] > [**SONIDOS**] > [**TONO BASE**] y, a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccione [**ENCENDIDO**]/[**OFF**], y a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.  
↳ El ajuste se ha guardado.

---

## Nombre del teléfono

El nombre del teléfono puede tener hasta 10 caracteres. Aparecerá en la pantalla del teléfono en el modo de espera. Pulse **MENU/OK** para alternar entre la visualización del nombre del teléfono y la de fecha y hora.

- 1 Pulse **MENU/OK**.
- 2 Seleccione [**CONFIG TELÉF**] > [**Nº TELÉFONO**] y, a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Introduzca o edite el nombre. Para borrar un carácter, pulse **REDIAL/C**.



- 4 Pulse **MENU/OK** para confirmar:  
↳ El ajuste se ha guardado.

---

## Ajuste de fecha y hora.

Para obtener información, consulte "Ajuste de la fecha y la hora".

---

## Ajuste del idioma de la pantalla



### Nota

- Esta función se aplica únicamente a modelos compatibles con varios idiomas.
- Los idiomas disponibles varían en los diferentes países.

- 1 Pulse **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[CONFIG TELÉF] > [IDIOMA]** y, a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccione un idioma y pulse **MENU/OK** para confirmar:  
↳ El ajuste se ha guardado.

# 11 Contestadora automática del teléfono

## Nota

- Solo disponible para el modelo D135.

El teléfono incluye una contestadora automática que, cuando está activada, graba las llamadas que no se contestan. De forma predeterminada, la contestadora automática está ajustado en el modo **[GRABAR]**. También puede acceder a la contestadora automática a distancia y cambiar la configuración con el menú de la contestadora automática del teléfono.

## Activar o desactivar la contestadora automática

- 1 Pulse **📞** / **☎** o **MENU/OK** > **[CONTESTADOR]** > **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[ON/OFF]** > **[ENCENDIDO]/MENU/OK** y, luego, pulse **[OFF]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[GRABAR]/ [SÓLO RESP.]** cuando el contestador automático esté activado y, a continuación, pulse para **MENU/OK** confirmar.  
↳ El ajuste se ha guardado.

## Nota

- **[GRABAR]** significa que se responde a las llamadas y se graban los mensajes. **[SÓLO RESP.]** significa que solo se responde a las llamadas y los mensajes no se graban.

## Ajuste del idioma de la contestadora automática

### Nota

- Esta función se aplica únicamente a modelos compatibles con varios idiomas.

El idioma de la contestadora automática es el que se aplica a los anuncios del contestador:

- 1 Pulse **📞** / **☎** o **MENU/OK** > **[CONTESTADOR]** > **MENU/OK**.
- 2 Seleccionar **[IDIOMA]** y, a continuación, pulsar **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccione un idioma y pulse **MENU/OK** para confirmar.  
↳ El ajuste se ha guardado.

## Anuncios

Un anuncio es el mensaje que escucha la persona que llama cuando la contestadora automática responde la llamada. La contestadora automática tiene 2 anuncios predeterminados: los modos **[GRABAR]** y **[SÓLO RESP.]**.

## Grabación de anuncios

Puede grabar un anuncio de 3 minutos de duración como máximo. El nuevo anuncio grabado reemplazará al anterior:



- 1 Pulse **📞** / **☎** o **MENU/OK** > **[CONTESTADOR]** > **MENU/OK**.
- 2 Seleccionar **[ANUNCIO]** y, a continuación, pulsar **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccione **[GRABAR]** o **[SÓLO RESP.]** y, a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 4 Seleccionar **[RECORD]** y, a continuación, pulsar **MENU/OK** para confirmar.
- 5 Después de escuchar el pitido, comience a grabar cerca del micrófono.

- 6 Pulse **MENU/OK** para detener la grabación o la grabación se detendrá después de 3 minutos.

#### Nota

- Hable cerca del micrófono para grabar un aviso.



## Cómo escuchar el anuncio del contestador

- 1 Pulse  /  o **MENU/OK** > **[CONTESTADOR]** > **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[ANUNCIO]** y, a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccione **[GRABAR]** o **[SÓLO RESP.]** y, a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 4 Seleccionar **[REPRODUCIR]** y, a continuación, pulsar **MENU/OK** para confirmar.  
↳ Podrá escuchar su anuncio actual.

#### Nota

- Cuando descolgue el teléfono para contestar una llamada, ya no podrá escuchar el mensaje.

## Restablecimiento del anuncio predeterminado del contestador

- 1 Pulse  /  o **MENU/OK** > **[CONTESTADOR]** > **MENU/OK**.
- 2 Seleccionar **[ANUNCIO]** y, a continuación, pulsar **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccione **[GRABAR]** o **[SÓLO RESP.]** y, a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 4 Seleccionar **[USAR PREDET.]** y, a continuación, pulsar **MENU/OK** para confirmar.

- ↳ Se muestra una solicitud de confirmación en el microteléfono.

- 5 Pulse **MENU/OK** para confirmar.  
↳ Se ha restablecido el anuncio predeterminado del contestador.

## Mensajes entrantes





Cada mensaje puede durar 3 minutos como máximo. Cuando se recibe mensajes nuevos, el indicador de mensaje nuevo en el teléfono parpadea.

#### Nota

- Si descolga el teléfono cuando la persona que llama deja un mensaje, la grabación se detendrá y podrá hablar con el interlocutor directamente.
- Si la memoria está llena, la contestadora automática pasará a **[SÓLO RESP.]** automáticamente. Borre mensajes antiguos para recibir mensajes nuevos.

## Cómo escuchar los mensajes entrantes

Puede escuchar los mensajes entrantes en el orden en que fueron grabados.

- Si hay mensajes nuevos, pulse  /  para escucharlos.
- Si no hay ningún mensaje nuevo, pulse  /  o **[CONTESTADOR]** > **[REPRODUCIR]** y, a continuación, pulse **MENU/OK** para escuchar los mensajes antiguos.
- Pulse **MENU/OK** > **[CONTESTADOR]** > **[REPRODUCIR]** y, a continuación, **MENU/OK** para confirmar.  
↳ Los mensajes nuevos comenzarán a reproducirse. Si no hay ningún mensaje nuevo, se reproducirán los mensajes antiguos.
- Pulse **REDIAL/C** para detener la reproducción de mensajes.

- Pulse **MENU/OK** para acceder al menú de opciones.
- Pulse / para aumentar o disminuir el volumen.



#### Sugerencia

- Aparece el contador de mensajes en la primera línea (mientras que la fecha aparece en la segunda línea). Indica el mensaje actual que está viendo en relación con el número total de mensajes recibidos.

## Eliminación de un mensaje entrante

- 1 Cuando escuche el mensaje, pulse **MENU/OK** para acceder al menú de opciones.
- 2 Seleccionar **[SUPRIMIR]** y, a continuación, pulsar **MENU/OK** para confirmar.  
↳ El mensaje actual se borrará.

## Eliminación de mensajes entrantes antiguos

- 1 Pulse / o **MENU/OK** > **[CONTESTADOR]** > **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[BORRAR TODO]** y, a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.  
↳ Se muestra una solicitud de confirmación en el microteléfono.
- 3 Pulse **MENU/OK** para confirmar.  
↳ Todos los mensajes antiguos se borrarán permanentemente.



#### Nota

- Puede borrar sólo los mensajes leídos. Los mensajes eliminados no pueden recuperarse.

## Ajuste del retardo de la llamada

Puede establecer las veces que sonará el teléfono antes de que la contestadora automática atienda la llamada.

- 1 Pulse / o **MENU/OK** > **[CONTESTADOR]** > **MENU/OK**.
- 2 Seleccionar **[RETARDO TONO]** y, a continuación, pulsar **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccione un ajuste nuevo y, a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.  
↳ El ajuste se ha guardado.



#### Nota

- Antes de aplicar esta función, compruebe que la contestadora automática esté activado.



#### Sugerencia

- Si desea acceder a la contestadora automática de manera remota, recomendamos ajustar el retardo del tono de llamada en el modo **[GUARD.TIMB.]**. Es una manera económica de administrar mensajes. Cuando hay mensajes nuevos, la contestadora automática atiende la llamada después de 3 tonos. Si no hay mensajes, atenderá después de 5 tonos.

## Acceso remoto

Puede utilizar el contestador automático cuando se encuentre lejos de casa. Sólo tiene que llamar al teléfono con una terminal de marcación por tonos e introducir el código PIN de 4 dígitos.





#### Nota



- El código PIN de acceso remoto es el mismo que el PIN de su sistema. El PIN predeterminado es 0000.

## Activación y desactivación del acceso remoto

Puede permitir o bloquear el acceso remoto a la contestadora automática.

- 1 Pulse  /  o **MENU/OK** > **[CONTESTADOR]** > **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[ACC. REMOTO]** y, a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccione **[ACTIVATE]/[DEACTIVATE]**, y a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.  
↳ El ajuste se ha guardado.

## Cambio del PIN o contraseña

- 1 Pulse  /  o **MENU/OK** > **[CONTESTADOR]** > **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[ACC. REMOTO]** > **[CAMBIAR PIN]** y, a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Introduzca el anterior código PIN o contraseña y luego pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 4 Introduzca el nuevo PIN o contraseña y luego pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 5 Vuelva a introducir el nuevo PIN o contraseña y luego pulse **MENU/OK** para confirmar.  
↳ El ajuste se ha guardado.

## Acceso remoto al contestador automático

- 1 Llame al número de su casa con un teléfono de marcación por tonos.
- 2 Ingrese # cuando escuche el anuncio del contestador.
- 3 Introduzca su código PIN.  
↳ Ahora tendrá acceso al contestador automático y podrá escuchar los mensajes nuevos.

### Nota

- Dispone de 2 oportunidades para introducir el código PIN correcto antes de que el teléfono se cuelgue.

- 4 Pulse un botón para realizar una función. Consulte la siguiente tabla de comandos de acceso remoto para ver una lista de funciones disponibles.

### Nota

- Cuando no hay ningún mensaje, el teléfono se cuelga automáticamente si no se pulsa ningún botón durante 8 segundos.


## Comandos de acceso remoto

Tecla	Función
1	Permite escuchar el mensaje anterior.
2	Reproduce los mensajes.
3	Pasa al mensaje siguiente.
6	Borra el mensaje actual.
7	Activa la contestadora automática (no disponible cuando escucha mensajes).
8	Deja de reproducir el mensaje.
9	Desactiva el contestador automático (no disponible cuando se escuchan mensajes).

# 12 Servicios

El teléfono admite una serie de funciones que permiten administrar las llamadas.

## Conferencia automática

Para participar de una llamada externa con otro teléfono, pulse .

### Activación y desactivación de una conferencia automática

- 1 Pulse **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[SERVICIOS] > [CONFERENCIA]** y, a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccione **[AUTO]/[DESACTIVADO]**, y a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.  
↳ El ajuste se ha guardado.

## Prefijo automático

Esta función comprueba y asigna un formato al número de la llamada saliente antes de marcarlo. El número del prefijo puede reemplazar al número de detección establecido en el menú. Por ejemplo, puede establecer el 604 como número de detección y el 1250 como prefijo. Al marcar un número como 6043338888, el teléfono cambia el número por 12503338888 cuando realiza la llamada.

### Nota

- La longitud máxima de un número de detección es de 10 dígitos. La longitud máxima de un número de prefijo automático es de 10 dígitos.
- Esta característica varía según el país.

## Establecimiento de un prefijo automático

- 1 Pulse **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[SERVICIOS] > [AUTO PREFIX]** y, a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Pulse **MENU/OK**. Introduzca el número de detección y, después, pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 4 Pulse **MENU/OK**. Introduzca el número de prefijo y, después, pulse **MENU/OK** para confirmar.  
↳ El ajuste se ha guardado.

### Nota

- Para introducir una pausa, mantenga pulsado #.
- Si se establece el número de prefijo y el número de detección se deja en blanco, el número de prefijo se agregará a todas las llamadas salientes.
- Si el número marcado empieza con \* o #, la función no estará disponible.

## Tipo de red

### Nota

- Esta característica varía según el país. Esto se aplica únicamente a modelos compatibles con soporte de red.

- 1 Pulse **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[SERVICIOS] > [TIPO RED]** y, a continuación, pulse **MENU/OK**.
- 3 Seleccione un tipo de red y pulse **MENU/OK**.  
↳ El ajuste se ha guardado.

---

## Administrador del código de operador

### Nota

- Esta función se aplica únicamente a modelos compatibles con código de operador.

Puede definir un código de operador (hasta 5 dígitos). Este código de operador se ingresará automáticamente en una llamada entrante si coincide con el código definido. A continuación, el número de teléfono se guardará en el registro de llamadas sin código de operador.

---

### Activación del ingreso automático del código de operador

- 1 Pulse **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[SERVICIOS] > [CÓD OPERADOR]** y, a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Introduzca el código de operador y, a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.  
↳ El ajuste se ha guardado.

---

### Desactivación del ingreso del código de operador

- 1 Pulse **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[SERVICIOS] > [CÓD OPERADOR]** y, a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Pulse **REDIAL/C** para eliminar todos los dígitos.
- 4 Pulse **MENU/OK** para confirmar.  
↳ El ajuste se ha guardado.

### Nota

- El código de operador cambiará de acuerdo a la región. Si no es posible realizar una llamada desde el registro de llamadas, consulte con su proveedor de servicios y vuelva a ingresar el código de operador.

---

## Administración del código de área

### Nota

- Esta función se aplica únicamente a modelos compatibles con código de área.

Puede definir un código de área (hasta 5 dígitos). Este código de área se eliminará automáticamente de una llamada entrante si coincide con el código definido. A continuación, el número de teléfono se guardará en el registro de llamadas sin código de área.

---

### Activación de la eliminación automática del código de área

- 1 Pulse **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[SERVICIOS] > [CÓD. DE ÁREA]** y, a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Introduzca el código de área y, a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.  
↳ El ajuste se ha guardado.

---

### Desactivación de la eliminación automática del código de área

- 1 Pulse **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[SERVICIOS] > [CÓD. DE ÁREA]** y, a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Pulse **REDIAL/C** para eliminar todos los dígitos.

- 4 Pulse **MENU/OK** para confirmar.  
↳ El ajuste se ha guardado.

#### Nota

- El código de área cambiará de acuerdo a la región. Si no es posible realizar una llamada desde el registro de llamadas, consulte a su proveedor de servicios y vuelva a ingresar el código de área.

## Selección de la duración de la rellamada

Antes de contestar una segunda llamada, compruebe que la configuración del tiempo de rellamada sea correcta. En condiciones normales, el teléfono tiene predeterminada la duración de la rellamada. Puede elegir entre tres opciones: **[CORTO]**, **[MEDIO]** y **[LARGO]**. La cantidad de opciones disponibles varía según el país. Para obtener más información, consulte con su proveedor de servicios.

- 1 Pulse **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[SERVICIOS] > [TIEMP RELLAM]** y, a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccione una opción y, a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.  
↳ El ajuste se ha guardado.

## Modo de marcación

#### Nota

- Esta característica se aplica únicamente a modelos que admiten marcación por tonos y por pulsos.

El modo de marcación es la señal de telefonía que se utiliza en su país. El teléfono admite marcación por tonos (DTMF) y por pulsos (rotatorio). Consulte a su proveedor de servicios para obtener información detallada.

## Ajuste del modo de marcación

- 1 Pulse **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[SERVICIOS] > [MODO MARCADO]** y, a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccione un modo de marcación y, a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.  
↳ El ajuste se ha guardado.

#### Nota

- Si su teléfono está en modo de marcación por pulsos, pulse **\*INT\*** durante una llamada para aplicar temporalmente el modo de tonos. Los dígitos introducidos para esta llamada se enviarán como señales en forma de tonos.

## Reloj automático

#### Nota

- Este servicio depende de la red.
- Asegúrese de estar suscrito al servicio de identificación de llamadas antes de usar esta función.

Sincroniza la fecha y la hora del teléfono con la red telefónica pública conmutada (PSTN) automáticamente. Para sincronizar la fecha, asegúrese de establecer el año actual.

- 1 Pulse **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[SERVICIOS] > [RELOJ AUTO]** y, a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccione **[ENCENDIDO]/[OFF]**, luego pulse **MENU/OK**.  
↳ El ajuste se ha guardado.



## Registro de microteléfonos adicionales

Puede registrar microteléfonos adicionales en la estación base. La estación base puede registrar hasta 4 microteléfonos.

- 1 Puede registrar el microteléfono de la siguiente manera:
  - Si el microteléfono está en estado [No registrado] pulse **MENU/OK**.
  - Si el microteléfono está en estado **[SEARCHING]** y en estado **[UNAVAILABLE]**, pulse **MENU/OK > [SERVICIOS] > [REGISTRAR] > MENU/OK**.
- 2 Mantenga pulsado **••** en la estación base durante 10 segundos.

### Nota

- En los modelos con contestador automático, se oye un pitido de confirmación que indica que la base está en modo de registro.

- 3 Introduzca el PIN del sistema. Pulse **REDIAL/C** para realizar conexiones. A continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar el PIN.
  - ↳ El registro se completará en menos de 2 minutos. La estación base asignará automáticamente un número al teléfono.

### Nota

- Si el PIN es incorrecto o no se encuentra una base en un período determinado, se mostrará un mensaje de notificación en el microteléfono.
- Si el registro no se realiza correctamente, desenchufe el adaptador de alimentación de la estación base y vuelva a conectarlo. Espere 15 segundos y, a continuación, repita el procedimiento de registro.
- El PIN predeterminado es 0000. No se puede modificar.

## Cancelación de registro de teléfonos

Si dos teléfonos comparten la misma estación base, puede cancelar el registro de uno de ellos.

- 1 Pulse **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[SERVICIOS] > [ANULAR REG.]** y, a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Introduzca el PIN del sistema. (El PIN predeterminado es 0000). Pulse **REDIAL/C** para eliminar el número.
- 4 Seleccione el número del teléfono cuyo registro desea cancelar.
- 5 Pulse **MENU/OK** para confirmar.
  - ↳ Se ha cancelado el registro del teléfono.

### Sugerencia

- El número del teléfono se muestra junto al nombre del teléfono en el modo de espera.

### Nota

- El microteléfono no puede cancelar el registro por su cuenta

## Restauración de la configuración predeterminada

Puede restablecer la configuración predeterminada de fábrica del teléfono.

- 1 Pulse **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[SERVICIOS] > [RESTAURAR]** y, a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.
  - ↳ Se muestra una solicitud de confirmación en el microteléfono.
- 3 Pulse **MENU/OK** para confirmar.
  - ↳ Todos los ajustes se restablecerán.

# 13 Datos técnicos

## Especificaciones y funciones generales

- Tiempo de conversación: 10 horas
- Tiempo en modo de espera: 200 horas
- Alcance en interiores: 50 metros
- Alcance en exteriores: 300 metros
- Lista de la agenda con 50 entradas
- Lista de remarcación con 10 entradas
- Registro de llamadas con 20 entradas
- Contestadora automática con tiempo de grabación de 25 minutos
- Compatibilidad con estándares de identificación de llamada entrante: FSK, DTMF

## Batería

- Philips: 2 baterías AAA Ni-MH de 1,2V recargables 300 mAh

## Adaptador de corriente

Base y cargador

- Tenpao: S003IU0600040, entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz, 150 mA, salida: 6V de CC 400 mA
- Meic: MN-A102-L130, entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz, 200 mA, salida: 6V de CC 400 mA

## Consumo de energía

- Consumo de energía en el modo inactivo: alrededor de 0,70 W (D130); 0,75 W (D135)

## Peso y dimensiones

- Microteléfono: 83,8 gramos  
154,4 × 48 × 25,2 mm (Al × An × Pr)
- Base: 63,8 gramos  
94,50 × 94,50 × 32,10 mm (Al × An × Pr)
- Cargador: 40,8 gramos  
79,40 × 79,40 × 31,0 mm (Al × An × Pr)

# 14 Aviso

## Compatibilidad con el estándar GAP

El estándar GAP garantiza que todos los teléfonos y estaciones base DECT™ GAP cumplen con un estándar operativo mínimo, independientemente de su marca. El teléfono y la estación base son compatibles con GAP y garantizan las funciones mínimas: registrar un teléfono, utilizar la línea, y realizar y recibir llamadas. Es posible que las funciones avanzadas no estén disponibles si las utiliza con otras marcas. Para registrar y utilizar este teléfono con una estación base de otra marca compatible con GAP, siga el procedimiento descrito en las instrucciones del fabricante y, a continuación, siga el procedimiento que se indica en este manual para registrar un teléfono. Para registrar un teléfono de otra marca en la estación base, coloque la estación base en modo de registro y, a continuación, siga el procedimiento que se describe en las instrucciones del fabricante del teléfono.

## Cumplimiento con normas de campos electromagnéticos

Este producto cumple con todos los estándares y las regulaciones aplicables sobre la exposición a campos magnéticos.

## Eliminación del producto antiguo y las pilas



Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Este símbolo en un producto significa que el producto cumple con la Directiva Europea 2012/19/UE.



Este símbolo significa que el producto contiene pilas contempladas por la directiva europea 2013/56/UE, que no se deben desechar con la basura normal del hogar.

Infórmese de la reglamentación local sobre la recolección selectiva de pilas y productos eléctricos y electrónicos. Siga la normativa local y nunca deseche el producto y las pilas con la basura normal del hogar. El correcto desecho de los productos y las pilas usadas ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

### Cómo retirar las pilas desechables

Para retirar las pilas desechables, consulte la sección "Instalación de las pilas suministradas".



Cuando este logotipo se encuentra en un producto, significa que debe pagarse una contribución al sistema nacional de reciclaje.

### Información medioambiental

Se han suprimido todos los embalajes innecesarios. Nos hemos esforzado por lograr que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales reciclables que pueden volver a utilizarse si los desarma una empresa especializada. Siga las normas locales de eliminación de materiales de embalaje, baterías agotadas y equipos antiguos.

# 15 Preguntas frecuentes

## No se muestra barra de señal en la pantalla.

- El teléfono está fuera del alcance. Acérquelo a la estación base.
- Si el teléfono muestra [REG.ANULADO], regístrelo.



### Sugerencia

- Para obtener más información, consulte la sección "Registro de teléfonos adicionales" del capítulo "Servicios".

## ¿Qué puedo hacer si los teléfonos adicionales no se emparejan (registran) correctamente en la estación base?

La memoria de la base está llena. Cancele el registro de los teléfonos que no se utilicen e inténtelo de nuevo.



### Sugerencia

- Para obtener más información, consulte la sección "Cancelación del registro de los teléfonos" del capítulo "Servicios".

## El microteléfono está en estado de búsqueda o no disponible, ¿qué puedo hacer?

- Asegúrese de que llega alimentación a la estación base.
- Registre el teléfono en la estación base.
- Acerque el teléfono a la estación base.

## He elegido un idioma incorrecto que no puedo leer, ¿qué puedo hacer?

- 1 Pulse para volver a la pantalla del modo de espera.
- 2 Pulse **MENU/OK** para acceder a la pantalla del menú principal.
- 3 Uno de los textos siguientes aparece en la pantalla:

## CONFIG TELÉF > IDIOMA

## PHONE SETUP > LANGUAGE

- 4 Selecciónelo para acceder a las opciones de idioma.

## 5 Seleccione su idioma.

### No hay tono de marcación.

- Compruebe las conexiones del teléfono.
- El teléfono está fuera del alcance. Acérquelo a la estación base.

### No hay tono en la estación base.

- El teléfono no está colocado correctamente en la base o cargador.
- Los contactos de carga están sucios. Desconecte primero la fuente de alimentación y limpie los contactos con un paño húmedo.

## No puedo cambiar la configuración del buzón de voz, ¿qué puedo hacer?

El servicio de buzón de voz es administrado por el proveedor de servicios y no por el teléfono. Para cambiar la configuración, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

## El microteléfono no se carga cuando está colocado en el cargador.

- Asegúrese de que las baterías estén colocadas correctamente.
- Compruebe que el microteléfono se haya colocado correctamente en el cargador. El icono de la batería se mueve cuando la carga está en curso.
- Verifique que el tono de la base esté activado. Cuando el microteléfono esté colocado correctamente en el cargador, oírán un tono de base.
- Los contactos de carga están sucios. Desconecte primero la fuente de alimentación y limpie los contactos con un paño húmedo.
- Las baterías están dañadas. Compre unas nuevas que tengan las mismas especificaciones.

## No aparece ninguna imagen.

- Asegúrese de que las baterías estén cargadas.

## CONF.TEL. > IDIOMA

- Asegúrese de tener electricidad y de que el teléfono esté conectado.

**El sonido es deficiente (se oyen crujidos, eco, etc.).**

- El microteléfono está casi fuera del alcance. Acérquelo a la estación base.
- El teléfono recibe interferencias de aparatos eléctricos cercanos. Aleje la estación base de los aparatos eléctricos.
- El teléfono se encuentra en un lugar con paredes gruesas. Aleje la base de las paredes.

**El microteléfono no emite tono de llamada.**

- Compruebe que el timbre de llamada del microteléfono esté activado.
- Asegúrese de que el microteléfono esté registrado en la estación base.

**El identificador de llamada no se muestra en la pantalla.**

- El servicio no está activado. Consulte a su proveedor de servicios.
- La información de la persona que llama está retenida o no está disponible.



**Nota**

- Si las soluciones anteriores no resuelven el problema, desconecte la fuente de alimentación del teléfono y de la estación base. Vuelva a intentarlo después de 1 minuto.

# 16 Apéndice

---

## Tablas de entrada de texto y número

---

tecla	Caracteres (para inglés/español de Latinoamérica)
0	espacio 0
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ( )
#	# ' , - &

---











2015 © Gibson Innovations Limited. Todos los derechos reservados.

Este producto ha sido fabricado y se vende bajo la responsabilidad de Gibson Innovations Ltd. Para agregar, Gibson Innovations Ltd. es el prestador de la garantía de este producto.

Philips y el emblema del escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se usan con licencia de Koninklijke Philips N.V.

UM\_D130\_135\_85\_MX-ES\_V1.0  
wk1530

