

PHILIPS

**Pārnēsājamais
skaļrunis**

SB500

Lietošanas instrukcija



Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu

www.philips.com/support

Satura rādītājs

1	Svarīgi	3
	Drošība	3
	Jūsu ievērbai	3

2	Jūsu Bluetooth skaļrunis	4
	Ievads	4
	Iepakojuma saturs	4
	Skaļruņa pārskats	5

3	Darbības uzsākšana	6
	Baterijas jaudas līmeņa pārbaude	6
	Iebūvētās baterijas uzlāde	6
	Ieslēgšana/izslēgšana	7

4	Atskaņošana no Bluetooth ierīcēm	8
	Bluetooth ierīces savienošana	8
	Atskaņošana no savienotās Bluetooth ierīces	8
	Ierīces atvienošana	9
	Ierīces atkārtota savienošana	9
	Savienošanas pāri informācijas dzēšana	9
	Zvanu vadība	9

5	Citas iespējas	10
	Atskaņošana no ārējas ierīces	10
	Maksimālā skaļuma - shoq režīma ieslēgšana vai izslēgšana	10
	LED gaismas efekta izvēlēšanās	10
	Skaļuma regulēšana	11

6	Specifikācijas	11
----------	-----------------------	-----------

7	Darbības traucējumu novēršana	12
	Vispārīgi	12
	Par Bluetooth ierīci	12

1. Svarīgi

Drošība



Brīdinājums

- Nekad nenņemiet skaļruņa korpusu.
 - Nekad nenovietojiet šo skaļruni uz citas elektriskās aparātūras.
 - Nenovietojiet skaļruni tiešā saules gaismā, atklātās liesmas vai karstuma avotu tuvumā.
-
- Lietojiet tikai ražotāja noteiktos piederumus vai aksesuārus.
 - Bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml.
 - Nenovietojiet uz skaļruņa nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, aizdegta sveces).
 - Skaļrunis atbilst IPX7 ūdensizturības standartam tikai tad, kad DC IN/AUDIO IN ligzdas pārsegs ir cieši noslēgts.
 - Skaļrunim piemērotā darbības temperatūra ir no -10°C līdz 40°C.
 - Skaļrunis atbalsta tikai V2.0, V1.0 vai V1.1 USB versiju.



Piezīme

- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas skaļruņa apakšā.

Jūsu ievērbai

Jebkuras Gibson Innovations tieši neapstiprinātas šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.

Atbilstība

CE 0700

Ar šo Gibson Innovations paziņo, ka šis skaļrunis atbilst direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem būtiskajiem nosacījumiem.

ES atbilstības deklarācijas kopija ir pieejama www.philips.com/support.

Rūpes par apkārtējo vidi

Nolietotās ierīces un baterijas utilizācija



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Šis simbols uz ierīces norāda, ka ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2012/19/ES prasībām.



Šis simbols nozīmē, ka ierīce satur iebūvētu, atkārtoti uzlādējamu bateriju, uz kuru attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2013/56/ES prasības, kas nosaka, ka bateriju nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Mēs iesakām nogādāt ierīci oficiālā atkritumu savākšanas punktā vai Philips servisa centrā, lai profesionālis izņemtu iebūvēto bateriju.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un nekad neizmetiet nolietotās elektroierīces un izlietotās atkārtoti uzlādējamās baterijas kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietoto elektroierīču un izlietoto atkārtoti uzlādējamo bateriju utilizācija palīdz novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Uzmanību

- Iebūvētās baterijas izņemšana anulē garantiju un var neatgriezeniski sabojāt šo ierīci.

Lai izņemtu iebūvēto bateriju, vienmēr nogādāji ierīci pie profesionāļa.

Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisiņi, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.

Preču zīmju paziņojums



“Bluetooth®” vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder “Bluetooth SIG, Inc.”, un Gibson Innovations Limited tās izmanto saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un tirdzniecības zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

2. Jūsu Bluetooth skaļrunis

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.


Ievads

Ar šo skaļruni jūs varat:

- izbaudīt audioatskaņošanu no Bluetooth iespējamām ierīcēm vai citām ārējām audioierīcēm, un
- atskaņošanas laikā izbaudīt gaismas efektus.


Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

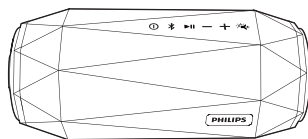

- Skaļrunis
- USB kabelis uzlādei
- Drukātie materiāli

Skaļruņa pārskats

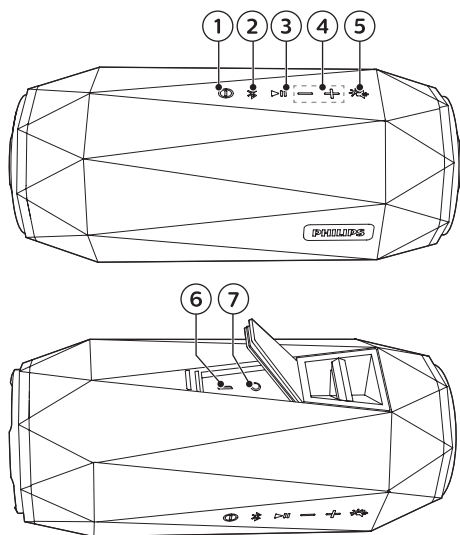

1 ①

- Ieslēgt vai izslēgt skaļruni.
- Pārbaudīt baterijas jaudas līmeni.
- Parādīt uzlādes progresu.
- Izslēgt zema baterijas jaudas līmeņa brīdinājuma indikāciju.

2 *

- Ieiet Bluetooth savienošanas pārī režīmā.
- Dzēst Bluetooth savienošanas pārī vēsturi.

3 ►||

- Bluetooth darbības režīmā nospiež, lai pauzētu vai atsāktu atskaņošanu.
- Bluetooth darbības režīmā nospiež divreiz, lai atskaņotu nākamo ierakstu.
- Caur Bluetooth savienojumu atbildēt uz ienākošo zvanu.

4 +/-

- Noregulēt skaļumu.

5 ☀

- Ieslēgt vai izslēgt maksimālā skaļuma - shoq režīmu.
- Izvēlēties dažādus LED gaismas efektus.
- Izslēgt gaismas efektu.

6 ↵

- Uzlādēt iebūvēto bateriju.

7 AUDIO IN (Audiosignāla ievade)

- Pievienot ārēju audioierīci.

3. Darbības uzsākšana


Šajā nodaļā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.

Baterijas jaudas līmeņa pārbaude

Skaļruņa darbības enerģiju nodrošina iebūvēta atkārtoti uzlādējama baterija.

- Lai pārbaudītu baterijas jaudas līmeni, nospiediet taustiņu ①.
 - Atšķirīgā piecu LED indikatoru darbība norāda uz atšķirīgu baterijas jaudas līmeni.

LED indikatori:

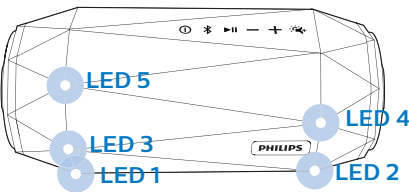


Baterijas jaudas līmenis	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Pilnībā uzlā- dēta	Deg zaļš				
> 80%	Deg zaļš				Nedeg
60% - 80%	Deg zaļš			Nedeg	
40% - 60%	Deg zaļš		Nedeg		
20% - 40%	Deg zaļš	Nedeg			
Zems jaudas līmenis (<20%)	Mirgo sar- kans	Nedeg			

Iebūvētās baterijas uzlāde

Piezīme


- Pilna baterijas uzlāde ilgst apmēram 3,5 stundas.
- Mikro USB ligzda ir paredzēta tikai ierīces uzlādei.
- Atkārtoti uzlādējamai baterijai ir ierobežots iespējamo uzlādes ciklu skaits. Baterijas darbmūžs un iespējamo uzlādes ciklu skaits ir atkarīgs no lietošanas un iestatījumiem.

Kad baterijas jaudas līmenis ir zems, LED 3 mirgo sarkans, kā parādīts attēlā. Lai izslēgtu zema baterijas jaudas līmeņa brīdinājuma indikāciju, nospiediet taustiņu ①.

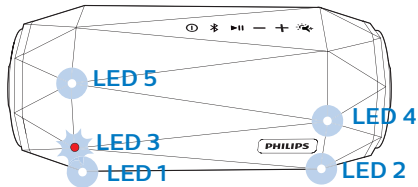

Lai uzlādētu iebūvēto bateriju:

- Pievienojiet skaļruni maiņstrāvas elektriskās barošanas padevei, izmantojot adapteri (nav iekļauts komplektācijā; ieteiktā izvades jauda 5 V, 2,1 A).

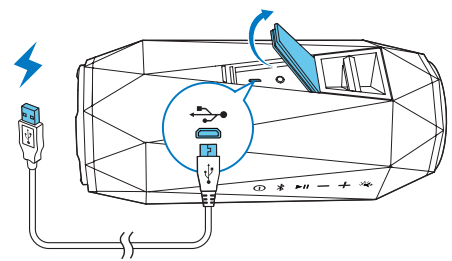


Sistēmas statuss	Baterijas statuss	Ierīces darbība
Ieslēgta	Lādējas	Vienreiz nopīkst, netiek parādīti uzlādes indikatori.
Izslēgta	Lādējas	Tiek parādīti uzlādes indikatori.
Izslēgta	Pilnībā uzlādēta	Iedegas visi LED indikatori, pēc trim minūtēm tie nodziest.

Uzlādes progressa pārbaude

Uzlādes laikā jūs varat nospiegt taustiņu ①, lai pārbaudītu uzlādes progressu.

Baterijas jaudas līmenis	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Uzlādēta < 20%	Mirgo zaļš	Nedeg			
Uzlādēta 20% - 40%	Deg zaļš	Mirgo zaļš	Nedeg		
Uzlādēta 40% - 60%	Deg zaļš		Mirgo zaļš	Nedeg	
Uzlādēta 60% - 80%	Deg zaļš			Mirgo zaļš	Nedeg
Uzlādēta >80%	Deg zaļš				Mirgo zaļš
Pilnībā uzlādēta	Deg zaļš (pēc 3 minūtēm nodziest)				

Ieslēgšana/izslēgšana

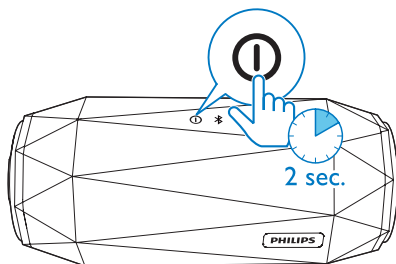

- Lai ieslēgtu skaļruni, nospiediet un ilgāk nekā divas sekundes turiet nospiešu taustiņu ①, līdz iedegas LED indikatori.
- Lai skaļruni izslēgtu, vēlreiz nospiediet un ilgāk nekā divas sekundes turiet nospiešu taustiņu ①.



Piezīme

- Pēc 15 dīkstāves minūtēm skaļrunis automātiski izslēdzas.

4. Atskaņošana no Bluetooth ierīcēm

Ar šo skaļruni jūs varat klausīties audiosaturu no Bluetooth iespējamām ierīcēm un vadīt ienākošo zvanu caur Bluetooth.


Bluetooth ierīces savienošana



Piezīme


- Pārliecinieties, vai jūsu ierīcē ir ieslēgta Bluetooth funkcija un vai jūsu ierīce ir iestatīta kā redzama visām pārējām Bluetooth ierīcēm.
- Jebkurš šķērslis starp šo skaļruni un Bluetooth ierīci var samazināt efektīvās darbības attālumu.
- Novietojiet skaļruni atstātus no citām elektroniskām ierīcēm, kas var radīt darbības traucējumus.
- Efektīvās darbības attālums starp šo skaļruni un jūsu Bluetooth ierīci ir apmēram 10 metri.

- 1 Pārliecinieties, vai skaļrunis ir Bluetooth pārī savienošanas režīmā.
 - ↳ Bluetooth LED indikatori ātri mirgo zili.

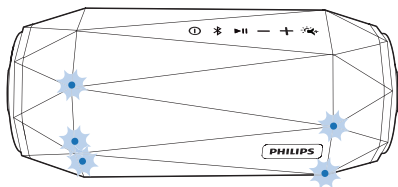

- ↳ Ja LED indikatori lēni mirgo zili, nospiediet un divas sekundes turiet nospiektu taustiņu , lai ieietu pārī savienošanas režīmā.

- 2 Savā Bluetooth ierīcē aktivizējiet Bluetooth un meklējiet Bluetooth ierīces, kas var tikt savienotas pārī (skatīt ierīces lietošanas instrukciju).
- 3 Izvēlieties **[Philips SB500]**, lai veiktu savienošanu pārī. Ja nepieciešams, ievadiet "0000" kā savienošanas pārī paroli.
 - ↳ Pēc veiksmīgas savienojuma izveides skaļrunis divreiz nopīkst, un zilie Bluetooth indikatori pārstāj mirgot.

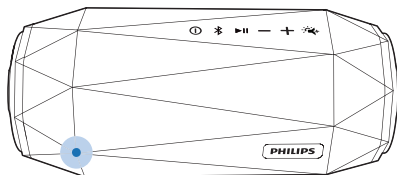

LED indikators	Apraksts
Ātri mirgo zilā krāsā	Gatavs savienoties pārī
Lēni mirgo zilā krāsā	Savienojas ar pēdējo pārī savienoto ierīci; Gaida savienojumu ar pārī savienoto ierīci
Nepārtraukti deg zilā krāsā	Savienojies

Atskaņošana no savienotās Bluetooth ierīces



Piezīme

- Ja savienotajā mobilajā tālrunī tiek saņemts ienākošais zvans, mūzikas atskaņošana tiek pauzēta un atsākas, kad zvans ir beidzies.

Pēc veiksmīgas Bluetooth savienojuma izveides atskaņojiet audiosaturu savienotajā Bluetooth ierīcē.

- ↳ Audiosators tiek straumēts no jūsu Bluetooth ierīces uz šo skaļruni.
- Lai pauzētu vai atsāktu atskaņošanu, nospiediet taustiņu ►||.
- Lai atskaņotu nākamo ierakstu, divreiz nospiediet taustiņu ►||.



Padoms

- Atskaņošanas vadībai jūs varat izmantot arī savu Bluetooth ierīci.

Ierīces atvienošana

- Nospiediet un divas sekundes turiet nospiešu taustiņu ✖;
- Izslēdziet skaļruni;
- Izslēdziet Bluetooth funkciju savā ierīcē; vai
- Pārvietojiet ierīci ārpus efektīvā sakaru darbības attāluma.

Ierīces atkārtota savienošana

- Kad jūs ieslēdzat skaļruni, tas automātiski mēģina savienoties ar pēdējo savienoto ierīci.
- Ja savienojuma izveide neizdodas, savā Bluetooth ierīcē izvēlieties [Philips SB500], lai sāktu savienojumu.

Savienošanas pārī informācijas dzēšana

- Nospiediet un 10 sekundes turiet nospiešu taustiņu ✖.

Zvanu vadība

Pēc Bluetooth savienojuma izveides ienākošo zvanu jūs varat vadīt ar šo skaļruni.

Taustiņš	Funkcija
►	Nospieš, lai atbildētu uz ienākošo zvanu.
	Nospieš un divas sekundes turēt nospiešu, lai atteiktu ienākošo zvanu.
	Zvana laikā nospieš, lai beigtu pašreizējo zvanu.
	Zvana laikā nospieš un divas sekundes turēt nospiešu, lai pārnestu tālruņa zvanu uz jūsu mobilo ierīci.


5. Citas iespējas

Atskaņošana no ārējas ierīces

Ar šo skaļruni jūs varat klausīties arī ārēju audioierīci, piemēram, MP3 atskaņotāju.

Piezīme

- Nodrošiniet, lai mūzikas atskaņošana caur Bluetooth būtu apturēta.

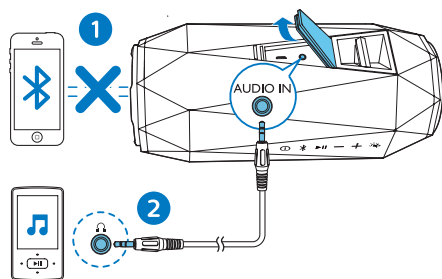

- 1 Atveriet aizsargvāciņu skaļruņa aizmugurē.
- 2 Pievienojiet audiosignāla ievades kabeli ar 3,5 mm kontaktspraudņiem abos galos (nav iekļauts komplektācijā):
 - šī skaļruņa ligzdai **AUDIO IN**; un
 - austiņu ligzdai uz ārējās ierīces.
- 3 Atskaņojiet audiosaturu ārējā ierīcē (skatīt tās lietošanas instrukciju).



Padoms

- Sākot mūzikas atskaņošanu savienotajā Bluetooth ierīcē, skaļrunis automātiski pārslēdzas Bluetooth režīmā.

Maksimālā skaļuma - shoq režīma ieslēgšana vai izslēgšana

- Mūzikas atskaņošanas laikā nospiediet un divas sekundes turiet nospiestu taustiņu , lai ieslēgtu shoq režīmu.
 - ↳ Kad shoq režīms ir ieslēgts, skaļuma līmenis nekavējoties tiek iestatīts uz maksimālo.
 - ↳ Kad shoq režīms tiek izslēgts, skaļuma līmenis tiek atjaunots uz pēdējo izvēlēto iestatījumu.

LED gaismas efekta izvēlēšanās

Mūzikas atskaņošanas laikā jūs varat izbaudīt gaismas efektus. Skaļrunim ir divi LED gaismas efekta modeļi, ko izvēlēties.

- Atkārtoti spiediet taustiņu , lai izvēlētos gaismas efekta modeli vai izslēgtu LED gaismas efektu:
 - Modelis 1
 - Modelis 2
 - Izslēgts



Piezīme

- Ja netiek atskaņota mūzika, gaismas efekts nedarbojas.

Skaļuma regulēšana

Atskaņošanas laikā spiediet taustiņus **-/+**, lai palielinātu vai samazinātu skaļumu.



Padoms

- Jūs varat nospiegt un turēt nospiestu taustiņu **-/+**, lai skaļumu paaugstinātu vai samazinātu straujāk.
- Kad ir sasniegts maksimālais skaļuma līmenis, skaļrunis divreiz nopīkst.
- Bluetooth atskaņošanas laikā skaļuma kontrole tiks sinhronizēta starp skaļruni un jūsu Bluetooth ierīci, ja ierīce šādu funkciju atbalsta.

6. Specifikācijas



Piezīme

- Informācija par precī var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Nominālā izvades jauda (pastiprinātājs): 2 x 15 W RMS, ≤ 1% kopējo harmonisko kropļojumu
- Akustiskā frekvences reakcija: 50 – 20 000 Hz
- Skaļruņa dzinis: 2 x 5,08 cm (2 collas) pilna diapazons, 4 omi
- Basa pastiprinājums: 2 x 6,35 cm (2,5 collas) pasīvais radiators
- Bluetooth versija: V2.1 + EDR
- Atbalstītie Bluetooth profili: HFP V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
- Bluetooth frekvenču josla/ Izvades jauda: 2,400 GHz ~ 2,483 GHz ISM josla / ≤ 4 dBm (2.klase)
- AUX ievades līmenis: 500 mV +/- 100 mV
- Ūdensizturība: IPX7
- Baterija: iebūvēta, atkārtoti lādējama litija jonu baterija (7,4 V, 2200 mAh)
- Atskaņošanas laiks baterijas režīmā: apmēram 8 stundas
- Uzlādes laiks: apmēram 3,5 stundas
- USB uzlāde: 5 V, 2,1 A / Mikro USB ligzda
- Izmēri (p x a x d) – galvenā ierīce: 230 x 101 x 105 mm
- Svars – galvenā ierīce: 1 kg

7. Darbības traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nekad nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem.

Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni (www.philips.com/support). Kad sazināsit ar Philips, pārliecinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Vispārīgi

Nav barošanas padeves

- Uzlādējiet skaļruni.

Nav skaņas

- Noregulējiet skaļumu šajā ierīcē.
- Noregulējiet skaļumu savienotajā ierīcē.
- AUDIO IN režīmā pārliecinieties, vai ir pārtraukta mūzikas atskaņošana caur Bluetooth.
- Pārliecinieties, vai jūsu Bluetooth ierīce atrodas efektīvā darbības attāluma robežās.

Skaļrunis nereaģē, kad tiek nospiests kāds taustiņš

- Skaļrunis ir demonstrācijas režīmā. Lai izietu no demonstrācijas režīma: nospiediet un 20 sekundes turiet nospiešanu taustiņu

- Ja darbības traucējums saglabājas pēc skaļruņa ieslēgšanas, vienlaicīgi nospiediet un septiņas sekundes turiet nospiešanu taustiņu un , līdz skaļrunis izslēdzas. Gaidiet, līdz skaļrunis veic atiestatīšanu un automātiski ieslēdzas.

Par Bluetooth ierīci

Pēc savienojuma izveides ar Bluetooth iespējotu ierīci skaņas kvalitāte ir sliktā

- Slikta Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk šim skaļrunim vai novāciet jebkurus šķēršļus starp ierīci un šo skaļruni.

Jūsu ierīcē nevar atrast [Philips SB500], lai veiktu savienošanu pārī

- Nospiediet un divas sekundes turiet nospiešanu taustiņu , lai ieietau pārī savienošanas režīmā, un tad mēģiniet vēlreiz.

Nevar izveidot savienojumu ar ierīci

- Ierīces Bluetooth funkcija nav aktivizēta. Skatiet ierīces lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā aktivizēt Bluetooth funkciju.
- Šis skaļrunis jau ir savienots ar citu Bluetooth iespējotu ierīci. Pārtrauciet savienojumu ar šo ierīci un tad mēģiniet vēlreiz.

Pārī savienotā ierīce pastāvīgi savienojas un atvienojas

- Slikta Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk šim skaļrunim vai novāciet jebkurus šķēršļus starp ierīci un šo skaļruni.
- Dažām ierīcēm Bluetooth savienojums var tikt automātiski deaktivizēts enerģijas taupīšanas nolūkā. Tas nenorāda uz nekādiem šī skaļruņa darbības traucējumiem.

Piezīmēm

Piezīmēm




2017 © Gibson Innovations Limited. Visas tiesības patur autors.

Šo precī tirgū piedāvā Gibson Innovations Ltd. un tas ir šīs preces ražotājs. Gibson Innovations Ltd. nodrošina šīs preces garantiju.

Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes, un Gibson Innovations Limited tās izmanto saskaņā ar Koninklijke Philips N.V. licenci.

SB500_00_UM_V1.0



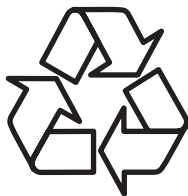

Apmeklējiet Philips internetā:
<http://www.philips.com>