

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/support

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips



**Universālā
tālvadības pults
SRP3014/10**

Lietošanas instrukcija

PHILIPS

1. Jūsu universālā tālruna pults	3
Ievads	3
Universālās tālruna pults pārskats	3
Atbalstītās ierīces	4
2. Darbības uzsākšana	5
Bateriju ievietošana (nav iekļautas komplektācijā)	5
Universālās tālruna pults iestatīšana	5
3. Jūsu ievēribai.....	8
Nolietotās ierīces un baterijas utilizācija.....	8
4. Apkalpošana un atbalsts	9
Biežāk uzdotie jautājumi.....	9
Nepieciešama palīdzība?	9


1. Jūsu universālā tālvadības pulsts

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet savu precī www.philips.com/welcome

levads

Ar šo universālo tālvadības pulti jūs varat regulēt līdz četru dažādu ierīču darbību.

Universālās tālvadības pulsts pārskats

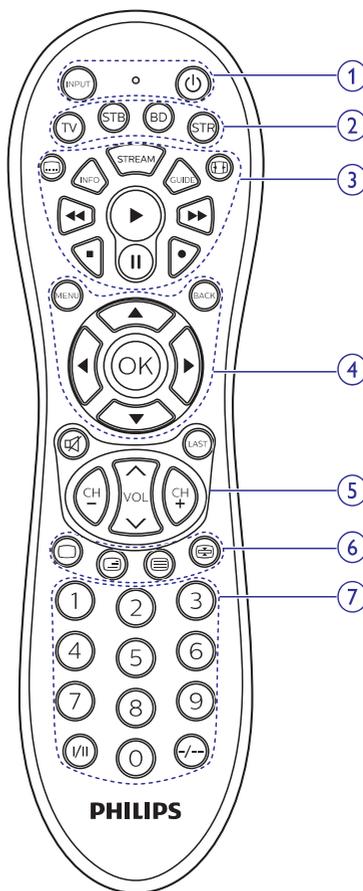

1. **INPUT** (levade): Izvēlēties pieejamās avota ievades (antena, kabelis u.c.).

⏻: Ieslēgt vai izslēgt.

●: LED indikators.

2. Ierīces izvēles taustiņi

3. : Subtitri

INFO (Informācija): Parādīt uz ekrāna kanāla informāciju.

STREAM (Straumēšana): Izvēlēties uz Netflix.

GUIDE (Pārliks): Parādīt programmu pārliuku.

: Ekrāna formāts

▶: Atskaņot

▶▶: Ātri tīt uz priekšu

◀◀: Attīt atpakaļ

II: Pauzēt

■: Apturēt

●: Ierakstīt

4. **MENU** (Izvēlne): Parādīt vai slēpt izvēlni.

BACK (Atpakaļ): Atgriezties izvēlnē vienu līmeni atpakaļ vai iziet no izvēlnes.

▲ / ▼ / ◀ / ▶: Ritināt izvēlnē uz augšu/ uz leju/ pa kreisi/ pa labi.

OK: Apstiprināt izvēli.

5. : Izslēgt skaņu.

LAST (Pēdējais): Atgriezties pēdējā skatītajā kanālā.

CH +/CH - (Kanāls +/ Kanāls -): Pārslēgt uz nākamo/iepriekšējo kanālu.

VOL (Skaļums): Noregulēt skaļumu.

6.  /  /  / : Teleteksts izslēgts/ teleteksts jauktā režīmā/teleteksts ieslēgts/ teleteksta aizture.

7. Ciparu taustiņi

I/II: Izvēlēties audiokanālu.

-/--: Izvēlēties viencipara vai divciparu kanāla kārtas numuru.

Piezīme


- Taustiņš **"STREAM"** (Straumēt) ir iepriekšieprogrammēts kā īsceļš uz Netflix.

Atbalstītās ierīces

Ierīces nosaukums	Apraksts
TV	TV, DTV
BD	DVD atskaņotājs/ierakstītājs, Blu-ray atskaņotājs
STB	Ciparu uztvērējs, satelītuztvērējs, IPTV, DVR, HDTV dekoderis un TiVo
STR	Ierīces satura straumēšanai, Apple TV, Roku, Sony, WD TV, Netgear

2. Darbības uzsākšana

Bateriju ievietošana (nav iekļautas komplektācijā)

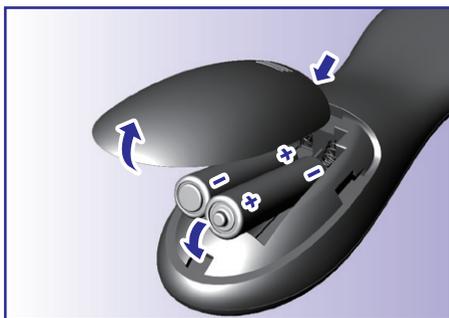

Brīdinājums

- Ievietojot bateriju bateriju nodalījumā, pārbaudiet tās polaritāti. Polaritātes neievērošana var bojāt šo ierīci.

Uzmanību

- Sprādzienbīstamības risks! Nepakļaujiet bateriju pārmērīgam karstumam, tiešiem saules stariem vai ugunij. Nekad nemetiet bateriju uguni.
- Samazināta baterijas darbības risks! Nekad nelietojiet kopā dažādu ražotāju vai tipu baterijas.

Piezīme


- Kad veicat bateriju nomaiņu, visi lietotāja pielāgotie iestatījumi tālvadības pults atmiņā saglabājas 5 minūtes.

Universālās tālvadības pults iestatīšana


Pirms ierīču darbināšanas universālā tālvadības pults ir jāgatavoto lietošanai.

Manuāla reģistrēšana

1. Ieslēdziet ierīci.

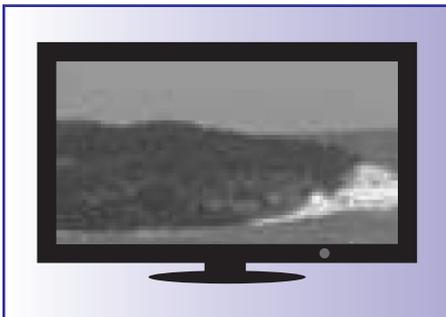

2. Nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu ierīces izvēles taustiņu (piemēram, TV), līdz iedegas zilais LED indikators.

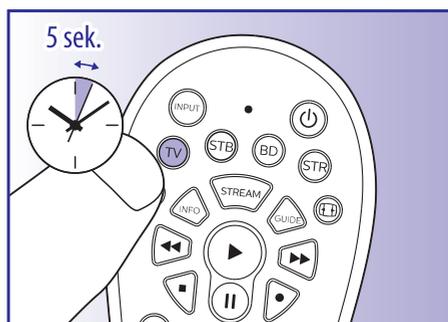

3. Atrodiet savas ierīces ražotāja piecpārņu kodu, kas norādīts kodu sarakstā. Kodi ir norādīti pēc ierīces veida un ražotāja. Vispopulārākais kods ir minēts pirmais.



4. Ar ciparu taustiņiem ievadiet pirmo piecpārņu kodu.

... Darbības uzsākšana



5. Ja indikators izdziest, ievadītais kods ir pareizs. Pretējā gadījumā indikators vienreiz nomirgo un paliek iedegts, norādot, ka jāievada cits kods.




6. Kontrolējiet ierīces darbību ar universālo tālvadības pulti. Ja ierīce reaģē pareizi, ir ievadīts īstais reģistrācijas kods. Pretējā gadījumā atkārtojiet darbības no 2. soļa un ievadiet sarakstā nākamo reģistrācijas kodu.

Piezīme


- Iespējams, ka dažreiz ierīce reaģē tikai uz dažu taustiņu funkcijām. Šādā gadījumā mēģiniet to iestatīt ar nākamo kodu no kodu saraksta un vēlreiz pārbaudiet vadības funkcionalitāti.
- Katrs ierīces taustiņš ir izmantojams jebkuras ierīces iestatīšanai. Piemēram, jūs varat iestatīt televizoru, spiežot taustiņu **BD**.

Automātiska reģistrēšana


1. Ieslēdziet ierīci.

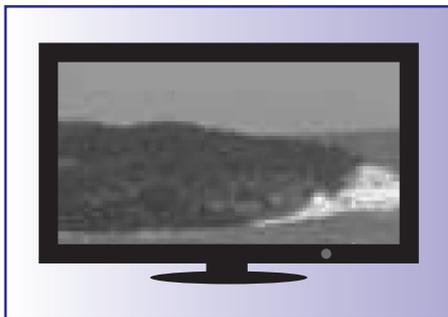

2. Nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu ierīces izvēles taustiņu (piemēram, TV), līdz iedegas zilais LED indikators.

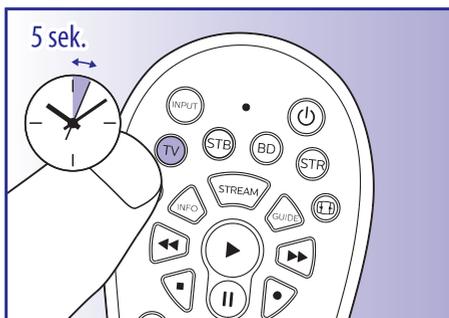


3. Pavērsiet universālo tālvadības pulti pret vēlamo ierīci. Nospiediet un atlaidiet taustiņu , lai sāktu meklēt atbilstošo kodu. Katras divas sekundes tiek nosūtīts atšķirīgs infrasarkanais signāls un, kamēr universālā tālvadības pults meklē, mirgo zilā LED indikatora gaismīņa.

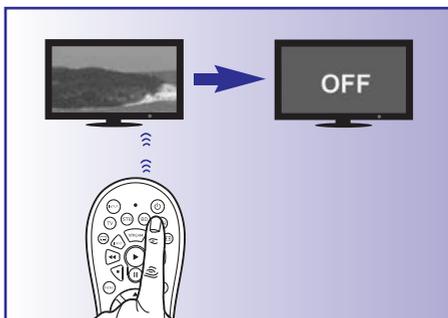

... Darbības uzsākšana

4. Kad ierīce izslēdzas, **nekavējoties** nospiediet un atlaidiet taustiņu **OK**, lai saglabātu kodu. Zilais LED indikators nodziest.

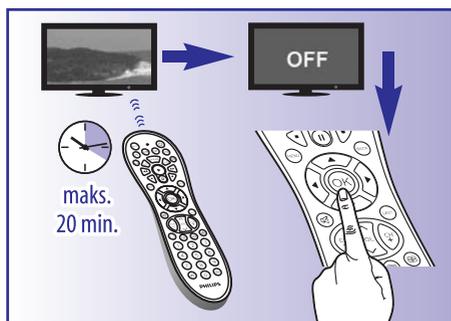

5. Kontrolējiet ierīces darbību ar universālo tālvadības pulti. Ja ierīce reaģē pareizi, ir ievadīts īstais reģistrācijas kods.

Piezīme

- Automātisko reģistrāciju var apvērst, proti, meklēt atpakaļ. Tas ir īpaši noderīgi, ja nepaspējat divu sekunžu laikā nospiegt taustiņu **OK**. Šajā gadījumā automātiskās reģistrācijas laikā vēlreiz nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **⏪**, vispirms pārlicinoties, vai ierīce atkal ir ieslēgta.
- Atkārtojiet aprakstītās darbības, lai iestatītu citas ierīces.
- Iespējams, ka dažreiz ierīce reaģē tikai uz dažu taustiņu funkcijām. Šādā gadījumā mēģiniet to iestatīt ar nākamo kodu no kodu saraksta un vēlreiz pārbaudiet vadības funkcionalitāti.

3. Jūsu ievēribai

Nolietotās ierīces un baterijas utilizācija



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Šis simbols uz ierīces norāda, ka ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2012/19/ES prasībām.



Šis simbols nozīmē, ka ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2013/56/ES prasības, kas nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un bateriju atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un nekad neizmetiet nolietotās elektroierīces un izlietotās baterijas kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietoto elektroierīču un izlietoto bateriju utilizācija palīdz novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Vienreizlietojamo bateriju izņemšana

Lai izņemtu vienreizlietojamās baterijas, skatiet sadaļu par bateriju uzstādīšanu.



Ja produktam ir pievienots šis logotips, tas nozīmē, ka saistītās valsts atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes sistēmā ir veikts finansiāls ieguldījums.

Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvēlējies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisīni, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.

4. Apkalpošana un atbalsts

Biežāk uzdotie jautājumi

Universālā tālvadības pults nedarbojas.

- Pārbaudiet, vai ierīce ir pareizi iestatīta un ir izvēlēts pareizais kods.
- Pārliedzieties, vai ir nospiests ierīcei atbilstošais taustiņš.
- Pārbaudiet, vai baterijas ir ievietotas pareizi. Ja bateriju enerģijas līmenis ir zems, nomainiet tās ar jaunām.
- Pārbaudiet, vai ierīce ir ieslēgta.

Ja manas ierīces zīmolam ir norādīti vairāki kodi, kā lai izvēlos pareizo?

Lai atrastu pareizo ierīces kodu, pārbaudiet kodus pa vienam. Kodi ir sarindoti pēc to popularitātes, proti, visbiežāk izmantotais kods ir norādīts pirmais.

Ierīce reaģē tikai uz dažiem tālvadības pults funkcionāliem.

Ir ievadīts kods, ar kuru dažas funkcijas darbojas pareizi, bet citas ne. Mēģiniet citus kodus, līdz sasniedzat visoptimālāko darbību.

Nepieciešama palīdzība?

Mēs iesakām vispirms uzmanīgi izlasīt šo lietošanas instrukciju. Tajā sniegtā informācija palīdz veikt iestatīšanu un saprast, kā lietot universālo tālvadības pulti.

Tomēr, ja jums ir nepieciešama papildu informācija, vai ir papildu jautājumi par SRP3014 iestatīšanu, lietošanu, garantiju u.tml., jūs vienmēr varat sazināties ar mums.

Zvanot uz mūsu palīdzības līniju, pārliedzieties, vai SRP3014 ir jums tuvumā, lai mūsu atbalsta darbinieki varētu palīdzēt noteikt, vai SRP3014 darbojas pareizi.

Mūsu kontaktinformācija ir atrodama šīs lietošanas instrukcijas beigās.

Tiešsaistes atbalstam apmeklējiet

www.philips.com/support



2015 © Gibson Innovations Limited.


Visas tiesības patur autors.

Šo produktu ir ražojis un tas tiek pārdots ar Gibson Innovations Ltd. atbildību, un Gibson Innovations Ltd. ir garantijas sniedzējs attiecībā uz šo produktu.

Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes, un Gibson Innovations Limited tās izmanto saskaņā ar Koninklijke Philips N.V. licenci.

UM_SRP3014_10_EN_V1.0



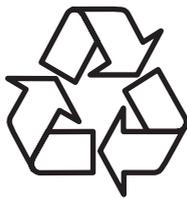

Apmeklējiet Philips internetā:
<http://www.philips.com>