

PHILIPS

Seriya 3000

Zvučnik

HTL3310

Korisnički priručnik



Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/welcome

Sadržaj

1	Važno	3	5	Postavljanje na zid	13
	Pomoć i podrška	3			
	Sigurnost	3	6	Specifikacije proizvoda	14
	Brinite za svoj uređaj	4			
	Briga o okolišu	4	7	Otklanjanje poteškoća	15
	Oprez FCC i IC izjava za korisnike (samo za SAD i Kanadu)	5			
	Usklađenost	5			
2	Vaš SoundBar	6			
	Glavna jedinica	6			
	Bežični Subwoofer	6			
	Daljinski upravljač	6			
	Priključci	7			
	Pripremite daljinski upravljač	8			
	Postavljanje	8			
3	Spajanje	9			
	Spojite na HDMI (ARC) priključak	9			
	Spojite na optičku utičnicu	9			
	Spojite na AUX utičnicu	9			
	Spajanje napajanja	10			
	Uparite sa Subwooferom	10			
4	Uporaba vašeg SoundBara	11			
	Uključivanje i isključivanje	11			
	Automatsko stanje pripravnosti	11			
	Odabir načina rada	11			
	Odaberite učinak ekvalizatora (EQ)	11			
	Podešavanje glasnoće	12			
	Rad s Bluetooth-om	12			
	Rad AUX / OPTICAL (OPTIČKI) / HDMI ARC	12			
	USB način rada	13			

1 Važno

Pročitajte i budite sigurni da razumijete sve upute prije korištenja proizvoda. Ako je šteta nastala zbog nepoštivanja uputa, jamstvo se ne primjenjuje.

Pomoć i podrška

Za opsežnu online podršku posjetite www.philips.com/welcome da biste:

- preuzmite korisnički priručnik i vodič za brzi početak
- gledanje video tutorijala (dostupno samo za odabrane modele)
- pronađite odgovore na često odgovorena pitanja (često postavljana pitanja)
- pošaljite nam pitanje e-poštom
- razgovarajte s predstavnikom naše podrške.

Slijedite upute na internetskoj stranici za odabir jezika, a zatim unesite broj modela proizvoda.

Alternativno možete kontaktirati brigu o potrošačima u svojoj zemlji. Prije nego kontaktirate, zabilježite broj modela i serijski broj vašeg proizvoda. Te informacije možete pronaći na poledini ili dnu proizvoda.

Sigurnost

Opasnost od strujnog udara ili vatre!

- Prije nego što spojite ili promijenite priključke, provjerite jesu li svi uređaji odspojeni od napajanja.
- Nikada ne izlažite proizvod i dodatnu opremu kiši ili vodi. Nikada ne stavljajte posude s tekućinom, kao što su vaze, blizu proizvoda. Ako se na proizvod ili u njega prolije tekućina, odmah ga odspojite iz utičnice. Obratite se službi za korisnike kako bi se proizvod provjerio prije uporabe.
- Proizvod i pribor nemojte stavljati blizu

otvorenog plamena ili drugih izvora topline, uključujući izravnu sunčevu svjetlost.

- Nikada ne stavljajte predmete u otvore za prozračivanje ili druge otvore na proizvodu.
- Ako se strujni utikač ili utikač uređaja koristi za odspajanje uređaja od strujnog napajanja, on mora biti uvijek spreman za rad.
- Baterije (baterije ili komplet baterija) ne smiju biti izložene prekomjernoj toplini, kao što je izravna sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
- Prije grmljavinke oluje odspojite proizvod iz strujne utičnice.
- Kada odspajate kabel za napajanje, uvijek povlačite utikač, a ne kabel.

Opasnost od kratkog spoja ili vatre!

- Za identifikaciju i stupnjeve napajanja pogledajte tipsku pločicu na poledini ili dnu proizvoda.
- Prije spajanja proizvoda na utičnicu, provjerite odgovara li napon napajanja vrijednostima ispisanim na poledini ili dnu proizvoda. Nikada ne spajajte proizvod na zidnu utičnicu ako je napon drugačiji.

Opasnost od ozljede ili oštećenja ovog proizvoda!

- Za montažu na zid, ovaj proizvod mora biti sigurno pričvršćen na zid u skladu s uputama za postavljanje. Koristite samo isporučeni zidni nosač (ako je dostupan). Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nezgode, ozljede ili oštećenja. Ako imate bilo kakav upit, kontaktirajte službu za korisnike u svojoj zemlji.
- Nikada ne stavljajte proizvod ili bilo kakve predmete na kabele za napajanje ili na drugu električnu opremu.
- Ako se proizvod transportira na temperaturama nižim od 5 °C, raspakirajte proizvod i pričekajte da se njegova temperatura poklopi sa sobnom temperaturom prije nego ga spojite na električnu utičnicu.

- Dijelovi ovog proizvoda mogu biti od stakla. Pažljivo rukujte kako biste izbjegli ozljede i oštećenja.

Opasnost od pregrijavanja!

- Nikada ne postavljajte ovaj proizvod u skućeni prostor. Uvijek ostavite prostor od najmanje deset cm oko proizvoda radi prozračivanja. Provjerite da zavjese ili drugi predmeti nikada ne prekrivaju otvore za prozračivanje na proizvodu.

Opasnost od kontaminacije!

- Nemojte miješati baterije (stare i nove ili ugljične i alkalne itd.).
- OPREZ: Opasnost od eksplozije u slučaju nepravilne zamjene baterije. Umećite samo jednake ili istovrijedne baterije.
- Izvadite baterije ako su prazne ili ako daljinski upravljač nećete koristiti dulje vrijeme.
- Baterije sadrže kemijske tvari, potrebno ih je zbrinuti na odgovarajući način.

Opasnost od gutanja baterija!

- Proizvod / daljinski upravljač može sadržavati bateriju tipa kovanica / tipka, koja se može progutati. Bateriju uvijek držite izvan dohvata djece! U slučaju gutanja, baterija može prouzročiti ozbiljne ozljede ili smrt. U roku od dva sata nakon gutanja mogu se pojaviti jake unutarnje opekline.
- Ako sumnjate da je baterija progutana ili umetnuta u bilo koji dio tijela, odmah potražite liječničku pomoć.
- Kada mijenjate baterije, uvijek držite sve nove i rabljene baterije izvan dohvata djece. Nakon zamjene baterije provjerite je li pretinac za baterije potpuno zatvoren.
- Ako se pretinac za baterije ne može u potpunosti učvrstiti, prekinite uporabu proizvoda. Držite izvan dohvata djece i kontaktirajte proizvođača.



To je uređaj klase II s dvostrukom izolacijom i bez zaštitne zemlje.

Brinite za svoj uređaj

Za čišćenje proizvoda koristite samo krpu od mikrovlakana.

Briga o okolišu

Zbrinjavanje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije obuhvaćene Europskom smjernicom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati s običnim kućnim otpadom. Raspitajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada nemojte odlagati proizvod i baterije s običnim kućnim otpadom. Pravilno zbrinjavanje starog proizvoda i baterija pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje baterija za jednokratnu uporabu

Za uklanjanje baterija za jednokratnu uporabu, pogledajte odjeljak o ugradnji baterije.

Opres FCC i IC izjava za korisnike (samo za SAD i Kanadu)



FCC INFORMACIJE

Upozorenje:

- Ovu opremu treba postaviti i upravljati njome s minimalne udaljenosti od 20 cm između radijatora i tijela.
- Promjene ili preinake na ovom uređaju koje nisu izričito odobreno od strane odgovorne osobe za usklađenost mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za korištenje opreme.

NAPOMENA: Ova je oprema ispitana i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalne uređaje razreda B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenom okruženju. Oprema generira, koristi i može zračiti energiju na radijskim frekvencijama te, ako se ne instalira i ne rabi u skladu s ovim uputama, može uzrokovati smetnje radio komunikacijama. Međutim, ne postoji jamstvo da se interferencije neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnika se potiče da pokuša ispraviti smetnje pomoću jedne ili više sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika.
- Spojite opremu u utičnicu na strujnom sklopu različitom od onog na koji je priključen prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču iliiskusnom radijskom / televizijskom tehničaru.

Ovaj uređaj sadrži odašiljač(e) / primatelj koji su izuzeti od licence i koji udovoljavaju zahtjevima RSS-a za izdavanje dozvola za inovacije, znanost i gospodarstvo Kanade. Rad ovisi o dva sljedeća uvjeta:

1. Ovaj uređaj ne smije uzrokovati smetnje.
2. Ovaj uređaj mora prihvatiti bilo kakve smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad uređaja.

Usklađenost


Ovaj proizvod je u skladu sa zahtjevima Europske zajednice o radio smetnjama. Ovime, tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je ovaj proizvod udovoljava osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim uvjetima Smjernice 2014/53/EK. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na www.p4c.philips.com.

2 Vaš SoundBar

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte SoundBar na adresi www.philips.com/welcome.

Glavna jedinica


Ovaj odjeljak sadrži pregled glavne jedinice.

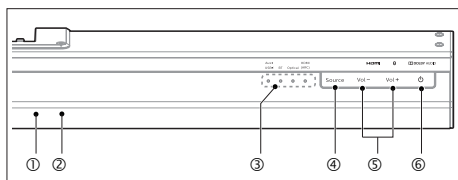

- ① **Osjetnik daljinskog upravljača**
- ② **Indikator stanja čekanja**
Kada svijetli, pokazuje da je Soundbar u stanju čekanja.
- ③ **LED indikator Soundbara**
 - **Aux / USB:** Kada svijetli, pokazuje da je Soundbar u Aux načinu rada. Kada svijetli, pokazuje da je Soundbar u USB načinu rada.
 - **BT:** Kada svijetli, pokazuje da je Soundbar u Bluetooth načinu rada.
 - **Optički:** Kada svijetli, pokazuje da je Soundbar u optičkom načinu rada.
 - **HDMI (ARC):** Kada svijetli, pokazuje da je Soundbar u HDMI ARC načinu rada.
- ④ **Izvor**
Odaberite ulazni izvor za Soundbar.
- ⑤ **Vol+ / Vol- (glasnoća)**
Povećajte ili smanjite glasnoću.
- ⑥ **⏻ (Stanje pripravnosti)**
Uključite Soundbar ili ga postavite u stanje mirovanja.

Bežični Subwoofer

Ovaj odjeljak sadrži pregled bežičnog Subwoofera.

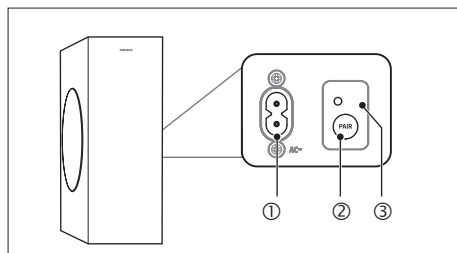


- ① **AC~ utičnica**
Spojite na napajanje.
- ② **Gumb PAIR (UPARIVANJE)**
Pritisnite za pokretanje načina uparivanja Subwoofera.
- ③ **Indikator Subwoofera**
 - Kad je napajanje uključeno, svijetli indikator.
 - Tijekom bežičnog spajanja Subwoofera i glavne jedinice, indikator brzo treperi narančasto.
 - Kada uparivanje uspije, indikator svijetli narančasto.
 - Kada uparivanje ne uspije, indikator polako treperi narančasto.

Daljinski upravljač

Ovaj odjeljak sadrži pregled daljinskog upravljača.


- ① **⏻ (Stanje pripravnosti)**
Uključite Soundbar ili ga postavite u stanje mirovanja.
- ② **🔊 (Isključenje zvuka)**
Isključite zvuk ili ga vratite.
- ③ **⏮ / ⏭ (Prethodno / sljedeće)**
Prelazak na prethodni ili sljedeći zapis u USB / BT načinu.

- ④ **▶|| (Reprodukcija / pauziranje)**
Pokrenite, pauzirajte ili nastavite reprodukciju u USB / BT načinu.
- ⑤ **Vol+ / Vol- (glasnoća)**
Povećajte ili smanjite glasnoću.
- ⑥ **Gumbi za izvor**
AUX: Prebacite audio izvor na MP3 priključak (3,5 mm priključak).
BT/UPARIVANJE: Prebaci na Bluetooth način rada Pritisnite i zadržite da biste aktivirali funkciju uparivanja u Bluetooth načinu rada ili prekinuli vezu s postojećim uparenim Bluetooth uređajem.
OPTICAL (OPTIČKI): Prebacite audio izvor na optičku vezu.
HDMI (ARC): Prebacite audio izvor na HDMI ARC vezu.
USB: Prebaci na USB način rada
- ⑦ **EKVALAJZER (EQ)**
Odaberite učinak ekvalizatora (EQ).

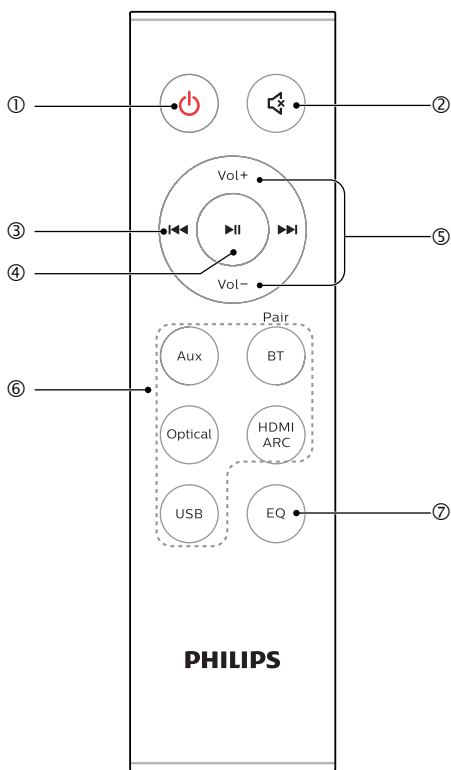

Priključci

Ovaj odjeljak sadrži pregled priključaka dostupnih na vašem SoundBaru.

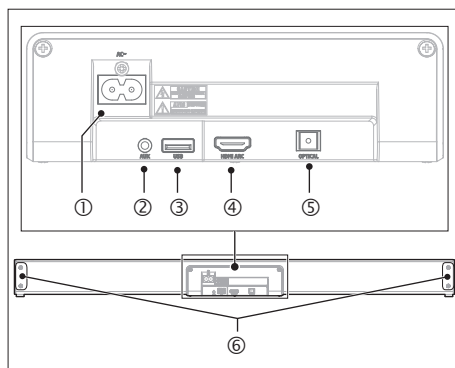


- ① **AC~**
Spojite na napajanje.
- ② **AUX**
Audio ulaz iz, primjerice, MP3 reproduktora (utičnica od 3,5 mm).
- ③ **USB**
• Audio ulaz s USB uređaja za pohranu.
• Nadogradite softver ovog proizvođača.
- ④ **HDMI (ARC)**
Spojite na HDMI ulaz na televizoru.
- ⑤ **OPTICAL (OPTIČKI)**
Spojite na optički audio izlaz na TV-u ili digitalnom uređaju.
- ⑥ **Vijci nosača za zid**

Pripremite daljinski upravljač

- Daljinski upravljač omogućuje daljinsko upravljanje uređajem.
- Čak i ako se daljinski upravljač upravlja unutar raspona od 6,7 m, rad daljinskog upravljača može biti nemoguć ako postoje prepreke između uređaja i daljinskog upravljača.
- Ako rukujete daljinskim upravljačem u blizini nekog drugog uređaja koji stvara infracrvene zrake, ili ako se u blizini uređaja rukuje nekim drugim daljinskim upravljačem na infracrvene zrake, možda neće raditi ispravno.



Prva uporaba:

Jedinica ima a ugrađenu litijsku bateriju CR2025. Uklonite zaštitni jezičac kako biste aktivirali bateriju daljinskog upravljača.

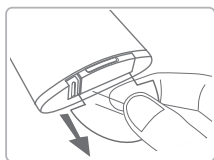

Zamijenite bateriju daljinskog upravljača

- Daljinski upravljač zahtijeva litijsku bateriju CR2025 od 3V.
- 1 Gurnite jezičac na stranu pretinca za baterije prema pretincu.
 - 2 Sada izvucite pretinac za baterije iz daljinskog upravljača.
 - 3 Uklonite stare baterije. Postavite novu CR2025 bateriju u pretinac s ispravnim polaritetom (+/-) kako je naznačeno.
 - 4 Gurnite pretinac za baterije natrag u utor na daljinskom upravljaču.

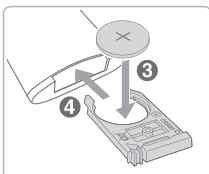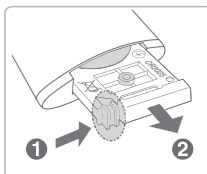


Mjere opreza u pogledu baterija

- Kada daljinski upravljač ne planirate koristiti dulje vrijeme (više od mjesec dana), izvadite bateriju iz daljinskog upravljača kako biste spriječili curenje baterija.
- Ako baterije cure, obrišite tekućinu unutar pretinca za baterije i zamijenite baterije novima.
- Nemojte koristiti baterije koje nisu navedene.
- Baterije nemojte spaljivati ni zagrijavati.
- Nikada ih ne bacajte u vatru ili vodu
- Ne nosite i ne pohranjujte baterije s drugim metalnim predmetima. To može uzrokovati kratki spoj baterija, curenje ili eksploziju.
- Nikada nemojte puniti bateriju ako nije potvrđeno da se može puniti.

Postavljanje

Postavite Subwoofer najmanje 1 metar (3 stope) od svog Soundbara i deset centimetara od zida.

Za najbolje rezultate postavite Subwoofer kao što je prikazano u nastavku.

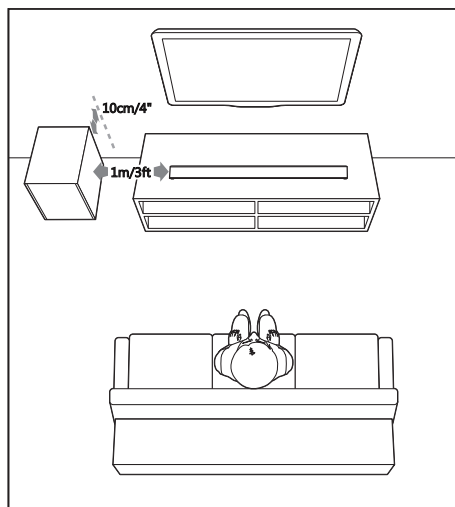

3 Spajanje


Ovaj odjeljak pomaže vam povezati SoundBar s televizorom i drugim uređajima. Za informacije o osnovnim vezama vašeg SoundBara i dodatne opreme pogledajte vodič za brzi početak.

Napomena

- Za identifikaciju i stupnjeve napajanja pogledajte tipsku pločicu na poledini ili dnu proizvoda.
- Prije nego što spojite ili promijenite priključke, provjerite jesu li svi uređaji odspojeni od napajanja.

Spojite na HDMI (ARC) priključak

Soundbar podržava HDMI sa značajkom audio povratnim kanalom (ARC). Ako je vaš televizor sukladan s HDMI ARC standardom, zvuk televizora možete čuti putem Soundbara pomoću jednog HDMI kabela.

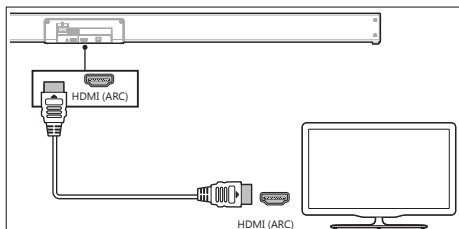


- 1 Pomoću HDMI kabela velike brzine priključite **HDMI OUT (ARC)** -na televizijski priključak na Soundbaru na **HDMI ARC** priključak na televizoru.
 - **HDMI ARC** priključak na televizoru može biti drugačije označen. Za detalje pogledajte korisnički priručnik televizora.
- 2 Na televizoru uključite HDMI-CEC značajku. Pojednosti potražite u korisničkom priručniku za televizor.

Napomena

- Vaš televizor mora podržavati funkcije HDMI-CEC i ARC. Funkcije HDMI-CEC i ARC moraju biti uključene.
- Način HDMI-CEC i ARC podešavanja može se razlikovati ovisno o televizoru. Pojednosti o funkciji ARC potražite u korisničkom priručniku za televizor.
- Funkciju ARC mogu podržavati samo kabele kompatibilni s HDMI 1.4.


Spojite na optičku utičnicu

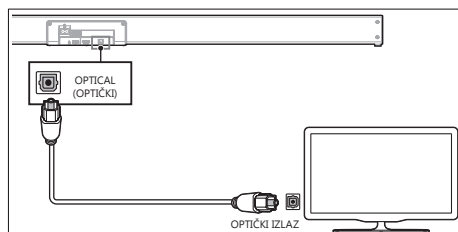


- 1 Pomoću optičkog kabela, spojite priključak **OPTICAL (OPTIČKI)** na vaš SoundBar na **OPTICAL OUT (OPTIČKI IZLAZ)** priključak na televizoru ili drugom uređaju.
 - Digitalni optički priključak može biti označen s **SPDIF** ili **SPDIF OUT**.

Spojite na AUX utičnicu

- Koristite audio kabel od 3,5 mm na audio kabel 3,5 mm (isporučen) za povezivanje priključka slušalice s televizora na AUX utičnicu na uređaju.

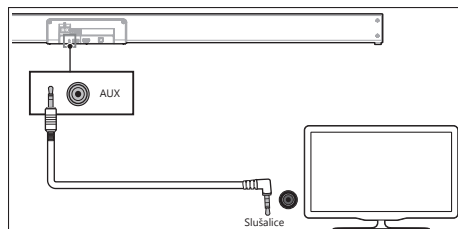

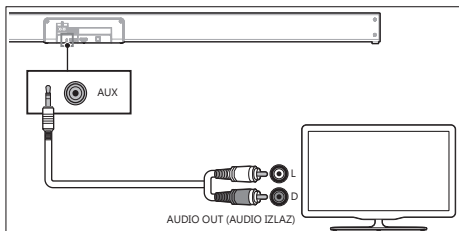

- Koristite audio kabel od 3,5 mm do RCA (nije isporučen) za spajanje audio izlaza televizora na AUX utičnicu na uređaju.

Spajanje napajanja

- Prije spajanja mrežnog kabela, provjerite jeste li dovršili sve ostale veze.
- **Rizik od oštećenja proizvoda!** Uvjerite se da napon napajanja odgovara naponu navedenom na stražnjoj ili donjoj strani uređaja.
- Spojite kabel za napajanje na AC ~ utičnicu uređaja i zatim u utičnicu za napajanje.
- Spojite mrežni kabel na AC ~ utičnicu Subwoofera i zatim u mrežnu utičnicu.
- * Vrsta i tip utikača za napajanje ovise o regijama.

Uparite sa Subwooferom


Automatsko uparivanje

Uključite Soundbar i Subwoofer u utičnice za napajanje i zatim na uređaju ili daljinskom upravljaču da biste uključili uređaje.

Subwoofer i Soundbar će se automatski upariti.

- Kad se Subwoofer uparuje sa Soundbarom, indikator za uparivanje na Subwooferu brzo treperi.
- Kad se Subwoofer upari sa Soundbarom, indikator za uparivanje na Subwooferu stalno svijetli.

- Nemojte pritiskati gumb za uparivanje na stražnjoj strani Subwoofera, osim za ručno uparivanje.

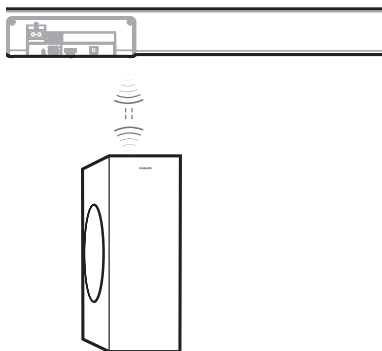

Ručno uparivanje

Ako se ne čuje zvuk iz bežičnog Subwoofera, Subwoofer uparite ručno.

- 1 Ponovno odspojite obja uređaja od utičnica za napajanje, a zatim ih ponovno spojite nakon 3 minute.
- 2 Pritisnite i nekoliko sekundi zadržite tipku PAIR (UPARIVANJE) na stražnjoj strani Subwoofera.
 - ↳ Indikator uparivanja na Subwooferu će brzo treptati.
- 3 Zatim pritisnite  na uređaju ili daljinskom upravljaču da biste uključili uređaj.
 - ↳ Nakon što se upari indikator uparivanja na Subwooferu će svijetliti.
- 4 Ako indikator uparivanja i dalje treperi, ponovite korake 1-3.



Savjet

- Subwoofer bi trebao biti unutar 6 m od Soundbara u otvorenom prostoru (što je bliže moguće).
- Uklonite sve predmete između Subwoofera i Soundbara.
- Ako bežična veza ponovno ne uspije, provjerite postoji li sukob ili jake smetnje (npr. smetnje s elektroničkog uređaja) oko uređaja. Uklonite ove sukobe ili jake smetnje i ponovite gore navedene postupke.
- Ako glavni uređaj nije spojen na Subwoofer i ako je uključen, indikator POWER (NAPAJANJE) uređaja će treptati.

4 Uporaba vašeg SoundBara

Ovaj odjeljak pomaže vam da koristite SoundBar za reprodukciju zvuka s povezanih uređaja.

Prije nego počnete

- Izvršite potrebne priključke opisane u Vodiču za brzi početak i Korisničkom priručniku.
- Prebacite SoundBar na odgovarajući izvor za druge uređaje.

Uključivanje i isključivanje

- Kad prvi put spojite uređaj na utičnicu za napajanje, uređaj će biti u načinu rada **STANDBY (STANJE PRIPRAVNOSTI)**. Indikator **STANDBY (STANJE PRIPRAVNOSTI)** svijetlit će crveni indikator.
- Pritisnite gumb  na daljinskom upravljaču da biste uključili ili isključili uređaj.
- Ako želite potpuno isključiti uređaj odspojite utikač iz utičnice za napajanje.
- Ako je spojen televizor ili vanjski uređaj (samo na **AUX** utičnicu), uređaj će se automatski uključiti kada uključite televizor ili vanjski uređaj.

Automatsko stanje pripravnosti

Ako se televizor ili vanjska jedinica isključu uređaj se automatski prebaci u stanje mirovanja nakon otprilike 15 minuta.

- Za potpuno isključivanje uređaja izvucite utikač iz utičnice.
- Kada ga ne koristite, u potpunosti isključite uređaj kako biste uštedjeli energiju.

Odabir načina rada

- 1 Za odabir željenog načina rada više puta pritisnite gumb **Source (Izvor)** na uređaju ili pritisnite gumb **Aux**, **Optical (Optički)**, **HDMI ARC**, **BT/Pair** (Bluetooth / uparivanje), **USB** na daljinskom upravljaču.

↳ Indikatorska lampica na Soundbaru će prikazati koji se način trenutno koristi.

- **Aux / USB:** Kada svijetli, pokazuje da je Soundbar u Aux načinu rada. Kada svijetli, pokazuje da je Soundbar u USB načinu rada.
- **BT:** Kada svijetli, pokazuje da je Soundbar u Bluetooth načinu rada.
- **Optički:** Kada svijetli, pokazuje da je Soundbar u optičkom načinu rada.
- **HDMI (ARC):** Kada svijetli, pokazuje da je Soundbar u HDMI ARC načinu rada.

Odaberite učinak ekvalizatora (EQ)

Odaberite unaprijed definirane načine zvuka koji odgovaraju vašem videozapisu ili glazbi.

- 1 Za odabir željenog efekta ekvalizatora pritisnite gumb **EQ** na daljinskom upravljaču.

↳ Sve LED lampice na vrhu trake svijetle 0,5 sekundi kako bi ukazale otvaranje izbornika za odabir EQ.

↳ LED lampica(e) svijetle prema trenutnom EQ načinu kako slijedi:

- ● (Film)
preporuča se za gledanje filmova
- ●● (Glazba)
preporuča se za slušanje glazbe
- ●●● (Novosti)
preporuča se za novosti

↳ Pritisnite gumb **EQ** kako biste prebacivali između načina rada.

Podešavanje glasnoće

- 1 Za povećanje ili smanjenje glasnoće pritisnite **Vol +/Vol - (glasnoća)**.
 - Da biste isključili zvuk pritisnite  (**isključivanje zvuka**).
 - Da biste vratili zvuk, ponovno pritisnite  (**isključivanje glasnoće**) ili pritisnite **Vol +/Vol - (glasnoća)**.

Napomena: Dok podešavate glasnoću, LED indikator statusa brzo trepće. Kada je glasnoća dostigla maksimalnu / minimalnu vrijednost, LED indikator će sporo treperiti.

Rad s Bluetooth-om

Putem Bluetootha, povežite SoundBar s Bluetooth uređajem (kao što su iPad, iPhone, iPod touch, Android telefoni ili prijenosno računalo), a zatim možete slušati audio datoteke pohranjene na uređaju putem zvučnika SoundBar.

Što vam je potrebno

- Bluetooth uređaj koji podržava Bluetooth profil A2DP i AVRCP te Bluetooth inačicu 4.2 + EDR.
- Maksimalni radni raspon između uređaja SoundBar i Bluetooth uređaja iznosi približno 10 metra (30 stopa).

- 1 Više puta pritisnite gumb  na uređaju ili pritisnite gumb **BT** na daljinskom upravljaču za prebacivanje Soundbara u Bluetooth način rada.
➔ Svetlosni indikator BT će treperiti.

- 2 Na Bluetooth uređaju uključite Bluetooth, potražite i odaberite **PHILIPS HTL3310** za pokretanje veze (pogledajte korisnički priručnik za Bluetooth uređaj o tome kako omogućiti Bluetooth).
➔ Tijekom povezivanja, indikator BT treperi plavom bojom.

- 3 Pričekajte dok ne čujete glasovnu naredbu iz Soundbara.
➔ Nakon uspješnog povezivanja, indikator BT zasvijetli.
- 4 Odaberite i reproducirajte audio datoteke ili glazbu na svom Bluetooth uređaju.
 - U slučaju dolaznog poziva tijekom reprodukcije, glazba se pauzira. Reprodukcijska se nastavlja kada poziv završi.
 - Ako vaš Bluetooth uređaj podržava AVRCP profil, na daljinskom upravljaču možete pritisnuti **⏮** / **⏭** za preskakanje na pjesmu ili pritisnite **⏸** za pauziranje / nastavak reprodukcije.
- 5 Za prekid Bluetooth veze odaberite drugi izvor.
 - Kada se vratite u Bluetooth način rada, Bluetooth veza ostaje aktivna.



Napomena

- Reprodukcijska glazbe može biti prekinuta preprekama između uređaja i Soundbara, primjerice zidom, metalnim kućištem koje pokriva uređaj ili drugim uređajima u blizini koji rade na istoj frekvenciji.
- Ako želite povezati SoundBar s drugim Bluetooth uređajem, pritisnite i držite gumb **BT/PAIR** (Bluetooth / uparivanje) na daljinskom upravljaču za odspajanje trenutno spojenog Bluetooth uređaja.

Rad AUX / OPTICAL (OPTIČKI) / HDMI ARC

Provjerite je li uređaj spojen na televizor ili audio uređaj.

- 1 Za odabir željenog načina rada više puta pritisnite gumb  na uređaju ili pritisnite gumb **AUX**, **OPTICAL (optički)**, **HDMI ARC**.

- 2 Za reprodukciju upravljajte izravno audio uređajem.
- 3 Pritišćite gumb **VOL +/-** da biste podesili željenu glasnoću.

Savjet

- Dok uređaj radi u načinu OPTICAL (optički) / HDMI ARC, ako nema izlaza zvuka iz uređaja i indikator statusa treperi, možda ćete morati aktivirati **PCM** ili **Dolby Digital** Signal izlaz na izvornom uređaju (npr. televizor, DVD ili Blu-ray reproduktori).

USB način rada

Uživajte u zvuku na USB uređaju za pohranu, kao što su MP3 reproduktor i USB memorijski uređaj itd.

- 1 Umetnite USB uređaj.
- 2 Više puta pritišćite gumb **Source (izvor)** na uređaju ili pritisnite gumb **USB** na daljinskom upravljaču da biste odabrali USB način rada.
- 3 Tijekom reprodukcije:

Gumb	Radnja
▶	Pokretanje, pauziranje ili nastavak reprodukcije.
◀◀/▶▶	Prebacivanje na prethodni ili sljedeći zapis.

Savjet

- Uređaj može podržavati USB uređaje s do 32 GB memorije.
- Ovaj uređaj može reproducirati formate MP3 / WAV / WMA.
- Podržava USB priključak: 5 V $\overline{\text{DC}}$, 500 mA.


5 Postavljanje na zid

Napomena

- Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nezgode, ozljede ili oštećenja. Ako imate bilo kakav upit, kontaktirajte službu za korisnike u svojoj zemlji.
- Prije montaže na zid, uvjerite se da zid može podržati težinu vašeg SoundBara.
- Prije montaže na zid, ne morate uklanjati četiri gumene nožice na dnu Soundbara. Inače se gumene nožice ne mogu nazad učvrstiti.

Duljina / promjer vijka

Ovisno o vrsti zidne montaže vašeg SoundBara, pazite da koristite vijke odgovarajuće dužine i promjera.

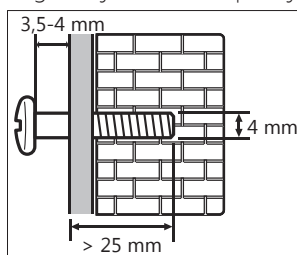

Pogledajte ilustraciju u vodiču za brzi početak kako montirati SoundBar na zid:

- 1) Izbušite dvije rupe na zidu.
- 2) Pričvrstite tiple i vijke u rupe.
- 3) Objesite SoundBar na pričvrstne vijke.

6 Specifikacije proizvoda



Napomena

- Specifikacije i dizajn podložni su promjenama bez prethodne najave.

Bluetooth

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- Bluetooth inačica: 4.2 + EDR
- Frekvencijski pojas / izlazna snaga: 2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 5 dBm
- 2.4G frekvencijski raspon: 2400 MHz ~ 2483 MHz
- 2.4G maksimalna snaga bežične veze: 6 dBm

Glavna jedinica

- Napajanje: 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Maksimalna izlazna snaga po zvučniku: 25 W x 4
- Potrošnja struje: 25 W
- Potrošnja u stanju čekanja: $< 0,5$ W
- USB: 5 V $\equiv$ 500 mA
- Frekvencijski odziv: 120 Hz - 20 KHz
- Osjetljivost audio ulaza (AUX): 500 mV
- Impedancija zvučnika: $8 \Omega \times 2$
- Dimenzije (D x V x Š): 800 x 67,3 x 81,7 mm
- Težina: 1,6 kg
- Radna temperatura: 0°C - 45°C

Subwoofer

- Napajanje: 100-240 V ~, 50-60 Hz
- Izlazna struja: 60 W
- Potrošnja struje: 20 W
- Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti: $< 0,5$ W
- Frekvencijski odziv: 40 Hz - 120 Hz
- Impedancija: 4Ω
- Dimenzije (D x V x Š): 120 x 403 x 300 mm
- Težina: 4,1 kg
- Radna temperatura: 0°C - 45°C

Daljinski upravljač

- Udaljenost / kut: 6 m/30°
- Vrsta baterije: CR2025

7 Otklanjanje poteškoća



Upozorenje

- Specifikacije i dizajn podložni su promjenama bez prethodne najave.

Da bi jamstvo ostalo na snazi, nikada uređaj ga ne pokušavajte popraviti.

Ako imate problema s korištenjem ovog proizvoda, prije nego zatražite servis provjerite sljedeće.

Ako i dalje imate poteškoća, potražite podršku na www.philips.com/welcome.

Nema snage

- Provjerite je li kabel izmjenične struje pravilno priključen.
- Provjerite ima li napajanja u utičnici izmjenične struje.
- Pritisnite gumb  stanja mirovanja na daljinskom upravljaču ili Soundbaru da biste uključili Soundbar.

Nema zvuka

- Povećajte glasnoću. Na daljinskom upravljaču ili Soundbaru pritisnite gumb za povećavanje glasnoće.
- Pritisnite gumb  (isključivanje zvuka) na daljinskom upravljaču kako biste bili sigurni da Soundbar nije isključen.
- Pritišćite gumb za izvor da biste odabrali drugi ulazni izvor.
- Ako nema zvuka kada koristite bilo koji digitalni ulaz:
 - Pokušajte postaviti TV izlaz na PCM ili
 - Spojite izravno na Blu-ray / drugi izvor. Neki televizori ne prolaze kroz digitalni zvuk.
- Vaš televizor može biti postavljen na varijabilni audio izlaz. Provjerite je li postavka audioizlaza postavljena na

FIXED (fiksno) ili STANDARD (standardno), a ne na VARIABLE (varijabilno).
 Podrobnije informacije potražite u korisničkom priručniku televizora.

- Ako koristite Bluetooth, provjerite je li glasnoća na izvornom uređaju uključena i da uređaj nije utišan.

Daljinski upravljač ne radi

- Prije nego pritisnete bilo koji gumb za reprodukciju, najprije odaberite odgovarajuć izvor.
- Smanjite udaljenost između daljinskog upravljača i uređaja.
- Umetnite bateriju s polaritetima (+/-) poravnanim kao što je naznačeno.
- Zamijenite bateriju.
- Usmjerite daljinski upravljač izravno prema osjetniku uređaja.

Ne mogu pronaći Bluetooth naziv ovog uređaja na Bluetooth uređaju

- Provjerite je li funkcija Bluetooth uključena na vašem Bluetooth uređaju.
- Ponovno uparite uređaj s Bluetooth uređajem.

To je funkcija isključivanja na 15 minuta, jedan od standardnih zahtjeva ERPII za uštedu energije

- Kada je razina vanjskog ulaznog signala uređaja preniska, uređaj će se automatski isključiti za 15 minuta. Povećajte glasnoću vanjskog uređaja.

Subwoofer se ne koristi ili indikator Subwoofera ne svijetli

- Odspojite kabel za napajanje iz utičnice i ponovno ga spojite nakon 3 minute kako biste ponovno postavili Subwoofer.



Bluetooth® oznaka i logotipovi registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. Pojmovi HDMI, HDMI multimedijско sučelje visoke razlučivosti i logotip HDMI zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing Administrator, Inc.

Proizvedeno po licenci tvrtke Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i simbol dvostrukog D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.

Tehnički podaci uređaja predmet su izmjene bez prethodne najave.

Philips i Philips Shield Emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod proizveden je od strane tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njezinih podružnica te MMD Hong Kong Holding Limited, je jamac u odnosu na ovaj proizvod.

