

Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok značky Philips.

Potrebujete rýchlu pomoc?

Prečítajte si najskôr návod na obsluhu pre rýchle tipy, ktoré vám uľahčia použitie produktu Philips.

Ak ste si už prečítali návod a potrebujete dodatočné rady, môžete nás kontaktovať online na www.philips.com/welcome



Návod na obsluhu

Výrobok je určený pre použitie na Slovensku.

PHILIPS

Všeobecné informácie

UPOZORNENIE

VIDITEĽNÉ A NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ ŽIARENIE PRI OTVORENÍ ZARIADENIA .
VYHNITE SA PRIAMEMU OŽIARENIU
TÝMITO LÚČMI.

Zariadenie nevystavujte kvapkaniu
alebo striekaniu vody a na zariadenie
nepokladajte nádoby s tekutinami ako sú
vázy.

Z dôvodu nestálosti formátov diskov
ponúkaných rôznymi výrobcami môže DVD
systém vyžadovať rozšírenie prehrávania,
alebo upgrade. Ako sa DVD technológia
zdokonaľuje, tieto zdokonalenia sa stávajú
štandardnejšími a budú jednoduchšie
kompletovateľné.

**Pozrite si www.philips.com/support pre
aktualizáciu softvéru.**

*Toto zariadenie obsahuje technológiu
ochrany proti kopírovaniu, ktorá je
chránená určitými U.S. patentmi a
ostatnými intelektuálnymi právami
vlastnenými spoločnosťou Microvision
Corporation a ostatnými vlastníkmi.
Použitie tejto technológie ochrany musí
byť schválené spoločnosťou Macrovision
Corporation a je určený pre domáce a iné
obmedzené použitie len ak to nie je určené
inak Macrovision Corporation. Zmena alebo
deaktivácia je zakázaná.*

„UŽÍVATEĽ BY SI MAL VŠIMNÚŤ ŽE NIE
VŠETKY VYSOKOKVALITNÉ TV SÚ PLNE
KOMPATIBILNÉ S TÝMTO PRODUKTOM
A MÔŽU SPÔSOBIŤ NESPRÁVNE
ZOBRAZENÝ OBRAZ. V PRÍPADE 525 OR
625 PROBLÉMOV S PROGRESÍVNYM
SNÍMANÍM OBRAZU ODPORÚČAME ABY
UŽÍVATEĽ PREPOL PREPOJENIE NA
„STANDARD DEFINITION“ VÝSTUP. AK
MÁTE NEJAKÉ OTÁZKY TÝKAJÚCE SA
MOŽNOSTÍ TV S TÝMTO MODELOM
525P 625P DVD PREHRÁVAČA,
KONTAKTUJTE NAŠE ZÁKAZNÍCKE
SERVISNÉ STREDISKO.

POZOR!



Prítomnosť laserového žiarenia!
**Neodkrývať, pokiaľ je prístroj napojený
na zdroj elektrickej energie!**

POZOR!



VYSOKÉ NAPÄTIE
Nesnímajte kryty!
Vo vnútri je vysoké napätie!

Použitie ovládačov, nastavení alebo iných postupov ako sú odporúčané v tomto návode
môže mať za následok nebezpečné žiarenie alebo nekorektné fungovanie prístroja.

Všeobecné informácie

Enviromentálne informácie

Zariadenie nie je zabalené do nadbytočných obalov. Urobili sme všetko preto, aby obaly mohli byť rozdelené na tri rôznorodé materiály: kartón (krabica), polystyrén (výstuže) a polyetylén (vrecká, ochranná fólia).

Váš DVD prehrávač pozostáva z materiálov, ktoré je možné opäť použiť, ak demontáž vykonáva špecializovaná odborná firma. Dodržiavajte prosím miestne nariadenia, čo sa týka obalov, vybitých batérií alebo už nepoužiteľného zariadenia.



Vyrobené pod licenciou od Dolby Laboratories, „Dolby“ a symbol dvojitého D sú ochranné značky Dolby Laboratories.



Windows Media a Windows logo sú ochranné značky alebo registrované ochranné značky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo ostatných krajinách.



DivX Certified produkty: „DivX“ a príslušné logo sú ochranné značky DivX, Inc. a používajú sa s licenciou.

Pre užívateľa:

Dôkladne si prečítajte informácie zobrazené v zadnej časti DVD Video prehrávača a odpíšte si sériové číslo. Toto číslo si uschovajte pre budúce použitie.

Model: DVP 5980

Sériové číslo: _____

O laseri

Toto zariadenie využíva laser. Keďže pri nesprávnom používaní môže dôjsť k poškodeniu zraku, akékoľvek opravy prenechajte odbornému servisu.

POZNÁMKA:

Zobrazované obrázky môžu byť odlišné, v závislosti od krajiny.

UPOZORNENIE

(UMIESTNENIE VAROVANIA: NA ZADNOM ŠTÍTKU ZARIADENIA)

NIKDY NEVYKONÁVAJTE, ALEBO NEUPRAVUJTE PREPOJENIA, KEĎ JE ZARIADENIE ZAPNUTÉ.

Právo na zmenu technických údajov vyhradené. Ochranné značky sú vlastníctvom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich konkrétnych vlastníkov.



Tento produkt vyhovuje požiadavkám o rádiovom rušení Európskeho spoločenstva.

Tento produkt vyhovuje požiadavkám nasledovných smerníc a predpisov: 73/23/EEC + 89/336/EEC + 93/68/EEC

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) je digitálne rozhranie, ktoré umožňuje čistý HD digitálny video prenos bez straty kvality obrazu. Integrovaná ovládacia zbernica umožňuje systémové ovládanie medzi TV prijímačom a pripojenými zariadeniami ako je digitálny set top box.

LASER

Typ	Polovodičový laser, InGaAlP (DVD) AlGaAs (CD)
Vlnová dĺžka	658 nm (DVD) 790 nm (CD)
Výstupný výkon	7.0 mW (DVD) 10.0 mW (VCD/CD)
Rozbiehavosť lúča	60 stupňov

Kódy jazykov

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavc; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Farøese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

Údržba a bezpečnosť	6
Nastavenie	6
Čistenie diskov	6
Všeobecné informácie	7
Dodávané príslušenstvo	7
Regionálne kódy	7
Prepojenia	8
Pripojenie k TV	8
Pripojenie sieťovej šnúry	10
Voliteľné prepojenia	11
Pripojenie k stereo systému	11
Pripojenie k digitálnemu AV receiveru	11
Pripojenie USB kľúča alebo USB pamäťového zariadenia	12
HDMI prepojenia	13
Pripojenie k HDMI alebo DVI TV	13
Pripojenie k analógovému alebo digitálnemu AV receiveru	14
Pripojenie k HDMI/DVI TV cez HDMI zosilňovač	14
Prehľad zariadenia	15
Predný a zadný panel	15
Dial'kový ovládač	16
Príprava	17
Krok 1: Vloženie batérií	17
Krok 2: Vyhľadanie kanálu na sledovanie	17
Krok 3: Nastavenie funkcie progresívneho snímania	18
Krok 4: Výber správneho systému farieb	19
Krok 5: Nastavenie jazyka	20
Prehrávanie diskov	21
Prehrávateľné disky	21
Funkcie prehrávania	22
Začatie prehrávania disku	22
Základné ovládanie prehrávania	22
Operácie pre video prehrávanie	23
Výber rôznych funkcií opakovaného prehrávania	24
Zobrazenie informácií o prehrávanom disku	25
Zobrazenie informácií o prehrávaní audio CD	26
Špeciálne funkcie DVD	27
Špeciálne funkcie VCD a SVCD	27
Prehrávanie DivX® disku	28
USB pamäťové zariadenie	29
Prehrávanie z USB kľúča alebo USB čítačky pamäťových kariet	30
Prehrávanie MP3/WMA/JPEG/obrazového CD	31
Možnosti menu DVD	33
Použitie menu hlavných nastavení	33
Použitie menu nastavení zvuku	35
Použitie menu nastavení obrazu	38
Použitie menu nastavení volieb	43
Ostatné	47
Aktualizácia softvéru	47
Odstránenie možných problémov	48
Technické údaje	51
Často kladené otázky (USB)	52
Slovník	53

Údržba a bezpečnosť

NEBEZPEČNÉ!

Vysoké napätie! Neotvárajte zariadenie.
Riskujete úraz elektrickým prúdom.

Zariadenie neobsahuje žiadne vami
opraviteľné časti. Všetky opravy
prenechajte kvalifikovaným servisným
technikom.


Nastavenie

Vyhľadajte vhodnú pozíciu

- Umiestnite zariadenie na plochý, pevný a stabilný povrch. Neumiestňujte zariadenie na koberec.
- Nekladte žiadne zariadenie alebo ťažké predmety na toto zariadenie.
- Nekladte zariadenie na iné zariadenie, ktoré sa môže zahrievať (napr., receiver alebo zosilňovač).
- Pod zariadenie nič nepodkladajte (napr., CD, časopisy).
- Tento systém inštalujte blízko AC elektrickej zásuvky a kde je ľahko dostupný konektor AC sieťovej šnúry.

Priestor pre vetranie

- Umiestnite zariadenie v pozícii s dostatočným vetraním, aby ste zabránili hromadeniu tepla. Ponechajte najmenej 10 cm voľného priestoru zo zadnej a hornej strany a 5cm z ľavej a pravej strany pre ochranu pred prehriatím.

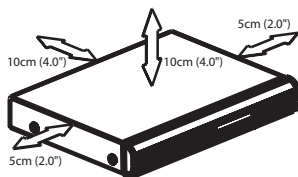


Vyhňte sa vysokým teplotám, vlhkosti, vode a prachu

- Zariadenie nevystavujte kvapkaniu alebo striekaniu vody.
- Neumiestňujte žiadne zdroje nebezpečenstva na zariadenie (napr., nádoby naplnené tekutinou, horiace sviečky).

Čistenie diskov

Niektoré problémy môžu vzniknúť z dôvodu nečistôt v rekordéri (mrznutie obrazu, prerušenie zvuku, skreslenie obrazu). Aby ste sa vyhlí problémom, pravidelne čistite disky.

Na čistenie diskov použite mikrovláknovú tkaninu a utierajte disk priamočiaro od stredu k okraju.

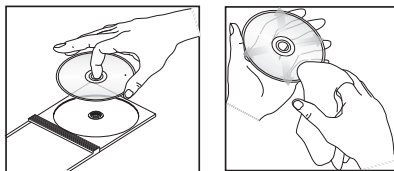

UPOZORNENIE!

Nepoužívajte prostriedky ako je benzén, riedidlo, komerčne dostupné čističe alebo antistatický sprej určený pre vinylové platne. Pretože optická jednotka (laser) DVD systému pracuje s vyšším výkonom ako štandardné DVD alebo CD prehrávače, čistiace CD disky určené pre DVD alebo CD prehrávače môžu poškodiť optickú jednotku (laser). Preto nepoužívajte čistiace CD.

Všeobecné informácie

Dodávané príslušenstvo

Diaľkový
ovládač
a dve AAA
batérie



Regionálne kódy

Tento DVD prehrávač je navrhnutý na podporu Systému Správy Regiónov. Skontrolujte si číslo regiónu na obale disku. Ak číslo nezodpovedá regionálnemu číslu prehrávača (pozrite si tabuľku nižšie), prehrávač nemusí byť schopný prehrávať disk.


Užitočné rady:

- *Nemusi byť možné prehrávať CD-R/RW alebo DVD-R/RW vo všetkých prípadoch z dôvodu typu disku alebo podmienkam nahrávania.*
- *Ak máte problémy s prehrávaním určitých diskov, vyberte disk a skúste iný. Nesprávne formátované disky nebudú prehrávané na tomto DVD prehrávači.*

Región	Disky, ktoré môžu byť prehraté	
U.S.A. a Kanada		
Veľká Británia a Európske regióny		
Pacifická Ázia, Taiwan, Kórea		
Austrália, Nový Zéland, Latinská Amerika		
Ruské a Indické regióny		
Čína, Calco ostrovy, Walls a ostrovy Futuna		

Prepojenia

Pripojenie k TV

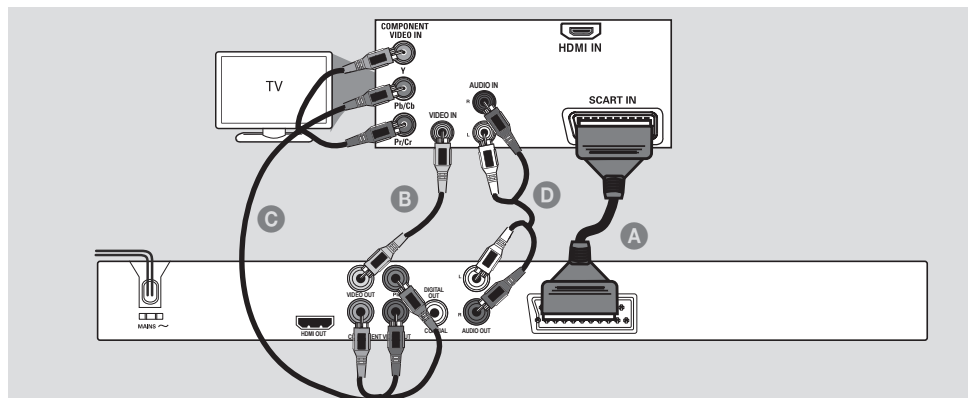

Dôležité!

- Je potrebné vykonať len jedno video prepojenie z nasledujúcich možností v závislosti od možnosti vášho televízora.
- Pripojte DVD prehrávač priamo k TV.

Možnosť 1: Použitie SCART konektorov

- **SCART** prepojenie vám umožňuje použiť funkcie audio aj video v DVD prehrávači.

- A** Použite SCART kábel na pripojenie SCART konektora (**TV OUT**) DVD prehrávača k zodpovedajúcim Scart vstupným konektorom na TV (kábel nie je dodávaný).

Tip:

- Uistite sa, či je „TV“ indikácia na SCART kábli pripojená k televízoru a „DVD“ indikácia na SCART je pripojená k DVD prehrávaču.

Možnosť 2: Použitie kompozitných video konektorov (CVBS)

- B** Použite kompozitný video kábel (žltý) na pripojenie (CVBS) **VIDEO OUT** konektora na DVD prehrávači, k video vstupnému konektoru (označenému aj ako A/V In, Video In, Composite alebo Baseband) na TV (kábel nie je dodávaný).

Možnosť 3: Použitie komponentných video konektorov (YPbPr)

- C** Použite komponentné video káble (červený/modrý/selený) na pripojenie **YPbPr** konektorov na DVD prehrávači, ku komponentným video vstupným konektorom (označeným aj ako YPbPr) na TV (kábel nie je dodávaný).
- D** Aby ste mohli počúvať zvuk DVD prehrávača cez TV, použite audio káble (biely/červený) na pripojenie **AUDIO OUT** (L/R) konektorov DVD prehrávača k zodpovedajúcim **AUDIO IN** konektorom na TV (kábel nie je dodávaný).

Tipy: Pred vykonaním akýchkoľvek prepojení sa uistite, že všetky zariadenia sú odpojené od elektrickej siete.


- Ak má váš TV len jeden Antenna In konektor (alebo označený ako 75 ohm alebo RF In.) je potrebný RF modulátor pre sledovanie DVD prehrávania na TV. Kontaktujte predajcu s elektronikou alebo Philips pre podrobnejšie informácie o RF modulátore.

Použitie RF prídavného modulátora

Tipy: Pred vykonaním akýchkoľvek prepojení sa uistite, že všetky zariadenia sú odpojené od elektrickej siete.

Prepojenia

Pripojenie sieťovej šnúry

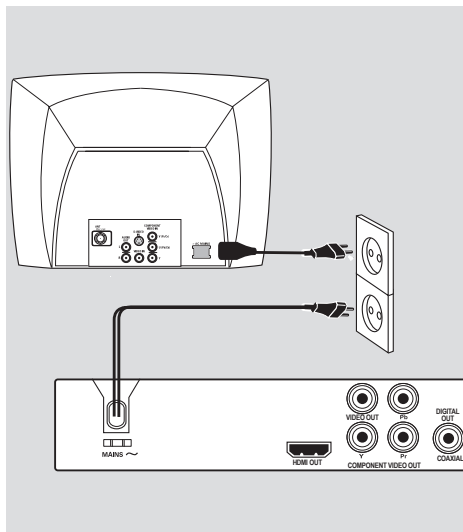

Po vykonaní všetkých prepojení, pripojte **AC sieťovú šnúru k elektrickej zásuvke.**


Nikdy nevykonávajte, alebo neupravujte žiadne prepojenia keď je zariadenie zapnuté.

Keď nie je vložený žiaden disk, **stlačte STANDBY-ON na prednom paneli DVD prehrávača,** „NO DISC“ sa môže zobraziť na displeji.

Tipy: Pred vykonaním akýchkoľvek prepojení sa uistite, že všetky zariadenia sú odpojené od elektrickej siete.

Voliteľné prepojenia


Pripojenie k stereo systému

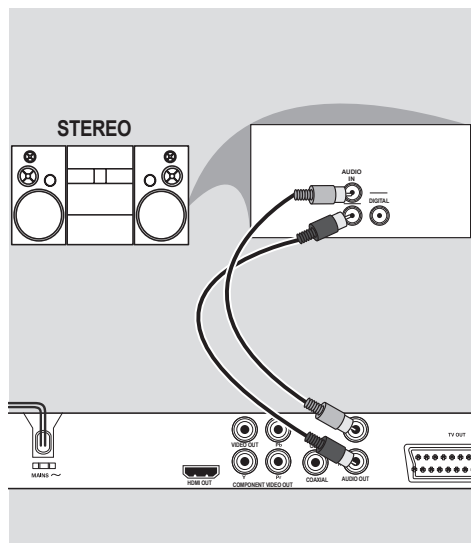

Stereo systém má pravý/ľavý audio vstupný konektor

- 1 Zvoľte jedno z video prepojení (CVBS VIDEO IN alebo COMPONENT VIDEO IN) v závislosti od možností dostupných na vašom televízore.
- 2 Použite audio káble (biely/červený) na pripojenie AUDIO OUT (L/R) konektorov DVD prehrávača k príslušným AUDIO IN konektorom na stereo systéme (kábel nie je dodávaný).

Pripojenie k digitálnemu AV receiveru

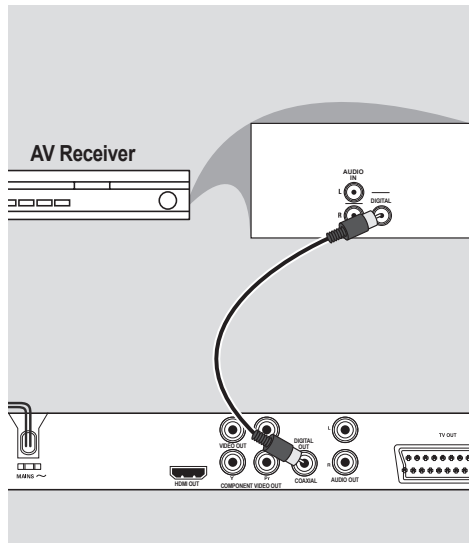

Receiver má PCM, Dolby Digital alebo MPEG2 dekodér

- 1 Zvoľte jedno z video prepojení (CVBS VIDEO IN alebo COMPONENT VIDEO IN), v závislosti od možností dostupných na vašom televízore.
- 2 Pripojte COAXIAL konektor DVD prehrávača k príslušnému digitálnemu audio vstupnému konektoru na vašom receiveri (kábel nie je dodávaný).
- 3 Nastavte digitálny výstup DVD prehrávača na PCM-Only alebo ALL v závislosti na možnostiach vášho receivera (pozrite si {Digital Output}).


Tip:

- Ak audio formát digitálneho výstupu nezodpovedá možnostiam receivera, receiver bude vytvárať silný, skreslený alebo žiadny zvuk.

Tipy: Pred vykonaním akýchkoľvek prepojení sa uistite, že všetky zariadenia sú odpojené od elektrickej siete.

Voliteľné prepojenia

Pripojenie USB kľúča alebo USB pamäťového zariadenia

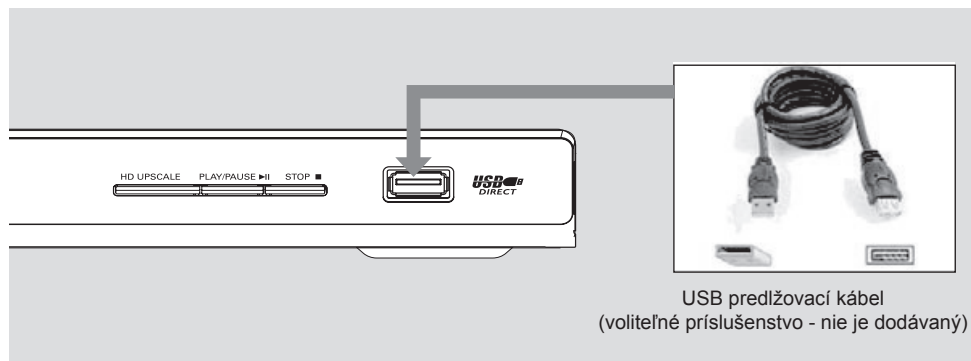

Použitie USB portu

Pomocou tohto DVD systému môžete len zobraziť obsah podporovaných USB zariadení.

- 1 Pripojte podporované USB zariadenie priamo k USB portu na prednom paneli (ako je zobrazené na ilustrácii vyššie).
- 2 Stlačte tlačidlo **USB** na diaľkovom ovládači za účelom zobrazenia súborov uložených v podporovanom USB zariadení.
- 3 Pred odpojením podporovaného USB zariadenia od USB konektora zastavte prehrávanie.


Tipy:

- USB port podporuje prehrávanie JPEG/MP3/WMA súborov.
- Nie všetky prenosné audio/video prehrávače a digitálne fotoaparáty sú podporované.
- Pri pripojení čítačky kariet, môže byť čítaná len jedna karta naraz.
- Ak pripojíte nepodporované zariadenie USB, zobrazí sa „Device Not Supported“.
- Ak USB zariadenie nie je možné správne zasunúť do USB portu, je potrebné použiť predĺžovací USB kábel.
- Formát FAT16, FAT32 môže byť podporovaný USB a nie NTFS.

Tipy: Pred vykonaním akýchkoľvek prepojení sa uistite, že všetky zariadenia sú odpojené od elektrickej siete.

HDMI prepojenia

Prípojenie k HDMI alebo DVI TV

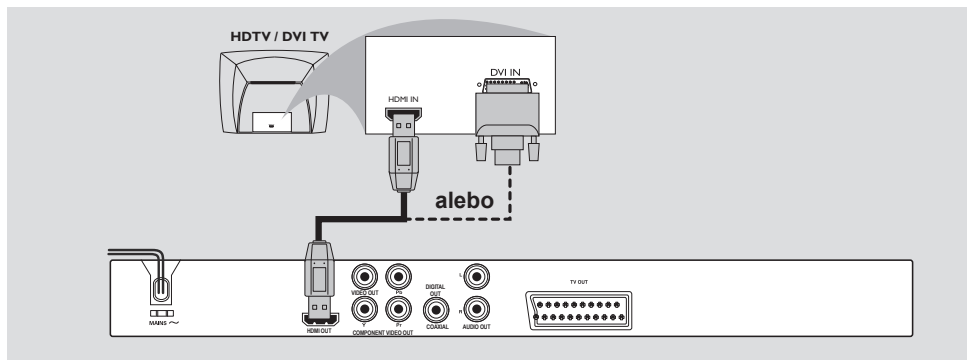

Dôležité!

- HDMI pripája neprerušný a nekomprimovaný digitálny prenos pre najvyššiu kvalitu zvuku alebo obrazu.
- Má schopnosť pripojenia a prehrávania pomocou jediného HDMI káble pre audio ako aj video výstup.

- 1 Použite HDMI kábel (nedodaný) na pripojenie HDMI OUT DVD prehrávača k HDMI IN na HDMI TV.

Pre počúvanie len cez TV,

- 2 Nastavte {Digital Output – PCM-Only} a {HDMI Audio Setup – On} DVD prehrávača na HDMI pripojenie.

Dôležité!

- Ak má váš TV konektor DVI IN, budete potrebovať kábel HDMI-DVI adaptéra na pripojenie HDMI OUT konektora na DVD prehrávači.
- Tento HDMI-DVI kábel má schopnosť len video výstupu.

- 1 Použite HDMI kábel (nedodaný) na pripojenie **HDMI OUT** DVD prehrávača k DVI IN na DVI TV.


Tip:

- Pre počúvanie zvuku z DVD prehrávača, použite jedno z audio pripojení na nasledujúcej strane, keďže nebude žiaden audio výstup pri DVI TV.

Tipy: Pred vykonaním akýchkoľvek prepojení sa uistite, že všetky zariadenia sú odpojené od elektrickej siete.

HDMI prepojenia

Pripojenie k analógovému alebo digitálnemu AV receiveru

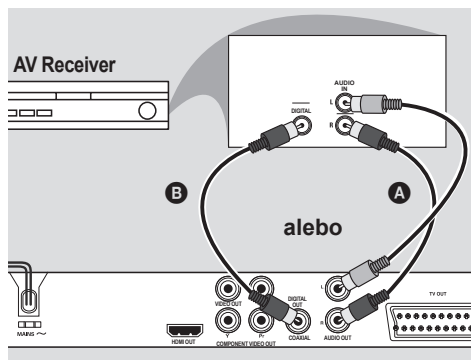

- Použite voliteľný kábel (nedodaný) na pripojenie HDMI OUT na DVD prehrávači k HDMI/DVI IN na HDTV alebo DVI TV.


Pre počúvanie zvuku cez Audio Out L/R alebo multikanály,

- 1 Použite audio káble (biely/červený) na pripojenie AUDIO OUT (L/R) na DVD prehrávači k Audio In (kábel nie je dodaný) na AV receiveri.
- Nastavte {HDMI Audio Setup – Off} na DVD prehrávači.
- alebo

Pre počúvanie zvuku cez Coaxial/Digital Out,

- 2 Pripojte COAXIAL Digital Out na DVD prehrávači k Audio In (kábel nie je dodaný) na AV receiveri.
- Nastavte {Digital Output – ALL} a {HDMI Audio Setup – Off} na DVD prehrávači.

Pripojenie k HDMI/DVI TV cez HDMI zosilňovač

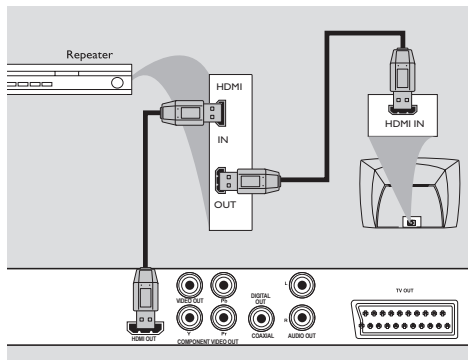

- 1 Použite voliteľný kábel (nedodaný) na pripojenie **HDMI OUT** na DVD prehrávači k HDMI IN na HDMI zosilňovači.
- 2 Pomocou druhého kábla (nedodaný) pripojte HDMI OUT na HDMI zosilňovači k HDMI/DVI IN na HDTV alebo DVI TV.
- 3 Nastavte {Digital Output – ALL} a {HDMI Audio Setup – Off} na DVD prehrávači.



Tip:

- Počas HDMI pripojenia, sa DVD prehrávač prepne automaticky do HDMI režimu.

Tipy: Pred vykonaním akýchkoľvek prepojení sa uistite, že všetky zariadenia sú odpojené od elektrickej siete.


Prehľad zariadenia

Predný a zadný panel

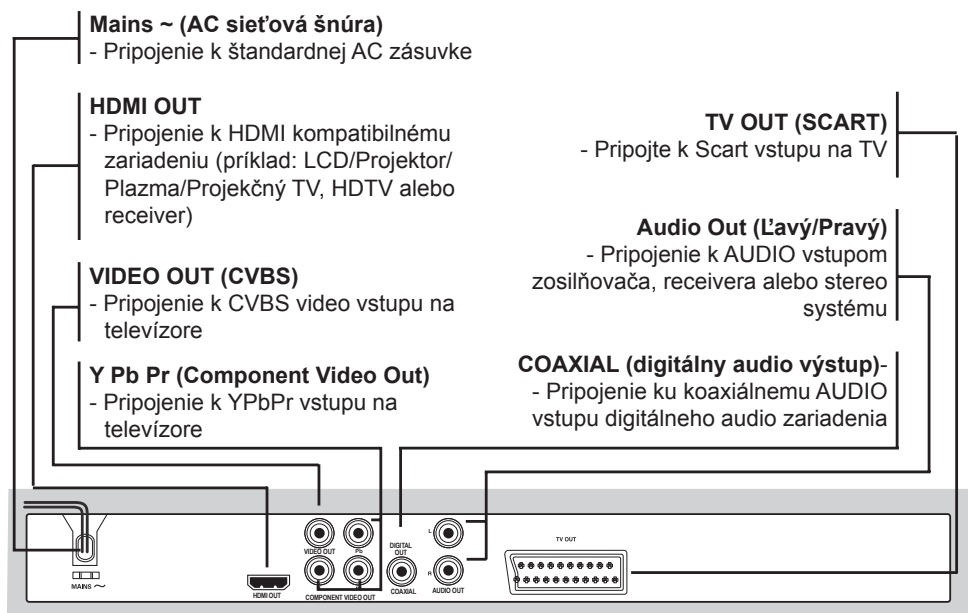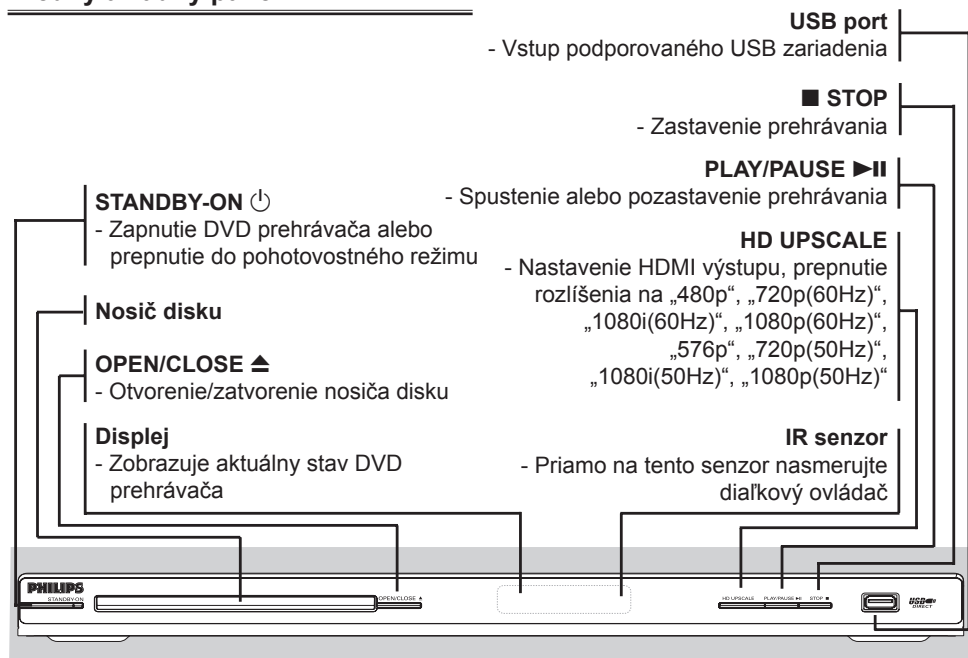


Prehľad zariadenia

Dial'kový ovládač

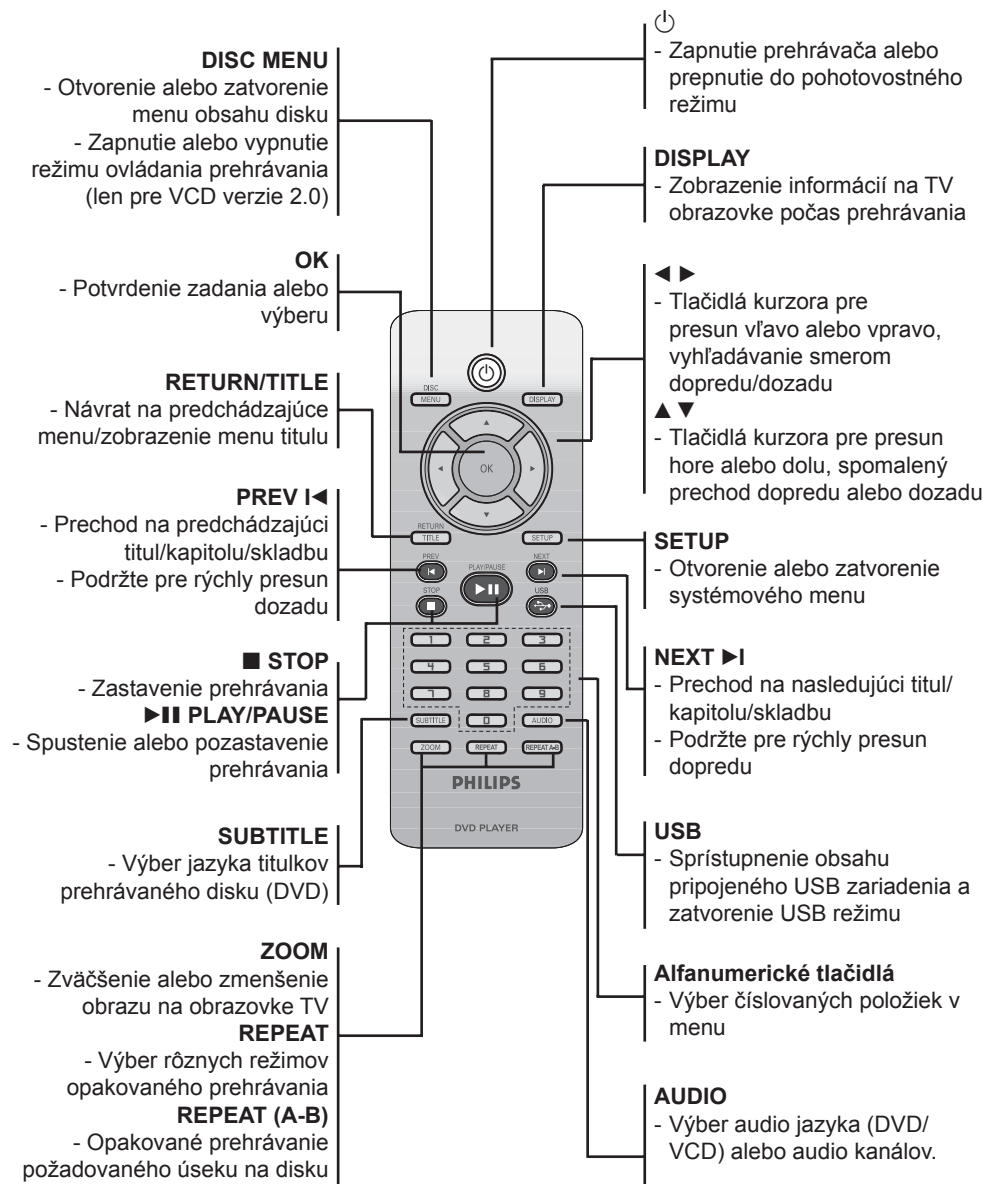

Príprava

Krok 1: Vloženie batérií

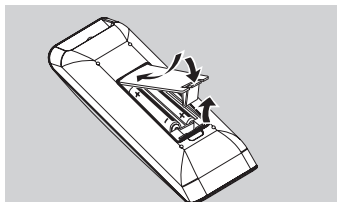


- 1 Otvorte priestor pre batérie.
- 2 Vložte dve batérie typu R03 alebo AAA, podľa označenia (+ -) v priestore pre batérie.
- 3 Zatvorte kryt.

UPOZORNENIE!

- Vyberte batérie ak sú vybité, alebo ak zariadenie nebudete používať dlhší čas.
- Nepoužívajte súčasne nové a staré batérie, alebo rôzne typy batérií.
- Batérie obsahujú chemické látky, preto je potrebné ich zneškodniť správne podľa miestnych predpisov.

Použitie diaľkového ovládača na ovládanie systému

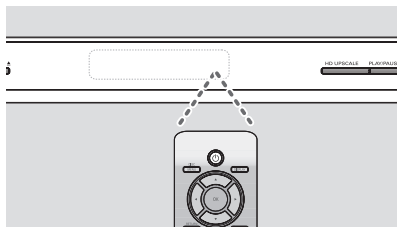

- 1 Nasmerujte diaľkový ovládač priamo na senzor (IR) na prednom paneli.
- 2 Medzi diaľkový ovládač a DVD prehrávač nevkladajte žiadne predmety počas ovládania DVD prehrávača.

Krok 2: Vyhľadanie kanálu na sledovanie

- 1 Stlačením **STANDBY-ON**  na DVD prehrávači ho zapnite.
- 2 Zapnite TV a zvolte správny video-vstupný kanál. Mali by ste vidieť modré pozadie DVD.
 - Tieto kanály sú zvyčajne medzi najnižšími a najvyššími kanálmi a môžu byť nazývané ako FRONT, A/V IN, alebo VIDEO. Pozrite si návod k TV.
 - Alebo, môžete prepnúť kanál 1 na TV, potom stláčajte opakovane tlačidlo kanálov smerom dolu, pokým neuvidíte kanál Video In.
 - Alebo, diaľkový ovládač TV môže mať tlačidlo, alebo prepínač, ktorý obsahuje rôzne video režimy.
 - Alebo, nastavte TV na kanál 3, alebo 4, ak chcete používať RF modulátor.
- 3 Ak používate externé zariadenie (napr. audio systém alebo receiver), zapnite ho a zvolte príslušný vstupný zdroj pre výstup z DVD prehrávača. Pozrite si návod na obsluhu k danému zariadeniu.

Príprava

Krok 3: Nastavenie funkcie progresívneho snímania


(len pre TV s progresívnym snímaním)

Progresívne snímanie zobrazuje dvakrát viac snímok za sekundu ako pretkávané snímanie (zvyčajne štandardný TV systém). S približne dvojnásobným počtom riadkov, ponúka progresívne snímanie vyššie rozlíšenie a kvalitu obrazu.

Skôr ako začnete...


- Uistite sa, že ste pripojili tento DVD prehrávač k TV s progresívnym snímaním použitím Y Pb Pr spojenia.
- Uistite sa, že ste ukončili základnú inštaláciu a nastavenie.

- 1 Zapnite TV a nastavte na pretkávaný režim (pozrite si návod na obsluhu k TV).
- 2 Stlačením **STANDBY-ON** na diaľkovom ovládači zapnite DVD prehrávač.
- 3 Zvoľte správny vstupný video kanál.
→ Zobrazí sa DVD pozadie s menu.
- 4 Stlačte **SETUP**.
- 5 Stlačením ► zvoľte { **Video Setup Page** }.

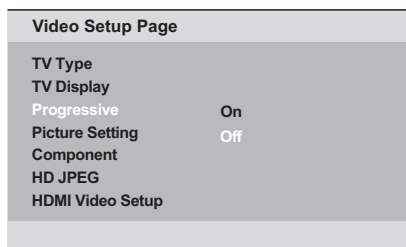


- 6 Zvoľte { **Component** } na { **Interlaced** }, potom **OK** na potvrdenie.
- 7 Opakovaným stláčaním ▲▼ zvoľte { **Progressive** }, potom stlačte ►.

- 8 Zvoľte { **On** }, potom stlačte **OK** na potvrdenie.
→ Na obrazovke TV sa zobrazí menu TV.

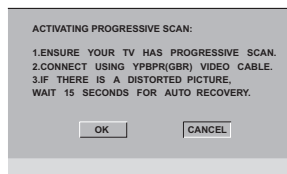

- 9 Stlačením ◀ zvýraznite { **OK** } v menu a stlačením **OK** potvrďte.
- 10 Zapnite režim progresívneho snímania na TV (pozrite si návod na obsluhu k TV.)
→ Menu dole sa zobrazí na vašom TV.

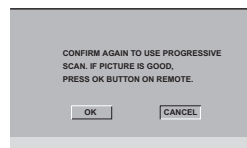

- 11 Stlačením ◀ zvýraznite { **OK** } v menu a stlačte **OK** na potvrdenie.
→ Nastavenie je teraz kompletne a vy si môžete vychutnať vysoko kvalitný obraz.

Manuálne deaktivovanie progresívneho snímania:

- Počkajte 15 sekúnd pre automatické obnovenie.

ALEBO

- 1 Stlačením **OPEN/CLOSE** na DVD prehrávači otvorte nosič disku.
- 2 Stlačte **numerické tlačidlo „1“** na diaľkovom ovládači na niekoľko sekúnd.
→ Zobrazí sa pozadie DVD na TV.

Tip:

- Niektoré TV s progresívnym snímaním a High-Definition TV nie sú plne kompatibilné s týmto DVD systémom, čoho výsledkom je neprirodzený obraz pri prehrávaní DVD VIDEO disku v režime progresívneho snímania. V tomto prípade vypnite progresívne snímanie na DVD prehrávači aj na TV.


Tipy: Podčiarknutá možnosť je výrobné nastavenie.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúce menu, stlačte ◀. Stlačením **SETUP** zatvorte menu.

Príprava

Krok 4: Výber správneho systému farieb

Systém farieb DVD prehrávača, disku a TV musí zodpovedať pre prehrávanie disku. Pred zmenou TV systému zistíte systém farieb vášho TV.

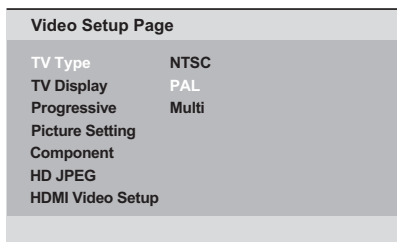

- 1 Stlačte **SETUP**.
- 2 Stlačením ► zvolte { **Video Setup Page** }.
- 3 Opakovaným stláčaním ▲ ▼ zvolte { **TV Type** }, potom stlačte ►.
- 4 Pomocou ▲ ▼ zvolte jednu z možností dole:

{ PAL }

Zvoľte toto, ak pripojený TV je so systémom PAL. Zmení video signál NTSC disku na výstup formátu PAL.


{ NTSC }

Zvoľte toto, ak je pripojený TV so systémom NTSC. Zmení video signál PAL disku a na výstupe bude v NTSC formáte.

{ Multi }

Zvoľte toto, ak je pripojený TV kompatibilný s NTSC aj PAL (multi-system). Výstupný formát bude v súlade s video signálom disku.

- 5 Zvoľte položku a stlačte **OK**.
→ Postupujte podľa pokynov zobrazených na TV pre potvrdenie výberu.

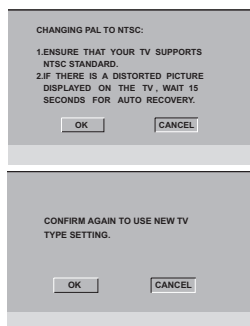

- 6 Stlačením ◀ zvýrazníte { **OK** } a stlačením **OK** potvrdíte.

Obnovenie počiatočného systému farieb TV:

- Počkajte 15 sekúnd pre automatické obnovenie.

ALEBO

- 1 Stlačením **OPEN/CLOSE** ▲ na DVD prehrávači otvorte nosič disku.
- 2 Stlačte **numerické tlačidlo „3“** na diaľkovom ovládači na niekoľko sekúnd.
→ Zobrazí sa DVD menu.

Tipy:

- Pred zmenou aktuálneho nastavenia TV štandardu, skontrolujte či váš TV podporuje systém „zvoleného typu TV“.
- Ak na vašom TV nie je správny obraz, počkajte 15 sekúnd na automatickú úpravu.

Tipy: Podčiarknutá možnosť je výrobné nastavenie.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúce menu, stlačte ◀. Stlačením **SETUP** zatvorte menu.

Príprava

Krok 5: Nastavenie jazyka

Možnosti jazyka sú odlišné v závislosti od krajiny alebo regiónu. Nemusí to zodpovedať ilustráciám v návode na obsluhu.

Nastavenie OSD jazyka

Výberom tejto možnosti zmeňte jazyk menu na obrazovke tohto DVD prehrávača. Jazyk menu (zobrazenie na obrazovke) pre systém zostane podľa vášho nastavenia.

General Setup Page	
Disc Lock	ENGLISH
OSD Language	DEUTSCH
Sleep	NEDERLANDS
Lip Sync	FRANÇAIS
DivX(r) VOD Code	ITALIANO
	ESPAÑOL
	SVENSKA

- 1 Stlačte **SETUP**.
- 2 Stlačením **▲▼** zvolte { **OSD Language** }, potom stlačte **►**.
- 3 Pomocou **▲ ▼** zvolte jazyk a stlačením **OK** potvrďte.

Nastavenie jazyka zvuku, titulkov a jazyka menu disku

Môžete zvoliť vami preferovaný jazyk audia, jazyk titulkov a jazyk menu disku. Ak zvolený jazyk nie je dostupný na disku, bude namiesto toho použité predvolené nastavenie jazyka na disku.

Preference Page	
Audio	English
Subtitle	Chinese
Disc Menu	French
Parental	Spanish
PBC	Portuguese
Mp3 / Jpeg Nav	Polish
Password	Italian

- 1 Dvojnásobným stlačením **STOP** ■ zastavte predhrávanie, (ak prebieha), potom stlačte **SETUP**.
- 2 Stlačením **►** zvolte { **Preference Page** }.
- 3 Stlačením **▲▼** zvýraznite jednu z možností nižšie, potom stlačte **►**.
{**Audio**}
Voľba pre zmenu jazyka zvukovej stopy.
{**Subtitle**}
Voľba pre zmenu jazyka titulkov.
{**DVD Menu**}
Zvoľte toto pre zmenu jazyka menu disku.
- 4 Použitím **▲▼** zvolte jazyk a stlačením tlačidla **OK** potvrďte.

Ak vami požadovaný jazyk nie je v zozname, potom zvolte { Others }, potom pomocou numerických tlačidiel (0-9) na diaľkovom ovládači zadajte 4-miestny kód jazyka „XXXX“ a stlačte **OK.**

- 5 Opakujte kroky 3 - 4 pre ostatné nastavenia jazyka.

Tipy: Podčiarknutá možnosť je výrobné nastavenie.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúce menu, stlačte **◀**. Stlačením **SETUP** zatvorte menu.

Prehrávanie diskov

DÔLEŽITÉ!

- Ak sa na TV obrazovke zobrazí ikona  po stlačení tlačidla, znamená to že funkcia nie je dostupná na aktuálnom disku alebo v aktuálnom čase.
- DVD disky a prehrávače sú navrhnuté s regionálnymi obmedzeniami. Pred prehrávaním disku sa uistite, že disk je určený pre rovnakú zónu ako prehrávač.

Prehrávanie diskov

Na tomto DVD prehrávači môžete prehrávať nasledovné disky:

DVD Video (Digital Versatile Disc)



DVD±RW (DVD prepisovateľné) Audio/Video formát alebo MP3/WMA/JPEG/DivX® súbory.



DVD±R (DVD nahrávateľné) Audio/Video formát alebo MP3/WMA/JPEG/DivX® súbory.



CD-R (CD-nahrávateľné) Audio/Video formát alebo MP3/WMA/JPEG/DivX súbory.



CD-RW (CD-prepisovateľné) Audio/Video formát alebo MP3/WMA/JPEG/DivX súbory.



Audio CD (Digitálne audio kompaktné disky)



Video CD (Formáty 1.0, 1.1, 2.0)



Super Video CD



MP3-disk



DivX® disk
(DivX® 3.11, 4.x, 5.x, 6.0 a DivX® Ultra)



Podporované formáty

MP3/WMA skladby

- Prípom súborm musí byť „.mp3.“, „.wma“
- JPEG/ISO formát
- Zobrazenie maximálne 14 znakov.
- Podporované bitové rýchlosti;
32 – 320 kbps (MP3)
32 – 192 kbps (WMA)

JPEG obrázky

- Prípom súborm musia byť „.JPG“ a nie „.JPEG.“
- JPEG/ISO formát
- Môže zobraziť len DCF-štandard statických snímkov alebo JPEG snímky, napr. TIFF.

DivX® filmy

- Prípom súborm musia byť „.AVI,“ „.MPG,“ alebo „.MPEG.“
- DivX® 3.11, 4.x, 5.x, 6.0 a DivX® Ultra
- Q-pel presná kompenzácia pohybu
- Global Motion Compensation (GMC) prehrávanie.

Tipy:

- Maximálne 100 sessions pre CD a 10 multi border pre DVD je podporovaných.
- Pri DVD-R a DVD-RW multi border, sú podporované len finalizované disky.
- Pri DVD+R a DVD+RW multi border nie sú podporované ani finalizované ani nefinalizované.

TIPY: Niektoré disky nie je možné prehrávať na tomto DVD prehrávači z dôvodu konfigurácie a vlastností disku, alebo z dôvodu podmienok nahrávania použitého autorizáčného softvéru.

Funkcie prehrávania

Začatie prehrávania disku

- 1 Zapnite TV a nastavte správne číslo programu pre DVD prehrávač (napr. „EXT“, „0“, „AV“).
 - 2 Stlačením **STANDBY-ON**  zapnite DVD prehrávač.
 - 3 Stlačte **OPEN/CLOSE**  na prednom paneli DVD prehrávača.
- Môžete taktiež podržaním tlačidla **STOP**  na diaľkovom ovládači otvoriť a zatvoriť nosič disku.
 - 4 Vložte disk do nosiča potlačenou stranou smerom hore, potom stlačte **OPEN/CLOSE** .
→ Pre dvojstranné disky, skontrolujte či je potlač na strane ktorú chcete prehrávať smerom hore.
 - 5 Prehrávanie môže začať automaticky.
Ak nie, stlačte **PLAY/PAUSE** .
 - Ak sa na TV obrazovke zobrazí menu disku, pozrite si „Použitie menu disku“.
 - Ak je vložený disk zamknutý rodičovským zámkom, musíte zadať vaše šesťciferné heslo.

Tipy:

- Neotáčajte DVD prehrávač pokiaľ je vložený disk, počas prehrávania alebo vysúvania.
- Nezatvárajte disk manuálne, aj keď je vypnuté napájanie.

Základné ovládanie prehrávania

Ak nie je určené inak, všetky popísané operácie sú vykonávané použitím diaľkového ovládača.

Pozastavenie prehrávania

- 1 Počas prehrávania, stlačte **PLAY/PAUSE**  pre pozastavenie prehrávania a statický obraz.
→ Zvuk bude stlmený.
- 2 Pre návrat na štandardné prehrávanie, stlačte opäť **PLAY/PAUSE** .

Výber titulu/kapitoly/skladby

- Počas prehrávania, stlačte **PREV**  na prechod na začiatok aktuálnej skladby, opäť stlačte **PREV**  na prechod k predchádzajúcemu titulu/kapitole/skladbe.
- Stlačte **NEXT**  na prechod k nasledujúcej kapitole/skladbe.
- Stlačením **DISPLAY** zobrazte textový riadok informácie o disku pre titul/kapitolu/skladbu (príklad - 00/08).
- Použitím **alfanumerických tlačidiel (0-9)** zadajte platné číslo titulu/kapitoly/skladby.
→ Prehrávanie preskočí na zvolený titul/kapitolu/skladbu.

Zastavenie prehrávania

- Stlačte **STOP** .

Tipy:

- Šetrič obrazovky sa spustí automaticky, ak je prehrávanie disku zastavené/pozastavené 5 minút.
- Prehrávač sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, ak nestlačíte žiadne tlačidlo 15 minút po zastavení prehrávania disku.

TIPY: Prevádzkové funkcie tu popísané nemusia byť vždy dostupné pre určité disky.
Vždy si pozrite návod na obsluhu dodávaný k diskom.

Funkcie prehrávania

Operácie pre video prehrávanie

Použitie menu disku

V závislosti na disku, sa na TV obrazovke môže zobraziť menu, len čo vložíte disk.

Výber funkcie prehrávania alebo položky

- Použite ◀ ▶ ▲ ▼ alebo **numerické tlačidlá (0-9)** na diaľkovom ovládači, potom stlačte **OK** pre spustenie prehrávania.

Spriístupnenie alebo zatvorenie menu

- Stlačte **DISC MENU** na diaľkovom ovládači.

Zväčšenie

Táto funkcia vám umožňuje zväčšiť obraz na vašej TV obrazovke a prechádzať cez zväčšený obraz.

- 1 Počas prehrávania, opakovaným stláčaním **ZOOM** zobrazte obraz s rôznymi veľkosťami.
→ Použitím tlačidiel ◀ ▶ ▲ ▼ prechádzate cez zväčšený obraz.
→ Prehrávanie bude pokračovať.
- 2 Opakovaným stláčaním **ZOOM** sa vrátite na pôvodnú veľkosť.

Pokračovanie v prehrávaní od bodu posledného zastavenia

Pokračovanie v prehrávaní posledných 5 diskov je možné, aj keď bol disk vybratý alebo vypnuté zariadenie. Automatické pokračovanie v prehrávaní je aktívne pri DVD, VCD, SVCD, CD typoch diskov.

- Vložte jeden z 5 naposledy prehrávaných diskov.
→ Zobrazí sa „Play from start, press [PREV]“ počas prehrávania prvých 10 sekúnd.

TIPY: Prevádzkové funkcie tu popísané nemusia byť vždy dostupné pre určité disky. Vždy si pozrite návod na obsluhu dodávaný k diskom.

- Pokiaľ je správa zobrazená na TV obrazovke, stlačte **PREV** na začatie prehrávania od začiatku.
→ Prehrávanie začne od prvého titulu (DVD) alebo od začiatku titulu/stopy (VCD/CD/DA/SVCD).

Zrušenie režimu pokračovania v prehrávaní

- V režime zastavenia, stlačte opäť **STOP** ■.

Tip:

- Na odstránenie správy z TV obrazovky, stlačte **DISPLAY**.

Spomalené prehrávanie

Môžete spomalene prehrávať dopredu alebo dozadu počas prehrávania disku a zvoliť rôzne rýchlosti.

Pri DivX®, DVD, VCD, SVCD

- 1 Stláčaním ▲ ▼ počas prehrávania zvolíte potrebnú rýchlosť: 1/2, 1/4, 1/6 alebo 1/8 (dopredu [DivX®, DVD, VCD, SVCD] alebo dozadu [DVD]).
→ Zvuk bude stlmený.
- 2 Pre návrat na štandardnú rýchlosť, stlačte **PLAY/PAUSE ▶II**.

Vyhľadávanie dopredu/dozadu

Môžete zrýchlene vyhľadávať dopredu alebo dozadu počas prehrávania a zvoliť požadovanú rýchlosť vyhľadávania.

Pri DivX®, DVD, VCD, SVCD, CD, MP3, WMA

- 1 Stláčením ◀ ▶ priamo alebo I◀ ▶I na 2 sekundy počas prehrávania zvolíte požadovanú rýchlosť: 2X, 4X, 8X, 16X alebo 32X (dozadu alebo dopredu).
→ Zvuk bude stlmený (DVD/VCD/SVCD/DivX®) alebo prerušovaný (CD).
- 2 Pre návrat na štandardnú rýchlosť stlačte **PLAY/PAUSE ▶II**.

Funkcie prehrávania

Výber rôznych funkcií opakovaného prehrávania

Režim opakovaného prehrávania

Možnosť opakovaného prehrávania môže byť rôzna v závislosti od typu disku.

- 1 Počas prehrávania disku opakovaným stláčaním tlačidla **REPEAT** zvolíte režim opakovaného prehrávania.

Pre DVD

- Chapter (aktuálne prehrávaná kapitola)
- Title (aktuálne prehrávaný titul)
- All (celý disk)
- Shuffle (náhodné prehrávanie)
- Off (deaktivované)

Pre Video CD

- Track (aktuálne prehrávaná stopa)
- All (celý disk)
- Shuffle (náhodné prehrávanie)
- Off (deaktivované)

Pre Audio CD

- Track (aktuálne prehrávaná skladba)
- All (celý disk)
- Off (deaktivované)

Pre MP3/WMA

- Repeat One (aktuálne prehrávaný súbor)
- Repeat Folder (aktuálny adresár)
- Folder (prehrávanie všetkých súborov v jednom adresári)
- Single (aktuálne prehrávaný súbor).

Pre JPEG, DivX®

V režime zastavenia,

- Repeat One (aktuálne prehrávaný súbor)
- Repeat Folder (aktuálny adresár)
- Folder (prehrávanie všetkých súborov v jednom adresári)
- Single (aktuálne prehrávaný súbor).

V režime prehrávania,

- Repeat One (aktuálne prehrávaný súbor)
- Repeat All (všetky súbory v zvolenom adresári)
- Repeat Off (prehrávanie všetkých súborov v jednom adresári)
- Single (aktuálne prehrávaný súbor).

- 2 Na zrušenie opakovaného prehrávania, stlačte **STOP** ■.

Tip:

- Pre VCD, opakované prehrávanie nie je možné, ak je zapnutý režim PBC.

Opakované prehrávanie úseku v kapitole/ skladbe

Môžete opakovane prehrávať určitý úsek titulu/kapitoly alebo skladby. Musíte označiť počiatkový a konečný bod úseku opakovania.

- 1 Počas prehrávania disku, stlačte **REPEAT A-B** vo vami zvolenom počiatkovom bode.
- 2 Opätovne stlačte **REPEAT A-B** vo vami zvolenom konečnom bode.
 - Úsek A a B môže byť nastavený len v jednej kapitole/skladbe.
 - Tento úsek bude teraz nepretržite prehrávaný opakovane.
- 3 Pre ukončenie opakovaného prehrávania úseku, stlačte **REPEAT A-B**.

TIPY: Prevádzkové funkcie tu popísané nemusia byť vždy dostupné pre určité disky. Vždy si pozrite návod na obsluhu dodávaný k diskom.

Funkcie prehrávania

Zobrazenie informácií o prehrávanom disku

Použitie OSD menu

OSD menu zobrazuje informácie o prehrávaní disku (napríklad, číslo titulu alebo kapitoly, uplynutý čas prehrávania, jazyk zvuku/titulkov), počet operácií, ktoré môžu byť vykonané bez prerušenia prehrávania disku.

- Počas prehrávania stlačte **DISPLAY** na diaľkovom ovládači.
→ Dostupná informácia o disku sa zobrazí na TV obrazovke v nasledovnom poradí.

MENU ▶		
Title	01/01	
Chapter	01/01	
Audio	5.1CH	Others
Subtitle	Off	
▼		
Bitrate	61	
Total Elapsed	0:48:59	

(DVD)

MENU ▶		
Track	01/21	
Disc Time	1:12:32	
Track Time	0:02:29	
Repeat ab	Off	
▼		
Bitrate	61	
Total Elapsed	0:48:59	

(VCD)

Výber titulu/kapitoly/skladby

- Stlačením **▲▼** zvolíte {Title}/{Chapter} alebo {Track}, potom stlačte **▶** na sprístupnenie.
- Použitím **alfanumerických tlačidiel 0-9** zadajte platné číslo (napr. 04/05).
→ Prehrávanie preskočí na zvolený titul/kapitolu/skladbu.

Časové vyhľadávanie

- Stlačením **▲▼** zvolíte {TT Time} / {CH Time} / {Disc Time} alebo {Track Time}, potom stlačte **▶** na sprístupnenie.
- Pomocou **alfanumerických tlačidiel 0-9** zadajte platný čas (napr. 0:34:27).
→ Prehrávanie preskočí na zvolený čas.

Jazyk zvuku/titulkov

- Stlačením **▲▼** zvolíte {Audio} alebo {Subtitle}, potom stlačte **▶**.
- Stlačením **▲▼** zvolíte jeden jazyk.
- Stlačte **OK** na potvrdenie.
→ Aktuálny jazyk zvuku alebo titulkov sa zmení na zvolený jazyk.

Uhol pohľadu

- Stlačením **▲▼** zvolíte {Angle}, potom stlačte **▶** na sprístupnenie.
- Pomocou **alfanumerických tlačidiel 0-9** zadajte platné číslo.
→ Prehrávanie sa spustí vo zvolenom uhle.

Zobrazenie času

- Stlačením **▲▼** zvolíte {Time Disp.} (Zobrazenie času), potom stlačte **▶**.
→ V závislosti na disku v DVD prehrávači, sa na TV obrazovke zobrazia nasledujúce typy zobrazenia.

Pre DVD

- TT Elapsed (uplynutý čas prehrávania aktuálneho titulu)
- TT Remain (zostávajúci čas prehrávania aktuálneho titulu)
- CH Elapsed (uplynutý čas prehrávania aktuálnej kapitoly)
- CH Remain (zostávajúci čas prehrávania aktuálnej kapitoly)

TIPY: Prevádzkové funkcie tu popísané nemusia byť vždy dostupné pre určité disky. Vždy si pozrite návod na obsluhu dodávaný k diskom.

Funkcie prehrávania


Pre VCD/SVCD

- Total Elapsed (uplynutý čas prehrávania aktuálneho disku)
- Total Remain (zostávajúci čas prehrávania aktuálneho disku)
- Single Elapsed (uplynutý čas prehrávania aktuálnej stopy)
- Single Remain (zostávajúci čas prehrávania aktuálnej stopy)


Funkcia zobrazenia

Funkcia zobrazenia vám umožňuje zmenšiť obraz 6 stôp na celú obrazovku.

- 1 Stlačením **▲▼** zvolíte {Preview}, potom stlačte **►** na sprístupnenie.
→ Menu prehľadu sa zobrazí na TV obrazovke.




(Príklad DVD)



(Príklad Video CD)

- 2 Stlačením **▲▼** zvolíte typ náhľadu, potom stlačte **OK**.
→ Obrázok každého úseku sa zobrazí na TV obrazovke.

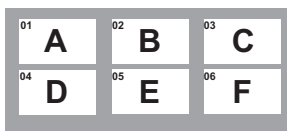

(príklad zobrazenia 6 indexových obrázkov pre typ náhľadu DVD kapitoly)

- 3 Stlačením **▲▼◀▶** zvolíte stopu a pomocou alfanumerických tlačidiel (0-9) zadajte vami zvolené číslo stopy, potom stlačte **OK**.
→ Prehrávanie sa spustí automaticky na zvolenej stope.

Zobrazenie informácií o prehrávaní audio CD

Táto funkcia zobrazuje informácie o audio disku na TV obrazovke počas prehrávania.

- Počas prehrávania, stlačte **DISPLAY**.
→ Zoznam dostupných informácií o disku sa zobrazí na TV obrazovke.

Funkcia Disc Go To/Track Go To/Vol'ba skladby

- 1 Opakovaným stláčaním **DISPLAY** zvolíte možnosť.
- 2 Zadajte minúty a sekundy zľava doprava do okna editovania času pomocou alfanumerických tlačidiel 0-9.
→ Prehrávanie sa zmení na zvolený čas alebo na zvolenú skladbu.

Pre Audio CD

- Disc Go To: XX/XX (umožňuje zvoliť akúkoľvek časť na disku)
- Track Go To: XX/XX (umožňuje zvoliť akúkoľvek časť aktuálnej skladby)
- Select Track: XX/TT (umožňuje zvoliť akúkoľvek skladbu na disku)

TIPY: Prevádzkové funkcie tu popísané nemusia byť vždy dostupné pre určité disky. Vždy si pozrite návod na obsluhu dodávaný k diskom.

Funkcie prehrávania

Špeciálne funkcie DVD

Prehrávanie titulu

- ❶ Stlačte **DISC MENU**.
→ Menu titulu disku sa zobrazí na TV obrazovke.
- ❷ Pomocou ◀ ▶ ▲ ▼ alebo **alfanumerických tlačidiel (0-9)** zvolíte možnosť prehrávania.
- ❸ Stlačte **OK** pre potvrdenie.

Zmena jazyka zvuku

Pre DVD

- Opakovaným stlačením **AUDIO** zvolíte rôzne jazyky zvuku.

Zmena audio kanálu Pre VCD

- Stláčaním **AUDIO** zvolíte dostupné audio kanály poskytované diskom (MONO LEFT, MONO RIGHT, MIX-MONO, STEREO).

Titulky

- Opakovaným stláčaním **SUBTITLE** zvolíte rôzne jazyky titulkov.

Špeciálne funkcie VCD a SVCD

Riadenie prehrávania (PBC)

Pre VCD s funkciou riadenia prehrávania (PBC) (len verzia 2.0)

- Stláčaním **DISC MENU** prepínate medzi „PBC ON“ a „PBC OFF“.
→ Ak zvolíte „PBC ON“, menu disku (ak je dostupné) sa zobrazí na TV.
→ Pomocou **PREV I◀/NEXT ▶I** prejdite k predchádzajúcej/nasledujúcej strane alebo pomocou **alfanumerických tlačidiel 0-9** zvolíte možnosť prehrávania.
- Počas prehrávania, stlačením **RETURN/TITLE** sa vrátite do okna menu (ak je PBC zapnuté).
- **Ak chcete preskočiť indexové menu a prehrávať priamo od začiatku,**
- Stlačením tlačidla **DISC MENU** na diaľkovom ovládači vypnete PBC.

TIPY: Prevádzkové funkcie tu popísané nemusia byť vždy dostupné pre určité disky. Vždy si pozrite návod na obsluhu dodávaný k diskom.

Funkcie prehrávania

Prehrávanie DivX® disku

Tento DVD prehrávač podporuje prehrávanie DivX® filmu, ktorý ste si stiahli z vášho počítača na CD-R/RW alebo DVD±R/RW.

- ❶ Vložte DivX disk.
 - Na TV obrazovke sa zobrazí menu dátového disku.
 - ❷ Stláčaním ▲▼ zvolíte adresár a stlačením **OK** otvorte adresár.
 - ❸ Stláčaním ▲▼ zvolíte stopu/súbor.
 - ❹ Stlačte **OK** na potvrdenie.
- Stlačením tlačidla **SUBTITLE** na diaľkovom ovládači zapnete alebo vypnete titulky.
 - Ak sú viacjazyčné titulky obsiahnuté na DivX® disku, stlačením **SUBTITLE** zmeníte jazyk titulkov počas prehrávania.
 - Ak je viac jazykov zvuku obsiahnutých na DivX® disku, opakovaným stláčaním **AUDIO** zvolíte rôzne jazyky zvukovej stopy počas prehrávania.

Tipy:

- *Súbory titulkov s nasledujúcimi príponami názvov titulkov (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) sú podporované, ale nezobrazia sa v navigačnom menu súboru.*
- *Názvy súborov titulkov (.sub) musia byť uložené pod rovnakým názvom súboru ako film (.avi) v rovnakom adresári.*
[Napríklad, Adresár A: abc.avi a abc.sub]

Rozšírené funkcie DivX® Ultra

- **XSUB™ titulky** vám umožňujú vytvoriť filmy s viacerými sadami jazykov titulkov.
- **Interaktívne video menu** poskytuje úžasné výhody a ovládanie, pomocou ktorého sa môžete rýchlo pohybovať medzi rôznymi scénami alebo bonusovými funkciami a zvoliť z možností audio stopy a titulkov.
- **Alternatívne audio stopy** umožňujú audio stopy vo viacerých jazykových verziách alebo oddeliť audio stopy pre konkrétnu konfiguráciu reproduktorov.
- **Body kapitol** poskytujú flexibilitu, čo vám umožňuje preskočiť priamo na požadovanú scénu, ktorú chcete sledovať kdekoľvek v rámci videa.

TIPY: Prevádzkové funkcie tu popísané nemusia byť vždy dostupné pre určité disky. Vždy si pozrite návod na obsluhu dodávaný k diskom.

Funkcie prehrávania

USB pamäťové zariadenie

Pri pripojení USB pamäťového zariadenia k DVD prehrávaču, si môžete vychutnať hudbu uloženú v zariadení prostredníctvom DVD prehrávača.

- Kompatibilita USB pamäťového zariadenia:
 - USB kľúč (USB 2.0 alebo USB 1.1)
 - USB prehrávače (USB 2.0 alebo USB 1.1)
 - pamäťové karty (potrebná dodatočná čítačka kariet pre prácu s týmto DVD prehrávačom).
- Podporované formáty:
 - Formát USB alebo pamäťového súboru FAT16, FAT 32 (veľkosť sektora: 2Kb)
- DVD prehrávač nebude prehrávať alebo podporovať nasledovné:
 - Prázdne albumy: prázdny album je album, ktorý neobsahuje MP3/WMA súbory a nebude zobrazený na displeji.
 - Nepodporované formáty súborov sú preskočené. To znamená, že napr.: textový dokument „.doc“ alebo MP3 súbory s príponou „.dlf“.
 - AAC, PCM a WAV audio súbory.
 - DRM chránené WMA súbory.
 - WMA súbory v Lossless formáte.

Kompatibilita USB zariadenia

- Nie všetky prenosné audio/video prehrávače a digitálne fotoaparáty sú podporované.
- Ak je pripojené nepodporované zariadenie, na TV obrazovke sa zobrazí „Device Not Supported“.
- USB port môže podporovať prehrávanie JPEG/MP3/WMA súborov a je schopný čítať „.avi“, „.mp4“ a „.mpg“.
- Obsah chránený proti kopírovaniu nie je prehrávateľný.

TIPY: Prevádzkové funkcie tu popísané nemusia byť vždy dostupné pre určité disky. Vždy si pozrite návod na obsluhu dodávaný k diskom.

Funkcie prehrávania

Prehrávanie z USB kľúča alebo USB čítačky pamäťových kariet

Môžete prehrávať alebo si prezerať dátové súbory (JPEG, MP3 alebo WMA) v USB kľúči alebo USB čítačke pamäťových kariet prostredníctvom tohoto DVD prehrávača. Avšak, editovanie a kopírovanie dátových súborov nie je možné.

- ❶ Počas prehrávania disku, vložte USB pamäťové zariadenie do USB portu.
→ Na TV obrazovke sa zobrazí „Press USB key to select device“.
- ❷ Stlačením **USB** na diaľkovom ovládači sprístupníte dáta v zariadení.
→ Na TV obrazovke sa zobrazí menu súborov, ktoré obsahuje všetky podporované súbory.
→ Slovo **USB1** sa zvýrazní v menu (len jedno USB pamäťové zariadenie je pripojené).



- ❸ Stlačením **▲▼** zvolíte súbor, potom stlačte **OK** na potvrdenie.
- ❹ Stlačte **USB** na diaľkovom ovládači na zatvorenie menu a prepnutie na prehrávanie disku.

- DVD prehrávač sprístupní USB pamäťové zariadenie priamo vtedy, ak je USB zariadenie pripojené a v prehrávači nie je žiaden disk.

Tip:

- Celkovo 300 adresárov a maximálne 648 titulov môže byť podporovaných.

Presun hudobných súborov z PC do USB pamäťového zariadenia

- Uchopením a presunutím hudobných súborov, môžete jednoducho presúvať vašu obľúbenú hudbu z PC do USB pamäťového zariadenia.
- Pri prenosom prehrávači, môžete taktiež použiť jeho softvér riadenia hudby na presun hudby.
- Avšak, WMA súbory nemusia byť prehrávateľné z dôvodov kompatibility.

TIPY: Prevádzkové funkcie tu popísané nemusia byť vždy dostupné pre určité disky. Vždy si pozrite návod na obsluhu dodávaný k diskom.

Funkcie prehrávania

Prehrávanie MP3/WMA/JPEG/obrazového CD


Tento DVD prehrávač môže prehrávať MP3, WMA a JPEG súbory nahraté na CD-R/RW disku alebo komerčnom CD alebo USB zariadení.

Dôležité!

Musíte zapnúť váš TV a nastaviť správny video vstupný kanál. (Pozrite si „Vyhľadanie kanálu sledovania“).

Všeobecné ovládanie

- 1 Vložte disk alebo pripojte USB zariadenie.
 - Čas načítania disku môže presiahnuť 30 sekúnd kvôli zložitosti konfigurácie adresára/súboru.
 - Na TV obrazovke sa zobrazí menu údajov disku.

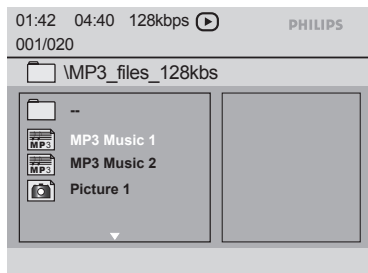

- 2 Stlačením **PREV I◀/NEXT ▶I** prejdite na predchádzajúcu/nasledujúcu stranu menu.
- 3 Stlačením **▲ ▼** zvolíte adresár a stlačením **OK** otvorte adresár.
- 4 Stlačením **▲ ▼** zvolíte skladbu/súbor.

- Ak zvolíte jpeg súbor, na TV obrazovke sa zobrazí náhľad indexových obrázkov.
- Ak zvolíte MP3/WMA súbor, ID3 informácie (MP3 - zahŕňajúce minimálne titul, speváka a album) a Meta dáta (WMA - zahŕňajúce titul, interpreta, autorské práva a komentár) sa zobrazia na TV obrazovke.

- 5 Stlačte **OK** na potvrdenie.

Tip:

- Ak prehrávaný súbor nie je zvolený, ID3/Meta informácie zmiznú.

Výber prehrávania

Počas prehrávania môžete;

- Stlačením **PREV I◀/NEXT ▶I** zvolit' predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu/súbor v aktuálnom adresári.
- Opakovaným stlačením **PLAY/PAUSE ▶II** pozastaviť prehrávanie/pokračovať v prehrávaní.

TIPY: Prevádzkové funkcie tu popísané nemusia byť vždy dostupné pre určité disky. Vždy si pozrite návod na obsluhu dodávaný k diskom.

Funkcie prehrávania

Prehrávanie z rôznych uhlov pohľadu (JPEG)

- Počas prehrávania stlačením ◀▶▲▼ otáčajte obraz na TV obrazovke.
 - ▲: preklopenie obrazu vertikálne o 180°
 - ▼: preklopenie obrazu horizontálne o 180°
 - ◀: otočenie obrazu protismeru hodinových ručičiek 90°
 - ▶: otočenie obrázku v smere hodinových ručičiek o 90°

Tipy:

- Nemusí byť možné prehrávať určité MP3/JPEG disky z dôvodu konfigurácie a charakteristiky disku alebo podmienok nahrávania.
- Je normálne ak si všimnete príležitostné „preskočenie“ počas počúvania MP3 disku.
- Pre multi-session disky s odlišnými formátmi bude dostupná len prvá session.

Funkcia prehliadania (JPEG)

Táto funkcia zobrazuje obsah aktuálneho adresára alebo celého disku.

- Stlačte **DISPLAY** počas prehrávania.
 - 12 indexových obrázkov sa zobrazí na TV obrazovke.



- Stlačením **PREV** ◀/**NEXT** ▶ zobrazíte ostatné obrázky na predchádzajúcej/nasledujúcej strane.
- Pomocou ▲▼◀▶ zvýrazníte jeden z obrázkov a stlačte **OK** pre spustenie prehrávania.
- Stlačte **DISC MENU** pre návrat do menu obrazového CD.

TIPY: Prevádzkové funkcie tu popísané nemusia byť vždy dostupné pre určité disky. Vždy si pozrite návod na obsluhu dodávaný k diskom.

Zväčšenie obrazu (JPEG)

- Počas prehrávania opakovaným stláčaním **ZOOM** zobrazte obraz v rôznych mierkach.
- Použitím ◀▶▲▼ zobrazíte zväčšený obraz.

Súčasnité prehrávanie MP3/WMA hudby a JPEG obrázkov

- Vložte disk, ktorý obsahuje MP3/WMA hudobné a JPEG obrazové súbory.
 - Na TV obrazovke sa zobrazí menu disku.
- Zvoľte MP3/WMA skladbu.
- Počas prehrávania MP3/WMA hudby vyberte obrázok z TV obrazovky a stlačte **OK**.
 - Postupné prehliadanie sa začne spolu s prehrávaním MP3/WMA audio súboru.
- Pre deaktivovanie súčasného prehrávania, stlačte **STOP** ■ na zastavenie postupného prehliadania.
- Opätovným stlačením **STOP** ■ zastavíte prehrávanie zvuku.

Tip:


- Niektoré súbory na Kodak alebo JPEG disku môžu byť skreslené počas prehrávania, kvôli konfigurácii a charakteristike disku.
- V priebehu súčasného prehrávania, nie je k dispozícii rýchly presun dopredu/dozadu alebo pomalý prechod dopredu.

Možnosti menu DVD

Toto nastavenie DVD prehrávača je vykonané cez TV, umožňujúc vám prispôsobiť nastavenie DVD prehrávača podľa vašich vlastných potrieb.

Použitie menu hlavných nastavení

- 1 Stlačte **SETUP** na diaľkovom ovládači.
→ Zobrazí sa menu nastavení systému.

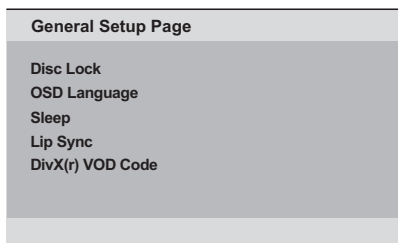

- 2 Stlačením ◀▶ zvolíte { **General Setup Page** }.
- 3 Stlačením ▲▼ zvolíte položku, potom ju stlačením ▶ prístupnité.
Príklad: { **OSD Language** }
→ Zobrazia sa možnosti pre zvolenú položku.
→ Ak je položka menu sivá, znamená to, že funkcia nie je dostupná alebo nie je možné ju zmeniť v aktuálnom stave.
- 4 Použitím ▲▼ zvolíte nastavenie a stlačením **OK** ho potvrdíte.
Príklad: { **English** }
→ Možnosť je zvolená a nastavenie ukončené.
- 5 Pre ukončenie stlačte **SETUP**.

Zamknutie/Odomknutie disku pre sledovanie

Nie všetky disky sú označené alebo kódované označením disku. Môžete chrániť určité disky pred prehrávaním tak, že ich zamknete. Môžete uzamknúť až 20 diskov.

- 1 V „General Setup Page“, stláčaním ▲▼ zvýraznite { **Disc Lock** }, potom stlačte ▶.

{ Lock }

Zvoľte túto možnosť na blokovanie prehrávania aktuálneho disku. Neskorší prístup na uzamknutý disk vyžaduje šesťciferné heslo. Počiatočné heslo je „136900“ (viď kapitola „Zmena hesla“).

{ Unlock }

Zvoľte túto možnosť na odomknutie disku a umožnenie funkcií prehrávania.

- 2 Stláčaním ▲▼ zvolíte nastavenie a stlačením **OK** potvrdíte vašu voľbu.

OSD Language (jazyk OSD)

Toto menu obsahuje rôzne možnosti jazykov pre zobrazenie jazyka na obrazovke.

Tipy: Podčiarknutá možnosť je výrobné nastavenie.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúce menu, stlačte ◀. Stlačením **SETUP** zatvorte menu.

Možnosti menu DVD

Sleep (časovač)

Funkcia Sleep vám umožňuje automaticky vypnúť DVD prehrávač po uplynutí predvoleného času.

- 1 V „General Setup Page“, stláčaním ▲ ▼ zvolíte { **Sleep** }, potom stlačte ►.
{ **15 Mins** }
Vypnutie DVD prehrávača po 15 minútach.
{ **30 Mins** }
Vypnutie DVD prehrávača po 30 minútach.
{ **45 Mins** }
Vypnutie DVD prehrávača po 45 minútach.
{ **60 Mins** }
Vypnutie DVD prehrávača po 60 minútach.
{ **Off** }
Vypnutie funkcie časovača sleep.

- 2 Stláčaním ▲ ▼ zvolíte nastavenie a stlačením **OK** potvrdíte výber.

Funkcia Lip Sync

Táto možnosť vám umožňuje upraviť oneskorenie zvuku (ms) s ohľadom na video výstup pre synchronizáciu.

- 1 V „General Setup Page“, stláčaním ▲ ▼ zvolíte { **Lip Sync** }, potom stlačte ►.
→ Použite ◀ ▶ na úpravu nasledujúcich možností; {0ms} – {200ms}
→ Počiatočné nastavenie je {120ms}
- 2 Stlačením **OK** potvrdíte výber.

DivX® VOD registračný kód

DivX® VOD registračný kód vám umožňuje zapožičanie a zakúpenie filmov prostredníctvom služby DivX® cez internet. Pre viac informácií, navštívte webovú stránku; <http://vod.divx.com>

- 1 V „General Setup Page“, stláčaním ▲ ▼ zvolíte { **DivX(R) VOD Code** }, potom stlačte ►.
- 2 Stlačením **OK** ukončíte.
- 3 Pomocou registračného kódu zakúpite alebo si požičiate video z DivX® VOD služby na www.divx.com/vod.
→ Riadte sa inštrukciami a stiahnite si film z počítača na CD-R/DVD±R(W) pre prehrávanie na tomto DVD prehrávači.

Tipy:

- Všetky stiahnuté videá z DivX® Registration, môžu byť prehrávané len na tomto DVD prehrávači.
- Funkcia časového vyhľadávania nie je dostupná počas prehrávania DivX® filmu.


Tipy: Podčiarknutá možnosť je výrobné nastavenie.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúce menu, stlačte ◀. Stlačením **SETUP** zatvorte menu.

Možnosti menu DVD

Použitie menu nastavení zvuku

- 1 Stlačte **SETUP** na diaľkovom ovládači.
→ Zobrazí sa systémové menu nastavení.

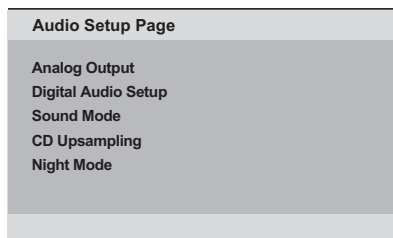

- 2 Stlačením ◀▶ zvolíte { **Audio Setup Page** }.
- 3 Stlačením ▲▼ zvolíte položku, potom stlačte ▶ na jej sprístupnenie.
Príklad: { **Night Mode** }
→ Zobrazí sa možnosť pre zvolenú položku.
→ Ak je výber v menu sivý, znamená to, že funkcia nie je dostupná, alebo nie je možné ju zmeniť v aktuálnom stave.
- 4 Pomocou ▲▼ zvolíte nastavenie a stlačte tlačidlo **OK** na potvrdenie.
Príklad: { **On** }
→ Možnosť je zvolená a nastavenie ukončené.
- 5 Pre ukončenie stlačte **SETUP**.

Analog Output (analogový výstup)

Táto možnosť vám umožňuje nastaviť stereo analogový výstup vášho DVD prehrávača.

- 1 V „Audio Setup Page“, stlačením ▲▼ zvolíte { **Analog Output** }, potom stlačte ▶.

{ **Stereo** }

Zvoľte túto možnosť keď výstup dodáva zvuk len z dvoch predných reproduktorov.

{ **LT/RT** }

Zvoľte túto možnosť, ak je váš DVD prehrávač pripojený k Dolby Pro Logic dekodéru.

{ **V SURR** }

Umožňuje DVD prehrávaču používať virtuálne efekty priestorového zvuku.

- 2 Pomocou tlačidiel ▲▼ zvolíte nastavenie a stlačením tlačidla **OK** ho potvrdíte.

Digital Audio Setup (nastavenie digitálneho zvuku)

Možnosti zahrnuté v nastavení Digital Audio Setup sú: {Digital Output} a {LPCM Output}.

- 1 V „Audio Setup Page“, stlačením ▲▼ zvolíte { **Digital Audio Setup** }, potom stlačte ▶.
- 2 Stlačením ▲▼ zvolíte položku, potom ju stlačením ▶ sprístupníte.
- 3 Pomocou ▲▼ zvolíte nastavenie a stlačte **OK** na jeho potvrdenie.

Tipy: Podčiarknutá možnosť je výrobné nastavenie.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúce menu, stlačte ◀. Stlačením **SETUP** zatvorte menu.

Možnosti menu DVD

Digital Output (digitálny výstup)

Nastavte digitálny výstup v súlade s pripojením vášho voliteľného audio zariadenia.

{ **All** }

Zvoľte toto, ak má pripojené zariadenie multikanálový dekodér, ktorý podporuje jeden z multikanálových audio formátov (Dolby Digital, MPEG-2).

{ **PCM Only** }

Zvoľte toto, ak nie je pripojené zariadenie schopné dekodovať multikanálové audio. DVD prehrávač konvertuje Dolby Digital a MPEG-2 multikanálové signály na PCM (Pulse Code Modulation).

{ **Off** }

Pre deaktivovanie digitálneho audio výstupu. Napríklad, ak použijete AUDIO OUT konektory na pripojenie k TV alebo stereo systému.

LPCM Output (LPCM výstup)

Ak pripojíte DVD prehrávač k PCM kompatibilnému receiveru cez digitálne konektory, ako je koaxiálny alebo optický atď, je potrebné nastaviť „LPCM výstup“.

{ **48K** }

Prehrávanie disku nahratého pri vzorkovacej rýchlosti 48 kHz.

{ **96K** }

Prehrávanie disku nahratého pri vzorkovacej rýchlosti 96 kHz. Túto rýchlosť je možné dosiahnuť len v Stereo-Classic (nevýraznom) režime.

Tip:

- *Disky sú nahraté pri určitej vzorkovacej rýchlosti. Čím vyššia je vzorkovacia rýchlosť, tým lepšia je kvalita zvuku. LPCM výstup môže byť zvolený len vtedy, keď je aktivovaná možnosť PCM Only.*

HDMI Audio Setup (nastavenie HDMI zvuku)

Táto funkcia vám umožňuje nastavenie digitálneho zvuku na výstupe cez HDMI kábel alebo koaxiálny kábel.

{ **Off** }

Nastavenie digitálneho zvuku na výstupe cez koaxiálny konektor.

{ **On** }

Nastavenie digitálneho zvuku na výstupe cez HDMI kábel.

Sound Mode (režim zvuku)

Možnosti zahrnuté v nastavení režimu zvuku sú: {3D}, {Movie Mode}, {Music Mode}.

- 1 V „Audio Setup Page“, stlačením **▲▼** zvolte { **Sound Mode** }, potom stlačte **►**.
- 2 Stlačením **▲▼** zvolte položku, potom ju stlačením **►** sprístupnite.
- 3 Pomocou **▲▼** zvolte nastavenie a stlačte **OK** na jeho potvrdenie.

3D

Táto funkcia poskytuje zážitok virtuálneho priestorového zvuku len s dvoma reproduktormi.

→ { **Off** } – { **Living Room** } – { **Hall** } – { **Arena** } – { **Church** }

Movie Mode

Poskytuje rôzne filmové zvukové efekty.

→ { **Off** } – { **Sci-Fic** } – { **Action** } – { **Drama** } – { **Concert** }

Music Mode

Zvoľte režim zvuku ktorý zodpovedá typu hudby, ktorú prehrávate. Tieto predvolené režimy zvuku upravujú frekvenciu pásom zvuku, pre vylepšenie vašej obľúbenej hudby.

Poskytuje rôzne hudobné zvukové efekty.

→ { **Off** } – { **Digital** } – { **Rock** } – { **Classic** } – { **Jazz** }

Tipy: Podčiarknutá možnosť je výrobné nastavenie.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúce menu, stlačte **◀**. Stlačením **SETUP** zatvorte menu.

Možnosti menu DVD

CD Upsampling (prevzorkovanie)

Táto funkcia vám umožňuje pretvoriť vaše hudobné CD na vyššiu vzorkovaciu rýchlosť pomocou dômyselného spracovania digitálneho signálu, pre lepšiu kvalitu zvuku.

- 1 V „Audio Setup Page“, stlačením ▲▼ zvolíte { **CD Upsampling** }, potom stlačte ►.

{ **Off** }
Voľba na deaktivovanie CD prevzorkovania.

{ **88.2 kHz (x2)** }
Voľba pre pretvorenie rýchlosti vzorkovania CD o dvakrát viac ako je pôvodná.

{ **176.4 kHz (x4)** }
Voľba pre pretvorenie rýchlosti vzorkovania CD o štyrikrát viac ako je pôvodná.
- 2 Pomocou ▲▼ zvolíte nastavenie a stlačte **OK** na jeho potvrdenie.

Tip:

- Funkcia CD prevzorkovania je použiteľná len pri nastavení stereo výstupu, keď prehrávate CD disk.

Night Mode - (nočný režim zapnutie/vypnutie)

Tento režim optimalizuje prehrávanie zvuku pri nízkej hlasitosti. Výstup s vysokou hlasitosťou bude zjemnený a výstup s nízkou hlasitosťou bude posilnený na počuteľnú úroveň.

- 1 V „Audio Setup Page“, stlačením ▲▼ zvolíte { **Night Mode** }, potom stlačte ►.

{ **On** }
Zvoľte toto pre nastavenie výstupu nízkej hlasitosti. Táto funkcia je dostupná len pre filmové disky s Dolby Digital režimom.


{ **Off** }
Vypnutie funkcie nočného režimu. Zvoľte toto pre vychutnanie si priestorového zvuku s plným dynamickým rozsahom.
- 2 Pomocou ▲▼ zvolíte nastavenie a stlačte **OK** na jeho potvrdenie.

Tipy: Podčiarknutá možnosť je výrobné nastavenie.
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúce menu, stlačte ◀. Stlačením **SETUP** zatvorte menu.

Možnosti menu DVD

Použitie menu nastavení obrazu

- 1 Stlačte **SETUP** na diaľkovom ovládači.
→ Zobrazí sa systémové menu nastavení.

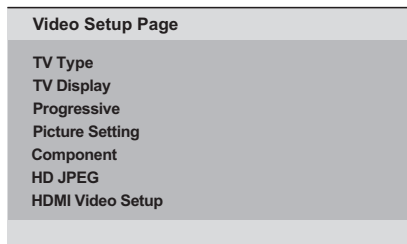

- 2 Stlačením ◀▶ zvolte { **Video Setup Page** }.
- 3 Stlačením ▲▼ zvolte položku, potom stlačte ▶ na jej sprístupnenie.
Príklad: { **TV Type** }
→ Zobrazí sa možnosť pre zvolenú položku.
→ Ak je výber v menu sivý, znamená to, že funkcia nie je dostupná, alebo nie je možné ju zmeniť v aktuálnom stave.
- 4 Pomocou ▲▼ zvolte nastavenie a stlačte tlačidlo **OK** na potvrdenie.
Príklad: { **PAL** }
→ Možnosť je zvolená a nastavenie ukončené.
- 5 Pre ukončenie stlačte **SETUP**.

TV Type (typ TV)

Toto menu obsahuje možnosti pre výber systému farieb, ktoré zodpovedajú pripojenému TV.


TV Display (nastavenie TV zobrazenia)

Tvar obrazu môže byť upravený podľa vášho TV a formát musí byť dostupný na prehrávanom disku. V opačnom prípade, zobrazenie TV nebude mať vplyv na obraz počas prehrávania.

- 1 V „Video Setup Page“, stlačením ▲▼ zvolte { **TV Display** }, potom stlačte ▶.

{ 4:3 Pan Scan }

Zvolte túto možnosť, ak máte štandardný TV a chcete mať obe strany obrazu zrezané alebo prispôbené vašej TV obrazovke.



{ 4:3 Letter Box }

Zvolte túto možnosť, ak máte štandardný TV. V tomto prípade, bude zobrazený širokohlý obraz s čiernymi pásmi v hornej a dolnej časti TV obrazovky.



{ 16:9 }

Zvolte túto možnosť, ak máte širokohlý TV (pomer strán 16:9).



- 2 Pomocou ▲▼ zvolte nastavenie a stlačte **OK** na jeho potvrdenie.

Tipy: Podčiarknutá možnosť je výrobné nastavenie.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúce menu, stlačte ◀. Stlačením **SETUP** zatvorte menu.

Možnosti menu DVD

Progressive - zapnutie/vypnutie

V režime progresívneho snímania si môžete vychutnať vysokokvalitný obraz so zníženým kmitaním. Pracuje len vtedy, ak máte pripojené YPbPr konektory vášho DVD prehrávača k vášmu TV, ktorý podporuje progresívny video vstup. V opačnom prípade, sa na TV obrazovke zobrazí skreslený obraz.

- 1 V „Video Setup Page“, stlačením ▲▼ zvolíte { **Progressive** }, potom stlačte ►.

{ **Off** }

Deaktivácia funkcie progresívneho snímania.

{ **On** }

Aktivácia funkcie progresívneho snímania.

- 2 Pomocou ▲▼ zvolíte nastavenie a stlačte **OK** na jeho potvrdenie.
 - Podľa inštrukcií zobrazených na TV obrazovke potvrdíte voľbu (ak je nejaká).
 - Ak sa na TV obrazovke zobrazí skreslený obraz, počkajte 15 sekúnd na automatickú nápravu.

Picture Setting (nastavenie obrazu)

Tento DVD prehrávač poskytuje štyri preddefinované sady nastavenia farby obrazu.

- Môžete taktiež stlačením **SMART PICTURE** na prednom paneli DVD prehrávača priamo sprístupniť nastavenia farby obrazu.

- 1 V „Video Setup Page“, stlačením ▲▼ zvolíte { **Picture Setting** }, potom stlačte ►.

{ **Standard** }

Voľba pre štandardné nastavenie obrazu.

{ **Vivid** }

Voľba pre zjasnenie TV obrazu.

{ **Cool** }

Voľba pre zjemnenie TV obrazu.

{ **Personal** }


Voľba pre prispôbenie farieb vášho obrazu pomocou nastavenia jasu, kontrastu, odtieňa a farby (nasýtenia).

- 2 Pomocou ▲▼ zvolíte nastavenie a stlačte **OK** na jeho potvrdenie.

- 3 Ak zvolíte {PERSONAL}, vykonajte kroky

4~7.

→ Zobrazí sa „personal picture setup“ menu.

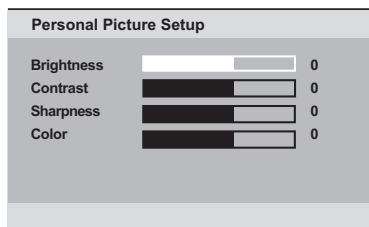

Tipy: Podčiarknutá možnosť je výrobné nastavenie.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúce menu, stlačte ◀. Stlačením **SETUP** zatvorte menu.

Možnosti menu DVD

- ④ Stláčaním ▲ ▼ zvýrazníte jednu z nasledujúcich možností.

BRIGHTNESS

Zvýšením tejto hodnoty zjasníte obraz alebo naopak. Zvoľte nulu (0), pre priemerné nastavenie.

CONTRAST

Zvýšením tejto hodnoty zostríte obraz alebo naopak. Zvoľte nulu (0) pre vyváženie kontrastu.

SHARPNESS

Zvýšením tejto hodnoty posilníte ostrosť obrazu alebo naopak. Zvoľte nulu (0) pre priemerné nastavenie.

COLOR

Zvýšením tejto hodnoty vylepšíte farbu vášho obrazu, alebo naopak. Zvoľte nulu (0) pre vyváženie farieb.

- ⑤ Stláčaním ◀ ▶ upravte nastavenie, ktoré najviac vyhovuje vašim osobným požiadavkám.
- ⑥ Opakujte kroky ④~⑤ pre nastavenie ostatných funkcií farieb.
- ⑦ Stlačte **OK** pre potvrdenie.

Component

Toto nastavenie vám umožňuje prepínať výstup video signálu medzi RGB (na scart) a Interlaced (pretkávaný) YPbPr.

- ① V „Video Setup Page“, stláčením ▲ ▼ zvoľte { **Component** }, potom stlačte ▶.

{ **Interlaced** }

Voľba pre pretkávané YPbPr pripojenie.

{ **RGB** }

Voľba pre scart pripojenie.

- ② Pomocou ▲ ▼ zvoľte nastavenie a stlačte **OK** na jeho potvrdenie.

Varovanie:

Keď je DVD prehrávač nastavený na voľbu „Interlaced YPbPr“, niektoré TV sa nemusia správne zosynchronizovať s prehrávačom na SCART konektore.

Tipy: Podčiarknutá možnosť je výrobné nastavenie.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúce menu, stlačte ◀. Stláčením **SETUP** zatvorte menu.

Možnosti menu DVD

HD JPEG

Môžete si vychutnať nezmenené a nekomprimované obrázky ako pri ich pôvodnom rozlíšení cez vaše HDMI pripojenie.

- ❶ V „Video Setup Page“, stlačením ▲▼ zvolíte { **HD JPEG** }, potom stlačte ►.
 - { **On** }
 - Zobrazenie obrázku s vysokým rozlíšením, JPEG obrázok bude prevzorkovaný.
 - { **Off** }
 - Zobrazenie obrázku so štandardným rozlíšením.
- ❷ Pomocou ▲▼ zvolíte nastavenie a stlačte **OK** na jeho potvrdenie.
- V režime HD JPEG prehrávania,
 - Ak pripojíte k CVBS výstupu, na TV obrazovke sa zobrazí správa „High Definition mode“.
 - Voľbu {Picture Setting} nie je možné zvoliť a hodnota v {Personal Picture Setup} bude vynulovaná automaticky.

Tip:

- Táto možnosť je dostupná len pre JPEG obrazový disk.

HDMI Video Setup (nastavenie HDMI obrazu)

Možnosti zahrnuté v tejto voľbe sú: {Resolution} a {Wide Screen Format}.

- ❶ V „Video Setup Page“, stlačením ▲▼ zvolíte { **HDMI Video Setup** }, potom stlačte ►.
- ❷ Stlačením ▲▼ zvolíte položku, potom ju stlačením ► sprístupnite.
- ❸ Pomocou ▲▼ zvolíte nastavenie a stlačte **OK** na jeho potvrdenie.

Resolution (rozlíšenie)

Môžete zvoliť rozlíšenie obrazu podľa vašich potrieb a pripojeného HDMI zariadenia.

- Môžete taktiež stláčaním tlačidla **HD UPSCALE** na prednom paneli DVD prehrávača prepínať medzi HDMI rozlíšením.

{ **480p** }

Progresívny výstup v 480 riadkoch pre NTSC TV.

{ **576p** }

Progresívny výstup v 576 riadkoch pre PAL TV.

{ **720p** }

Progresívny výstup prevzorkovaný na 720 riadkov.

{ **1080i** }

Pretkávaný výstup prevzorkovaný na 1080 riadkov.

{ **1080p** }

Progresívny výstup prevzorkovaný na 1080 riadkov.

{ **Auto** }

Výstup je automaticky na základe podporovaného rozlíšenia vášho TV. Voľba na automatické zobrazenie najlepších nastavení rozlíšenia.

Tipy: Podčiarknutá možnosť je výrobné nastavenie.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúce menu, stlačte ◀. Stlačením **SETUP** zatvorte menu.

Možnosti menu DVD


Tipy:

- Ak sa na TV obrazovke nezobrazí žiaden obraz, alebo je zobrazený obraz skreslený kvôli nepodporovanému rozlíšeniu, opätovne pripojte akýkoľvek dostupný video výstup k vášmu DVD prehrávaču a upravte nastavenie rozlíšenia.
- Pri zmene rozlíšenia DVD prehrávača, HDMI TV automaticky zmení na prispôsobenie TV rozlíšenia.
- Možnosti {Progressive} a {TV Type} nebudú dostupné vtedy, keď je HDMI kábel pripojený a DVD prehrávač sa prepne do HDMI režimu automaticky.
- Možnosti {HD JPEG} a {HDMI Video Setup} sú dostupné len vtedy, keď je DVD prehrávač v HDMI režime.
- Tento DVD prehrávač podporuje 1080p pri 50/60Hz, skontrolujte, či váš TV podporuje 1080p pri 50/60Hz.

(len pre DVI TV)

- Ak je pripojený DVI TV, všetky hore uvedené možnosti rozlíšenia je možné zvoliť, vrátane rozlíšenia, ktoré nie je podporované TV.

- 1 Pomocou ▲▼ zvolíte rozlíšenie a stlačíte **OK** na jeho potvrdenie.
→ Na TV sa zobrazí menu.

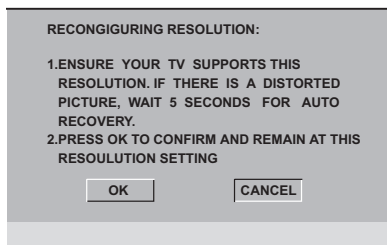

- Pre rozlíšenie podporované DVI TV, bude obraz v štandardnom režime,
→ stlačením ◀ zvýrazníte { **OK** } a stlačíte **OK** na potvrdenie.
- Pre rozlíšenie, ktoré nie je podporované DVI TV, sa zobrazí čierna TV obrazovka.

Manuálna deaktivácia zmeny rozlíšenia:

→ Počkajte 5 sekúnd na automatickú nápravu.

alebo

→ Stlačením **OPEN/CLOSE** ▲ na DVD prehrávači otvorte nosič disku.

→ Stlačením **HD UPSCALE** na prednom paneli, prepnete na dostupné rozlíšenie.

Tipy: Podčiarknutá možnosť je výrobné nastavenie.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúce menu, stlačte ◀. Stlačením **SETUP** zatvorte menu.

Možnosti menu DVD

Wide Screen Format (širokouchlý formát)

Ak 4:3 obraz má byť na výstupe na 16:9 TV, mali by ste zvoliť nasledujúci výstupný formát.

{ Super Wide }

Ľavá a pravá strana 4:3 video obrazu bude roztiahnutá do šírky, ale stredová časť obrazu je menšia ako bočná.

{ 4:3 Pillarbox }

Ľavá a pravá strana 4:3 video obrazu bude vyplnená čiernym okrajom na 16:9 TV obrazovke.

{ Off }


Žiadna úprava pomeru strán.

Tip:

- Táto možnosť je dostupná len vtedy, keď je {TV Display} nastavené na {16:9}.

Použitie menu nastavení volieb

- 1 Dvojnásobným stlačením **STOP** ■ zastavte prehrávanie (ak prebieha), potom stlačte **SETUP** na diaľkovom ovládači.
→ Zobrazí sa systémové menu nastavení.

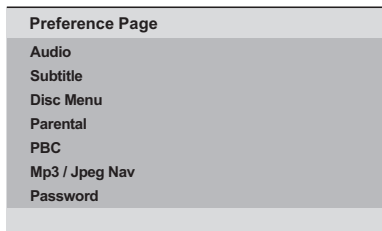

- 2 Stlačením ◀▶ zvolíte { **Preference Page** }.
- 3 Stlačením ▲▼ zvolíte položku, potom stlačte ▶ na jej sprístupnenie.
Príklad: { **Parental** }
→ Zobrazí sa možnosť pre zvolenú položku.
→ Ak je výber v menu sivý, znamená to, že funkcia nie je dostupná, alebo nie je možné ju zmeniť v aktuálnom stave.
- 4 Pomocou ▲▼ zvolíte nastavenie a stlačte tlačidlo **OK** na potvrdenie.
Príklad: { **8 Adult** }
→ Možnosť je zvolená a nastavenie ukončené.
- 5 Pre ukončenie stlačte **SETUP**.

Tipy: Podčiarknutá možnosť je výrobné nastavenie.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúce menu, stlačte ◀. Stlačením **SETUP** zatvorte menu.

Možnosti menu DVD

Subtitle/Audio/Disc Menu (jazyk titulkov/ zvuku/menu disku)

Tieto menu obsahujú možnosti rôznych jazykov pre zvukovú stopu, titulky a menu disku, ktoré môžu byť nahraté na DVD.

Parental (rodičovský zámok)

V závislosti od DVD, môžete byť vyzvaní na zmenu úrovne rodičovského zámku počas prehrávania disku. Úrovně rodičovského zámku sú od 1 do 8 a sú závislé od krajiny. Môžete zabrániť prehrávaniu určitých diskov, ktoré nie sú vhodné pre vaše deti, alebo prehrávať disky s alternatívnymi scénami.

- ❶ V „Preference Page“, stlačením ▲▼ zvolíte { **Parental** }, potom stlačte ►.

Preference Page	
Audio	1 KID SAFE
Subtitle	2 G
Disc Menu	3 PG
Parental	4 PG13
PBC	5 PGR
Mp3 / Jpeg Nav	6 R
Password	7 NC17

- ❷ Pomocou ▲▼ zvolíte úroveň obmedzenia a stlačte **OK** na potvrdenie.

→ Pre deaktiváciu rodičovského zámku a prehrávanie všetkých diskov, zvolíte { **8 Adult** }.

- ❸ Pomocou **alfanumerických tlačidiel 0-9** zadajte vaše šesťciferné heslo (Pozrite si časť „Zmena hesla“) a potom stlačte **OK** na potvrdenie.

- DVD ktoré majú úroveň nad vami zadanú úroveň, nebudú prehrávané pokiaľ nezadáte vaše šesťciferné heslo.

Popis úrovni

{ 1.Kid Safe }

Pre deti; akceptovateľný pre všetkých divákov.

{ 2. G }

Všeobecná verejnosť; odporúčané ako akceptovateľné pre divákov všetkých kategórií.

{ 3. PG }

Odporúčaný rodičovský dohľad.

{ 4. PG - 13 }

Nevhodné pre deti do 13 rokov.

{ 5. PG - R }

Rodičovský dozor; odporúčané, aby rodičia zabránili sledovaniu deťom do 17 rokov.

{ 6. R }

Zakázané; odporúčané, len keď je dohľad dospelých osoby.

{ 7. NC - 17 }

Nevhodné pre deti do 17 rokov; neodporúča sa sledovať deťom do 17 rokov.

{ 8. Adult }

Materiál pre dospelých; môže byť sledovaný len dospelými osobami z dôvodu sexuálneho materiálu, nevhodných scén alebo výrazov.

Tipy:

- Táto funkcia neobmedzí prehrávanie, ak výrobca disku nekóduje disk.
- VCD, SVCD, CD nemajú označenie úrovni, takže rodičovský zámok nemá vplyv na tieto typy diskov. Toto sa taktiež aplikuje na väčšinu ilegálnych DVD.
- Niektoré DVD nie sú kódované úrovňami, aj keď úroveň filmu môže byť vytlačená na obale disku. Funkcia úrovni disku nebráni prehrávaniu takýchto diskov.

Tipy: Podčiarknutá možnosť je výrobné nastavenie.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúce menu, stlačte ◀. Stlačením **SETUP** zatvorte menu.

Možnosti menu DVD

PBC

Môžete nastaviť PBC na {On} alebo {Off}. Táto funkcia je dostupná len pri SVCD alebo Video CD 2.0 s funkciou ovládania prehrávania (PBC).

MP3/JPEG Menu

MP3/JPEG Navigátor môže byť nastavený, len ak je disk nahratý s menu. Umožňuje vám to zvoliť rôzne menu zobrazenia pre jednoduchú navigáciu.

- 1 V „Preference Page“, stlačením ▲▼ zvolíte { **MP3/JPEG Nav** }, potom stlačte ►.

{ Without Menu }

Zvolte túto možnosť pre zobrazenie všetkých súborov obsiahnutých na MP3/obrazových CD.

{ With Menu }


Zvolte túto možnosť pre zobrazenie len menu adresára MP3/obrazového CD.

- 2 Pomocou ▲▼ zvolíte nastavenie a stlačením **OK** ho potvrdíte.

Zmena hesla

Šesťciferné heslo je potrebné zadať na prehrávanie disku s obmedzeným sledovaním alebo ak ste vyzvaný zadať heslo. Rovnaké počiatočné heslo je použité pre funkciu rodičovského zámku ako aj zamknutia disku.

- 1 V „Preference Page“, stlačením ▲▼ zvolíte { **Password** }, potom stlačením ► zvolíte { **Change** }.
- 2 Stlačte **OK** a na TV obrazovke sa zobrazí menu.

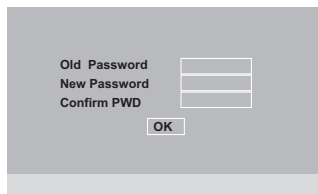

- 3 Použitím **alfanumerických tlačidiel 0-9** zadajte šesťciferné heslo.
→ Pri prvom použití zadajte počiatočné heslo „136900“.
- Ak zabudnete vaše staré šesťciferné heslo, zadajte počiatočné heslo „136900“.
- 4 Zadajte nové šesť miestne heslo.
- 5 Zadajte nové šesťciferné heslo ešte raz pre potvrdenie.
→ Nové štvorciferné heslo je teraz účinné.
- 6 Stlačte **OK** na potvrdenie.

Tipy: Podčiarknutá možnosť je výrobné nastavenie.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúce menu, stlačte ◀. Stlačením **SETUP** zatvorte menu.

Možnosti menu DVD

Nastavenie fontu DivX® titulkov

Môžete nastaviť typ fontu, ktorý podporuje nahraté DivX® titulkov.

- 1 V „Preference Page“, stlačením ▲▼ zvolíte { **DivX® Subtitle** }, potom stlačte ►.

{ **Standard** }

albánske, dánske, holandské, anglické, fínske, francúzske, galské, nemecké, talianske, kurdske (Latin), nórske, portugalské, španielske, švédske a turecké.

{ **Central European** }

albánske, chorvátske, české, holandské, anglické, nemecké, maďarské, írske, poľské, rumunské, slovenské, slovinské a srbské.

{ **Cyrillic** }

bulharské, bieloruské, anglické, macedónske, moldavské, ruské, srbské a ukrajinské.

- 2 Stlačením **OK** potvrdíte voľbu.

Obnovenie pôvodných nastavení

Nastavenie funkcie { **Default** } obnoví všetky možnosti a vaše osobné nastavenia na výrobné hodnoty, okrem funkcie rodičovského zámku a zamknutia disku.

- 1 V „Preference Page“, stlačením ▲▼ zvolíte { **Default** }, potom stlačením ► zvolíte { **Reset** }.

- 2 Stlačte **OK** na potvrdenie.

→ Všetky nastavenia budú teraz vynulované na výrobné počiatočné nastavenia.

Tipy: Podčiarknutá možnosť je výrobné nastavenie.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúce menu, stlačte ◀. Stlačením **SETUP** zatvorte menu.

Ostatné

Aktualizácia softvéru

Philips vyžaduje pravidelnú aktualizáciu softvéru pre vylepšenie vášho zážitku z užívania.

Dôležité!


- Napájanie elektrickou energiou nesmie byť počas aktualizácie prerušené!

Pre kontrolu aktuálnej verzie softvéru tohoto DVD prehrávača;

- ❶ Stlačením **OPEN/CLOSE**  na DVD prehrávači otvorte nosič disku.
→ Nosič disku sa otvorí.
- ❷ Stlačte **numerické tlačidlo „55“** na diaľkovom ovládači.
→ Na TV obrazovke sa zobrazí názov súboru softvéru nainštalovaného v DVD prehrávači.

Pre stiahnutie a inštaláciu najnovšieho softvéru do DVD prehrávača;

- ❶ Navštívte Philips webovú stránku „www.philips.com/welcome“ pre kontrolu dostupnosti najnovšej aktualizácie softvéru.
- ❷ Stiahnite si softvér na CD-R.
- ❸ Vložte CD-R do priestoru pre disk.
→ Na TV obrazovke sa zobrazí menu.

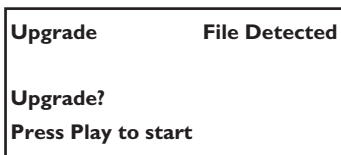

- ❹ Stlačením **PLAY/PAUSE**  stiahnite najnovší softvér do DVD prehrávača.
→ DVD prehrávač sa reštartuje automaticky po ukončení sťahovania.

Odstránenie možných problémov

Varovanie

Za žiadnych okolností sa nepokúšajte sami opraviť zariadenie, stratíte tým právo na záručnú opravu. Neotvárajte systém, vystavujete sa nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.

Skôr ako odnesiete zariadenie na servis, ak sa vyskytne porucha, najskôr sa ju pokúste odstrániť podľa bodov popísaných nižšie. Ak nebude možné odstrániť problém podľa týchto bodov, kontaktujte vášho predajcu, alebo stredisko Philips.

Problém	Riešenie
Bez napájania.	- Stlačením STANDBY ON na prednom paneli DVD prehrávača zapnite systém. - Skontrolujte či je v AC zásuvke elektrická energia.
Diaľkový ovládač nepracuje.	- Nasmerujte diaľkový ovládač priamo na senzor na prednom paneli DVD prehrávača (nie na TV). - Odstráňte prekážky medzi DVD prehrávačom a diaľkovým ovládačom. - Batérie sú vybité, vymeňte batérie. - Skontrolujte polaritu batérií podľa označenia na diaľkovom ovládači (symboly $\pm$).
Bez obrazu.	- Zapnite TV a nastavte správny Video vstupný kanál pre DVD prehrávač. Môžete prejsť na Kanál 1 na TV, potom stlačte tlačidlo pre prechod na nižší kanál na diaľkovom ovládači TV, pokým neuvidíte TV program. - Skontrolujte video prepojenie medzi DVD prehrávačom a TV.
Úplne skreslený obraz, alebo čierno/biely obraz počas prehrávania.	- Disk nezodpovedá štandardu systému farieb na TV (PAL/NTSC). - Disk je znečistený, vyčistite disk. - Niekedy sa môže objaviť malé skreslenie obrazu. Toto nie je porucha. - Pre deaktivovanie funkcie progresívneho snímania manuálne; 1) Vypnite režim progresívneho snímania na TV alebo zapnite režim pretkávania. 2) Stlačením OPEN/CLOSE otvorte nosič disku. 3) Stlačte alfanumerické tlačidlo „1“ na niekoľko sekúnd.
Bez zvuku.	- Skontrolujte audio prepojenia, či je červený a biely konektor pripojený správne. - Nastavte digitálny výstup správne, na základe pripojeného zariadenia k DVD prehrávaču.
Disk sa neprehráva.	- Vložte disk s potlačenou stranou smerom hore. - Nesprávny regionálny kód. - Nesprávny typ disku. Prečítajte si kapitolu „Prehrávanie z disku - Prehrávateľné disky“. - Uistite sa, že disk nie je poškriabaný alebo ohnutý. Vyčistite disk alebo vymeňte za nový. - Skontrolujte, či disk nie je poškodený, prehratím iného disku.

Potrebujete pomoc? Navštívte nás na www.philips.com/support

Odstránenie možných problémov

Problém	Riešenie
Pomer strán obrazu nie je možné zmeniť.	- Pomer strán je pevne nastavený na DVD disku. - V závislosti od TV, nemusí byť možné zmeniť pomer strán.
Nie je možné zvoliť niektoré položky v nastavení/systémovom menu.	- Stlačte dvakrát STOP, pred výberom systémového menu. - V závislosti od schopnosti disku, niektoré položky menu nemusí byť možné zvoliť.
DVD prehrávač nespustí prehrávanie.	- Vložte disk, ktorý je možné čítať, prehrávacou stranou smerom dolu. - Skontrolujte typ disku, systém farieb (PAL/NTSC) a regionálny kód. - Skontrolujte, či na disku nie sú škrabance alebo nečistota. - Stlačením tlačidla SETUP zatvorte okno nastavenia menu. - Môže byť potrebné zadať heslo pre zmenu úrovne rodičovského zámku alebo pre odomknutie disku pre prehrávanie. - V systéme sa mohla skondenzovať vlhkosť. Vyberte disk a nechajte systém zapnutý približne jednu hodinu. - Odpojte sieťovú šnúru na niekoľko minút. Opäť pripojte sieťovú šnúru a skúste opäť ovládať.
Obraz mrzne počas prehrávania.	- Skontrolujte, či na disku nie sú odtlaky prstov/škrabance a vyčistite ich pomocou jemnej tkaniny.
Nie je možné zapnúť/vypnúť progresívne snímanie.	- Skontrolujte, či je výstup video signálu prepnutý na { Interlaced }.
Nie je možné prehrávať DivX® filmy.	- Skontrolujte, či je DivX® súbor kódovaný v režime „Home Theater“ pomocou DivX® 5.x kódera. - Skontrolujte, či DivX® film je stiahnutý kompletný súbor.
Žiaden zvuk počas prehrávania DivX® filmov.	- Audio kodek nemusí byť podporovaný DVD prehrávačom.
DivX filmy nie je možné prehrávať opakovane.	- Overte, či veľkosť súboru filmu nepresahuje veľkosť súboru disku pre disk počas sťahovania.
Niektoré DivX® súbory nie sú prehraté alebo sú preskočené.	- Uistite sa, či je správna prípona názvu súboru. Toto môžete skontrolovať pomocou počítača s CD-ROM mechanikou. - Prehrávač je určený len na prehrávanie DVD, VCD, CD audio, MP3 a DivX® diskov. Iné digitálne audio formáty ako je liquid audio, RM (RealMedia), WAV alebo ne-audio súbory ako je „.doc“, „.txt“, „.pdf“ nie sú podporované. - Skúste prehrať problémové DivX® súbory na počítači. Ak to nie je možné, zdrojový súbor sa javí byť poškodený. - Skúste stiahnuť súbor opäť z iného zdroja, alebo ak ste sami vytvorili tento súbor, vytvorte súbor opäť a uistite sa, či sú nastavenia správne.

Potrebujete pomoc? Navštívte nás na www.philips.com/support

Odstránenie možných problémov

Problém	Riešenie
Obsah USB zariadenia nie je možné načítať.	- USB formát zariadenia nie je kompatibilný s DVD prehrávačom. - Zariadenie je naformátované iným systémom súborov. (napr. NTFS)
USB zariadenie pracuje pomaly.	- Veľké súbory alebo súbory s vysokým rozlíšením na USB zariadení potrebujú na načítanie a zobrazenie na TV obrazovke dlhší čas.
Žiade HDMI video výstup	- HDMI prepojenie môže byť zriadené len ku HDMI-vybaveným zariadeniam s HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection). Použite samostatný adaptér (DVI na HDMI) na DVI TV pripojenie (vybavený s HDCP). - Uistite sa, či sa rozlíšenie tohoto DVD prehrávača zhoduje s TV zariadením, ktoré máte pripojené pomocou HDMI; 480p/576p/720p/1080i/1080p a tento DVD prehrávač podporuje len 1080p na 50/60Hz. - Pri pripojení k ne-HDCP vyhovujúcemu TV, zobrazí sa HDCP varovná správa. - Keď je súčasne použité HDMI a RGB video pripojenie, nebude žiaden výstup obrazu z RGB video pripojenia, odpojte HDMI kábel. - Stlačte HD UPSCALE, ak nie je žiaden obraz na TV obrazovke po vypnutí a zapnutí napájania. - Skontrolujte prepojenie medzi TV a HDMI tohoto DVD prehrávača. - V priebehu voľby rozlíšenia pre DVI TV, sa môže zobrazit' skreslený alebo čierny obraz, viď HDMI Video Setup.
Žiaden HDMI audio výstup	- Nebude žiaden zvuk z HDMI výstupu, ak je zdrojové zariadenie len DVI/HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection)- kompatibilné. - Nie je možné mať na výstupe SACD alebo DVD audio zdroje ovládané proti kopírovaniu z HDMI pripojenia.

Potrebujete pomoc? Navštívte nás na www.philips.com/support

Technické údaje

TV Štandard (PAL/50Hz) (NTSC/60Hz)

Počet riadkov	625	525
Prehrávanie	Multištandard	(PAL/NTSC)

Video prevádzka

Video DAC	12 bitov, 108 mHz
YPbPr	0.7 Vpp - 75 ohmov
Video výstup	1 Vpp - 75 ohmov
RGB (SCART)	0.7 Vpp - 75 ohmov

Video formát

Digitálna	MPEG 2 pre DVD, SVCD
kompresia	MPEG 1 pre VCD
	DivX®

DVD	50Hz	60Hz
Horiz. rozlíšenie	720 pixelov	720 pixelov
	1920 pixelov	1920 pixelov
Vertikálne rozlíšenie	576 riadkov	480 riadkov
	1080 pixelov	1080 pixelov

VCD	50Hz	60Hz
Horiz. rozlíšenie	352 pixelov	352 pixelov
Vertikálne rozlíšenie	288 riadkov	240 riadkov

Audio formát

Digitálny	MPEG/AC-3/ PCM	kompresovaný digitálny 16, 20, 24 bitov fs, 44.1, 48, 96 kHz
	MP3 (ISO 9660)	96, 112, 128, 256 kbps & premenlivá bitová rýchlosť fs, 32, 44.1, 48 kHz

Analógový stereo zvuk

Dolby Surround kompatibilné z Dolby Digital

multikanálový zvuk

Audio výkon

DA prevodník	24 bitov, 192 kHz
DVD	fs 96 kHz 4 Hz - 44 kHz
	fs 48 kHz 4 Hz - 22 kHz
SVCD	fs 48 kHz 4 Hz - 22 kHz
	fs 44.1kHz 4 Hz - 20 kHz
CD/VCD	fs 44.1kHz 4 Hz - 20 kHz
Odstup signálu od šumu (1 kHz)	> 100 dB
Dynamický rozsah (1 kHz)	> 90 dB
Prenikanie (1 kHz)	> 100 dB
Odstup signálu od šumu (1 kHz)	> 85 dB
MPEG MP3	MPEG Audio 3

Prepojenia

Scart výstup	Eurokonektor
YPbPr výstup	Cinch 3x
Video výstup	Cinch (žltý)
Audio výstup (L+R)	Cinch (biely/červený)
Digitálny výstup	1 koaxiálny
	IEC60958 pre CDDA/LPCM
	IEC61937 pre MPEG 1/2
	Dolby Digital

HDMI výstup

Skrinka

Rozmery (š x v x h)	435 x 38 x 210 mm
Hmotnosť	približne 2 kg

Spotreba elektrickej energie

Napájanie	230 V; 50 Hz
Spotreba	< 10 W
Spotreba v pohotovostnom režime	< 1 W

Často kladené otázky (USB)

Prečo trvá tak dlho, kým sa zobrazí obsah z môjho USB zariadenia?

- Môže to byť kvôli veľkému počtu súborov (>500 súborov/adresárov) alebo veľkosti súborov (>1MB).
- V zariadení by mohli byť iné nepodporovateľné súbory, ktoré sa systém pokúša načítať/zobraziť.

Čo ak sú nepodporované zariadenia (napr. USB myška, klávesnica) pripojené k prehrávaču?

- Toto zariadenie môže spôsobiť to, že systém bude nestabilný. Odpojte nepodporované zariadenie a odpojte sieťovú šnúru. Počkajte niekoľko minút pred opätovným pripojením sieťovej šnúry a zapnutím prehrávača.

Čo sa stane, ak pripojím USB HDD?

- HDD nie je podporovaný, lebo veľká kapacita pamäti robí navigáciu oveľa obtiažnejšiu. Presuňte hudobné súbory (mp3) a fotografie (jpg) do USB kľúča.

Prečo systém zlyhal pri detekovaní môjho USB prenosného hudobného prehrávača?

- Prenosný hudobný prehrávač môže vyžadovať vhodný softvér, ktorý je priložený s našim systémom, kvôli sprístupneniu obsahu (napr. playlist).

Ktoré typy súborov prehrávač podporuje?

- Podporujeme len FAT16 a FAT32, nie NTFS.

Prečo zobrazený názov súboru sa odlišuje od názvu, ktorý bol zobrazený na mojom počítači (napr. z „Good Bye. jpg“ na „Good_B~1.jpg“)?

- Dĺžka názvu súboru je obmedzená systémom súborov zariadenia (FAT16), ktorý podporuje len osem (8) znakov.
- Počítač môže zobraziť úplný názov súboru, keďže operačný systém môže konvertovať systém súborov.

Je možné súčasné prehrávanie z USB a disku?

- Nie je to možné z dôvodu obmedzenia pamäti. Okrem toho, odlišné užívateľské rozhranie bude potrebné kvôli funkcii a jednoduchému použitiu.

Prečo nemôžem otáčať obrázky v mojom zariadení?

- Kvôli otáčaniu obrázkov v USB zariadení, musí obrázok obsahovať EXIF informáciu, uloženú vo väčšine fotoaparátov. Táto EXIF informácia môže byť odstránená, keď editujete alebo kopírujete obrázok z iných zariadení pomocou programov editovania.

Prečo nemôže toto zariadenie prehrávať niektoré z mojich hudobných súborov, fotografií alebo filmov?

- Hudobný súbor nemusí byť prehrávateľný kvôli odlišným formátom a bitovým rýchlostiam kódovania. Podobne aj fotografie môžu byť nižšieho rozlíšenia alebo veľmi vysokého rozlíšenia pre podporu tohoto zariadenia.

Analogový: Zvuk, ktorý nebol prevedený na čísla. Analogové zvuky sú premenlivé, zatiaľ čo digitálny zvuk má presnú numerickú hodnotu. Tieto konektory odosielaajú cez dva kanály, ľavý a pravý.

Pomer strán: Pomer vertikálnej a horizontálnej veľkosti zobrazeného obrazu. Pomer horizontálnej k vertikálnej štandardného TV je 4:3 a širokouhlého je 16:9.

AUDIO OUT konektory: Konektory na zadnom paneli DVD systému, ktorý odosiela audio do iného systému (TV, Stereo, atď.).

Bitová rýchlosť: Množstvo dát používaných na dĺžku hudby; merané v kilobitoch za sekundu, alebo kbps. Alebo, rýchlosť, v ktorej nahrávate. Všeobecne platí, že vyššia bitová rýchlosť, alebo vyššia rýchlosť nahrávania vytvorí lepšiu kvalitu zvuku. Vyššie bitové rýchlosti potrebujú viac miesta na disku.

Kapitola: Časť obrazu, alebo hudby na DVD, ktorá je menšia ako titul. Titul je zložený z niekoľkých kapitol. Každá kapitola má priradené číslo, ktoré umožňuje jednoduché vyhľadávanie.

Komponentné video výstupné konektory: Konektory na zadnom paneli DVD systému, ktoré odosielaajú vysokokvalitný obraz do TV, ktorý má komponentné video vstupné konektory (R/G/B, Y/Pb/Pr, YUV, atď.).

Menu disku: Zobrazenie na obrazovke pre výber obrázkov, zvukov, titulov, multi-uhlov, atď. nahratých na DVD.

Digitál: Zvuk, ktorý bol konvertovaný do numerickej hodnoty. Digitálny zvuk je dostupný keď používate DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL, alebo OPTICAL konektory. Tieto konektory odosielaajú audio cez multi kanály, namiesto dvoch kanálov ako pri analogovom.

DivX® 3.11/4.x/5.x/6.0: DivX® kodek je patentovaná, MPEG-4 video kompresia, vyvinutá DivX® Networks, Inc., ktorá môže zmenšiť veľkosť digitálneho obrazu pre prenos cez internet so zachovaním vysokej vizuálnej kvality.

Dolby Digital: Systém priestorového zvuku vyvinutý Dolby Laboratories, obsahujúci šesť kanálov digitálneho zvuku (predný ľavý a pravý, priestorový ľavý a pravý, stredový a subwoofer).

DTs: Digital Theatre Systems. Toto je systém priestorového zvuku, ale je odlišný od Dolby Digital. Formáty boli vyvinuté v odlišných spoločnostiach.

JPEG: Rozšírený formát digitálnych statických obrázkov. Systém kompresie dát ponúkaný Joint Photographic Expert Group, ktorej funkcie mierne znižia kvalitu zvuku kvôli vysokému pomeru kompresie.

MP3: Formát súboru s kompresiou zvukových dát. "MP3" je skratka Motion Picture Experts Group 1 (alebo MPEG-1) Audio Layer 3. Použitím formátu MP3 môže jedno CD-R, alebo CD-RW obsahovať približne 10-násobne viac dát ako štandardné CD.

Multikanál: DVD je určené ako nosič pre každú zvukovú stopu obsahujúcu jedno zvukové pole. Multikanál sa týka štruktúry disku, ktorý má tri, alebo viac kanálov.

Rodičovský zámok: Funkcia na DVD, ktorá slúži na obmedzenie prehrávania disku podľa veku. Obmedzenia sú rôzne podľa disku; keď je aktivovaná, prehrávanie bude zablokované úrovňou softvéru, ktorá je vyššia ako predvolená užívateľom.

PCM (Pulzne kódová modulácia): Systém pre konvertovanie analogového zvukového signálu na digitálny signál pre neskoršie spracovanie, bez kompresie dát použiteľ v konverzii.

Riadenie prehrávania (PBC): Týka sa signálu nahratého na video CD, alebo SVCD pre ovládanie reprodukcie. Použitím zobrazeného menu nahratého na Video CD, alebo SVCD, ktoré podporuje PBC, môžete si vychutnať interaktívny softvér ako aj softvér obsahujúci funkciu vyhľadávania.

Progressívne snímanie: Zobrazí všetky horizontálne riadky obrazu súčasne, ako jeden obraz. Tento systém môže konvertovať pretkávané video z DVD do progresívneho formátu pre pripojenie k progresívnemu displeju. Značne vyšší vertikálne rozlíšenie.

Regionálny kód: Systém, ktorý umožňuje prehrávanie diskov len v určených regiónoch. Toto zariadenie môže prehrávať len disky, ktoré sú kompatibilné s regionálnymi kódmi. Môžete nájsť regionálne kód zariadenia na štítku zariadenia. Niektoré disky sú kompatibilné s viacerými regiónmi (alebo ALL regióny).

Titul: Dlhšia časť obrazu, alebo hudby na DVD, atď., vo video softvéri, alebo celý album v audio softvéri. Každý titul má priradené číslo, ktoré umožňuje jednoduché vyhľadanie.

VIDEO OUT konektor: Konektor na zadnej strane DVD systému, ktorý odosiela video do TV.

WMA: Windows Media Audio. Ide o technológiu kompresie zvuku vyvinutú spoločnosťou Microsoft Corporation. WMA dáta môžu byť kódované pomocou prehrávača Windows Media Player verzia 9 alebo Windows Media Player pre Windows XP. Súbory sú rozoznávané podľa ich prípony názvu súboru „.WMA“.

HDMI: High Definition Multimedia Interface. Technický údaj vyvinutý HDMI Working Group, ktorý kombinuje multikanálový zvuk a obraz s vysokým rozlíšením a ovláda signály do jediného digitálneho rozhrania pre použitie s DVD prehrávačom, digitálnym televízorom a inými audiovizuálnymi zariadeniami.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.