



Руководство пользователя


CD181/CD186

PHILIPS

Важные инструкции по безопасности

- Используйте только указанные в руководстве адаптеры питания.
- Не допускайте попадания в устройство жидкости.
- Во избежание взрыва аккумуляторов устанавливайте аккумуляторы только соответствующего типа.
- Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями. (См. руководство пользователя на сайте)

Обзор

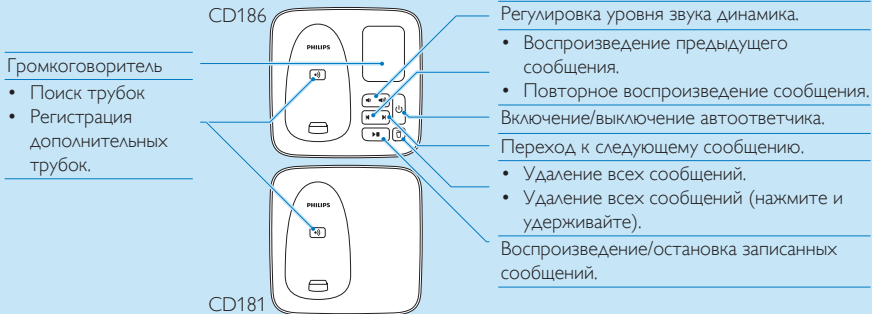

Громкоговоритель

Гарнитура

Микрофон



	Вызов	В режиме ожидания	В меню
	MENU/OK Вход в меню опций	Вход в меню опций	Подтверждение выбора
	REDIAL/C Вход в список набранных номеров	Вход в список набранных номеров	Отмена действия
	Увеличение громкости	Вход в телефонную книгу.	Прокрутка вверх
	Уменьшение громкости	Вход в журнал вызовов.	Прокрутка вниз
	Кнопка повтора* *зависит от сети	Совершение и прием вызовов	
	Завершение вызовов	Вкл./выкл. трубки (нажмите и удерживайте)	Выход из меню/ действия
	Включение/ выключение звука микрофона.		
	Включение/выключение микрофона.	Совершение и прием вызовов	



||| Отображает соединение между трубкой и базой. Чем больше полос, тем выше уровень сигнала.

☎ Указывает принятый вызов в журнале вызовов.

☎➔ Указывает исходящий вызов в журнале повт. вызовов.

☎➔ Мигает в случае наличия пропущенных вызовов. Горит при просмотре пропущенных вызовов в журнале вызовов.

☎ Мигает при входящем вызове. Горит во время разговора.

🔊 Громкая связь включена.

🎵 Звук звонка отключен.

🗨 Автоответчик: мигает при наличии новых голосовых сообщений. Горит, когда автоответчик включен.

✉ При использовании голосовой почты от поставщика услуг этот значок мигает при наличии нового сообщения.


Горит при просмотре голосовых сообщений в журнале вызовов. Этот значок не отображается при отсутствии голосовых сообщений. *Зависит от параметров сети.

▲▼ Отображает прокручивание списка и повышение/понижение громкости.

▶ Справа есть еще цифры. Для чтения нажмите **REDIAL/C**.

1 Доступ

Подключение базовой станции

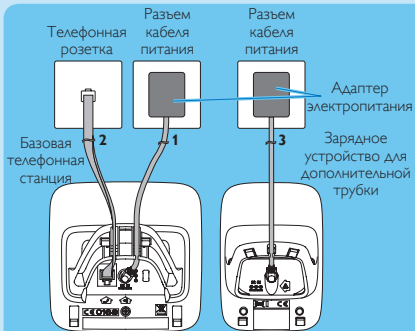


- 1 Подключите оба конца адаптера питания к:
 - разъему постоянного тока на нижней стороне базовой станции;
 - электрической розетке на стене.
- 2 Подключите оба конца телефонного провода к:
 - телефонной розетке на нижней стороне базовой станции;
 - телефонной розетке на стене.


Только в случае наличия нескольких трубок:

- 3 Подключите оба конца адаптера питания к:
 - разъему постоянного тока на нижней стороне зарядного устройства для дополнительной трубки.
 - электрической розетке на стене.


2 Подготовка к работе

Настройка телефона

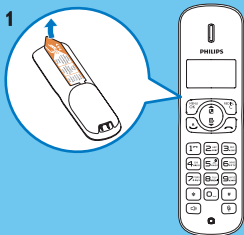

- 1 Аккумуляторы уже установлены в устройство. Перед зарядкой снимите пленку с аккумуляторного отсека.
- 2 При использовании телефона в первый раз вы увидите приветствие (зависит от страны). После приветствия нажмите **MENU/OK**.
- 3 При подсказке выберите страну и язык.
- 4 Установите дату и время.
 - Если время отображается в 12-часовом формате, нажимайте  для выбора **[AM]** или **[PM]**.

Зарядка телефона

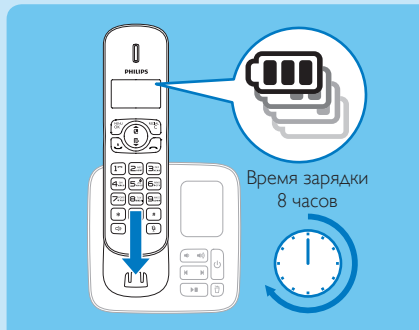

Для зарядки телефонной трубки поместите ее на базу. Если трубка правильно установлена на базовую станцию, прозвучит краткий сигнал установки.

↳ Трубка заряжается

Примечание Перед первым использованием зарядьте аккумуляторы в течение 8 часов.

Проверка уровня заряда аккумулятора



Когда трубка снята с базы или отключена от зарядного устройства, полоски показывают уровень заряда аккумулятора (полный, средний и низкий).



Когда трубка находится на базе или подключена к зарядному устройству, полоски мигают до завершения зарядки.






При низком заряде картинка аккумулятора мигает, и раздается звуковой сигнал.



Аккумулятор садится, требуется перезарядка.

3 Наслаждайтесь

Вызов

- Чтобы позвонить, нажмите  и наберите номер телефона.
- Чтобы принять вызов, когда звонит телефон нажмите .
- Чтобы завершить вызов, нажмите .

Громкость гарнитуры


Нажмите  или , чтобы настроить громкость во время вызова.


Телефонная книга

Добавление записи

- 1 Нажмите **МЕНЮ/ОК**, выберите **[ТЕЛЕФ. КНИГА] > [ДОБ. НОВЫЙ]**, затем нажмите **МЕНЮ/ОК** для подтверждения.
- 2 Введите имя и нажмите **МЕНЮ/ОК** для подтверждения.
- 3 Введите номер и нажмите **МЕНЮ/ОК** для подтверждения.

Звонок по записи из телефонной книги

- 1 Нажмите  или нажмите **МЕНЮ/ОК > [ТЕЛЕФ. КНИГА] > [ПРОСМОТР]** для доступа к списку номеров.


- 2 Выберите номер
- 3 Чтобы совершить вызов, нажмите .

Прямой доступ


В телефоне есть 2 клавиши прямого доступа (клавиши 1 и 2). Для автоматического набора сохраненного номера в режиме ожидания нажмите и удерживайте эти клавиши.

В зависимости от страны для клавиш 1 и 2 оператором сети запрограммированы записи **[1_ГОЛ. ПОЧТА]** (номер голосовой почты) и **[2_СПРАВ. SVC]** (номер справочного центра).

Регистрация вызова

1 Нажмите  и выберите запись.

Для совершения вызова

2 Нажмите .

Для просмотра дополнительной информации

2 Нажмите **МЕНЮ/ОК**.

3 Выберите **[ПРОСМОТР]**.

Для сохранения записи вызова в телефонной книге

2 Нажмите **МЕНЮ/ОК**.

3 Выберите **[СОХР. НОМЕР]**.

4 Нажмите **МЕНЮ/ОК** для подтверждения.

5 Введите имя.

6 Нажмите **МЕНЮ/ОК** для подтверждения.

7 Нажмите **МЕНЮ/ОК** для подтверждения.

Для удаления записи вызова

2 Нажмите **МЕНЮ/ОК**.

3 Выберите **[УДАЛИТЬ]** или **[УДАЛИТЬ ВСЕ]**.

4 Нажмите **МЕНЮ/ОК** для подтверждения.

Список набранных номеров

1 Нажмите **REDIAL/С** и выберите запись.

Для совершения вызова

2 Нажмите .

Для сохранения записи вызова в телефонной книге

2 Нажмите **МЕНЮ/ОК**.

3 Выберите **[СОХР. НОМЕР]**.

4 Нажмите **МЕНЮ/ОК** для подтверждения.

5 Введите имя.

6 Нажмите **МЕНЮ/ОК** для подтверждения.

7 Нажмите **МЕНЮ/ОК** для подтверждения.

Для удаления записи вызова

2 Нажмите **МЕНЮ/ОК**.

3 Выберите **[УДАЛИТЬ]** или **[УДАЛИТЬ ВСЕ]**.

4 Нажмите **МЕНЮ/ОК** для подтверждения.

Запись сообщения (только для CD186)

1 Нажмите **MENU/OK** >

[АВТООТВЕТЧИК] >

[ОБЪЯВЛЕНИЕ], затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.

2 Выберите **[БЕЗ ЗАПИСИ]** или **[ЗАП. ТАКЖЕ]**, затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.

3 Выберите **[ЗАП. НОВ.]**, потом нажмите **MENU/OK** для подтверждения.

4 После звукового сигнала начните говорить в непосредственной близости от микрофона.

5 Нажмите **MENU/OK** для прекращения записи.

↳ Прослушать записанное сообщение вы можете через трубку.

Регистрация телефонных трубок

На базовой станции можно зарегистрировать дополнительные телефонные трубки. На базовой станции можно зарегистрировать до 4 телефонных трубок.

- 1 Нажмите **МЕНЮ/OK** на трубке.
- 2 Выберите **[СЛУЖБЫ]** > **[РЕГИСТР.]**, затем нажмите **МЕНЮ/OK** для подтверждения.
- 3 Нажмите и 5 секунд удерживайте **●))** на базовой станции/
- 4 Введите системный PIN-код (0000).
- 5 Нажмите **МЕНЮ/OK** для подтверждения PIN-кода.
↳ Регистрация длится менее 2 минут.

Восстановление настроек по умолчанию

Можно восстановить начальные заводские параметры.

- 1 Нажмите **МЕНЮ/OK**.
- 2 Выберите **[СЛУЖБЫ]** > **[СБРОС]**, затем нажмите **МЕНЮ/OK** для подтверждения.
↳ На телефонной трубке отобразится запрос на подтверждение.
- 3 Нажмите **МЕНЮ/OK** для подтверждения.
↳ Восстановлены заводские параметры.
↳ На экране отобразится приветствие.

Технические характеристики

Батарея

- GP: PH50AAAHC: 2 x AAA NiMH 1,2 В Аккумуляторы 500 мА/ч
- BYD: H-AAA500A-Z: 2 x AAA NiMH 1,2 В Аккумуляторы 500 мА/ч

Адаптер

Базовая станция и зарядное устройство:

- Philips: SSW-1920EU-2/SSW-1920UK-2/S003PV0600050/S003PB0600050: Вх. мощность: 100-240 В 50/60 Гц 0,2 А; Вых. мощность 6 В 500 мА

Примечание Philips Consumer Lifestyle настоящим заявляет, что устройство CD181/CD186 соответствует основным требованиям и другим применимым положениям директивы 1999/5/ЕС. Для ознакомления с декларацией о соответствии перейдите на сайт www.p4c.philips.com.

Часто задаваемые вопросы и ответы

На экране отсутствует индикация уровня сигнала.

- Трубка вне зоны действия сигнала. Перенесите ее ближе к базовой станции.
- Если на трубке отображается сообщение **[НЕЗАРЕГИСТР.]**, поместите трубку на базовую станцию до появления индикации уровня сигнала.

Что делать, если попытка зарегистрировать на базовой станции дополнительные телефонные трубки не удалась?

Память базовой станции заполнена. Отмените регистрацию неиспользуемых трубок и повторите попытку.

Отсутствует сигнал набора

- Проверьте подключение телефона.
- Трубка вне зоны действия сигнала. Перенесите ее ближе к базовой станции.

Невозможно изменить настройки голосовой почты, что делать?

Параметры голосовой почты зависят от поставщика услуг. Обратитесь в сервисную службу для изменения параметров.

Трубка в зарядном устройстве не заряжается.

- Проверьте правильность установки аккумуляторов.
- Убедитесь, что трубка в зарядном устройстве расположена правильно. Во время зарядки отображается анимированный значок аккумулятора.
- Контакты подзарядки загрязнены. Отсоедините источник питания и протрите контакты влажной тканью.
- Аккумуляторы неисправны. Приобретите новые аккумуляторы в местной торговой организации.

Дисплей отсутствует

- Убедитесь, что аккумуляторы заряжены.
- Проверьте подключение источника питания и телефона.

Низкое качество звука (помехи, эхо и т. д.)

- Телефонная трубка расположена рядом с границей рабочего диапазона. Перенесите ее ближе к базовой станции.
- Помехи вызваны расположенными рядом с телефоном электрическими приборами. Поместите базовую станцию на достаточном расстоянии от данных приборов.
- Телефон расположен рядом с толстыми стенами. Поместите базовую станцию на достаточном расстоянии от стен.

Нет сигнала с телефонной трубки.

Убедитесь, что сигнал вызова телефонной трубки включен.

Не отображается идентификация абонента.

- Услуга не активирована. Обратитесь к поставщику услуг.
- Информация об абоненте скрыта или недоступна.

Добро пожаловать в мир Philips

Зарегистрируйте изделие на веб-сайте www.philips.com/welcome

Нужна помощь?

Руководство пользователя / Онлайн-справка

www.philips.com/support



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/EC. Воспроизведение данного документа и его частей без письменного разрешения правообладателя запрещено.

Товарные знаки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Все права защищены.

CE 0168



QSG_CD181-186_RU_V4.0
WK13043