

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/welcome



SBM130



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	3
2	Uw draagbare luidspreker	4
	Inleiding	4
	Wat zit er in de doos?	4
	Overzicht van de luidspreker	5
3	Aan de slag	6
	Voeding	6
	In-/uitschakelen	6
	Selecteer een bron	6
4	Afspelen	7
	Afspelen van Micro SD-kaart	7
	Afspelen vanaf een USB-apparaat	7
	Muziek van een extern apparaat afspelen	7
	Naar FM-radio luisteren	7
	Luisteren via de hoofdtelefoon	8
	Volume aanpassen	8
5	Productinformatie	9
	Specificaties	9
	Compat. USB-apparaten en -bestanden	9
6	Problemen oplossen	10
7	Kennisgeving	10

1 Belangrijk

- Lees deze instructies.
- Volg alle instructies.
- Plaats dit apparaat niet nabij water.
- Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat is beschadigd doordat er bijvoorbeeld vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- De batterij mag niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke.
- Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
- Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.


! Let op

- Luister om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen niet gedurende lange perioden op een hoog volumeniveau. Stel het volume in op een veilig niveau. Hoe hoger het volume, hoe korter de veilige luistertijd is.

Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

- Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
- Let erop dat u het volume niet steeds hoger zet wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.
- Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
- Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties.
- Extreem hoge geluidsniveaus via oortelefoons en hoofdtelefoons kunnen gehoorbeschadiging veroorzaken.

Breng uw product altijd naar een deskundige om de ingebouwde batterij te laten verwijderen.

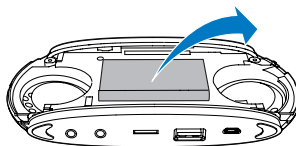

Gehoorscherming



2 Uw draagbare luidspreker

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Inleiding

Met deze luidspreker kunt u:



- naar FM-radio luisteren;
- muziek op Micro SD-kaarten, USB-apparaten en andere externe apparaten beluisteren.

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
- 1 USB-kabel
- 1 Aux-in-kabel
- 1 FM-antenne
- Snelstartgids

Overzicht van de luidspreker

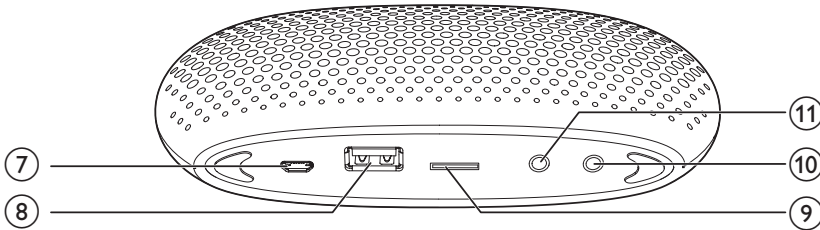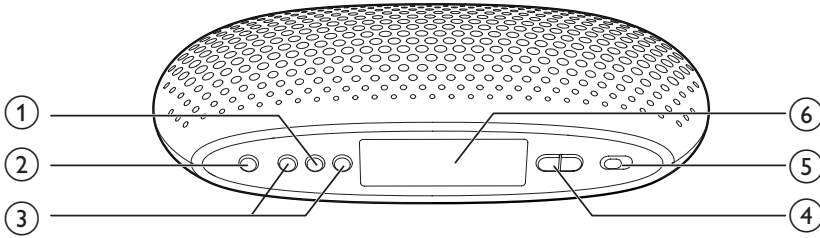

- ① **▶||**
 - Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.
- ② **S**
 - Selecteer een bron.
- ③ **◀◀ / ▶▶**
 - Hiermee selecteert u een track.
 - Zoeken tijdens het afspelen.
 - Op FM-radiozenders afstemmen.
- ④ **-/+**
 - Hiermee past u het volume aan.
- ⑤ **⏻**
 - Hiermee schakelt u de luidspreker in of uit.
- ⑥ **Weergavedisplay**
- ⑦ **DC 5V**
 - Hiermee laadt u de ingebouwde batterij op.
- ⑧ **USB**
 - Sluit een USB-opslagapparaat aan.
- ⑨ **MICRO SD**
 - Micro SD-kaartsleuf.
- ⑩ **🔊**
 - Hoofdtelefoonaansluiting.
- ⑪ **AUX**
 - Sluit een extern apparaat aan.

3 Aan de slag

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnummer _____

Serienummer _____

Voeding



Let op


- Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- Risico op schade aan de luidspreker: Laad de luidspreker uitsluitend op via de USB-aansluiting van een computer.

De luidspreker werkt op de ingebouwde oplaadbare batterij.

De ingebouwde batterij opladen:

Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op:

- de **DC 5V**-aansluiting van de luidspreker;
 - de USB-aansluiting van uw computer.
- ↳ Het oplaadpictogram wordt weergegeven.
- ↳ Wanneer de batterij volledig is opgeladen, verdwijnt het oplaadpictogram.

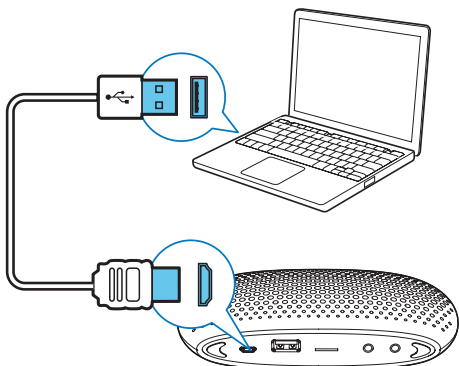

In-/uitschakelen

- 1 Schuif $\odot$ naar links.
↳ De luidspreker schakelt over naar de laatst geselecteerde bron.
- 2 Schuif $\odot$ naar rechts als u de luidspreker wilt uitschakelen.

Selecteer een bron

Druk herhaaldelijk op **S** om een audiobron te kiezen: FM-tuner; Aux; USB-apparaat of Micro SD-kaart.


4 Afspelen

Afspelen van Micro SD-kaart

Opmerking

- Zorg ervoor dat de Micro SD-kaart afspelbare audiobestanden bevat.

- 1 Druk herhaaldelijk op **S** om de Micro SD-kaart als bron te kiezen.
↳ [SD] wordt weergegeven.
- 2 Plaats een Micro SD-kaart in de kaartsleuf.
↳ Het afspelen wordt automatisch gestart.

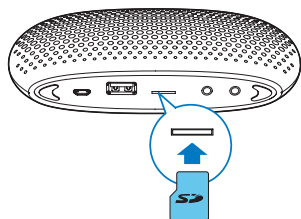

- Druk op **▶||** om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
- Druk op **◀◀ / ▶▶** om een audiobestand te selecteren.
- Houd **◀◀ / ▶▶** ingedrukt om tijdens het afspelen te zoeken en laat de knop weer los om het afspelen te hervatten.

Opmerking

- Vanwege de verschillende materialen en producttechnieken kan niet worden gegarandeerd dat alle Micro SD-kaarten geschikt zijn voor deze luidspreker.

Afspelen vanaf een USB-apparaat

Opmerking

- Zorg ervoor dat het USB-opslagapparaat afspelbare audiobestanden bevat.

Sluit het USB-apparaat aan op de -aansluiting.

↳ [USB] wordt weergegeven.

↳ Het afspelen wordt automatisch gestart.

Muziek van een extern apparaat afspelen

Met deze luidspreker kunt u ook audio van een extern apparaat afspelen.

- 1 Druk herhaaldelijk op **S** om Aux als bron te selecteren.
- 2 Sluit de meegeleverde Aux-in-kabel aan op:
 - de **AUX**-aansluiting van de luidspreker;
 - de hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat.
- 3 Start het afspelen van audio op het apparaat (zie de gebruikershandleiding bij het apparaat).

Naar FM-radio luisteren

Op FM-radiozenders afstemmen

Opmerking

- Houd de draagbare luidspreker uit de buurt van andere elektronische apparaten om radiostoring te vermijden.

- 1 Druk herhaaldelijk op **S** om FM-tuner als bron te selecteren.
- 2 Houd **◀◀** / **▶▶** twee seconden ingedrukt.
 ↳ De luidspreker wordt automatisch afgestemd op een zender met een sterk ontvangstsignaal.
- 3 Herhaal stap 2 om op meer radiozenders af te stemmen.

Handmatig afstemmen op een zender:


Druk herhaaldelijk op **◀◀** / **▶▶** tot de ontvangst goed is.

Tip

- Als het signaal van de radiozender zwak is, sluit u de meegeleverde antenne aan op de **AUX**-aansluiting of luistert u via de hoofdtelefoon.

Luisteren via de hoofdtelefoon

Sluit een hoofdtelefoon aan op de -aansluiting van de luidspreker.

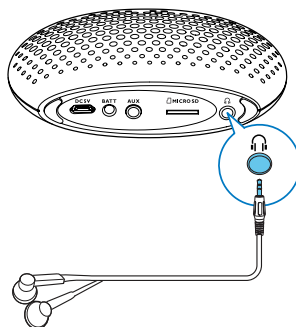

Tip


- Wanneer u een hoofdtelefoon met microfoon aansluit, hoort u mogelijk audio van zowel de luidspreker als de hoofdtelefoon. Sluit in dat geval een andere hoofdtelefoon aan.

FM-radiozenders automatisch opslaan

- 1 Houd in de FM-tunermodus **▶▶** twee seconden ingedrukt.
 ↳ De luidspreker slaat alle FM-radiozenders automatisch op en zendt dan de eerste voorkeuzezender uit.
- 2 Druk herhaaldelijk op **▶▶** om een voorkeuzezender te selecteren.

Volume aanpassen

Druk tijdens het afspelen op **-/+** om het volume aan te passen.

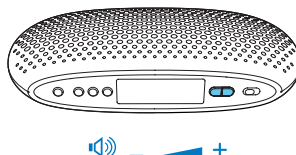

5 Productinformatie

Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Versterker

Signaal-ruisverhouding > 50 dB

AUX-invoer 600 mV RMS,
22.000 ohm

Tuner (FM)

Frequentiebereik 87,5 - 108 MHz

Algemene informatie

Stroomvoorziening 5V === 0,7 A

Ingebouwde batterij Lithiumbatterij

Afmetingen - apparaat
(b x h x d) 155 x 71 x 37 mm

Gewicht - apparaat 0,2 kg

Compat. USB-apparaten en -bestanden

Compatibele USB-apparaten:

- USB-flashgeheugen (USB 1.1)
- USB-flashspelers (USB 1.1)
- geheugenkaarten (er is een aanvullende kaartlezer vereist voor gebruik in combinatie met dit apparaat; bepaalde USB-lezers voor meerdere kaarten worden mogelijk niet ondersteund).

Ondersteunde bestandsindelingen:

- USB of bestandsindeling van geheugen: FAT12, FAT16, FAT32 (sectorformaat: 512 bytes).
- MP3-bitsnelheid (gegevenssnelheid): 32 - 320 kbps en variabele bitsnelheid
- WMA versie 9 of eerder
- Mappen met maximaal 8 niveaus
- Aantal albums/mappen: maximaal 99
- Aantal tracks/titels: maximaal 999
- ID3-tag versie 2.0 of later
- Bestandsnaam in Unicode UTF8 (maximumlengte: 16 bytes)

Niet-ondersteunde bestandsindelingen:

- Lege albums: een leeg album is een album dat geen MP3- of WMA-bestanden bevat. Lege albums worden niet op het display weergegeven.
- Niet-ondersteunde bestandsindelingen worden overgeslagen. Zo worden bijvoorbeeld Word-documenten (.doc) of MP3-bestanden met de extensie .dlf genegeerd en niet afgespeeld.
- AAC-, WAV- en PCM-audiobestanden
- WMA-bestanden die beveiligd zijn met DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-bestanden in 'lossless'-indeling

6 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Laad de accu op.

Geen geluid

- Hiermee past u het volume aan.
- Controleer of u de correcte audiobron hebt geselecteerd.
- Verwijder de hoofdtelefoon van het apparaat.

Geen reactie van de luidspreker

- Schakel de luidspreker in.
- Laad de accu op.

Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw TV of videorecorder.
- Trek de FM-antenne volledig uit.

USB-apparaat niet ondersteund

- Het USB-apparaat is niet compatibel met het apparaat. Probeer ander app.

7 Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie

in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooiën van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SBM130_00_UM_V1.0

