

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Multimedia Speakers  
SPA7360



---

FR Mode d'emploi

**PHILIPS**

## FCC - Notice of compliance


This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:





1. this device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### **Note:**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

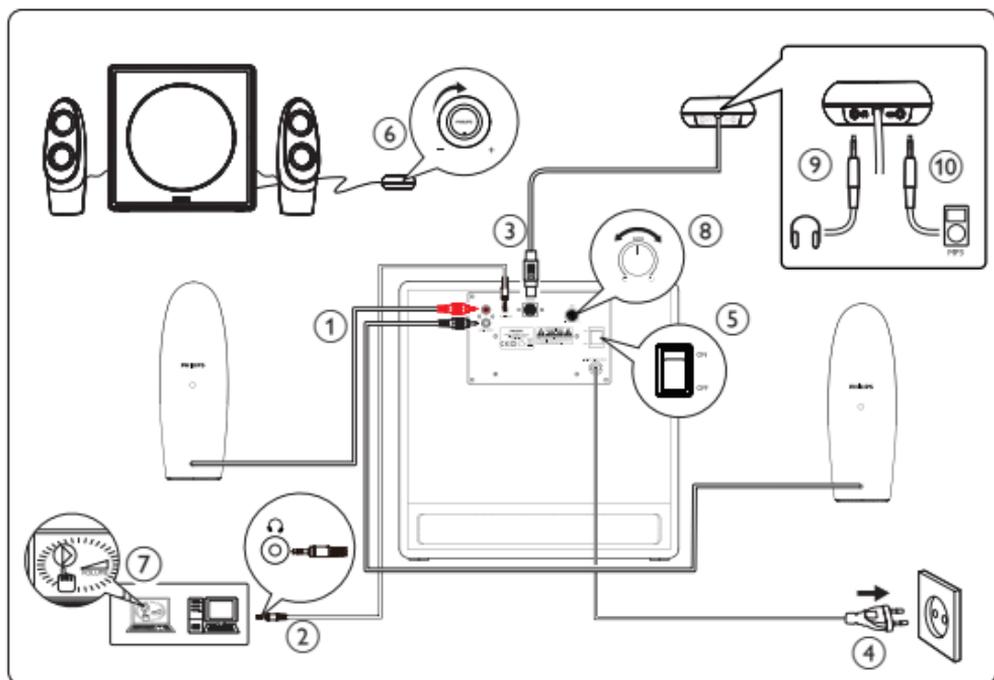

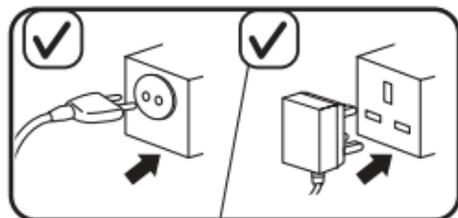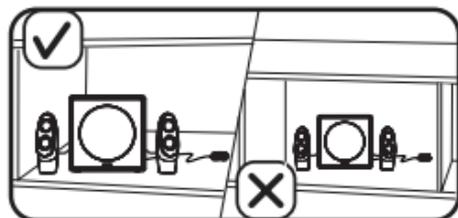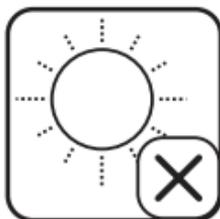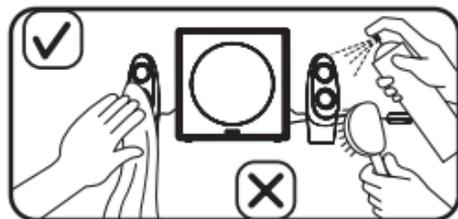

## Enceintes multimédias

**Avertissement :** 1. L'appareil ne doit pas être exposé aux fuites et aux éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide, par exemple un vase, ne doit être placé sur l'appareil. 2. Pour couper complètement l'alimentation, débranchez la prise secteur de l'appareil. 3. La prise secteur de l'appareil ne doit pas être obstruée OU doit rester facilement accessible pendant l'utilisation. 4. Aucune flamme nue, par exemple une bougie allumée, ne doit être placée sur l'appareil. 5. La tension de sortie maximum de la prise casque est égale ou inférieure à 150 mV.

**REMARQUE :** Assurez-vous que les enceintes multimédias sont correctement installées avant de les utiliser.

### Configuration requise :

PC	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista™ ou Windows 7	Mac OS9/OS® X ou version ultérieure

### Installation :

- 1 Reliez les fiches des enceintes aux sorties audio du caisson de basses : la fiche rouge correspond à la sortie rouge, la fiche blanche correspond à la sortie blanche (①).
- 2 Reliez la fiche d'entrée audio du port vert du caisson de basses au port correspondant de votre ordinateur (②).
- 3 Connectez la télécommande filaire au caisson de basses (③).

- 4 Insérez la fiche CA dans la prise secteur (④).
- 5 Mettez le système sous tension (⑤).  
↳ Le voyant de la télécommande filaire s'allume.
- 6 Réglez le volume soit à l'aide de la télécommande filaire (⑥), soit via l'application correspondante sur votre ordinateur ou le logiciel d'application multimédia (⑦).
- 7 Réglez les basses (⑧).
- 8 Lorsque vous avez terminé d'utiliser les enceintes multimédias, quittez le logiciel d'application multimédia et éteignez le système.

#### **Fonction facultative :**

- 9 Connectez le câble du casque à la télécommande filaire (⑨).
- 10 Connectez le câble de source MP3 à la télécommande filaire (⑩).
  - Débranchez le câble de source MP3 si vous préférez bénéficier de la source audio reliée au port vert (entrée audio) du caisson de basses.



Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des produits électriques et électroniques en fin de vie, notamment ceux portant le symbole d'une poubelle barrée. Veuillez respecter la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens produits avec les ordures ménagères courantes.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Служба підтримки споживачів

тел.: 0-800-500-697

(дзвінки зі стаціонарних телефонів на території України  
безкоштовні)

для більш детальної інформації завітайте на  
<http://www.philips.ua>

Компанія Philips встановлює строк служби на  
даний виріб – не менше 3 років

V1.0

