

Registrirajte svoj proizvod i pronađite podršku na

www.philips.com/support

D230

D235



Kratki korisnički priručnik

PHILIPS

Važne



sigurnosne upute

Upozorenje

- Električna mreža se klasificira kao opasna. Jedini način isključenja punjača je iskopčavanje iz zidne utičnice. Neka električna utičnica uvijek bude dostupna.
- Prije upotrebe proizvoda pročitajte sigurnosne informacije.
- Ovim putem tvrtka Gibson Innovations izjavljuje da je ovaj proizvod sukladan osnovnim zahtjevima i drugim primjenjivim odredbama Direktive 2014/53/EU.
- Koristite isključivo napajanje navedeno u korisničkim uputama.
- Koristite isključivo baterije navedene u korisničkim uputama.
- Pazite da proizvod ne dođe u dodir s tekućinama.
- Ako se baterija zamijeni baterijom neodgovarajuće vrste, postoji opasnost od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite u skladu s uputama.
- Kada telefon zazvoni ili je aktiviran handsfree, telefon držite dalje od uha kako biste izbjegli oštećenje sluha.

1 Pregled

Tijekom poziva

- Telefonski imenik
- Pristup popisu prethodno biranih brojeva.
- Prilagodite glasnoću.
- Ponovni poziv (ovisno o mreži).
- Prekid poziva.
- Unos pauze (pritisnite i zadržite).
- Uključivanje/isključivanje zvučnika.
- Isključivanje/uključivanje mikrofona.

Stanje pripravnosti


- Pristupanje glavnom izborniku.
- Pristup popisu prethodno biranih brojeva.
- Telefonski imenik
- Dnevnik poziva
- Pozivanje i primanje poziva.
- Uključivanje ili isključivanje telefona (pritisnite i zadržite).
- Uspostavljanje poziva preko interfona (pritisnite i zadržite).
- Zaključajte/otključajte tipkovnicu (pritisnite i zadržite).
- Uspostavljanje i prijem poziva putem zvučnika.
- Za D235: Pritisnite za reprodukciju nove poruke na telefonskoj sekretarici. / Pristup izborniku telefonske sekretarice.

U izborniku

- Potvrda / Odabir / Otvaranje izbornika s opcijama.
- Odustani / Natrag
- Gore / dolje
- Izlaz iz izbornika.

Tijekom unosa teksta

- Brisanje teksta.
- Unos razmaka.
- Prebacivanje između velikih/malih slova (pritisnite i zadržite).


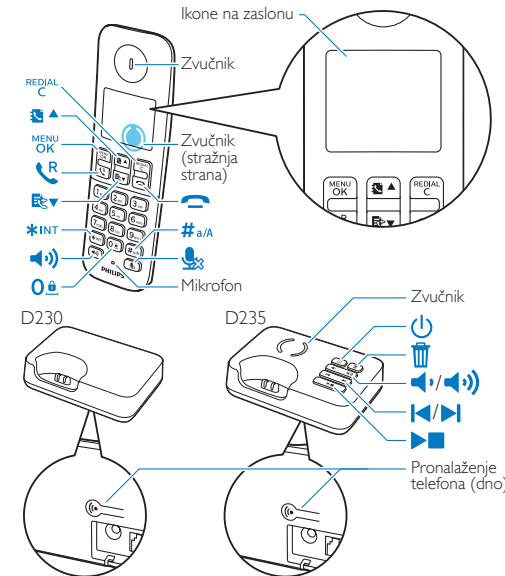


Ikone na zaslonu

- Prikazuje status veze između telefona i bazne stanice. Što je više crtica prikazano, to je signal jači.
- Svijetli prilikom pretraživanja dolaznih poziva u dnevniku poziva.
- Naznačuje odlazni poziv u popisu prethodno biranih brojeva.
- Bljeska kada imate novi propušteni poziv ili kada pretražujete nepregledane propuštene pozive u dnevniku poziva. Svijetli prilikom pretraživanja pregledanih propuštenih poziva u dnevniku poziva.
- Bljeska prilikom dolaznog poziva. Svijetli tijekom poziva.
- Zvučnik je uključen.

- Zvono je isključeno.
- Za D235: Telefonska sekretarica: bljeska kada imate novu poruku ili kada je memorija puna. Prikazuje se kada je telefonska sekretarica uključena.
- Indikator govornih poruka: bljeska kada imate nove poruke, a svijetli kada imate pročitane poruke. * Ovisi o mreži.
- Prikazuje se prilikom pomicanja gore/dolje popisom te prilikom povećanja/smanjenja glasnoće.
- Dostupno je još znamenki zdesna. Pritisnite za čitanje.
- Aktiviran je način rada ECO+.


2 Povezivanje

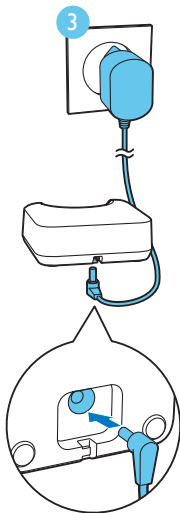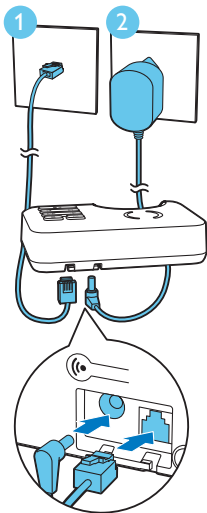

Samo modeli s više slušalica.

3 Prvi koraci


Stavljanje baterija

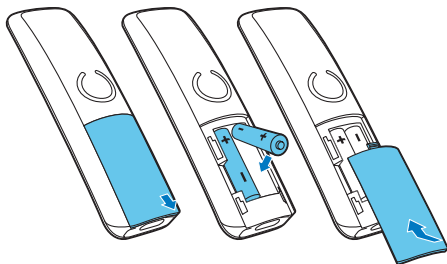

Konfiguracija telefona

- 1 Prilikom prvog korištenja telefona prikazat će se poruka dobrodošlice (ovisno o državi).
- 2 Ako se to zatraži, postavite državu i jezik.
- 3 Postavite datum i vrijeme.
 - Ako je vrijeme u 12-satnom formatu, pritisnite tipku / kako biste odabrali **[am]** ili **[pm]** (ovisi o državi).

Punjenje telefona

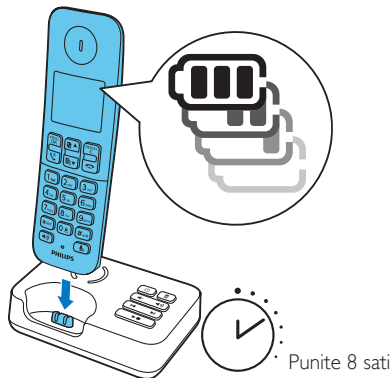

> 70%

40% - 70%

10% - 40%

Bljeskanje: niska razina baterije

Pomicanje: punjenje je u tijeku

4 Uživajte

Telefonski imenik

Dodavanje stavke

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **[Imenik]** > **[Dodaj novo]**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Poziv broja iz imenika

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite zapis i pritisnite .

Memorija s izravnim pristupom

Imate do 2 memorije s izravnim pristupom (tipke 1 i 2). Kako biste automatski birali spremljeni broj telefona, pritisnite i zadržite tipke u stanju pripravnosti.

Ovisno o državi u kojoj živite, tipke 1 i 2 prethodno su postavljene na broj govorne pošte i broj usluga za informacije vašeg davatelja usluge (ovisno o mreži).

Dnevnik poziva

Poziv broja iz dnevnika poziva

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite zapis i pritisnite .

Prikaz zapisa

Pritisnite  >  > **[Pregled]**.

Spremanje zapisa

- 1 Pritisnite  >  > **[Spremi broj]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Brisanje zapisa

- 1 Pritisnite  >  > **[Izbriši]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Popis prethodno biranih brojeva

Poziv broja s popisa prethodno biranih brojeva

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite zapis i pritisnite .

Spremanje zapisa

- 1 Pritisnite  >  > **[Spremi broj]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Brisanje zapisa

- 1 Pritisnite  >  > **[Izbriši]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Snimanje obavijesti (samo za D235)

- 1 Pritisnite  > **[Tel. sekreta.]** > **[Obavijest]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Registracija dodatnih telefona

Možete registrirati dodatne telefone na baznu stanicu.

- 1 Pritisnite i zadržite  na baznoj stanici 10 sekundi.
 - 2 Pritisnite .
 - 3 Odaberite **[Usluge]** > **[Registriraj]**, a zatim pritisnite  kako biste potvrdili.
 - 4 Unesite PIN/pristupnu šifru sustava (0000).
 - 5 Pritisnite  kako biste potvrdili PIN/pristupnu šifru.
- ↳ Registracija se završava u manje od 2 minute.

Vraćanje zadanih postavki

Možete vratiti postavke telefona na izvorne tvorničke postavke.

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **[Usluge]** > **[Resetiraj]**, a zatim pritisnite  kako biste potvrdili.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.



Napomena

- Slijedeći ovaj postupak, možete vratiti originalni PIN ili pristupnu šifru.



Tehnički podaci

Baterija

Philips: 2 AAA NiMH punjive baterije od 1,2 V i 500 mAh

Koristite samo isporučene baterije.

Adapter (Baza i punjač:)

Tenpao: S003GV0600050

Ulaz: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 150 mA

Izlaz: 6 V DC, 500 mA

Imenik s 50 zapisa

Dnevnik poziva s 20 zapisa

Vrijeme razgovora: 16 sati

Vrijeme u stanju pripravnosti: 200 sati

RF izlazna snaga: <24 dBm

Frekvencijski pojas: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Napomena

- Možete postaviti DSL (digital subscriber line) filter kako biste spriječili pojavu šuma i probleme s uslugom ID-a pozivatelja koje mogu uzrokovati DSL smetnje.
- Izjavu o sukladnosti možete pronaći na web-stranici www.p4c.philips.com.

? Česta pitanja

Nema crtica indikatora signala na zaslonu.

- Telefon je izvan dometa. Približite ga baznoj stanici.
- Ako se na telefonu prikazuje **[Odjavljen]**, registrirajte ga (pogledajte odjeljak "Registracija dodatnih telefona").

Ako ne uspijem upariti (registrirati) dodatne telefone s baznom stanicom, što trebam napraviti?

- Memorija bazne stanice je puna. Pristupite opciji **MENU OK** > **[Usluge]** > **[Odjava]** kako biste poništili registraciju telefona koji se ne koristi i pokušajte ponovo.
- Ako registracija ne uspije, iskopčajte adapter za napajanje iz bazne stanice i ponovo ga upokčajte. Pričekajte 15 sekundi, a zatim ponovite postupak registracije.

Odabrao/la sam pogrešan jezik koji ne znam, što trebam napraviti?

- 1 Pritisnite  kako biste se vratili na zaslon stanja pripravnosti.
- 2 Pritisnite **MENU OK** kako biste pristupili zaslonu glavnog izbornika.
- 3 Na zaslonu će se prikazati sljedeće opcije:

[Config. tel.]	>	[Limba]
[Konfig. telef.]	>	[Język]
[Nast. tel.]	>	[Jazyk]
[Tel.beáll.]	>	[Nyelv]
[Phone setup]	>	[Language]
[Nast. telefona]	>	[Jezik]
[Post. tel.]	>	[Jezik]
[Nastav. tel.]	>	[Jazyk]
[Настр. тел.]	>	[Език]
[Post. tel.]	>	[Jezik]

- 4 Odaberite za pristup opcijama za jezik.
- 5 Odaberite svoj jezik.

Moj telefon je u stanju pretraživanja ili nedostupnosti, što trebam napraviti?

- Provjerite je li bazna stanica priključena na napajanje.
- Registrirajte telefon s baznom stanicom.
- Približite telefon baznoj stanici.

Ne mogu promijeniti postavke govorne pošte, što trebam raditi?

Uslugom govorne pošte upravlja davatelj usluga, a ne sam telefon. Za promjenu postavki obratite se davatelju usluga.

Na zaslonu se ništa ne prikazuje

- Provjerite jesu li baterije napunjene.
- Provjerite rade li strujni i telefonski priključci.

Telefon na punjaču se ne puni.

- Provjerite jesu li baterije ispravno umetnute.
- Provjerite je li telefon ispravno postavljen na punjač. Ikona baterije se kreće kod punjenja.
- Provjerite je li postavka zvučnog signala prilikom postavljanja na baznu stanicu uključena. Kada telefon pravilno postavite na punjač, čut ćete signal.
- Kontakti za punjenje su prljavi. Najprije iskopčajte izvore napajanja i očistite kontakte vlažnom krpom.
- Baterije su neispravne. Kupite nove od distributera.

Loša kvaliteta zvuka (pucketanje, jeka itd.)


- Telefon je gotovo izvan dometa. Približite ga baznoj stanici.
- Telefon prima smetnje od električnih uređaja koji se nalaze u blizini. Udaljite baznu stanicu od tih uređaja.
- Telefon se nalazi na mjestu s debelim zidovima. Udaljite baznu stanicu od njih.

Telefon ne zvoni.

Provjerite je li zvuk zvona telefona uključen.

ID pozivatelja se ne prikazuje.

- Usluga nije aktivirana. Informacije zatražite od davatelja usluga.
- Informacije o pozivatelju su uskraćene ili nisu dostupne.

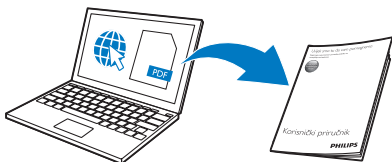

www.philips.com/support

Za pristup korisničkim uputama na mreži koristite referentni broj modela koji se nalazi na naljepnici proizvoda s donje strane bazne stanice.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod obuhvaćen direktivom Europske unije 2012/19/EU.

Odgovornost za proizvodnju i prodaju ovog proizvoda snosi tvrtka Gibson Innovations Ltd., a Gibson Innovations Ltd. daje i jamstva povezana s ovim proizvodom.

Philips i Philipsov emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. te se koriste pod licencom koju je odobrio Koninklijke Philips Electronics N.V.



UMS_D230/235
53_HR_V2.0
WK17131