

Portable TV

PVD1079

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

User Manual

Manuel d'utilisation



Manual de usuario

Benutzerhandbuch




PHILIPS

1

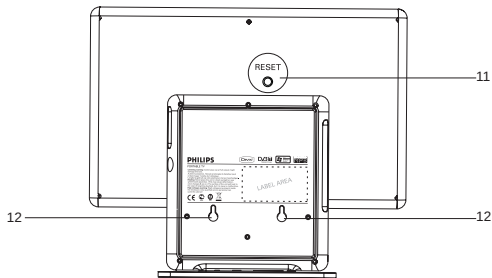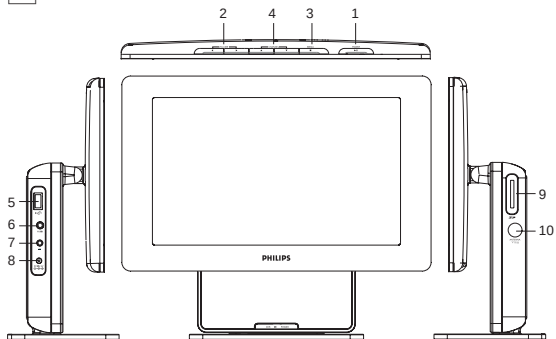

2

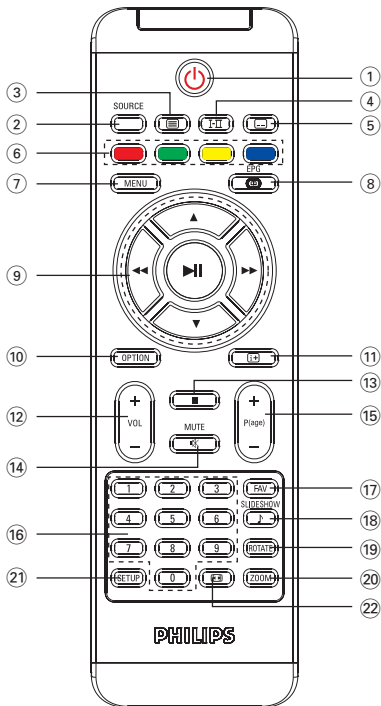

Index

Ploski	6
Česky	41
Slovensky	76
Magyar	111

Ploski

Česky

Slovensky

Magyar

1	Obecné informace	43
1.1	Co je digitální televize?	43
1.2	Bezpečnost	43
1.2.1	Všeobecné údaje	43
1.2.2	Péče o obrazovku	44
1.3	Rozbalení	45
2	Přehled tlačítek a konektorů na televizoru	46
2.1	Ovládací prvky hlavní jednotky	46
2.2	Levá strana televizoru	46
2.3	Pravá strana televizoru	46
2.4	Zadní strana televizoru	46
3	Začínáme	47
3.1	Instalace podstavce	47
3.2	Připojení k domácí nebo pomocné anténě	47
3.3	Nabíjení televizoru	48
3.4	Zapnutí televizoru	48
3.5	Používání dálkového ovládání	49
3.6	Funkce dálkového ovládání	49
3.7	První instalace	50
4	Další funkce televizoru	52
4.1	DTTV (Digitální TV)	52
4.1.1	Ruční vyhledávání kanálů	52
4.1.2	Nastavení časového pásma	53
4.1.3	Nastavení rodičovského zámku	53
4.1.4	Informace o programech na obrazovce	54
4.1.5	Elektronický programový průvodce	54
4.1.6	Seznam kanálů	55
4.1.7	Správa kanálů	56

Obsah

4.2	Analogové televizní vysílání	56
4.2.1	Automatické ukládání	56
4.2.2	Ruční ukládání	57
4.2.3	Upravování kanálů.....	58
4.3	Další funkce televizoru.....	60
5	Přehrávač multimédií	61
5.1	Fotoalbum.....	62
5.1.1	Náhled/prezentace	62
5.1.2	Prezentace s hudbou	63
5.1.3	Otočení a zvětšení fotografií.....	63
5.1.4	Nastavení fotoalba.....	64
5.2	Hudba	64
5.3	Videoklipy	66
6	Připojení	67
6.1	Sluchátka.....	67
6.2	Vstup pro zvuk/video	67
6.3	USB a karta SD	68
7	Přehled nabídky NASTAVENÍ	68
8	Montáž na stěnu	70
9	Řešení problémů.....	71
10	Technické údaje	75

1 Obecné informace

Gratulujeme vám k nákupu a vítáme vás u společnosti Philips! Chcete-li plně těžit z podpory, kterou nabízí společnost Philips, zaregistrujte výrobek na: www.philips.com/welcome.

1.1 Co je digitální televize?

Digitální televize nabízí daleko širší výběr televizního vysílání bez vlivu rušení, ke kterému může docházet u analogové televize.

Digitální televize znamená zásadní převrat ve sledování televizního vysílání. K dispozici je větší výběr širokoúhlých programů. Většina oblíbených programů na digitálních kanálech je v širokoúhlém formátu, což analogová televize nemůže dokonale zajistit.


Digitální televize nabízí zcela nové možnosti interaktivity. Pomocí dálkového ovládání můžete získat přístup ke všem typům informací ve formě digitálního textu, který je daleko zřetelnější než původní teletextový systém. Můžete využívat zobrazení souvisejících informací současně s programem, který sledujete. Je také možné získat přístup k Elektronickému programovému průvodci, který představuje rychlý a snadný způsob zobrazení kompletního seznamu digitálních programů stejně jako v novinách nebo televizním magazínu.

1.2 Bezpečnost


Varování: Propojení není nutné provést před zavěšením, ale kabely je potřeba připojit ke konektorům v televizoru.

1.2.1 Všeobecné údaje

- 1 Place or hang the TV wherever you want but make sure that air can circulate freely through the ventilation slots.
- 2 Neinstalujte televizor v uzavřeném prostoru, například v knihovně nebo podobné skříni.
- 3 Za účelem zabránění vzniku nebezpečných situací by neměly být v blízkosti televizoru umístěny zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky. Zabraňte nadměrnému zvýšení teploty, přímému slunečnímu světlu a vystavení dešti nebo vodě.



- 4 V rámci bezpečnostních opatření se během bouřek nedotýkejte žádné části televizoru, napájecího kabelu nebo kabelu antény.
- 5 Napájecí kabel odpojujete zatáhnutím za zástrčku. Netahejte za napájecí kabel. Nepoužívejte poškozenou elektrickou zásuvku. Zasuňte zástrčku úplně do elektrické zásuvky. Pokud není zástrčka zcela zasunuta, může vzniknout elektrický oblouk a následně může dojít ke vznícení.




- 6 Dbejte na to, aby do jedné elektrické zásuvky nebylo připojeno příliš mnoho přístrojů, protože by mohlo dojít k přetížení s následným vznícením nebo úrazem elektrickým proudem.
- 7 Na televizor nebo do jeho blízkosti neumísťujte vázy naplněné vodou. V případě vylití vody do televizoru by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. Pokud došlo k vylití vody do televizoru, nespouštějte jej. Ihned odpojte napájecí šňůru z elektrické zásuvky a nechte televizor zkontrolovat kvalifikovaným servisním technikem.
- 8 Instalace televizoru na zeď by měla být provedena kvalifikovaným servisním technikem. V případě nesprávné instalace může být používání televizoru nebezpečné.

1.2.2 Péče o obrazovku

- 1 Neodstraňujte ochrannou fólii, dokud není dokončena montáž na stojan nebo zeď a nejsou zapojena všechna připojení. Manipulujte s televizorem opatrně.

- 2 Nepoužívejte příliš mokrý hadřík, ze kterého kape voda. K čištění televizoru nepoužívejte aceton, toluen nebo líh. Při čištění televizoru odpojte v rámci bezpečnostních opatření napájecí šňůru ze zásuvky ve zdi.

Poznámka: Přední hladkou část televizoru čistěte pouze pomocí dodaného měkkého hadříku.

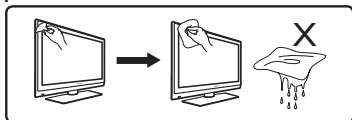

- 3 Nedotýkejte se obrazovky a dbejte, abyste do obrazovky neuhodili těžkým předmětem a aby takové předměty nepřišly do kontaktu s obrazovkou, protože by mohlo dojít k poškrábání povrchu nebo trvalému poškození obrazovky.

1.3 Rozbalení

Nejprve zkontrolujte a ověřte obsah balení podle následujícího seznamu:

- Televizor
- Dálkové ovládání
- AV kabel
- Stojan televizoru
- Adaptér napájení
- Uživatelská příručka
- Pomocná anténa

1.4 Zero Bright Dot™



Užijte si obraz v nejvyšší kvalitě bez nepříjemných vadných bodů na LCD obrazovce. LCD displeje mají často nedokonalosti, kterým se v oboru výroby LCD displejů říká vadné (nebo také „mrtvé“) body. Určitý omezený počet takových vadných bodů se kdysi považoval za nevyhnutelný vedlejší vliv hromadné výroby LCD displejů. Díky striktním postupům při kontrole kvality společnosti Philips, používaným při výrobě našich přenosných přehrávačů TV, dokážeme vyrábět LCD displeje s nulovou tolerancí vadných bodů. Chcete-li zajistit optimální kvalitu obrazovky, vyberte si přenosné

přehrávače TV s displejem Philips Zero Bright Dot™. Záruční služba se liší podle regionu. Více informací získáte u místního zástupce společnosti Philips.

2 Přehled tlačítek a konektorů na televizoru

2.1 Ovládací prvky hlavní jednotky (viz obrázek 1)

- 1 **POWER** ►|| : zapnutí a vypnutí televizoru (Poznámka: Pokud chcete dosáhnout nulové spotřeby energie, je nutné vytáhnout napájecí šňůru ze zásuvky ve zdi.), nebo potvrďte výběr.
- 2 **VOLUME** ◀ ▶ : zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- 3 **MENU** ■ : k zobrazení nabídek.
- 4 **CHANNEL** ▼ ▲ : výběr kanálů.

2.2 Levá strana televizoru (viz obrázek 1)

- 5  : Konektor pro externí velkokapacitní paměťové zařízení USB.
- 6 **AV IN**: Vstup pro zvuk a video.
- 7  : Konektor sluchátek.
- 8 **DC IN 9V**: Zásuvka pro napájení.

2.3 Pravá strana televizoru (viz obrázek 1)

- 9 **SD**: Slot pro kartu SD.
- 10 **75 Ω antenna**: připojení antény.

2.4 Zadní strana televizoru (viz obrázek 1)

- 11 **RESET**: resetování televizoru.
- 12 **Montážní otvor**: montáž televizoru na stěnu.

3 Začínáme

3.1 Instalace podstavce


Pro umístění televizoru na rovném povrchu použijte podstavec. Při instalaci podstavce zarovnejte výstupky na základně podstavce s otvory na spodní straně televizoru, jak je znázorněno na obrázku níže. Potom zasuněte podstavec do otvorů a otočte jím proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí.



Poznámka: V případě instalace televizoru na stěnu (viz část Montáž na stěnu) odstraňte podstavec. Podstavec odstraníte zvednutím západky a jejím otočením ve směru hodinových ručiček.

3.2 Připojení k domácí nebo pomocné anténě


Zasuňte zástrčku antény pevně do zásuvky pro anténu 75 Ω umístěné na pravé straně televizoru a ve zdi.

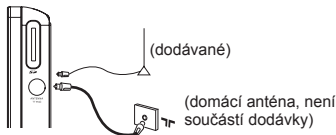

Poznámka: Dodaná kabelová anténa není vhodná pro příjem analogové televize. Pro lepší příjem připojte přehrávač k domácí anténě tak, jak je zobrazeno výše.

3.3 Nabíjení televizoru

Zapojte adaptér stejnosměrného a střídavého proudu. **ČERVENÁ KONTROLKA** označuje, že probíhá nabíjení.




- Pokud se televizor nepoužívá, trvá plné nabití přibližně 6 hodin. Pokud se však televizor používá, trvá plné nabití více než 8 hodin
- Po úplném nabití televizoru **ČERVENÁ KONTROLKA** zhasne. Pokud se na obrazovce zobrazí ikona nízkého stavu baterie, dobijte televizor.

* Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů, po kterém je nutné je vyměnit. Životnost baterie a počet cyklů nabíjení se liší podle použití a nastavení.

3.4 Zapnutí televizoru

Pokud chcete televizor zapnout, stiskněte a podržte tlačítko **POWER** v horní části televizoru, rozsvítí se **ZELENÁ** kontrolka

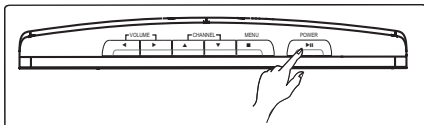


Poznámky:

1. Při prvním zapnutí televizoru použijte adaptér střídavého proudu.
2. Pokud se nepodaří zapnout televizor s vloženými bateriemi, použijte k nabití baterií adaptér střídavého proudu.

3.5 Používání dálkového ovládání

- 1 Otevřete přihrádku na baterie. Sejměte ochranný plastický štítek (pouze při prvním použití).
- 2 Vložte 1 lithiovou baterii (3 V), typ CR2025 a přihrádku zavřete.



3.6 Funkce dálkového ovládání (viz obrázek 2)

- 1 : Zapnutí/vypnutí televizoru
- 2 **SOURCE**: Přepnutí mezi režimy DTTV > Rádio > USB > SD > vstup AV > ATV
- 3 **TELETEXT** : Spuštění teletextu
- 4 **AUDIO I-II**: Výběr jazyka zvuku
- 5 **SUBTITLE** : Výběr jazyka titulků
- 6 **Color keys**: Barevné oblasti jsou zobrazeny v dolní části obrazovky. 4 barevná tlačítka se používají k získání přístupu k položkám nebo odpovídajícím stránkám. Pokud není položka nebo stránka ještě k dispozici, barevné oblasti blikají.
- 7 **MENU**: Krátce stiskněte pro návrat na stránku předchozí nabídky. Stisknutím a podržením po dobu 2 sekund se vrátíte na stránku horní nabídky.
- 8 **EPG**: Spuštění Elektronického programového průvodce
- 9 Tlačítka navigace:
 - ▶II Potvrzení výběru nebo spuštění/přerušování přehrávání
 - ▲ / ▼ Navigační tlačítka pro pohyb nahoru/dolů
 - ◀◀ / ▶▶ Navigační tlačítka pro pohyb doleva/doprava nebo přesun na předchozí/další stopu či rychlé vyhledávání dopředu nebo dozadu
- 10 **OPTION**: Přístup k dalším funkcím
- 11 **INFORMATION** : Zobrazení informací o programu
- 12 **+ Vol -**: Ovládání hlasitosti
- 13 : Jedním stisknutím zastavíte přehrávání digitálních souborů.
- 14 **MUTE**: Potlačení zvuku
- 15 **+P(age)-**: Změna televizních kanálů nebo stránek teletextu

- 16 Číselná klávesnice:** Přímá volba televizního kanálu
- 17 FAV:** Spuštění oblíbeného režimu televizního nebo rozhlasového kanálu
- 18 SLIDESHOW/MUSIC:** Spuštění prezentace digitálních fotografií s hudbou na pozadí
- 19 ROTATE:** Otočení digitálních fotografií
- 20 ZOOM:** Zvětšení digitálních fotografií
- 21 SETUP:** Zobrazení nabídky nastavení
- 22 ASPECT RATIO** : k nastavení poměru stran obrazovky

3.7 První instalace

Nastavení kanálů digitálního televizoru

Při první instalaci se zobrazí výzva k zadání země.




- Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko ►II.
- > Po výběru země se zobrazí výzva ke spuštění automatického vyhledávání kanálů.




- 2 Automatické vyhledávání spustíte stisknutím tlačítka ►||.
- > *Spustí se automatické vyhledávání kanálů.*
- 3 Po dokončení automatického vyhledávání kanálů se na obrazovce zobrazí celkový počet nalezených televizních a rozhlasových kanálů.

Stisknutím tlačítka ►|| zobrazíte programy prvního nalezeného kanálu.

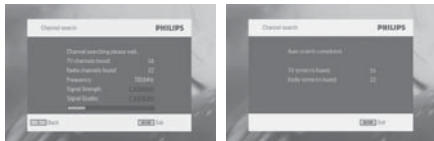

Nastavení analogových televizních kanálů


Po dokončení první instalace digitální televize dojde automaticky k přepnutí na první instalaci analogové televize. Při první instalaci se zobrazí výzva k zadání země.

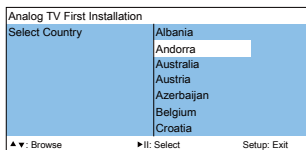

- 1 Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko ►||.
- > *Po výběru země se zobrazí výzva ke spuštění Automatického ukládání.*
- 2 Automatické ukládání spustíte stisknutím tlačítka ►||.
- > *Je zahájeno Automatické ukládání.*



Jakmile je Automatické ukládání dokončeno, na obrazovce se zobrazí celkový počet nalezených kanálů digitální televize.

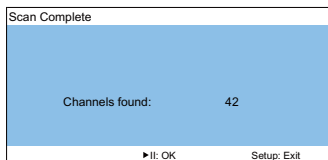

- 3 Stiskem tlačítka ▶II dojde k přepnutí na první kanál digitální televize.

4 Další funkce televizoru

4.1 DTTV (Digitální TV)

4.1.1 Ruční vyhledávání kanálů

- 1 Stisknutím tlačítka **SETUP > DTTV > Country** vyberte zemi.
- 2 Stiskněte tlačítko **SETUP > DTTV > Manual search**.



3 Stiskněte tlačítko.

Kanál potvrdíte stisknutím tlačítka ►II.



4.1.2 Nastavení časového pásma

Vyberte, zda se místní časový posun vzhledem ke greenwichskému střednímu času má nastavit automaticky, nebo zda jej chcete zadat sami.

Pro nastavení místního času stiskněte tlačítko **SETUP** a vyberte **DTTV > Time settings**.

- Formát času

Nastavte 12hodinový nebo 24hodinový formát času.

- Časové pásmo

Pro Německo a střední Evropu vyberte záznam GMT +01:00 (časový rozdíl oproti greenwichskému střednímu času).

- Letní čas

Pokud v současnosti není letní čas, nastavte v nabídce pro letní čas hodnotu off (vypnout). Můžete také vybrat automatické nastavení. V případě tohoto nastavení získá přijímač informace o letním čase z aktuálně vybraného kanálu.

4.1.3 Nastavení rodičovského zámku


Pokud chcete upravit nastavení rodičovského zámku, stiskněte tlačítko **SETUP** a vyberte položky **DTTV > Parental**.

Rodičovské nastavení můžete zvolit pouze v případě, že je deaktivován režim ochrany heslem.

4.1.4 Informace o programech na obrazovce

Pokud chcete zobrazit informace o aktuálním programu, stiskněte tlačítko **INFORMATION**.

- 1  : Televizní program
 - 2  : Program rozhlasu
 - 3 Informace o dalším programu
 - 4 Číslo programu
 - 5 Název programu
 - 6 Místní čas
 - 7 Ukazatel síly signálu. Čím více pruhů je zobrazeno, tím je signál silnější.
- I-II: Program obsahuje různé jazyky zvuku. Přístup k této funkci získáte stisknutím tlačítek **AUDIO** nebo **OPTION** na dálkovém ovládání.
- : Program obsahuje titulky. Přístup k této funkci získáte stisknutím tlačítek **SUBTITLE** nebo **OPTION** na dálkovém ovládání.
- : Program obsahuje teletext. Funkci teletextu vyberte stisknutím tlačítka **TELETEXT** na dálkovém ovládání.

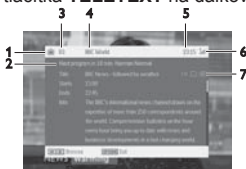

4.1.5 Elektronický programový průvodce


Elektronický programový průvodce nabízí přehled všech programů, které budou vysílány v dalším týdnu na aktuálním kanálu. Pro vybraný pořad jsou zobrazeny následující informace: začátek pořadu, název, krátký popis.

- Rozsáhlého Elektronického programového průvodce nenabízejí všechny kanály.
- Většina vysílacích stanic nabízí program na aktuální den, ale nikoli podrobný popis.
- Existují také vysílací stanice, které nenabízejí žádné informace Elektronického programového průvodce.

- 1 Vyberte požadovaný kanál.
- 2 Stisknutím tlačítka **x** zobrazíte Elektronického programového průvodce.

Po stisknutí tlačítka **EPG** se zobrazí následující funkce


- Po stisknutí tlačítka **▲** / **▼** můžete zobrazit všechny stránky programů pro dané dny. Po stisknutí tlačítka **▼**, pokud je zvýrazněn poslední pořad v seznamu, se zobrazí další stránka.

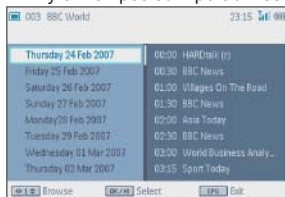

4.1.6 Seznam kanálů

Zobrazení dostupného kanálu v televizoru:

- 1 Stiskněte tlačítko **►II**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** / **▼** vyberte kanál.
- 3 Pokud chcete kanál změnit, stiskněte tlačítko **►II**.
- 4 Jestliže chcete nabídku **x** ukončit, stiskněte tlačítko **OPTION**.

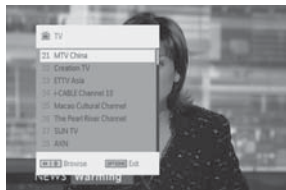

4.1.7 Správa kanálů

- 1 Stiskněte tlačítko **SETUP**. Přejděte na možnost **DTTV**.
- 2 Vyberte možnost Manage Channel.



Lock (Zámek): Tato funkce umožňuje uzamknout kanály a zabránit tak dětem ve sledování některých kanálů.

Hide (Skrýt): Tato funkce umožňuje skrýt program v seznamu výběru kanálů.

Favorite (Oblíbené): Tato funkce umožňuje vynechat programy, které nesledujete často, a ponechat pouze oblíbené kanály.


4.2 Analogové televizní vysílání

4.2.1 Automatické ukládání

- 1 Stiskněte tlačítko **SOURCE > ATV**.
- 2 Pro zobrazení této nabídky stiskněte tlačítko **SETUP** na hlavní jednotce, nebo tlačítko **POWER** na dálkovém ovládacím.
- 3 Zadáním **Auto Store** vyberte svou zemi.




4 Stisknutím tlačítka ►II zahajte automatické ukládání.

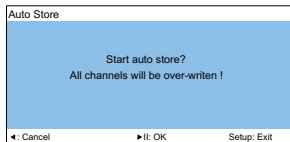


4.2.2 Ruční ukládání

Ruční vyhledávání

1 Stiskněte tlačítko **SETUP** > **Manual Store**.


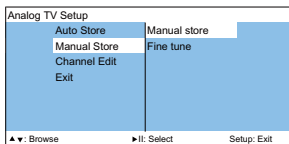


2 Volbou možnosti ►II zahajte ruční ukládání.

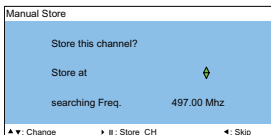

Jemné ladění



Stiskněte položku **SETUP > Manual Store > Fine tune** dokud nedosáhnete optimálního příjmu.

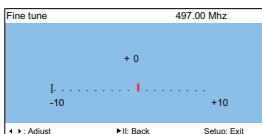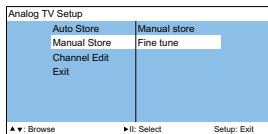

4.2.3 Upravování kanálů

Změna systému TV příjmu


Volbou možnosti **SETUP > Channel Editing > TV system** vyberte správný systém: PAL B/G, PAL D/K, PAL I/A, SECAM B/G, SECAM L/L', SECAM D/K, atd.

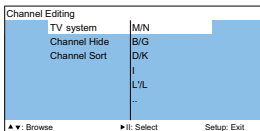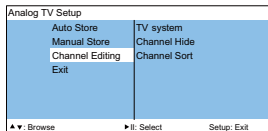

Skrýt kanály

Tato funkce umožňuje přeskočit programy, které nesledujete často, a ponechat pouze oblíbené kanály.

- 1 Stiskněte tlačítko **SETUP > Channel Editing > Channel Hide**.
- 2 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte požadovaný kanál.

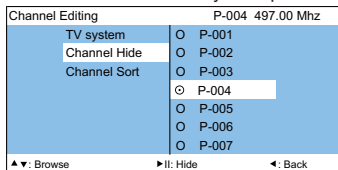

3 Stiskněte tlačítko ►►.

→ Kanál je skrytý a je zobrazeno „X“.

Tip: Pro opětovné přidání skrytých kanálů zopakujte kroky 1 až 3.


Poznámka: Jakmile je program skrytý, nelze k němu přistupovat pomocí klávesy P -/+.

Třídít kanály


Funkce třídění umožňuje změnit číslo programu pro určitou stanici.

1 Stiskněte tlačítko **SETUP** > **Channel Editing** > **Channel Sort**.


2 Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte požadovaný kanál.

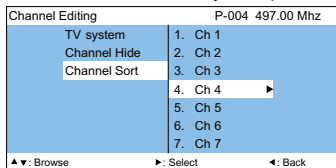


3 Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko ►.

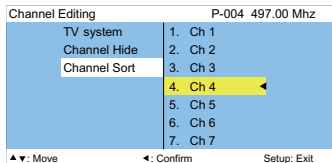

4 Pomocí tlačítek ▼/▲ přesuňte kanál na požadovanou pozici.

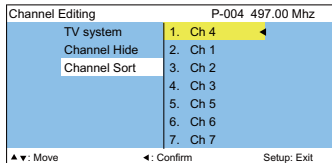

5 Potvrďte stiskem tlačítka ◀.

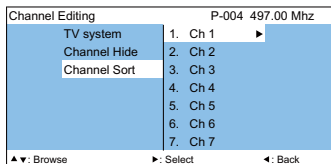

4.3 Další funkce televizoru

Tlačítko na dálkovém ovládání

Funkce

SOURCE	Přepínání mezi zdrojem vstupu (TV, Rádio, USB, karta SD, vstup AV).
TELETEXT	Pokud je pro aktuální kanál k dispozici teletext, bude na obrazovce INFO programu zobrazeno  . Přístup k této funkci získáte stisknutím tlačítka TELETEXT . Program může požadovat použití barevného tlačítka k získání přístupu k funkci zobrazení nebo jejímu ovládání. Postupujte podle pokynů na obrazovce s teletextem
Color keys	Používají se převážně na stránce teletextu k ovládání zobrazení. Tato tlačítka se liší od programu televizního teletextu.
AUDIO	Pokud je pro aktuální kanál k dispozici zvuk, bude na obrazovce INFO programu zobrazeno  . Stisknutím tlačítka AUDIO spustíte zvuk titulků.
SUBTITLE	Pokud jsou pro aktuální kanál k dispozici titulky, bude na obrazovce INFO programu zobrazeno  . Stisknutím tlačítka SUBTITLE spustíte titulky.
	Nastavení obrazovky 16:9 nebo 4:3

Tip: tlačítka **TELETEXT**, **Color keys**, **AUDIO**, a **SUBTITLE** nejsou v režimu analogové televize funkční.

5 Přehrávač multimédií

Televizor umožňuje zobrazení obrázků, videoklipů a hudebních souborů uložených na zařízení USB nebo na paměťové kartě SD. Multimediální aplikace se spouští z hlavní nabídky.



Nabídka	Použití
TV-Digital	Sledování programů digitální televize
TV-Analog	Sledování programů analogové televize
Radio-DTTV (RádioDTTV)	Poslech programů rádia DTTV
Picture (Foto)	Zobrazení fotoalba
Music (Hudba)	Přehrávání digitálních zvukových stop
Video	Zobrazení videoklipů
Folder view (Zobrazení složky)	Procházení obsahu jednotky USB/karty SD
Settings (Nastavení)	Úprava nastavení televizoru

- Je možné použít následující typy vstupu.
 - USB: Jsou podporovány pouze paměťová zařízení ve formátu FAT/DOS.

- Karta SD, kromě karet SDHC
- Lze reprodukovat následující formáty souborů.
 - Obrázek: JPEG
 - Videoklipy: MPEG1/2/4, DivX 4,5
 - Hudební soubory: MP3 a WMA

Poznámka: Společnost Philips nenese zodpovědnost, pokud zařízení USB nebo karta SD nejsou tímto televizorem podporovány nebo rozpoznány.

Tip: Pokud zařízení USB nelze vložit do postranního konektoru USB, použijte k připojení zařízení USB k portu USB prodlužovací kabel. Další informace vám sdělí váš prodejce.

Přenos a nahrávání dat z digitální televize na port USB nebo kartu SD není možné.

5.1 Fotoalbum

5.1.1 Náhled/prezentace

- Po vložení jednotky USB nebo karty SD přejděte na domovskou stránku stisknutím tlačítka **MENU**.
- Na domovské stránce vyberte možnost x. Potom vyberte zdroj, tedy jednotku USB nebo kartu SD.
- Všechny obrazové soubory budou seřazeny. Pomocí navigačního tlačítka potom můžete zvýraznit obrázek na levé straně.



- Stisknutím tlačítka ►|| spustíte prezentaci.
- Stisknutím tlačítka **STOP** se vrátíte na obrazovku prohlížeče s miniaturami fotografií.

5.1.2 Prezentace s hudbou

- Chcete-li během prezentace přidat hudbu, stiskněte po zahájení prezentace pomocí tlačítka  tlačítko **MENU > Photos** na dálkovém ovládání.

Tip: Hudební soubor se musí nacházet na stejném zařízení jako obrazový soubor.

Tato funkce není dostupná, pokud je přehrávání zahájeno pomocí tlačítka **Folder view**.

- Televizor bude potom pokračovat v zobrazení prezentace se zvolenou oblíbenou hudbou.
- Stisknutím tlačítka **STOP** se vrátíte na obrazovku prohlížeče s miniaturami fotoalba.

5.1.3 Otočení a zvětšení fotografií

Během přehrávání hudby k prezentaci můžete stisknout tlačítko x na dálkovém ovládání. Zobrazí se okno funkce.



Můžete zvolit otočení nebo zvětšení fotografie.

5.1.4 Nastavení fotoalba

Stiskněte tlačítko **SETUP** a přejděte na možnost **PHOTO**. K dispozici jsou následující možnosti.

Thumbnail (Miniatura): Výběr způsobu zobrazení

Sort by (Řadit podle): Řazení kritérií uspořádání souborů


Slideshow (Prezentace): Pořadí v prezentaci: postupné nebo náhodné zobrazení

Time per Slide (Interval snímků): Výběr časového intervalu mezi jednotlivými snímky

Transition (Přechod): Výběr efektu pro zobrazení fotografií na obrazovce

5.2 Hudba

- Po vložení jednotky USB nebo karty SD, přejděte na domovskou stránku stisknutím tlačítka **MENU**.
- Na domovské stránce vyberte možnost MUSIC. Potom vyberte zdroj, tedy jednotku USB nebo kartu SD.
- Všechny hudební soubory budou seřazeny. Pomocí navigačního tlačítka potom můžete zvýraznit hudební soubor na levé straně.
- Stisknutím tlačítka ►|| přehrajete hudební soubory.
- Po ukončení poslechu stiskněte tlačítko **STOP**.

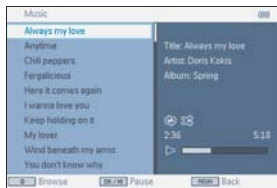

Hudba s prezentací

- Chcete-li během přehrávání hudby zahájit prezentaci, stiskněte po zahájení přehrávání hudby pomocí tlačítka  tlačítko **MENU** > **Music** na dálkovém ovládacím.

Tip: Soubory s fotografiemi se musí nacházet na stejném zařízení jako hudební soubor.

Tato funkce není dostupná, pokud je přehrávání zahájeno pomocí tlačítka **Folder view**.

- Televizor bude potom pokračovat ve zobrazení prezentace se zvolenou oblíbenou hudbou.
- Stisknutím tlačítka **STOP** se vrátíte na obrazovku hudebního prohlížeče.

Nastavení hudby

Stiskněte tlačítko **SETUP** a přejděte na možnost **MUSIC**. K dispozici jsou následující možnosti.

Repeat (Opakovat): Výběr režimu opakování přehrávání

Shuffle (Náhodné přehrávání): Zapnutí nebo vypnutí náhodného přehrávání

Sort by (Řadit podle): Řazení kritérií uspořádání souborů.

Equalizer (Ekvalizér): Nastavení požadovaného zvukového efektu

5.3 Videoklipy

Náhled

- Po vložení jednotky USB nebo karty SD přejděte na domovskou stránku stisknutím tlačítka **MENU**.
- Na domovské stránce vyberte možnost SD card.. Potom vyberte zdroj, tedy jednotku USB nebo kartu SD.
- Všechny video soubory budou seřazeny. Pomocí navigačního tlačítka potom můžete zvýraznit video na levé straně.
- Stisknutím tlačítka ►|| spustíte přehrávání videa.
- Stisknutím tlačítka **STOP** se vrátíte na obrazovku prohlížeče s miniaturami videa .



Nastavení videoklipu

Stiskněte tlačítko **SETUP** a přejděte na možnost **VIDEO**. K dispozici jsou následující možnosti.

Thumbnail (Miniatury): Výběr způsobu zobrazení

Repeat (Opakovat): Výběr režimu opakování přehrávání

Sort by (Řadit podle): Řazení kritérií uspořádání souborů

DivX (VOD): Získání kódu DivX (Video-On-Demand)

DivX Subtitles (Titulky DivX): Výběr preferovaného jazyka titulků, pokud je pro videoklipy k dispozici jazyk titulků.

Poznámka: titulky DivX lze zobrazit pouze tehdy, jestliže zahájíte přehrávání pomocí tlačítka **MENU** > **Folder view**.


6 Připojení

6.1 Sluchátka

Sluchátka připojte ke konektoru pro sluchátka na levé straně přehrávače.




6.2 Vstup pro zvuk/video (např. digitální videokamera)

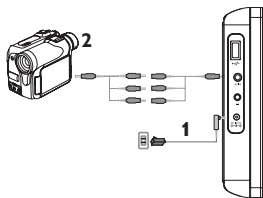

6.3 USB a karta SD

Video, zvuk nebo obrázky uložené v souborech na jednotce USB nebo kartě SD můžete přehrávat jejich vložením do slotu pro karty SD.

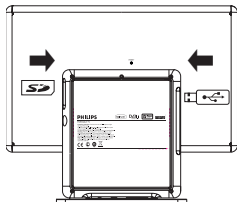

7 Přehled nabídky NASTAVENÍ

Úroveň 1	Úroveň 2	Poznámka
General (Obecné)	Languages (Jazyky)	Změna jazyka OSD
	Power saving (Úspora energie)	Zapnutí nebo vypnutí úsporného režimu
	Set password (Nastavit heslo)	Změna hesla (výchozí: 1369)
	Factory settings (Nastavení výrobce)	Obnovení nastavení výrobce
	Display (Displej)	Úprava barvy, jasů, kontrastu atd. displeje LCD
	Equalizer (Ekvalizér)	Nastavení požadovaného zvukového efektu


Úroveň 1	Úroveň 2	Poznámka
DTTV	Auto search (Automatické vyhledávání)	Automatické vyhledávání televizního programu
	Manual search (Ruční vyhledávání)	Ruční vyhledávání televizního programu
	Manage channel (Správa kanálu)	Nastavení zámku kanálu a seznamu oblíbených kanálů
	Country (Země)	Nastavení země
	Time settings (Nastavení času)	Nastavení formátu času, časového pásma a letního času
	Parental (Rodičovský zámek)	Výběr preferovaného hodnocení pro uzamknutí kanálu
Picture (Obrázek)	Thumbnail grid (Miniatury)	Nastavení zobrazení miniatur obrázků
	Sort by (Řadit podle)	Nastavení preference řazení souborů
	Slideshow (Prezentace)	Nastavení preferencí pro prezentaci
Music (Hudba)	Repeat (Opakovat)	Nastavení režimu opakování
	Shuffle (Náhodné přehrávání)	Nastavení režimu náhodného přehrávání
	Sort by (Řadit podle)	Nastavení preference řazení

Úroveň 1	Úroveň 2	Poznámka
Video	Thumbnail grid (Miniatury)	Nastavení zobrazení miniatur obrázků
	Repeat (Opakovat)	Nastavení režimu opakování
	Sort by (Řadit podle)	Nastavení preference řazení souborů
	DivX (VOD)	Získání kódu DivX (Video-On-Demand)
	DivX Subtitles (Titulky DivX)	Nastavení preferovaného jazyka titulků: čeština, dánština, holandština, angličtina, finština, francouzština, němčina, řečtina, hebrejština, maďarština, islandština, italština, norština, polština, portugalština, ruština, španělština, švédština, turečtina.


8 Montáž na stěnu

Pro zavěšení televizoru jsou určeny dva otvory pro šrouby.
Postupujte následujícím způsobem:

- 1 Vyberte místo v blízkosti elektrické zásuvky a zásuvky pro anténu.
- 2 Umístění šroubů vyznačte podle šablony.

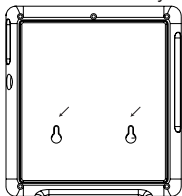

- 3 Upevněte dodané šrouby do zdi a ujistěte se, že ve zdi drží pevně.
- 4 Odpojte všechny kabely od televizoru.
- 5 Odpojte od výrobku spodní podstavec.
- 6 Zavěste televizor na zeď.

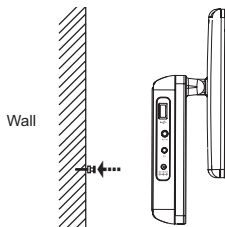

- 7 Připojte všechny kabely, jako je napájení, anténa atd.

9 Řešení problémů

Pokud zjistíte u televizoru závadu, podívejte se nejdříve do tohoto seznamu. Něco mohlo být opominuto.

VAROVÁNÍ Za žádných okolností byste se neměli pokoušet opravit zařízení sami, protože záruka by pozbyla platnosti. Pokud se vyskytne závada, ověřte nejdříve následující body a teprve pak vyhledejte servisní středisko. Pokud tyto rady nepovedou k nápravě, poraďte se s prodejcem nebo servisním střediskem.

Příznak	Řešení
Bez napětí	• Zkontrolujte, zda jsou obě zástrčky síťového kabelu správně zapojeny. • Připojením jiného přístroje zkontrolujte, zda je zásuvka pod napětím.
Zkreslený obraz	• Někdy může dojít k mírnému zkreslení obrazu. Nejedná se o závadu.
Bez zvuku	• Zkontrolujte připojení zvuku. Jestliže používáte zesilovač HiFi, vyzkoušejte jiný zdroj zvuku.
Přehrávač nereaguje na dálkové ovládání	• Dálkové ovládání namiřte přímo na senzor na přední straně přehrávače. Odstraňte všechny překážky, které by bránily přenosu signálu. Prohlédněte a příp. vyměňte baterie.
Přehrávač během přehrávání nereaguje na žádné ovládací povely.	V režimu televize není ovládání povoleno.
Ztráta aktuálních televizních programů při cestování do jiné země	1) V režimu digitální televize pomocí možnosti SETUP > Genaral > Factory Settings obnovte tovární nastavení. 2) Zobrazí se výzva k provedení první instalace.
Nelze detekovat zařízení USB.	• Odpojte zařízení USB a připojte je znovu. Interval detekce se může lišit podle kapacity zařízení USB. • Televizor nepodporuje úložiště pevného disku nebo formát MTP (Media Transfer Protocol).

Příznak	Řešení
Nelze přepnout na vstup AV nebo není signál	• Odpojte připojení vstupu AV a připojte je znovu. • Zkontrolujte připojení z výstupního zařízení AV, například digitální videokamery, videorekordéru atd. • Pro připojení použijte dodaný kabel AV.
Přepnutí mezi režimem TV/USB/ vstup AV	• Po zapnutí je výchozím režimem televizní režim. • Po připojení zařízení USB bude aktivován režim USB. Režim bude zrušen odpojením připojeného zařízení. • Nezapojujte zařízení USB a vstup AV současně. Připojte vždy jeden typ zařízení současně. • Před připojením jiného zařízení odpojte stávající zařízení.
Přehrávač je teplý na dotyk	• Při používání přehrávače delší dobu se povrch zahřeje. To je normální.
Displej po odpojení síťového napájení ztmavne	• Jednotka šetří energií, aby umožnila delší dobu přehrávání na baterii. To je normální jev. • Upravte jas v nabídce NASTAVENÍ
Není příjem signálu rádia.	• Toto zařízení je zkonstruováno pouze pro příjem digitálního signálu a nepodporuje analogové rádio, jako například FM nebo AM.

Příznak	Řešení
Přehrávač nelze nabíjet	• Zkontrolujte, zda jsou obě zástrčky síťového kabelu správně zapojeny. • Připojením jiného přístroje zkontrolujte, zda je zásuvka pod napětím. • Zkontrolujte, zda je adaptér do auta správně připojen. • Používejte pouze 12V nabíječku do auta (pro osobní automobil) a nepoužívejte 24V nabíječku do auta (pro nákladní automobil) • Teplota prostředí musí být mezi 0°C a 35° C. Za účelem ochrany elektroniky uvnitř přístroje se přehrávač přestane nabíjet, pokud je příliš studený nebo příliš horký.
Na obrazovce je zpráva o žádném nebo slabém signálu.	• Signál DVB-T je příliš slabý nebo jste mimo oblast pokrytí signálem DVB-T. • Zajistěte, abyste byli v oblasti s dostatečným pokrytím. • Při příjmu signálu DVB-T v jedoucím autě mohou vzniknout problémy.
Nelze přehrát video ve formátu MP4	• Existuje příliš mnoho typů videa ve formátu MP4. Přehrávač podporuje formát MP4 pouze v souborech *.avi a *.divx.
Trhané přehrávání videa DivX.	• Ověřte si, zda video DivX generujete s mobilní konfigurací DivX. Podrobnosti o mobilní konfiguraci DivX naleznete v části 1.4 nebo na webových stránkách www.divx.com.
Žádný příjem analogové televize	• Dodaná kabelová anténa není vhodná pro příjem analogové televize. Připojte přehrávač k domácí anténě

10 Technické údaje

Televizní systém	DVB-T/Analogové televizní vysílání
USB	2.0
Karta	Paměťová karta SD
Reproduktor	2 x 2 W (RMS)
Rozměry	27,5 x 24 x 10 cm 11 x 9,4 x 4 palců
Hmotnost	1,2 kg /2,6 libry
Napájení	DC 9 V 1,8 A
Spotřeba	≤ 20 W
Rozsah provozní teploty	0 - 45°C (32 - 122°F)

Společnost PHILIPS si vyhrazuje právo na změny designu a specifikací pro vylepšení výrobku, a to bez předchozího upozornění.

Změny nepovolené výrobcem mohou zrušit uživatelské oprávnění k provozu tohoto zařízení.

Všechna práva vyhrazena.

Likvidace starého výrobku



Váš výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a částí, které lze recyklovat a znovu použít. Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Informujte se o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních pravidel a neodkládejte takové staré výrobky do běžného komunálního odpadu. Správná likvidace starého výrobku pomůže předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.


Polski

Česky

Slovensky

Magyar

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

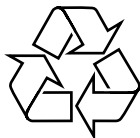

PVD1079



Printed in China

PDCC-ZC-0805