

Innehåll

Allmän information

Medföljande tillbehör	80
Information om skötsel och säkerhet	80

Anslutningar

Steg 1: Montera högtalarna	81
Steg 2: Ansluta högtalare och subwoofer	81
Steg 3: Placera högtalare och subwoofer	82
Steg 4: Ansluta TV	83
Använda SCART-uttag	83
Använda S-Video-uttag	83
Steg 5: Ansluta FM/MV-antennerna	84
Steg 6: Ansluta nätsladden	84

Anslüsse (tilläggs möjlighet)

Ansluta en videobandspelare	85
Titta och lyssna på uppspelning	85
Använda videobandspelaren för inspelning av DVD-uppspelning	85

Funktionsöversikt

Huvudenhet och fjärrkontroll	86
Knappar som bara finns på fjärrkontrollen	87

Komma igång

Steg 1: Sätta i batterierna i fjärrkontrollen ...	88
Använda fjärrkontrollen för att kontrollera spelaren	88
Steg 2: Ställa in TV:n	88
Välja det färgsystem som passar din TV ..	89
Steg 3: Ställa in högtalarkanalerna	89
Steg 4: Ställa in önskade språkinställningar ..	90
Välja OSD-språk	90
Ställa in språk för ljud, textremsa och skivmeny	90
Språkkoder	91

Skivspelning

Skivor som går att spela	92
Spela skivor	92-93
Sätta på / Stänga av automatisk Eco standby	93
Använda skivmenyn	93
Knappar att använda för grundläggande uppspelning	93-94
Återuppta spelningen från stället där skivan senast stannades (DVD/VCD)	93
Repetera uppspelning	94
Repetera A-B (DVD/VCD/CD)	94
Zoom	94
Tidssökning	95
Särskilda DVD-funktioner	95
Spela en titel	95
Kameravinkel	95
Ändra ljudspråk	95
Textremsor	95
Särskilda VCD- och SVCD-funktioner	96
Uppspelningskontroll – PBC (Playback Control)	96
Förhandsgranskning	96
Spela MP3-/bildskivor (Kodak, JPEG)	97
Allmän användning	97
Visning/Uppspelning av vald fil	97
Särskilda funktioner för MP3/JPEG	98
Förhandsgranskning (JPEG)	98
Zooma bild (JPEG)	98
Bildvisning med flera olika vinklar (JPEG) ...	98
Olika effekter (JPEG)	98
Uppspelningskontroll (MP3)	98
Samtidig visning/uppspelning av JPEG och MP3	98

Innehåll

Menyval för DVD-skivor

Grundläggande användning	99
Menyn Allmänna inställningar	99-100
Program (ej för bild-CD/MP3-CD) ..	99-100
Skärmläckare	100
Ljudinställningsmenyn	101
Högtalarinställning	101
Analog utgång	101
Bildinställningsmenyn	102-103
TV-Skarm.	102
CC-text	103
Bildjustering	103
Lösenordsmeny	104
Menyn Egna inställningar	104-105
Föräldraskontroll	104-105
Standardvärden	105
MP3/JPEG-navigator	105
Uppspelningskontroll (PBC – Playback Control)	105

Använda radion (tuner)

Ställa in radiostationer	106
Ställa in och lagra radiostationer	106
Använda "Plug & Play"	106
Automatisk inställning och lagring av radiostationer	107
Manuell inställning och lagring av radiostationer	107
Välja en lagrad radiostation	107
Radera en lagrad radiostation	107

Ljud- och volymkontroll

Ljudkontroll	108
Välja surroundljud	108
Välja digitalljudeffekter	108
Volymkontroll	108

Andra funktioner

Ställa in insomningstimer ("Sleep")	109
Sätta på/Stänga av	109
Sätta i aktivt läge	109
Gå över till läget Eco Power-standby	109
Spela in på en extern enhet	109
Använda fjärrkontrollen för att styra din TV	109

Felsökning	110-111
------------------	---------

Tekniska specifikationer	112
--------------------------------	-----

Ordlista	113
----------------	-----

Allmän information

Medföljande tillbehör

SCART-kabel (svart)




FM-trådontenn



MV-ramantenn



Fjärrkontroll och två
batterier

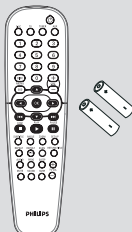

Subwoofers
gummifötter



(4x)

Fästen och skruvar



(4x)

Information om skötsel och säkerhet

Undvik höga temperaturer, fukt, vatten och damm


- Utsätt inte anläggningen, batterier eller skivor för fukt, regn, sand eller överdriven värme (från element eller direkt solljus). Håll alltid skivfacket stängda för att undvika damm på linsen.

Undvik problem med kondensation

- Linsen kan imma igen om spelaren snabbt flyttas från kyla till värme, vilket gör att det inte går att spela skivor. Låt spelaren stå i den varma omgivningen tills fukten dunstar.


Täck inte för ventilationen

- Använd inte DVD-anläggningen i ett stängt skåp och låt det vara cirka 10 cm fritt utrymme runt spelaren för att få tillräcklig ventilation.



Skötsel av skivor

- För att rengöra en CD-skiva ska du torka av den i rät linje från mitten ut mot kanten, med en mjuk, luddfri trasa. Använd inte rengöringsmedel, eftersom de kan skada skivan!
- Skriv bara på etikettsidan på CDR(W)-skivor och endast med en mjuk filtpenna.
- Håll skivan i kanten, rör inte ytan.

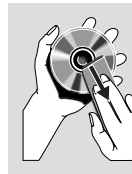

Skötsel av höljet


- Använd en mjuk trasa, lätt fuktad med en mild rengöringslösning. Använd inte lösningar som innehåller alkohol, sprit, ammoniak eller slipmedel.

Hitta en lämplig placering

- Ställ spelaren på en plan, hård och stabil yta.

Anslutningar

Steg 1: Montera högtalarna

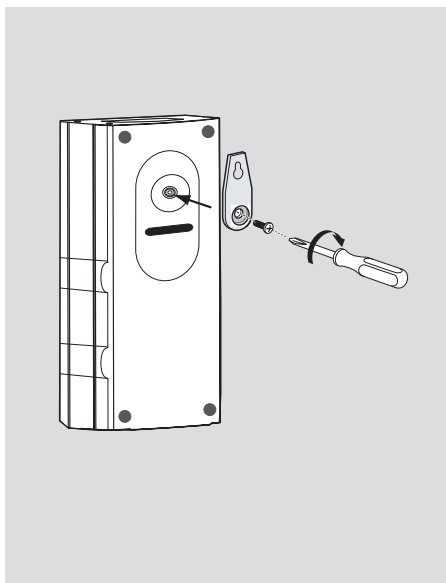

Alternativt kan du välja att montera högtalarna på väggen. Sätt fast de medföljande fästena på högtalarnas baksida med de medföljande skruvarna. Skruva sedan fast en skruv (medföljer ej) i väggen där högtalaren ska hänga och haka fast högtalaren på skruven så den sitter ordentligt.


WARNING!

Du bör anlita en för ändamålet kunnig person för att sätta fast fästena i väggen. Gör det **INTE** själv, för att undvika oförutsedd skada på utrustningen eller personskada.


Praktiskt tips:

- Surroundhögtalarna är märkta **REAR L** (vänster) och **REAR R** (höger).
- Fronthögtalarna är märkta **FRONT L** (vänster) och **FRONT R** (höger).

Steg 2: Ansluta högtalare och subwoofer

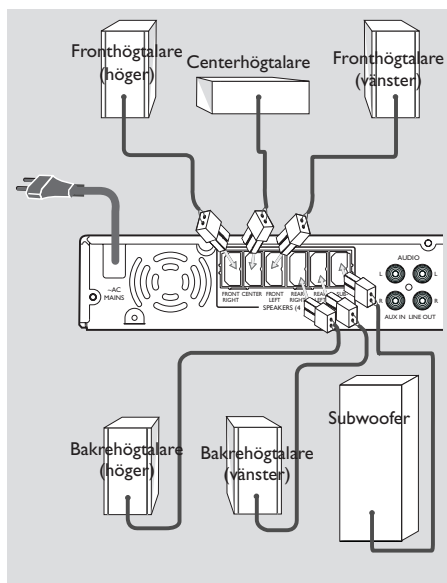

Anslut de medföljande högtalarenheterna med de medföljande högtalarkablarna, genom att matcha färgerna på uttagen med färgerna för högtalarkablarna.

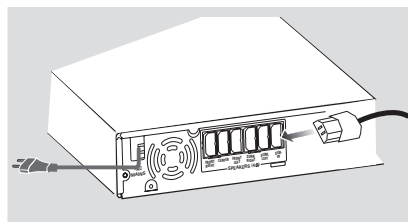


Praktiskt tips:

- Se till att högtalarkablarna är korrekt anslutna. Felaktiga anslutningar kan skada anläggningen genom kortslutning.
- Anslut inte högtalare med en impedans som är lägre än de medföljande högtalarnas. Se avsnittet "TEKNISKA SPECIFIKATIONER" i denna bruksanvisning.

Svenska

Anslutningar

Steg 3: Placera högtalare och subwoofer

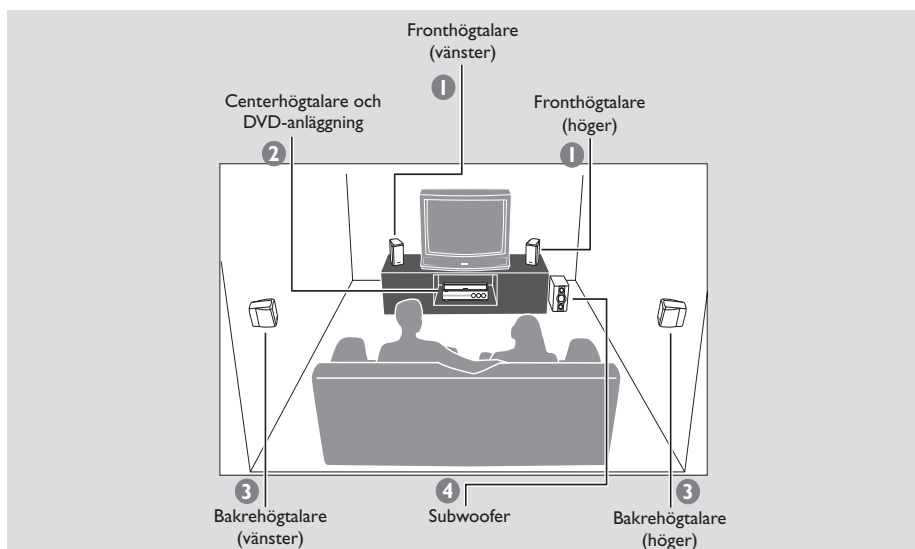

För att få bästa möjliga surround-ljud bör alla högtalare (utom subwoofern) placeras på samma avstånd från lyssnarplatsen.


- ❶ Placera vänster och höger fronthögtalare med subwooferstativ på samma avstånd från TV:n och i en vinkel på cirka 45 grader från lyssnarplatsen.
- ❷ Placera centerhögtalaren ovanför TV:n eller DVD-spelaren så att centerkanalens ljud hamnar rätt.
- ❸ Placera surroundhögtalarna på normal öronhöjd vid lyssnande, riktade mot varandra eller monterade på väggen.
- ❹ Placera subwoofern på golvet nära TV:n.

Praktiskt tips:

- För att undvika magnetisk störning, bör fronthögtalarna inte placeras för nära din TV.
- Se till att DVD-anläggningen får tillräcklig ventilation runt om.

Anslutningar

Steg 4: Ansluta TV

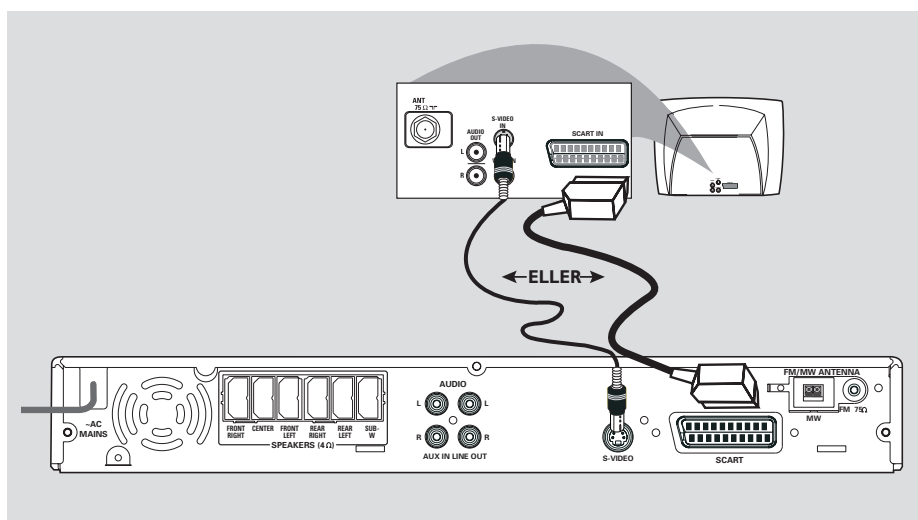

Svenska

VIKTIGT!

- Du behöver bara göra en enda av de alternativa anslutningarna nedan. Vilken du ska välja beror på vad din TV klarar av.
- Anslut DVD-spelaren direkt till TV-apparaten.
- SCART-anslutning (RGB) ger bättre bildkvalitet än S-Video. Dessa alternativ måste finnas tillgängliga på din TV för att kunna användas.
- Om både S-Video-anslutning och SCART-anslutning används för att ansluta din TV, går TV-signalen automatiskt över till SCART när du sätter på DVD-spelaren.

Använda SCART-uttag


- Använd SCART-kabeln (svart) för att ansluta DVD-spelarens uttag **SCART OUT** till motsvarande SCART-ingång på TV:n.
ELLER

Använda S-Video-uttag

- Använd S-videokabeln (medföljer ej) för att ansluta DVD-spelarens uttag **S-VIDEO OUT** till S-videoingången (kan även vara märkt Y/C eller S-VHS) på TV:n.


Anslutningar

Steg 5: Ansluta FM/MV-antennerna

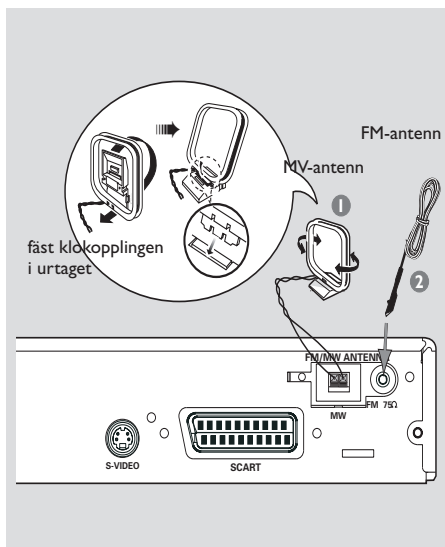

- 1 Anslut den medföljande MV-ramantennen till uttaget **MW**. Placera MV-ramantennen på en hylla eller sätt fast den på ett stativ eller en vägg.
- 2 Anslut den medföljande FM-antennen till uttaget **FM**. Veckla ut FM-antennen och fäst dess ändrar i väggen.


För att få bättre FM-stereomottagning, anslut en extern FM-antenn (medföljer ej).

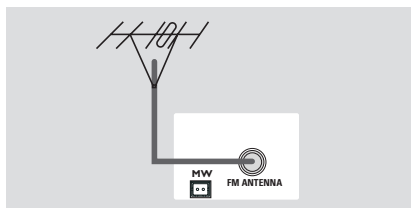

Praktiskt tips:


- Justera positionen på antennerna för att få bästa möjliga mottagning.
- Placera antennerna så långt som möjligt från TV, videobandspelare och andra strålningskällor för att slippa oönskade störningar.

Steg 6z: Ansluta nätsladden

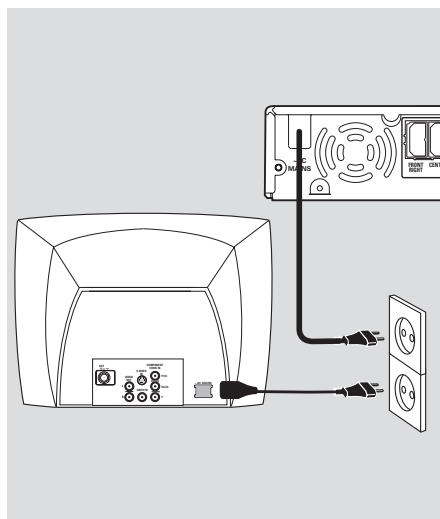


När allting är korrekt anslutet, sätt i nätsladdens stickpropp i vägguttaget. Man får aldrig göra eller ändra anslutningar med strömmen på.

Tryck SOURCE på DVD-spelaren för att välja läget TUNER (radio). "AUTO INSTALL PRESS PLAY" visas på teckenfönstret. Tryck ►|| på spelarens framsida för att lagra alla tillgängliga radiostationer eller tryck ■ för att avsluta (se sidan 106, "Använda radion [tuner]").

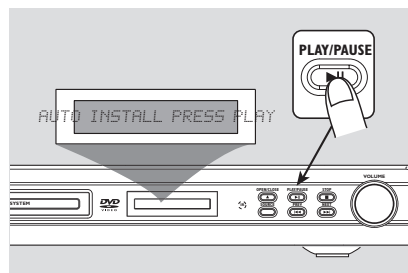

Anslutningar (tilläggsmöjlighet)

Ansluta en videobandspelare

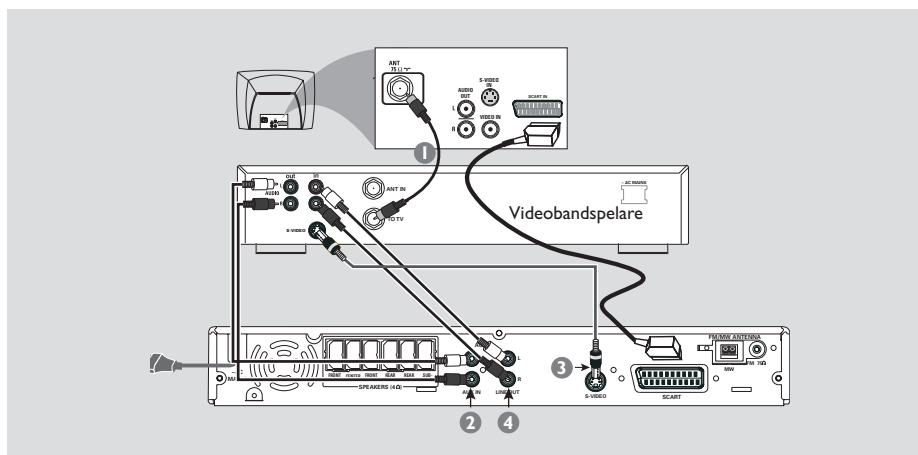

Svenska

Titta och lyssna på uppspelning

- 1 Anslut videobandspelaren eller kabel-/satellitboxen till TV:n enligt bilden.
- 2 Anslut DVD-spelarens ingångar **AUX IN (R/L)** till uttagen **AUDIO OUT** på videobandspelaren eller kabel-/satellitboxen.

Innan du börjar spela, tryck **AUX** på fjärrkontrollen och välj "AUX" för att aktivera ingången.


Använda videobandspelaren för inspelning av DVD-uppspelning

Vissa DVD-skivor är kopieringsskyddade. Du kan inte spela inte eller dubba skyddade skivor med en videobandspelare.

- 3 Anslut DVD-spelarens uttag **S-VIDEO** till ingången **S-VIDEO IN** på videobandspelaren.
- 4 Anslut DVD-spelarens uttag **LINE OUT (R/L)** till ingångarna **AUDIO IN** på videobandspelaren. Detta låter dig göra inspelningar med analog stereo (två kanaler, höger och vänster).

För att titta på DVD-uppspelning under inspelning, måste du ansluta DVD-spelaren till din TV med SCART-anslutning (enligt ovan).

Funktionsöversikt (bild på sidan 3)

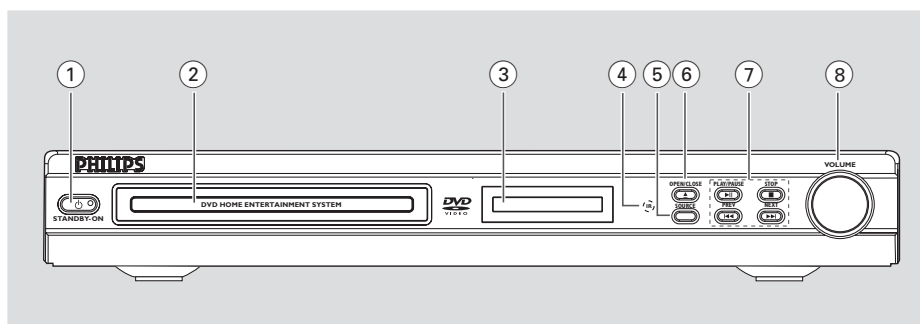

Svenska

Huvudenhet och fjärrkontroll

① **STANDBY ON**

- För att gå till läget Eco Power-standby eller sätta på anläggningen.
- Lysdioden lyser i läget Eco Power-standby.

② **Skivfack**

③ **Teckenfönster för anläggningen**

④ **iR SENSOR**

- Rikta fjärrkontrollen mot denna sensor.

⑤ **SOURCE**

- För att välja aktiv källa: DISC (skiva), TV, TUNER (radio) eller AUX.
- DISC: För att välja DISC (skiva) som källa.
- TV: För att välja TV som källa och/eller *för att sätta på TV-apparater från Philips (endast via fjärrkontrollen).
- TUNER: toggles between FM and MW band.
- AUX: För att välja AUX som källa.

⑥ **OPEN•CLOSE ▲**

- Öppnar/Stänger de skivfacken.

⑪ **▶ II PLAY•PAUSE**

- DISC: startar/pausar uppspelning.
- TUNER: Startar inställningen av radiostationer i läget Plug & Play (endast på spelaren).

■ **STOP**

- För att avsluta en funktion.
- DISC: stoppar uppspelning.
- TUNER: *raderar en inställd radiostation.

◀◀ **PREV/NEXT** ▶▶


- DISC: *för att spola bakåt/framåt eller välja ett spår.
- TV: För att välja föregående/nästa kanal på TV-apparater från Philips (endast via fjärrkontrollen).
- TUNER: för att justera radiofrekvensen upp/ner.

⑧ **VOLUME (VOL + -)**

- För att justera ljudvolymen.

* = Tryck och håll ner knappen under mer än två sekunder.

Funktionsöversikt

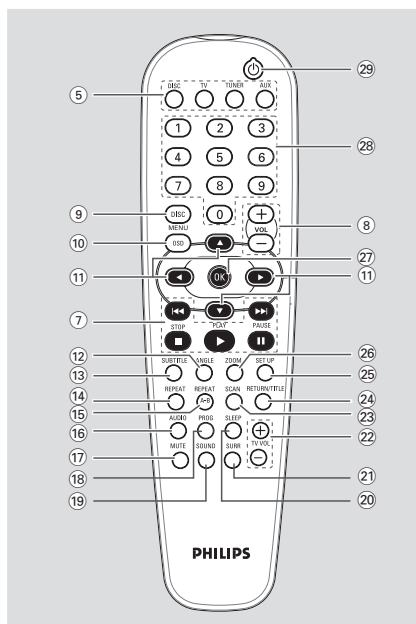

Knappar som bara finns på fjärrkontrollen

- ⑨ **DISC MENU**
 - För att gå till eller lämna menyn för skiv innehåll.
 - Endast för VCD version 2.0; I stoppläge: För att sätta på/stänga av uppspelningskontroll (PBC – "Playback control"). Under uppspelning: För att återgå till huvudmenyn.
- ⑩ **OSD** (endast med DISC [skiva] som källa)
 - För att aktivera eller stänga av visning på skärmen ("On Screen Display").
- ⑪ **◀ ▶ ▲ ▼**
 - För att flytta runt i menyerna.
 - Använd ▶▶ för att välja önskad inställd radiostation.
 - Använd 3 4 för att välja automatiskt inställning i läget Tuner (radio).
- ⑫ **ANGLE**
 - För att välja DVD-kameravinkel (om sådan finns).
- ⑬ **SUBTITLE**
 - För att välja språk på textremsan / ta bort textremsan.


- ⑭ **REPEAT**
 - För att välja bland de olika repetitionslägena.
- ⑮ **REPEAT A-B**
 - För att repetera en viss sekvens på en skiva.
- ⑯ **AUDIO**
 - För att välja ett ljudspråk (DVD) eller en ljudkanal (CD).
- ⑰ **MUTE**
 - För att stänga av ljudet eller sätta på det igen.
- ⑱ **PROG (PROGRAM)**
 - DISC: startar programmering.
 - TUNER: startar *automatisk/manuell inställning av stationer.
- ⑲ **SOUND**
 - För att välja en ljudeffekt.
- ⑳ **SLEEP**
 - För att ställa in insomningstidern.
- ㉑ **SURROUND (SURRE.)**
 - För att välja Multichannel-surround eller stereoläge.
- ㉒ **TVVOL + –**
 - För att justera TV-volymen (endast TV från Philips).
- ㉓ **SCAN**
 - För att spela de första sekunderna av varje spår/kapitel på en skiva.
- ㉔ **RETURN/TITLE**
 - För att gå tillbaka till föregående meny.
 - För att visa skivans titelmeny (om sådan finns).
- ㉕ **SETUP**
 - För att öppna eller stänga spelarens meny.
- ㉖ **ZOOM**
 - För att förstora bilden på TV-skärmen.
- ㉗ **OK**
 - För att bekräfta ett val.
- ㉘ **Sifferknappar (0-9)**
 - För att mata in nummer på spår/titel på skivan.
 - För att mata in numret på en inställd radiostation.
- ㉙ **⏻**
 - För att gå till läget Eco Power-standby.
 - *För att sätta på/stänga av TV-apparater från Philips (i TV-läge).

* = Tryck och håll ner knappen under mer än två sekunder.

Svenska

Komma igång


Steg 1: Sätta i batterierna i fjärrkontrollen

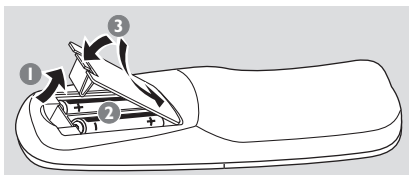

- 1 Öppna batteriluckan.
- 2 Sätt i två batterier av typ R06 eller AA. Följ markeringarna (+ -) inuti facket.
- 3 Stäng luckan.

Använda fjärrkontrollen för att kontrollera spelaren

- 1 Rikta fjärrkontrollen direkt mot fjärrkontrollssensorn (iR) på spelarens framsida.
- 2 Välj den ljudkälla du vill kontrollera genom att trycka på en av knapparna för val av källa på fjärrkontrollen (exempelvis TV, TUNER).
- 3 Välj sedan önskad funktion (exempelvis ► II, I◀◀, ►►I).

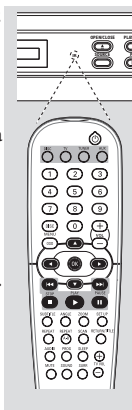

VARNING!

- Ta bort batterierna om de är förbrukade eller om fjärrkontrollen inte kommer att användas under lång tid.
- Använd inte gamla och nya eller olika sorters batterier samtidigt.
- Batterier innehåller kemiska ämnen och bör därför lämnas till batteriinsamling när de är förbrukade.

Steg 2: Ställa in TV:n

VIKTIGT!


Se till att du har gjort alla anslutningar som behövs. (Se sidorna 83, "Ansluta TV").

- 1 Tryck **SOURCE** tills "**DISC**" visas på teckenfönstret (eller tryck **DISC** på fjärrkontrollen).
- 2 Sätt på TV:n och ställ in den på korrekt videoingångskanal. Du bör se den blåa "Philips DVD"-bakgrunden på TV:n.
- 3 Vanligtvis ligger denna kanal mellan de lägsta och de högsta kanalerna och kan heta FRONT, A/V IN eller VIDEO. Se bruksanvisningen för din TV för närmare information.
→ Eller gå till kanal 1 på din TV och tryck sedan på knappen för att gå till lägre kanal upprepade gånger tills du får fram videoingångskanalen.
→ Eller så har TV-apparatens fjärrkontroll en knapp eller omkopplare för att välja mellan olika videolägen.

Komma igång

Välja det färgsystem som passar din TV

Denna DVD-spelare är kompatibel med både NTSC och PAL. För att en DVD-skiva ska kunna spelas på denna DVD-spelare, måste färgsystemet för DVD-skivan, TV:n och DVD-spelaren stämma överens.

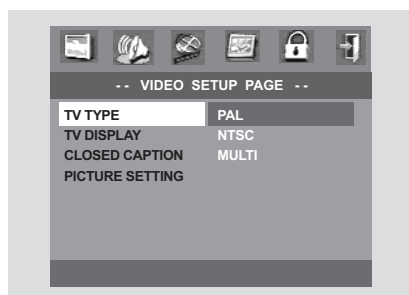

- 1 Stoppa uppspelningen (om sådan pågår) och tryck **SETUP**.
- 2 Tryck **►** för att välja 'Video Setup' (Bildinställning).
- 3 Tryck **▲ ▼** för att markera 'TV Type' (TV-typ)".
- 4 Gå till undermenyn genom att trycka på knappen **►**.
- 5 Flytta markören genom att trycka på knapparna **▲ ▼** och markera ditt val.

Multi – Välj detta läge om den anslutna TV:n är kompatibel med både NTSC och PAL (multisystem). Formatet på utgången följer videosignalen på skivan.

NTSC – Välj detta läge om den anslutna TV:n följer NTSC-systemet. Spelaren ändrar videosignalen för PAL-skivor och ger en utsignal i NTSC-format.


PAL – Välj detta läge om den anslutna TV:n följer PAL-systemet. Spelaren ändrar videosignalen för NTSC-skivor och ger en utsignal i PAL-format.

- 6 Gör ditt val och tryck **OK**.

För att lämna menyn
Tryck **SETUP**.

Steg 3: Ställa in högtalarkanalerna

Du kan justera fördröjningstid (endast center- och surroundhögtalare) och ljudvolym för de enskilda högtalarna. Dessa justeringar låter dig optimera ljudet efter omgivningen och placeringen. Högtalarinställningarna är endast aktiva vid Multichannel-ljud.

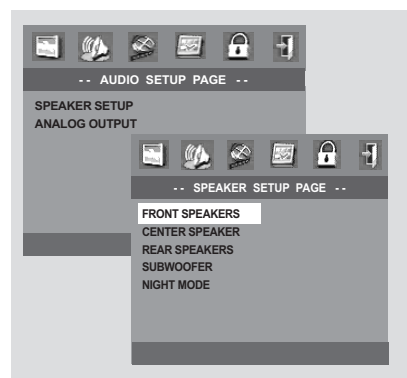

- 1 Tryck **SETUP** i skivläge.
- 2 Tryck **►** för att välja 'Audio Setup' (Ljudinställning).
- 3 Tryck **▲ ▼** för att markera 'Speaker Setup' (Högtalarinst).
- 4 Gå till undermenyn genom att trycka på knappen **►**.
- 5 Tryck **▲ ▼** för att välja högtalare (Front L&R, Center, Surr L&R, Sub Woofer) och tryck **►** för att öppna menyn för högtalarinställning.
- 6 Använd **▲ ▼** för att justera inställningarna för varje högtalare så de passar dina önskemål för surroundljud; detta kan innefatta:
 - Ställa in fördröjningstid - använd längre fördröjningsinställning när surroundhögtalarna är närmare lyssnaren än fronthögtalarna.
 - Justera ljudvolymen för en eller båda högtalarna tills ljudet låter jämnt.
 - Testtonen genereras automatiskt.
- 7 Tryck **OK** för att bekräfta.

För att lämna menyn
Tryck **SETUP**.


Svenska

Komma igång

Steg 4: Ställa in önskade språkinställningar

Du kan ställa in önskade språkinställningar så att DVD-spelaren automatiskt går över till önskat språk åt dig när du sätter i en skiva. Om det valda språket inte finns på skivan, används skivans standardspråk istället. Förutom vad gäller DVD-spelarens menyspråk, behålls språket när det väl är valt.

Svenska

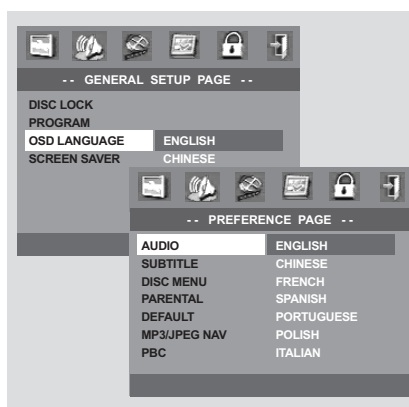

Välja OSD-språk

- 1 Stoppa uppspelningen (om sådan pågår) och tryck **SETUP**.
- 2 Tryck **►** för att välja 'Video Setup' (Bildinställning).
- 3 Tryck **▲ ▼** för att markera 'OSD Language' (OSD-språk) i Allmänna inställningar.
- 4 Gå till undermenyn genom att trycka på knappen **►**.
- 5 Välj ett språk och tryck **OK**.

För att lämna menyn
Tryck **SETUP**.

Ställa in språk för ljud, textremsa och skivmeny

- 1 Stoppa uppspelningen (om sådan pågår) och tryck **SETUP**.
- 2 Tryck **►** för att välja 'Preference Page' (Egna inställningar).
- 3 Tryck **▲ ▼** för att markera följande i Egna inställningar:
 - "Audio Language" [Ljudspråk (skivans ljudspår)]
 - "Subtitle" [Textremsa (skivans textremsa)]
 - "Disc Menu" [Skivmeny (skivans meny)]
- 4 Gå till undermenyn genom att trycka på knappen **►**.
- 5 Välj ett språk och tryck **OK**.
- 6 Repetera steg 3~4 för övriga inställningar.

För att lämna menyn
Tryck **SETUP**.

Om du väljer ANDRA vid inställningen av språk för ljud, textremsa eller skivmeny:

- 1 Tryck **▲ ▼** för att markera "Andra".
- 2 Tryck **OK**, varpå du ombeds mata in en språkkod (se "Språkkoder").
- 3 Mata in en språkkod genom att använda sifferknapparna (0-9).
- 4 Tryck **OK** för att bekräfta.

Komma igång

Språkkoder

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

Svenska

Skivspelning

VIKTIGT!

- DVD-skivor och -spelare är gjorda med regionsbegränsningar. Innan du spelar en skiva måste du se till att skivan tillhör samma zon som din spelare.
- Beroende på DVD-skivan eller VIDEO CD-skivan kan det hända att vissa funktioner fungerar annorlunda eller har begränsningar.
- Tryck inte på skivfacket och lägg inte några andra föremål än skivor i skivfacket. Om man gör något av detta kan det skada skivspelaren.

Skivor som går att spela

Din DVD-hemmabioanläggning kan spela:

- Digital Video Disc (DVD-skivor)
- Video CD (VCD-skivor)
- Super Video CD (SVCD-skivor)
- Digital Video Disc + Rewritable (DVD+RW-skivor)
- Compact Disc (CD-skivor)
- MP3-skivor; bildfiler (Kodak, JPEG) på CD-R(W)
- JPEG/ISO 9660-format.
- Maximalt 30 teckens visning.
- Samplingsfrekvenser som stöds: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Bithastigheter som stöds: 32~256 (kbps), variabel bithastighet



Regionkoder

DVD-skivor måste vara märkta för alla regioner ("ALL") eller **Region 2** för att kunna spelas på denna DVD-spelare. Du kan inte spela skivor som är uppmärkta för andra regioner.



Praktiskt tips:

- Om du har problem med att spela en viss skiva, ta bort skivan och försök med en annan. Felaktigt formaterade skivor går inte att spela på denna DVD-spelare.

VIKTIGT!



Om förbudssymbolen (eller X) visas på TV-skärmen när en knapp trycks ner, betyder det att funktionen inte går att använda för den aktuella skivan eller vid den aktuella tidpunkten.

Spela skivor

- Tryck **SOURCE** tills "DISC" visas på teckenfönstret (eller tryck **DISC** på fjärrkontrollen).
- Sätt på TV:n och ställ in den på korrekt videoingångskanal. (Se sidan 88, "Ställa in TV:n").
→ Du bör se den blåa "Philips DVD"-bakgrunden på TV:n.
- Tryck på knappen **OPEN • CLOSE** en gång för att öppna skivfacket och sätt i en skiva. Tryck sedan på samma knapp igen för att stänga facket.
→ Se till att etikettsidan är vänd uppåt. För dubbelsidiga skivor, ska du vända den sida du vill spela uppåt.
- Uppspelningen börjar automatiskt.
→ Om en skivmeny visas på TV:n, se nästa sida om "Använda skivmenyn".
→ Om skivan är låst via föräldrakontroll måste du mata in ditt sexsiffriga lösenord. (Se sidorna 104-105, "Föräldrakontroll").

Skivspelning

Automatisk Eco Power-standby

Detta är en energisparande funktion som innebär att spelaren automatiskt går över i läget Eco standby om du inte trycker på någon knapp inom 30 minuter från det att en skiva har slutat spela.

Använda skivmenyn

Beroende på hur skivan är gjord kan det hända att en meny visas på TV-skärmen när du har satt i skivan.

För att välja en uppspelningsfunktion eller göra annat val

- Använd ◀ ▶ ▲ ▼ eller sifferknapparna (0-9) på fjärrkontrollen och tryck sedan ▶ eller OK för att starta uppspelningen.

För att öppna eller stänga menyn

- Tryck **DISC MENU** på fjärrkontrollen.

Knappar att använda för grundläggande uppspelning

Såvida inte annat anges, baseras alla beskrivningar av funktioner på användning av fjärrkontrollen. Vissa funktioner kan utföras med hjälp av DVD:s systemmeny.

Pausa uppspelning

- 1 Under spelning, tryck på **II**.
→ Spelningen kommer att avbrytas och ljudet tystas.
- 2 Tryck **II** igen för att välja nästa bild.
- 3 För att återgå till normal spelning, tryck på ▶.

Snabbspola bakåt/framåt

- Tryck och håll ner ◀◀◀ / ▶▶▶ och tryck sedan ▶ för att återgå till normal uppspelning.
→ Om du trycker ◀◀◀ / ▶▶▶ igen medan du snabbspolar minskar/ökar hastigheten på spolningen.

Stänga av ljudet (MUTE)

- Tryck på knappen **MUTE** för att växla mellan att stänga av och sätta på ljudet.

Stoppa uppspelningen

- Tryck ■.

Återuppta spelningen från stället där skivan senast stannades (DVD/VCD)

Det går att återuppta spelningen av de senaste 10 skivorna, även om skivan har matats ut eller spelaren har stängts av.

- 1 Sätt i en av de senaste 10 skivorna.
→ "LOADING" visas.
- 2 Tryck ▶, varpå skivan börjar spelas från det ställe där den stoppades senast.

För att ta bort återupptagning

- Tryck ■ igen i stoppläge.

Praktiskt tips:

– För vissa skivor går eventuellt inte återupptagning att använda.

Skivspelning

Repetera uppspelning

- Medan du spelar en skiva, tryck **REPEAT** för att välja:

REPEAT CHAPTER (DVD)

- för att repetera uppspelningen av aktuellt kapitel.

REPEAT TRACK/TITLE (CD/VCD/DVD)

- för att repetera uppspelningen av aktuellt spår (CD/VCD) /aktuell titel (DVD).

REPEAT ALL (CD/VCD/SVCD)

- för att repetera uppspelningen av hela skivan och alla programmerade spår.

REPEAT OFF

- för att avsluta repetitionsläget.

Praktiskt tips:

- Repeteringen fungerar eventuellt inte korrekt på vissa DVD-skivor.
- För VCD-skivor fungerar inte repetition om PBC-läget är aktivt.

Repetera A-B (DVD/VCD/CD)

- 1 Tryck på knappen **REPEAT A-B** där du vill att repetitionssekvensen ska börja.
- 2 Tryck **REPEAT A-B** igen där du vill att repetitionssekvensen ska sluta.
→ Punkt A och B kan bara ställas in inom samma kapitel/spår.
→ Sekvensen spelas nu om och om igen.
- 3 Tryck **REPEAT A-B** för att lämna sekvensen.

Zoom

- 1 Tryck på knappen **ZOOM** för att aktivera funktionen.
→ Använd knapparna ▲ ▼ ◀ ▶ för att titta på de övriga delarna av den zoomade bilden.
→ Uppspelningen fortsätter.
- 2 Tryck på knappen **ZOOM** upprepade gånger för att återgå till originalstorlek.

Praktiskt tips:


- Denna funktion är INTE tillgänglig för alla DVD-skivor.

Skivspelning

Tidssökning

Funktionen 'Time Search' (Tidssökning) låter dig börja spela från valfritt ställe på skivan.

- 1 Tryck **OSD**.
- 2 Tryck **▲ ▼** för att markera rutan för tidssökning.
→ Visningen på skärmen visar total speltid för titeln/kapitlet.



- 3 Trycka på **OK** för att välja ett alternativ.
- 4 Ange timmar, minuter och sekunder i tidsfältet med hjälp av sifbertangenterna på fjärrkontrollen.

För DVD

→ Titel/Kapitel kvar: Visar hur lång tid som är kvar för aktuell titel/aktuellt kapitel.

→ Titel/Kapitel spelat: Visar spelad tid av aktuell titel/aktuellt kapitel.

För SuperVCD eller VCD

→ Totalt/Enkel kvar: Visar hur lång tid som är kvar totalt/för ett enkelt spår.

→ Totalt/Enkel spelat: Visar spelad tid totalt/för ett enkelt spår.

- 5 Bekräfta valet genom att trycka på **OK**.
→ Uppspelningen startar från vald tidpunkt på skivan.

Särskilda DVD-funktioner

Spela en titel

- 1 Tryck **RETURN/TITLE**.
→ Skivans titelmeny visas på TV-skärmen.
- 2 Använd knapparna **▲ ▼ ◀ ▶** eller **sifferknapparna (0-9)** för att välja ett uppspelningsalternativ.
- 3 Tryck **OK** för att bekräfta.

Kameravinkel

- Tryck **ANGLE** upprepade gånger för att välja önskad vinkel.

Ändra ljudspråk

- Tryck **AUDIO** upprepade gånger för att välja mellan olika ljudspråk.

Ändra ljudkanal För VCD

- Tryck **AUDIO** för att välja mellan de tillgängliga ljudkanalerna som finns på skivan (STEREO, LEFT MONO, RIGHT MONO eller MIX MONO).

Textremsor

- Tryck **SUBTITLE** upprepade gånger för att välja mellan de olika språken för textremsorna.

Svenska

Skivspelning

Särskilda VCD- och SVCD-funktioner

Uppspelningskontroll – PBC (Playback Control)

För VCD med funktionen PBC (Playback Control – uppspelningskontroll) – endast version 2.0

- Tryck **DISC MENU** i stoppläge för att växla mellan "PBC PÅ" och "PBC AV".
→ Om du väljer "PBC PÅ" visas skivmenyn (om sådan finns) på TV:n.
→ Använd **◀◀ / ▶▶** för att markera ditt val och tryck **OK** för att bekräfta eller använd sifferknapparna (0-9) för att välja ett uppspelningsalternativ.
- Tryck **DISC MENU** under uppspelning.
→ Om PBC var satt till "ON" (på), ändras inställningen till "OFF" (av) och uppspelningen fortsätter.
→ Om PBC var satt till "OFF" (av), ändras inställningen till "ON" (på) och spelaren går till menyskärmen.

Om du vill hoppa över indexmenyn och börja spela upp direkt från början:

- Tryck på knappen **DISC MENU** på fjärrkontrollen i stoppläge för att stänga av funktionen.

Förhandsgranskning

- Tryck **SCAN**.
- Tryck på knapparna **▲▼** för att markera **SPÅR SAMMANDRAG**, **SKIVA INTERVALL** eller **SPÅR INTERVALL**.
- Tryck på knappen **OK** för att gå till det alternativ du har valt.

VALJ SAMMANDRAGSTYP:
SPÅR SAMMANDRAG
SKIVA INTERVALL
SPÅR INTERVALL

Spår sammandrag


Denna funktion förminskar bilden för spåren så att skärmen visar sex av dessa spår samtidigt. Detta för att låta dig se innehållet på alla spår på skivan.

Skiva intervall

Denna funktion används för att dela en skiva i sex delar med regelbundna intervall och visa alla delar samtidigt på en enda sida. Detta för att hjälpa dig förhandsgranska hela skivan.

Spår intervall

Denna funktion används för att dela ett spår i sex delar med regelbundna intervall och visa alla delar samtidigt på en enda sida. Detta för att hjälpa dig förhandsgranska valt spår.

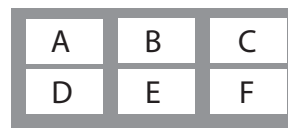

(exempel på visning av 6 småbilder)

- Tryck **▲▼◀▶** för att välja ett spår eller mata in ditt valda spårnummer bredvid "VÄLJ".
- Använd **◀◀ / ▶▶** för att gå till föregående eller nästa sida.
- Tryck **OK** för att bekräfta.
- För att lämna förhandsgranskningen:
→ Tryck **▲▼◀▶** för att markera **LÄMNA** och tryck **OK** för att bekräfta.
- För att återgå till förhandsgranskningsmenyn:
→ Tryck **▲▼◀▶** för att markera **MENY** och tryck **OK** för att bekräfta.

Skivspelning

Spela MP3-/bildskivor (Kodak, JPEG)

VIKTIGT!

Du måste sätta på TV:n och ställa in korrekt kanal för videoingång (Se sidan 88, "Ställa in TV:n").

Allmän användning

- 1 Sätt i en MP3-/bildskiva (Kodak, JPEG).
→ Menyn för MP3-/Bild-CD visas på TV-skärmen.
- 2 Använd ▲ ▼ för att välja en mapp och tryck **OK** för att öppna den.



- 3 Tryck ▲ ▼ för att markera ett val.
- 4 Tryck **OK** för att bekräfta.
→ Uppspelningen/visningen startar från vald fil och fortsätter till slutet av mappen.

Visning/Uppspelning av vald fil

Under uppspelning kan du:

- Trycka ◀◀ / ▶▶ för att välja en annan titel/bild i aktuell mapp.
- Använda ◀ ▶ ▲ ▼ på fjärrkontrollen för att rotera/vända bildfiler.
- Trycka || för att pausa/återuppta uppspelningen.

I stoppläge kan du:

- Tryck REPEAT upprepade gånger för att välja olika lägen för uppspelning/visning.
→ MAPP: Filer spelas upp/visas en enda gång.
→ REPETERA EN: En enda fil spelas upp gång på gång/visas kontinuerligt.
→ REPETERA MAPP: Alla filer i en mapp spelas upp/visas gång på gång.
→ SHUFFLE: Alla filer i aktuell mapp spelas upp/visas i slumpvis ordning.

Praktiskt tips:

- Det är normalt att det inträffar enstaka "hopp" när du lyssnar på dina MP3-skivor.
- Vissa filer på Kodak- eller JPEG-skivor kan bli förvrängda under visning på grund av skivans konfiguration och egenskaper.

Svenska

Skivspelning

Särskilda funktioner för MP3/JPEG

VIKTIGT!

Du måste sätta på TV:n och ställa in korrekt kanal för videoingång (Se sidan 88, "Ställa in TV:n").

Förhandsgranskning (JPEG)

Denna funktion visar dig innehållet i aktuell mapp eller på hela skivan.

- Tryck på knappen  under visning av JPEG-bilder.
→ Förhandsgranskning med 12 bilder i litet format visas på TV-skärmen.



- Tryck på knappen   för att visa bilderna på nästa eller föregående sida.
- Tryck på knapparna     för att markera någon av bilderna och tryck på knappen OK för att starta visningen, eller:
Flytta markören så den markerar bildspelssymbolen längst ner på sidan för att starta uppspelningen från den första bilden på aktuell sida.
- Tryck på knappen **DISC MENU** för att gå till menyn för bild-/MP3-CD.

Zooma bild (JPEG)

- Tryck på knappen **ZOOM** under visning för att visa bilden med olika grad av förstoring.
- Använd     för att titta på den zoomade bilden.

Bildvisning med flera olika vinklar (JPEG)

- Tryck     under bildvisning för att rotera bilden på TV-skärmen.
Knappen : Vänd bilden vertikalt.
Knappen : Vänd bilden horisontellt.
Knappen : Roterar bilden moturs.
Knappen : Roterar bilden medurs.

Olika effekter (JPEG)

- Tryck på knappen **ANGLE** upprepade gånger för att välja olika effekter.
→ Olika effekter visas längst upp till vänster på TV-skärmen.

Uppspelningskontroll (MP3)

- Du kan även trycka på knappen   för att byta spår.

Samtidig visning/uppspelning av JPEG och MP3

- Tryck **RETURN/TITLE** under MP3-uppspelning.
→ MP3/JPEG-navigeringsmenyn visas på TV-skärmen (se sidan 105, "MP3/JPEG-navigering").
- Välj en bildfil att visa.
→ Bilderna visas i sekvens tillsammans med MP3-musiken.
- För att avsluta samtidig visning/uppspelning, tryck **DISC MENU** följt av **STOP**.
→ Bildvisningen och MP3-uppspelningen stoppas.


Menyval för DVD-skivor

Grundläggande användning

- 1 Tryck på knappen **SETUP** i läget STOP för att öppna Inställningsmenyn.
- 2 Tryck på knappen **OK** för att gå till nästa nivå undermeny eller bekräfta ditt val.
- 3 Tryck **◀▶** för att öppna undermenyn eller återgå till tidigare meny.
- 4 Tryck **▲▼** för att markera önskad meny.
- 5 Tryck på knappen **SETUP** för att lämna Inställningsmenyn.
→ När du lämnar inställningsmenyn, sparas inställningarna i spelarens minne och finns kvar även om spelaren stängs av.

Menyn Allmänna inställningar

Alternativen i menyn Allmänna inställningar är: 'Disc Lock' (Skivlås), Program, 'OSD Language' (OSD-Språk) och 'Screen Saver' (Skärmlackare). Följ stegen nedan:

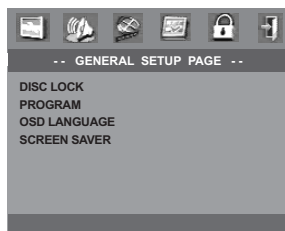

- 1 Tryck på knappen **SETUP** för att öppna Inställningsmenyn.
- 2 Tryck på knapparna **▲▼** för att välja 'General Setup' (Allmänna inställningar).
- 3 Tryck på knappen **OK** för att bekräfta valet.


OBSERVERA:

Vissa av funktionerna i Inställningsmenyn beskrivs i "Komma igång".

Program (ej för bild-CD/MP3-CD)

Du kan spela upp innehållet på skivan i den ordning du önskar genom att programmera turordningen för spår som ska spelas upp. Upp till 20 spår kan lagras.

- 1 Tryck **▲▼** för att markera 'Program' i 'General Setup' (Allmänna inställningar).
- 2 Tryck **▶** för att flytta markören till undermenyn och välj INMATNINGSMENY.
- 3 Tryck **OK** eller **PROG** på fjärrkontrollen för att komma till programmeringssidan.

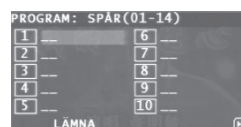

Mata in ditt favoritspår

- 1 Mata in ett giltigt spårnummer genom att använda sifferknapparna.
- 2 Tryck på knapparna **◀▶▲▼** för att flytta markören till nästa önskade position.
→ Om spårnumret är större än tio, tryck på knappen **▶▶▶** för att öppna nästa sida och fortsätt programmera eller
→ Tryck på knapparna **◀▶▲▼** för att markera knappen NÄSTA. Tryck sedan på knappen **OK**.
- 3 Upprepa dessa steg för att mata in andra spårnummer tills hela programmet är färdigt.

Ta bort ett spår

- 1 Tryck på knapparna **◀▶▲▼** för att flytta markören till det spår du vill ta bort.
- 2 Tryck på knappen **OK** eller **PLAY** för att ta bort spåret från programmet.

Svenska

Menyval för DVD-skivor

Program – forts.

Uppspelning av spåren


- 1 När programmeringen är klar, tryck ◀▶▲▼ för att flytta markören till knappen START.
- 2 Tryck på knappen **OK**.
→ DVD-spelaren spelar de valda spåren i den programmerade ordningsföljden.

Lämna programuppspelningen

- 1 Använd ◀▶▲▼ i menyn "Program" för att flytta markören till knappen LÄMNA.
- 2 Tryck **OK** för att avsluta.

Skärmläckare

Denna funktion används för att aktivera eller stänga av skärmläckaren.

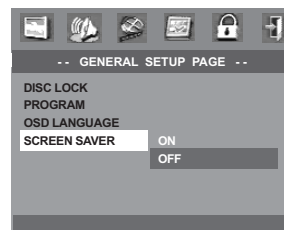


- 1 Tryck på knapparna ▲▼ för att markera 'Screen Saver' (Skärmläckare).
- 2 Gå till undermenyn genom att trycka på knappen ▶.
- 3 Flytta markören genom att trycka på knapparna ▲▼ och markera ditt val.
→ **On** (På): I lägena STOP eller INGEN SKIVA aktiveras skärmläckaren om ingen åtgärd har utförts under cirka 15 minuter.
→ **Off** (Av): Skärmläckaren aktiveras ej.
- 4 Tryck **OK** och tryck sedan ◀ för att återgå till 'General Setup Page' (Allmänna inställningar).

Menyval för DVD-skivor

Ljudinställningsmenyn

Alternativen som finns i menyn Ljudinställning är: 'Speaker Setup' (Högtalarinst.) och 'Analog Output' (Analog Utgång).

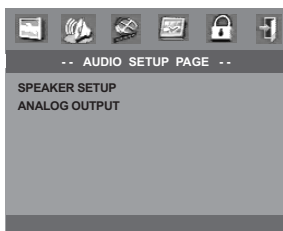


- 1 Tryck på knappen **SETUP** för att öppna Inställningsmenyn.
- 2 Tryck på knapparna **▲▼** för att välja 'Audio Setup' (Ljudinställningsmenyn).
- 3 Tryck på knappen **OK** för att bekräfta valet.

Högtalarinställning

Menyn innehåller inställningsalternativ för ljudutgången. Därigenom kan högtalaranläggningen återge surroundljud av hög kvalitet.

Nattläge

Hög ljudvolym dämpas, vilket gör att du kan titta på din favoritactionfilm på natten utan att störa andra.

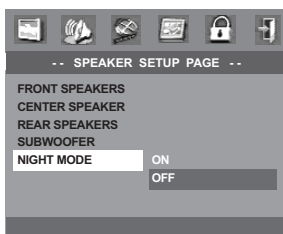

- 1 Tryck på knapparna **▲▼** för att markera 'Night Mode' (Nattläge).
- 2 Gå till undermenyn genom att trycka på knappen **►**.
- 3 Flytta markören genom att trycka på knapparna **▲▼** och markera ditt val.
→ **On** (På): Aktivera nattläge.
→ **Off** (Av): Stäng av nattläge.
- 4 Tryck **OK** och tryck sedan **◀** för att återgå till 'Audio Setup Page' (Ljudinställning).

Analog utgång

Ställ in Analog utgång så den passar din DVD-hemmabios uppspelningsmöjligheter. Denna funktion kan även nås via knappen **SURR.** på fjärrkontrollen.




- 1 Tryck på knapparna **▲▼** för att markera 'Analog Output' (Analog Utgång).
- 2 Gå till undermenyn genom att trycka på knappen **►**.
- 3 Flytta markören genom att trycka på knapparna **▲▼** och markera ditt val.
Stereo
→ Välj detta alternativ för att ändra kanalutgången till stereo, vilket ger ljud från endast de två fronthögtalarna och subwoofern.
Multi-channel
→ Välj detta alternativ för att aktivera Multichannel-utgång.
- 4 Tryck **OK** och tryck sedan **◀** för att återgå till 'Audio Setup Page' (Ljudinställning).

Svenska

Menyval för DVD-skivor

Bildinställningsmenyn


Alternativen i bildinställningsmenyn är: 'TV Type' (TV-Typ), 'TV Display' (TV-Skärm.), 'Closed Caption' (CC-Text) och 'Picture Settings' (Bildinställning).

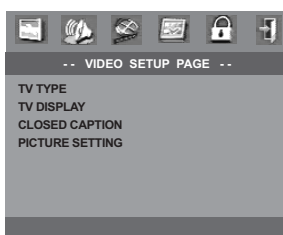

- 1 Tryck på knappen **SETUP** för att öppna Inställningsmenyn.
- 2 Tryck på knapparna **▲▼** för att välja 'Video Setup' (Bildinställningsmenyn).
- 3 Tryck på knappen **OK** för att bekräfta valet.

TV-Skärm.


Ställ in DVD-spelarens sidförhållande så att det passar till den TV du har anslutit till.

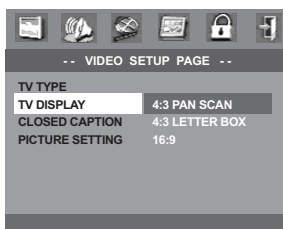

- 1 Tryck på knapparna **▲▼** för att markera 'TV Display' (TV-Skärm.).
- 2 Gå till undermenyn genom att trycka på knappen **►**.
- 3 Flytta markören genom att trycka på knapparna **▲▼** och markera ditt val.

TV-skärm – forts.

16:9



4:3

Letter Box



4:3

Pan Scan



16:9

Om du har en wide-screen-TV.

4:3 Letter Box

Om du har en normal TV. I detta fall visas en bred bild med ett svart band i TV-skärmens övre och nedre del.

4:3 Pan Scan

Om du har en normal TV och vill att bildens båda sidor ska trimmas eller formateras så att de passar till TV-skärmen.


- 4 Tryck **OK** och tryck sedan **◀** för att återgå till 'Video Setup Page' (Bildinställning).

Menyval för DVD-skivor

CC-text

CC-text ("Closed captions") är data som finns inlagd i videosignalen på vissa skivor och som är osynlig utan särskild dekoder. Skillnaden mellan textremsor och CC-text är att textremsor är avsedda för de som hör och CC-text för hörselskadade. CC-text visar exempelvis ljudeffekter (som "telefonen ringer" och "fotsteg"), medan textremsor inte gör det.


Innan du väljer denna funktion, se till att skivan innehåller CC-text och att din TV också har denna funktion.

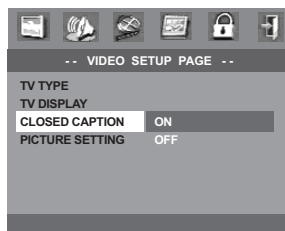

- 1 Tryck på knapparna ▲▼ för att markera 'Closed Caption' (CC-text).
- 2 Gå till undermenyn genom att trycka på knappen ►.
- 3 Flytta markören genom att trycka på knapparna ▲▼ och markera ditt val.
→ **On** (På): Aktivera CC-text.
→ **Off** (Av): Stäng av CC-text.
- 4 Tryck **OK** och tryck sedan ◀ för att återgå till 'Video Setup Page' (Bildinställning).


Bildjustering

Du kan ställa in bilden efter dina personliga önskemål genom att justera ljusstyrka, kontrast, färgton och färg (mättnad).

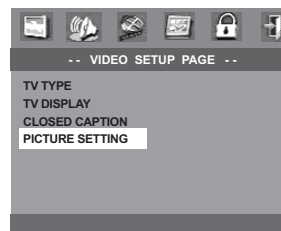


- 1 Tryck på knapparna ▲▼ för att markera 'Picture Setting' (Bildjustering).
- 2 Gå till undermenyn genom att trycka på knappen ►.
- 3 Flytta markören genom att trycka på knapparna ▲▼ och markera ditt val.

Ljusstyrka

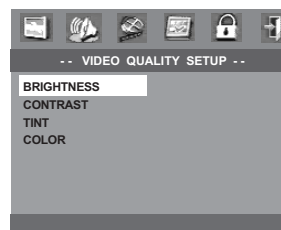

- 1 Tryck på knapparna ▲▼ för att markera 'Brightness' (Ljusstyrka).
- 2 Tryck på knappen ► för att visa inställningsfältet.

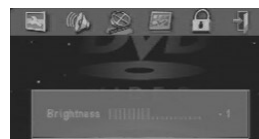


- 3 Tryck på knappen ◀► för att öka eller minska ljusstyrkan.
- 4 Tryck **OK** och tryck sedan ◀ för att återgå till 'Video Setup Page' (Bildinställning).
- Repetera steg 1 - 4 för att justera kontrast, färgton och färg (mättnad).


Menyval för DVD-skivor

Lösenordsmeny

Denna funktion används för föräldrakontrollen. Mata in ditt sexsiffriga lösenord när du ombeds göra det på skärmen. Standardlösenordet är 842 100.

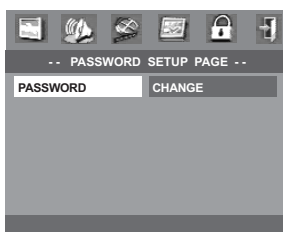


- 1 Tryck på knappen **SETUP**.
- 2 Tryck på knapparna ◀▶ för att välja 'Password Setup' (Lösenordsmeny).
- 3 Tryck ▼ för att markera 'Password (Lösenord)' och tryck sedan ▶ för att välja 'Change' (Ändra).

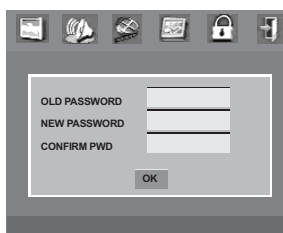

- 4 Mata sedan in det nya sexsiffriga lösenordet.
- 5 Mata in det nya sexsiffriga lösenordet en gång till för att bekräfta.
→ Den nya sexsiffriga koden är aktiverad.
- 6 Tryck **OK** för att återgå till 'Password Setup Page' (Lösenordsinställning).

Menyn Egna inställningar

Funktionerna som finns i menyn Egna Inställningar är 'Audio' (Ljud), 'Subtitle' (Testremsa), 'Disc Menu' (Skivmeny), 'Parental' (Föräldrast.), 'Default' (Standard), MP3/JPEG-Nav och 'PBC' (Uppspelningskontroll).

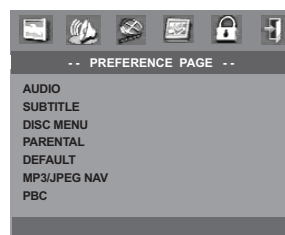


- 1 Tryck på knappen **STOP** två gånger.
- 2 Tryck på knappen **SETUP** för att öppna menyn.
- 3 Tryck på knapparna ◀▶ för att välja 'Preference Setup' (Egna Inställningar).
- 4 Tryck på knappen **OK** för att bekräfta valet.

Föräldrakontroll

Vissa DVD-skivor kan ha en föräldrakontrollsnivå tilldelad för hela skivan eller vissa scener på skivan. Denna funktion låter dig ställa in en nivå för att begränsa uppspelningen. Graderingen är från 1 till 8 och är landsberoende. Du kan förhindra spelandet av vissa skivor som inte är lämpliga för dina barn eller låta vissa skivor spelas med alternativa scener.

- VCD, SVCD och CD har ingen nivåindikering, så föräldrakontroll har ingen effekt på dessa skivor. Detsamma gäller de flesta illegala DVD-skivor.

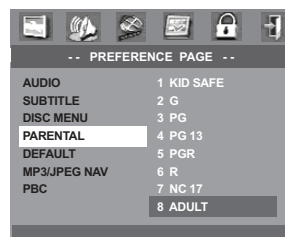

Menyval för DVD-skivor

Föräldrakontroll – forts.


- 1 Tryck på knapparna ▲▼ för att markera 'Parental' (Föräldrakontroll).
- 2 Gå till undermenyn genom att trycka på knappen ►.
- 3 Använd ▲▼ för att markera en nivå för den isatta skivan.
→ DVD-skivor som har en graderingsnivå som är högre än den nivå du ställde in kommer inte att spelas, såvida du inte matar in ditt sexsiffriga lösenord och väljer en högre nivå.
→ För att stänga av funktionen Föräldrakontroll och låta alla skivor spelas, välj "8 ADULT" (8 VUXEN).
- 4 Tryck **OK** och tryck sedan ◀ för att återgå till 'Preference Setup Page' (Egna inställningar).

Praktiskt tips:

– Vissa DVD-skivor är inte kodade med en gradering även om graderingen för filmen står på skivfodralet. Nivåfunktionen fungerar inte för sådana skivor.

Standardvärden


Funktionen Standard återställer alla alternativ och personliga inställningar till fabriksinställningarna, förutom ditt lösenord för föräldrakontroll.

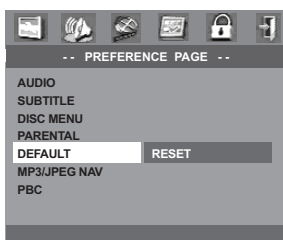

- 1 Tryck på knapparna ▲▼ för att markera 'Default' (Standard).
- 2 Markera ÅTERSTÄLL genom att trycka på knappen ►.
- 3 Tryck **OK** och tryck sedan ◀ för att återgå till 'Preference Setup Page' (Egna inställningar).

MP3/JPEG-navigator


Denna meny låter dig växla inställning vid visning av bild-CD och uppspelning av MP3-CD.

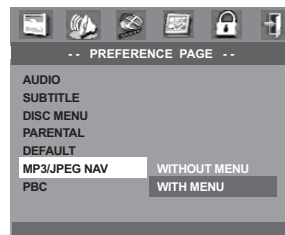

- 1 Tryck på knapparna ▲▼ för att markera 'MP3/JPEG Nav'.
- 2 Gå till undermenyn genom att trycka på knappen ►.
- 3 Flytta markören genom att trycka på knapparna ▲▼ och markera ditt val.
→ **Without Menu** (Utan Meny): Visar alla bilder eller spelar all MP3-musik automatiskt i sekvens.
→ **With Menu** (Med Meny): Visar bilder eller spelar MP3-musik i vald mapp.
- 4 Tryck **OK** och tryck sedan ◀ för att återgå till 'Preference Setup Page' (Egna inställningar).

Uppspelningskontroll (PBC – Playback Control)

Denna funktion kan sättas till PÅ eller AV endast när VCD-skivor (bara version 2.0) med funktionen uppspelningskontroll spelas (se sidan 96 "Särskilda VCD- och SVCD-funktioner").

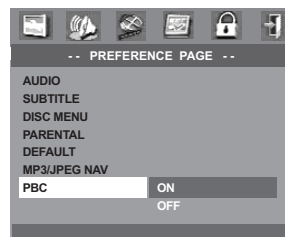

Svenska

Använda radion (tuner)

VIKTIGT!

– Se till att FM- och MV-antennerna är anslutna.

Ställa in radiostationer

- 1 Tryck **TUNER** på fjärrkontrollen (eller tryck på **SOURCE** på spelarens framsida) för att välja "FM" eller "MW".
- 2 Tryck och släpp snabbt upp ▲ ▼ på fjärrkontrollen.
→ "SEARCH" visas.
→ Nästa tillgängliga radiostation ställs in automatiskt.
- 3 För att ställa in en svag station, tryck och släpp snabbt upp ◀◀◀ / ▶▶▶ upprepade gånger tills bästa möjliga mottagning hittats.

Ställa in och lagra radiostationer


Du kan lagra upp till 20 FM och 10 MW inställda radiostationer.

Praktiskt tips:

- Spelaren lämnar läget för inställning av stationer om ingen knapp tryckts ner under 20 sekunder.
- Om ingen stereofrekvens hittas under "Plug & Play" visas meddelandet "CHECK ANTENNA" (kontrollera antennen).

Använda "Plug & Play"

Funktionen "Plug & Play" låter dig lagra alla tillgängliga radiostationer automatiskt.

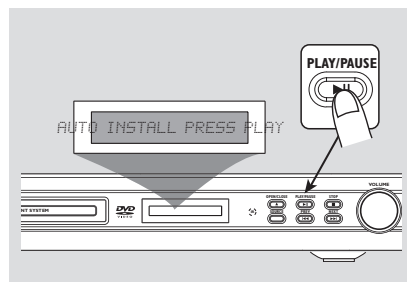


- 1 För inställning den allra första gången, tryck **SOURCE** eller **TUNER** på DVD-spelaren för att välja läget TUNER (radio). "AUTO INSTALL PRESS PLAY" visas.
- 2 Tryck ►► på spelarens framsida för att starta inställningen.
→ "INSTALL TUNER" visas.
→ Alla tidigare lagrade radiostationer ersätts.
→ När inställningen är klar spelas den sist inställda radiostationen.
→ FM-bandet lagras, följt av MV-bandet.

Använda radion (tuner)

Automatisk inställning och lagring av radiostationer

Du kan starta den automatiska inställningen och lagringen från ett valt kanalnummer.

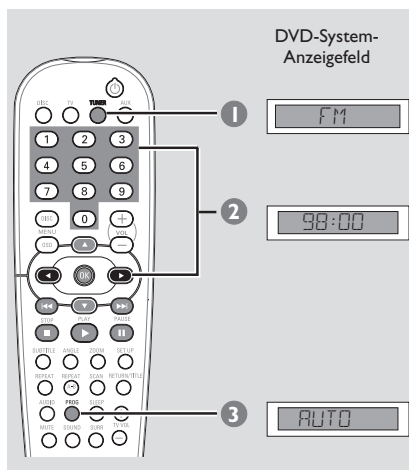

- 1 Tryck **TUNER** på fjärrkontrollen (eller tryck på **SOURCE** på spelarens framsida) för att välja "FM" eller "FM/AM".
- 2 Tryck ◀ ▶ eller använd **sifferknapparna (0-9)** för att välja kanalnumret att börja med.
- 3 Tryck och håll ner **PROG** tills meddelandet "AUTO" visas.
 → Om en radiostation lagras på ett kanalnummer, kommer inte samma radiostation att lagras på ett annat nummer också.
 → Om inget nummer väljs för lagring, kommer den automatiska lagringen att börja från (1) och alla dina tidigare inställningar kommer att ersättas.

Manuell inställning och lagring av radiostationer

Du kan välja att endast lagra dina favoritradiostationer.

- 1 Tryck ◀◀ / ▶▶ eller ▲ ▼ på fjärrkontrollen i läget Tuner för att välja en radiostation.
- 2 Tryck **PROG**.
- 3 Tryck ◀ ▶ eller använd **sifferknapparna (0-9)** för att välja ett kanalnummer.
- 4 Tryck **PROG** igen för att lagra.

Välja en lagrad radiostation

- Tryck ◀ ▶ eller använd **sifferknapparna (0-9)** för att välja ett kanalnummer.
 → Våglängdsbandet och kanalnumret visas, följt av radiofrekvensen.

Radera en lagrad radiostation

- Tryck och håll ner ■, tills "FMXX" eller "FMXX" "DELETE" visas.
 → Aktuell lagrad radiostation raderas.

Svenska

Ljud- och volymkontroll

Ljudkontroll

VIKTIGT!

För att få korrekt surroundljud, se till att högtalare och subwoofer är anslutna (se sidan 81).

Välja surroundljud

- Tryck **SURR** för att välja: MULTI-channel eller STEREO.
 - Vilka av de olika lägena för surroundljud som är tillgängliga beror på antalet högtalare som används och vilka ljudvarianter som finns lagrade på skivan.
 - Center- och surroundhögtalare används bara när DVD-hemmabion är satt i läget Multichannel.
- För DVD:
 - De tillgängliga lägena för Multichannel är: Dolby Digital, DTS (Digital Theatre Systems) Surround, Dolby Surround och Dolby Pro Logic II.
- För musikskivor, AUX, TUNER (radio), TV:
 - Välj Multichannel (Dolby Pro Logic II) eller Stereo.
 - Utsändningar och inspelningar i stereo ger viss surroundkanalseffekt vid spelning i surroundläge. Vid källor med mono (enkanaligt ljud) kommer dock inget ljud från surroundhögtalarna.

Praktiskt tips:

- Du kan inte välja surroundljudsläge om spelarens meny/menyfält visas.

Välja digitalljudseffekter

Välj en förhandsinställd digitalljudseffekt som passar skivans innehåll eller som ger bästa ljudåtergivning för den musikstil du spelar.

- Tryck **SOUND** på fjärrkontrollen.

När du spelar filmskivor eller i TV-läge kan du välja:
CONCERT, DRAMA, ACTION eller SCI-FI.

Vid uppspelning av musikskivor eller i läget TUNER eller AUX kan du välja:
ROCK, DIGITAL, CLASSIC (klassiskt) eller JAZZ.

Volymkontroll

- Justera reglaget **VOLUME** (eller tryck **VOL** + / – på fjärrkontrollen) för att öka eller minska ljudvolymen.
 - "VOL MIN" är den minsta möjliga ljudvolymen och "VOL MAX" är den maximala ljudvolymen.

För att stänga av ljudet tillfälligt

- Tryck **MUTE** på fjärrkontrollen.
 - Uppspelningen fortsätter utan ljud och "MUTE" visas.
 - För att återställa ljudet, tryck **MUTE** igen eller öka ljudvolymen.

Andra funktioner

Ställa in insomningstimer ("Sleep")

Insomningstimern låter spelaren gå över i läget Eco Power-standby automatiskt vid en förhandsinställd tidpunkt.

- Tryck **SLEEP** på fjärrkontrollen upprepade gånger tills spelaren visar önskad tid för avstängning.
 - Valalternativen är följande (tid i minuter):
15 → 30 → 45 → 60 →
OFF → 15 ...
 - **SLEEP** visas på teckenfönstret, utom om "OFF" (av) är valt.
 - Innan spelaren går över i läget Eco Power-standby, visas en nedräkning under 10 sekunder.
"SLEEP 10" → "SLEEP 9" ... →
"SLEEP 1" → "SLEEP"

För att kontrollera eller ändra inställningen

- Tryck en gång på knappen **SLEEP** för att visa den kvarvarande tiden innan avstängning. Om du fortsätter trycka på knappen **SLEEP**, visas nästa tidsalternativ för insomningstimer på teckenfönstret.

För att stänga av insomningstimer

- Tryck **SLEEP** upprepade gånger tills "OFF" (av) visas eller tryck på knappen **STANDBY ON** (⏻).

Sätta på/Stänga av

Sätta i aktivt läge

- Tryck **SOURCE** för att välja:
DISC → FM → MW → TV → AUX →
DISC....
DER
Tryck **DISC, TV, TUNER** eller **AUX** på fjärrkontrollen.

Gå över till läget Eco Power-standby

- Tryck **STANDBY ON** (⏻).
 - Teckenfönstret blir tomt.


Spela in på en extern enhet

- Anslut den externa inspelningsenheten till **LINE OUT**.
(Se sidorna 85, "Anslutningar [tilläggsalternativ]").
- Välj källan på din DVD-spelare att spela in från (DISC, TUNER, TV eller AUX) och starta uppspelningen (vid behov).
- För att få bästa möjliga inspelning, tryck **SOUND** för att välja "KLASSISKT" eller "KONSERT" och tryck **SURR** för att välja "STEREO".
- Börja spela in på den externa inspelningsenheten.

Praktiskt tips:

– Se bruksanvisningen för den anslutna utrustningen för vidare information.

Använda fjärrkontrollen för att styra din TV

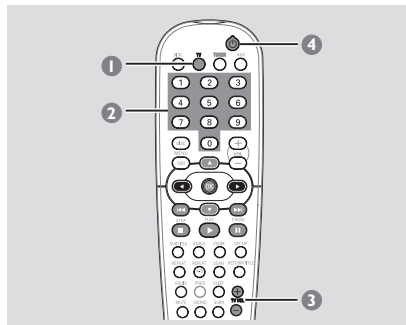

- Tryck och håll ner **TV** för att sätta på TV:n.
- Tryck **◀▶** eller använd **sifferknapparna (0-9)** för att välja TV-kanal.
- Tryck **TV VOL + / -** för att justera TV-apparatens ljudvolym.
- Tryck och håll ner **⏻** för att stänga av TV:n.

Praktiskt tips:

– När du lyssnar på TV- eller AUX-program, tryck **TV** eller **AUX** på fjärrkontrollen för att sätta DVD-spelaren i TV- eller AUX-läge så att ljudet hörs.

Felsökning

VARNING

Du bör under inga omständigheter försöka reparera anläggningen själv, eftersom detta upphäver garantin. Öppna inte anläggningen, eftersom det finns risk för elektriska stötar.

Om ett fel inträffar bör du först kontrollera punkterna nedan, innan du lämnar in anläggningen för reparation. Om du inte klarar av att lösa problemet med denna hjälp, ska du kontakta säljaren eller Philips för att få hjälp.

Problem	Lösning
Ingen ström.	– Kontrollera att strömsladden är korrekt ansluten. – Tryck STANDBY ON på DVD-spelarens framsida för att sätta på strömmen.
Ingen bild.	– Se din TV:s bruksanvisning för korrekt val av videoingångskanal. Ändra TV-kanalen tills du ser DVD-skärmen. – Tryck DISC på fjärrkontrollen.
Förvrängd eller dålig bild.	– Kontrollera videoanslutningen. Om såväl anslutning via S-Video som SCART används för att ansluta din TV, väljs SCART automatiskt varje gång du sätter på DVD-spelaren. För att ändra inställningen, se avsnittet "Ställa in videoutgång". – Ibland uppträder viss bildförvrängning. Det betyder inte att något är fel. – Rengör skivan.
Helt förvrängd bild eller svartvit bild.	– TV-apparater har en färgsystemsstandard. Om skivans eller DVD-spelarens färgsystem är annat än din TV:s färgsystem kan bilden bli förvrängd eller utan färger. Gör korrekt inställning av "TV-system".
Bildformatet på skärmen kan inte ändras, fast du har ställt in TV-format.	– Bildformatet är låst på DVD-skivan. – Beroende på TV:n är det eventuellt inte möjligt att ändra bildformatet.
Inget ljud eller förvrängt ljud.	– Justera ljudvolymen. – Byt ut högtalarkablarna. – Kontrollera högtalarnas anslutningar och inställningar. – Ta ur hörlurarna. – Tryck PLAY för att återgå till normal uppspelning vid behov. – Tryck på korrekt knapp för ljudkälla på fjärrkontrollen (exempelvis TV eller AUX) för att välja vad du vill höra genom DVD-anläggningen.
DVD-anläggningen fungerar inte.	– Dra ut strömsladden ur eluttaget och låt den vara utdragen några minuter. Sätt tillbaka strömsladden och försök använda anläggningen igen som vanligt.

Felsökning

Problem	Lösning
DVD-spelaren startar inte uppspelning.	– Sätt i en läsbar skiva med uppspelningssidan nedåt. – Kontrollera skivtyp, färgsystem och regionkod. – Kontrollera om det finns repor eller fläckar på skivan. – Tryck SETUP för att ta bort Inställningsmenyn. – Ändra föräldrakontrollsnivån. – Fukt har kondenserat inuti spelaren. Ta ur skivan och lämna spelaren på under cirka en timme.
Det går inte att använda vissa funktioner, som exempelvis vinklar, textremsor eller ljud på olika språk.	– Funktionen är eventuellt inte tillgänglig på DVD-skivan. – DVD-skivan låter inte språket för ljud eller textremsa ändras.
Det kommer inget ljud från center- och surroundhögtalare.	– Se till att center- och surroundhögtalarna är korrekt anslutna. – Tryck på knappen SURROUND för att välja korrekt inställning av surroundljud. – Se till att källan du spelar är inspelad eller utsänd med surroundljud (DTS, Dolby Digital, etc.).
Radiomottagningen är dålig.	– Om signalen är för svag, justera antennen eller anslut en extern antenn för bättre mottagning. – Öka avståndet mellan spelaren och din TV eller videobandspelare. – Ställ in korrekt frekvens. – Placera antennen längre bort från utrustning som kan orsaka störning.
Fjärrkontrollen fungerar inte som den ska.	– Välj källa (exempelvis DISC eller TUNER) innan du trycker på funktionsknappen (▶ , ◀◀, ▶▶). – Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och spelaren. – Byt ut batterierna mot nya. – Rikta fjärrkontrollen direkt mot IR-sensorn. – Kontrollera att batterierna är rätt isatta.
Lågt hummande eller surrande ljud.	– Placera DVD-anläggningen så långt bort som möjligt från elektriska apparater som kan orsaka störning.
"Mata in lösenord " visas	– Välj SKIVLÅS i Inställningsmenyn för att låsa upp skivan.

Svenska

Tekniska specifikationer

FÖRSTÄRKARDEL

Uteffekt	
- Stereoläge (DIN)	50 W + 50 W RMS ¹
- Surroundläge (1 kHz)	50 W RMS/kanal
Frekvensåtergivning	100 Hz – 20 kHz / –3 dB
Signalbrusförhållande	> 65 dB (CCIR)
Ingångskänslighet	
- AUX In	900 mV
- TV In	450 mV

¹ Bohm, 1 kHz, 10% Klirrfaktor

TUNERDEL (RADIO)

Inställningsområde	FM 87,5 – 108 MHz (50 kHz) MW 531 – 1602 kHz (9 kHz)
Dämpningskänslighet 26 dB	FM 20 dBf MW 4 mV/m
Spegelfrekvensdämpning	FM 25 dB MW 28 dB
Mellanfrekvensdämpning	FM 60 dB MW 24 dB
Signalbrusförhållande	FM 60 dB MW 40 dB
Undertryckning AM	FM 30 dB
Harmonisk distorsion	FM Mono 3% FM Stereo 3% MW 5%
Frekvensåtergivning	FM 180 Hz – 10 kHz / ±6 dB
Stereoseparation	FM 26 dB (1 kHz)
Stereotröskelvärde	FM 23,5 dB

SKIVDEL

Lasertyp	Halvledande
Skivdiameter	12 cm/8 cm
Videoavkodning	MPEG-2/MPEG-1
Video DAC	12 bitar
Signalsystem	PAL/NTSC
Bildformat	4:3/16:9
Signalbrusförhållande video	56 dB (minimum)
Kompositvideoutgång	1,0 Vp-p, 75 Ω
S-Videoutgång	Y – 1,0 Vp-p, 75 Ω C – 0,286 Vp-p, 75 Ω
Ljud DAC	24 Bits/96 kHz
Frekvensåtergivning	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz – 22 kHz (48 kHz)

HUVUDENHET

Strömförsörjning	220 – 240 V; 50 Hz
Energiförbrukning	80 W
Storlek (b x h x d)	360 mm x 54 mm x 316 mm
Vikt	2,9 kg

HÖGTALARE

Fronthögtalare / Bakre (surround-) högtalare	
System	2 högtalare, Bass reflex system
Impedans	4 Ω
Högtalarelement	1 x 3" FR, 1 3/4" högtonshögtalare
Frekvensåtergivning	120 Hz – 20 kHz
Storlek (b x h x d)	89 mm x 162 mm x 70 mm
Vikt	je 0,44 kg

CENTERHÖGTALARE

System	3 högtalare, Bass reflex system
Impedans	4 Ω
Högtalarelement	2 x 3" FR, 1 3/4" högtonshögtalare
Frekvensåtergivning	120 Hz – 20 kHz
Storlek (b x h x d)	234 mm x 96 mm x 70 mm
Vikt	0,94 kg

DUBBEL SUBWOOFER

System	Bass reflex system
Impedans	4 Ω
Högtalarelement	6 1/2" bashögtalare ("woofer")
Frekvensåtergivning	30 Hz – 120 Hz
Storlek (b x h x d)	220 mm x 230 mm x 360 mm
Vikt	4,5 kg

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Analog: Ljud som inte har omvandlats till siffror. Analogt ljud varierar kontinuerligt, medan digitalt ljud har specifika numeriska värden. De analoga uttagen skickar ljud genom två kanaler; vänster och höger.

AUDIO OUT-uttag: Uttag på baksidan av DVD-spelaren som skickar ljud till andra enheter (TV, stereo, etc.).

Bithastighet: Mängden data som används för att innehålla en viss mängd musik; mätt i kilobit per sekund, eller "kpbs". Eller den hastighet med vilken du spelar in. Allmänt sett kan man säga att ju högre bithastighet, desto bättre ljudkvalitet. Högre bithastighet kräver dock mer utrymme på skivan.

Dolby Digital: Ett system för surroundljud som utvecklats av Dolby Laboratories och består av upp till sex kanaler med digitalt ljud (vänster och höger front, vänster och höger surround och center).

DTS: Digital Theatre Systems. Detta är också ett system för surroundljud, men ett annat än Dolby Digital. Formatet utvecklades av olika företag.

Föräldrakontroll: En funktion i DVD-konceptet för att förhindra uppspelning av skivor vid för låg ålder på den som tittar, enligt begränsningsnivåer för varje land. Begränsningen varierar från skiva till skiva. När den är aktiverad förhindras uppspelningen om skivans nivå är högre än den nivå som användaren har ställt in.

JPEG: Ett datakomprimeringssystem för stillbilder som framtagits av Joint Photographic Expert Group. Det ger endast en liten försämring av bildkvaliteten trots dess höga komprimeringsförhållande.

Kapitel: Delar av en film eller sekvenser med musik på en DVD-skiva som är mindre än titlar. En titel består av flera olika kapitel. Varje kapitel har ett kapitelnummer, vilket låter dig hitta kapitlet du önskar.

MP3: Ett filformat med ett datakomprimeringssystem för ljud. "MP3" är en förkortning för Motion Picture Experts Group 1 (eller MPEG-1) Audio Layer 3. Genom att använda MP3-format kan en enda CDR eller CD-RW innehålla ungefär 10 gånger så mycket datavolymer som en vanlig CD-skiva.

Multichannel: I DVD-konceptet är det specificerat att varje ljudspår ska utgöra ett ljudfält. Multichannel syftar på en struktur med ljudspår som har tre eller fler kanaler.

PBC ("Playback Control") –

Uppspelningskontroll: Syftar på signalen som finns inspelad på Video CD och SVCD för att kontrollera återgivningen. Genom att använda menyskrämmor som finns inspelade på Video CD eller SVCD som stödjer PBC, kan du uppleva interaktiv användning liksom använda sökfunktioner.

PCM ("Pulse Code Modulation"): Ett system för att konvertera analoga ljudsignaler till digitala signaler för senare behandling, utan datakomprimering i konverteringen.

"Plug & Play": Efter att spelaren satts på uppmanas användaren att gå vidare med automatisk installation av radiostationer genom att helt enkelt trycka på PLAY-knappen på huvudenheten.

Regionkod: Ett system för att låta skivor endast spelas i den region som har bestämts i förväg. Denna spelare spelar bara skivor med kompatibla regionkoder. Du hittar regionkoden för din enhet genom att titta på produktetiketten. Vissa skivor är kompatibla med mer än en region (eller alla ["ALL"] regioner).

RGB: Ett videosignalsystem där informationen som behövs för att återge bildsignalen är uppdelad i de tre primärfärgerna (Röd, Grön, Blå) som skickas via separata signalkablar.

S-Video: Ger en tydlig bild genom att skicka separata signaler för ljusstyrka och färg. Du kan bara använda S-Video om din TV har ingång för S-Video.

Skivmeny: Meny på skärmen som låter dig välja bilder; ljud, textremsor, vinklar, etc. som finns inspelade på en DVD-skiva.

Surround: Ett system för att skapa realistiska, tredimensionella ljudfält, fulla av realism, genom att placera flera högtalare runt lyssnaren.

Titel: De längsta delarna av en film eller liknande (exempelvis musikframträdanden) på en DVD-skiva vid videoinspelning, alternativt hela albumet vid ljudinspelning. Varje titel har ett titelnummer, vilket låter dig hitta titeln du önskar.

VIDEO OUT-uttag: Uttag på DVD-spelarens baksida som skickar videoinformation till en TV.