

PHILIPS

Zvučnik za
zabave

Serijska 3000

TAX3206



Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2	9	Guitar in	12
	Sigurnost	2		Podesite glasnoću gitare	12
	FCC informacije	3			
2	Vaš zvučnik za zabave	4	10	USB punjenje	13
	Što je u kutiji	4		Napunite vanjski uređaj	13
	Pregled glavne jedinice	5			
	Temeljna reprodukcija	6		11 Informacije o proizvodu	14
3	Započnite	7		Specifikacije	14
	Povežite napajanje	7		Održavanje	14
	Podesite bas i soprano	8	12 Rješavanje problema	15	15
	Promijenite ugrađenu bateriju	8		O Bluetooth uređaju	15
4	Promijenite efekt svjetla	9	13 Obavijest	16	16
	Isključite ili uključite dekorativno svjetlo	9		Izjava o sukladnosti	16
				Skrb za okoliš	16
				Obavijest o zaštitnom znaku	16
5	Pokrenite audio putem Bluetootha	9			
	Povežite uređaj	9			
	Povežite uređaj automatski	9			
	Povežite uređaj ručno	9			
	Odspojite uređaj	10			
6	Pokrenite audio putem USB-a	10			
	Pokrenite iz USB uređaja za pohranu	10			
	Kontrolno pokretanje	11			
	Podesite glasnoću	11			
	Informacije o mogućnostima pokretanja putem USB-a	11			
	Podržani MP3 formati	11			
7	Pokrenite audio putem Line in	11			
	Slušajte vanjski uređaj	11			
	Pokrenite od MP3 uređaja za reprodukciju	11			
	Izlazak iz reda	11			
8	Pjevajte na mikrofona	12			
	Podesite glasnoću mikrofona	12			
	Podesite eho	12			
	Prigušivač glasa	12			
	Izmjenjivač glasa	12			

1 Važno

Sigurnost

Znajte ove sigurnosne simbole



„Udar munje“ naznačava neizoliran materijal u vašoj jedinici koji može uzrokovati strujni udar. Za sigurnost svih u vašem kućanstvu, molimo nemojte uklanjati pokrov proizvoda.

„Uzvičnik“ privlači pozornost na značajke za koje biste trebali pročitati priloženu literaturu pažljivo kako biste izbjegli probleme u radu i održavanju. UPOZORENJE: Kako biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ovaj uređaj ne smije se izlagati kiši ili vlazi, te se predmeti napunjeni tekućinama, poput vaza, ne smiju stavljati na ovaj uređaj.

OPREZ: Kako biste spriječili strujni udar, podudarite široku lopaticu priključka sa širokim utovorom, umetnite do kraja.

Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.
- Nikada ne podmazujte bilo koji dio ovog uređaja.
- Nikada ne postavljajte ovaj uređaj na drugu električnu opremu.
- Držite ovaj uređaj daleko od izravne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena ili vrućine.
- Nikada nemojte gledati u lasersku zraku unutar ovog uređaja.
- Osigurajte da uvijek imate lak pristup napojnom kabeu, priključku ili adapteru za odspajanje ovog uređaja iz napajanja.

- Nemojte ovaj uređaj koristiti u blizini vode.
- Postavite sukladno uputama proizvođača.
- Nemojte postavljati u blizini izvora toplote poput radijatora, očišta toplote, peći ili drugih proizvoda (uključujući pojačivače) koji proizvode toplotu.

- Zaštite napojni kabel od hodanja preko njega ili njegovog ubadanja, posebice na priključcima, utičnicama i na mjestu gdje izlaze iz uređaja.
- Koristite samo dodatke/pribor koje je odredio proizvođač.
- Koristite samo s držačem, nosačem, tronošcem ili stolom kojeg je odredio proizvođač ili koji se prodaju s uređajem.
- Kada koristite kolica, koristite pažljivo kada pomičete kombinaciju kolica/uređaj kako biste izbjegli ozljede od prevrtanja



- Isključite ovaj uređaj tijekom grmljavine ili kada se ne koristi dugo vremena.
- Za radove na servisiranju obratite se kvalificiranom servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno kada je uređaj oštećen na bilo koji način, kao što je oštećenje napojnog kabela, prskanje tekućine ili padanje predmeta u uređaj, te izlaganje uređaja kiši ili vlazi, neuobičajen rad ili pad uređaja.
- Oprez pri uporabi baterije — Kako bi se spriječilo curenje baterije koje može izazvati tjelesnu ozljedu, oštećenje imovine ili oštećenje daljinskog upravljača:
 - Postavite bateriju ispravno, + i - kako je to obilježeno na daljinskom upravljaču.
 - Nemojte miješati baterije (stare i nove ili ugljične i alkalne itd.).
 - Uklonite bateriju kada se daljinski upravljač ne koristi dugo vremena.
- Baterija se ne smije izlagati pretjeranoj toploti kao što je sunčevo svjetlo, vatra ili slično.
- Uređaj se ne smije izlagati kapanju niti prskanju.
- Na uređaj nemojte stavljati nikakve izvore opasnosti (primjerice predmete napunjene tekućinom, upaljene svijeće).
- Tamo gdje se mrežni utikač ili uređaj za spajanje koristi kao uređaj za prekid napajanja, ovaj uređaj će i dalje biti spreman za rad.



Opaz

- Uporaba kontrola ili podešavanja ili izvedbe postupaka koji nisu ovdje navedeni može dovesti do opasnih laserskih izlaganja ili drugog nesigurnog rada.

Sigurnost slušanja



Slušajte na srednjoj glasnoći

- Uporaba slušalica na visokoj glasnoći može oštetiti vaš sluh. Ovaj proizvod može proizvesti zvukove u opsezima decibela koji mogu uzrokovati gubitak sluha za normalnu osobu, čak i kod izlaganja kraćeg od jedne minute. Opsezi viših decibela nude se za one koji su možda već iskusili neki gubitak sluha.
- Zvuk može biti obmanjujući. S vremenom, vaša „razina udobnosti“ prilagođava se većim jačinama zvuka. Dakle, nakon duljeg slušanja, ono što zvuči „normalno“ može, ustvari, biti glasno i štetno za vaš sluh. Kako biste se zaštitili od ovoga, postavite glasnoću na sigurnu razinu prije nego se vaša sluh prilagodi i ostavite ju tu.

Za uspostavljanje sigurne razine glasnoće

- Postavite kontrolu glasnoće na niske postavke.
- Polako pojačavajte zvuk dok ga ne budete udobno čuli i jasno, bez izvrtnja.

Slušajte tijekom razumnih vremenskih razdoblja

- Dulje izlaganje zvuku, čak i na normalnim, sigurnim razinama, također može uzrokovati gubitak sluha.
- Svoju opremu koristite razumno i uz odgovarajuće pauze.

Obvezno se pridržavajte sljedećih smjernica kada koristite slušalice

- Slušajte na razumnim jačinama tijekom razumnih vremenskih razdoblja.
- Pazite da ne podešavate glasnoću kako se vaš zvuk prilagođava.
- Ne pojačavajte glasnoću toliko jako da ne možete čuti svoje okruženje.
- Trebate paziti ili privremeno prekinuti uporabu u potencijalno opasnim situacijama.



Zabilješka

- Tipska pločica se nalazi na stražnjoj strani uređaja.

FCC informacije

ZABILJEŠKA: Ova je oprema testirana i utvrđeno je da je sukladna ograničenjima za digitalni uređaj klase B, sukladno dijelu 15 FCC pravila. Ta su ograničenja namijenjena pružanju razumne zaštite od štetnih smetnji u stambenoj instalaciji. Ova oprema generira, koristi i može zračiti energiju radio frekvencije, a ako nije instalirana i korištena sukladno uputama, može uzrokovati štetne smetnje radijskim komunikacijama. Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem uređaja, korisnik se potiče da pokuša ispraviti smetnje jednom ili više od sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite antenu za prijam.
- Povećajte odvajanje između opreme i prijmnika.
- Priključite opremu u utičnicu na nekom drugom krugu od onog na koji je spojen prijmnik.
- Obratite se prodavaču iliiskusnom tehničaru za zvučnike/ TV tehničaru za pomoć.

Ovaj uređaj je sukladan s dijelom 15 pravila Federalne komisije za komunikacije. Rad je predmet sljedeća dva uvjeta: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti bilo kakav primljeni utjecaj, uključujući i utjecaj koji može uzrokovati neželjeni rad.

IC-Kanada: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Ovaj uređaj sadrži prijenosnik(e)/ prijmnik(e) izuzet(e) od licenci koji je(su) sukladan(dni) kanadskom izuzeću od licenci za inovacije, nauku i ekonomski razvoj (RSS). Rad je predmet sljedeća dva uvjeta:

1. Ovaj uređaj ne smije uzrokovati smetnje.
2. Ovaj uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad uređaja.

2 Vaš zvučnik za zabave

Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Do kraja iskoristite potporu koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/support.


Što je u kutiji

Provjerite i identificirajte sadržaj svog pakiranja:

- Glavna jedinica
- AC Kabel za napajanje
- Brzi priručnik za početak
- Sigurnosni list
- Jamstveni list

Pregled glavne jedinice

Gornja ploča:

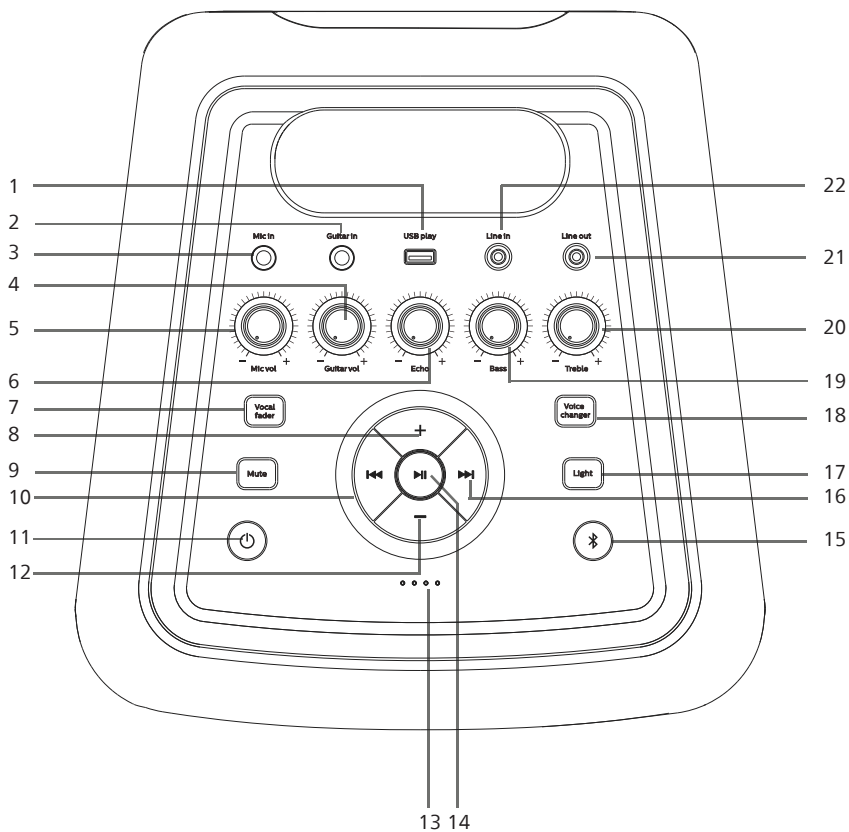

1 USB play (USB reprodukcija)

2 Guitar in

3 Mic in

4 Guitar vol

5 Mic vol (Mikrofon glasnoća)

6 Echo (Eho)

7 Vocal fader (Prigušivač glasa)

8 Glasnoća +

9 Mute (Gašenje tona)

10 Prethodno

11 Stanje pripravnosti (crveni pokazivač)

12 Glasnoća -

13 Pokazivač razine baterije

14 Pokretanje/zaustavljanje

15 Bluetooth (plavi pokazivač)

16 Sljedeće

17 Light (Osvjetljenje)

18 Voice changer (Izmjenjivač glasa)

19 Bass (Bas)


20 Treble (Soprano)

21 Line out

22 Line in

Pregled glavne jedinice

Stražnja ploča:

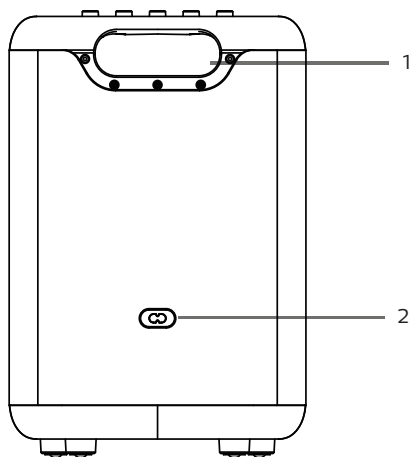

1 Ručka
2 AC napojna utičnica

Temeljna reprodukcija



- Pritisnite i držite na 3 sekunde za paljenje/gašenje jedinice.
- Pritisnite za provjeru razine baterije u statusu uključenosti.



- Pritisnite više puta za prebacivanje između uključivanja/isključivanja prigušivača glasa.



- Okrenite gumb **Bass** za podešavanje razine basa.



- Okrenite gumb **Treble** za podešavanje razine soprana.



- Pritisnite više puta za prebacivanje između zvukova glasa: glas1/glas2/glas3/glas4/isključen glas.



- Pritisnite više puta za prebacivanje načina svjetla svjetla zvučnika. Pritisnite više puta za paljenje/gašenje svjetla stroboskopa.



- Pritisnite za preskakanje na sljedeću pjesmu.



- Pritisnite za povratak na prethodnu pjesmu.



- Pritisnite za pojačavanje glasnoće.



- Pritisnite za smanjenje glasnoće.



- Pritisnite za ulazak u Bluetooth način. Pritisnite i držite za odspajanje Bluetooth konekcije.



- Pritisnite za privremeno zaustavljanje reprodukcije; pritisnite ponovo za nastavak reprodukcije.



- Prebacite na isključen ton ili uključen ton.



- Okrenite za podešavanje glasnoće mikrofona.



- Okrenite za podešavanje eha mikrofona.



- Umetnite USB uređaj za pohranu za audio reprodukciju.



- Okrenite gumb **Guitar vol** za podešavanje glasnoće gitare (ako je povezano).



- Umetanje mikrofona.



- Umetanje gitare.



- Povežite vanjski uređaj putem priključka **Line in** za audio reprodukciju.



- Audio izlaz na vanjski uređaj putem priključka **Line out**.

3 Započnite



Oprez

- Uporaba kontrola ili podešavanja ili izvedbe postupaka koji nisu ovdje navedeni može dovesti do opasnih laserskih izlaganja ili drugog nesigurnog rada.

Uvijek pratite redoslijed uputa iz ovog poglavlja. Ako kontaktirate Philips, od vas će se tražiti model i serijski broj ovog uređaja. Broj modela i serijski broj možete pronaći na poledini uređaja. Brojeve napišite ovdje:

Br. modela _____

Serijski br. _____

Povežite napajanje



Oprez

- Rizik od oštećenja proizvoda! Pazite da napon napajanja odgovara naponu otisnutom na stražnjoj strani ili na donjoj strani proizvoda.
- Rizik od strujnog udara! Kad odvojite kabel za napajanje, uvijek izvucite utikač iz utičnice. Nikada nemojte povlačiti kabel.




Zabilješka

- Prije povezivanja na AC napajanje, pazite da ste završili sve druge konekcije.

Povežite AC kabel za napajanje na AC utičnicu na stražnjoj strani jedinice.

Zatim uključite drugi kraj AC kabela za napajanje u napojnu utičnicu.

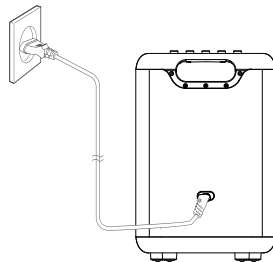

Količina napojnog kabela i vrsta priključka variraju po regijama.

Uključivanje

Pritisnite 

↳ Pritisnite i držite na 3 sekunde za paljenje/ gašenje zvučnika za zabave.

Zabilješka

- Zvučnik za zabave će uvijek ući u Bluetooth način uparivanja svaki put kad ga uključite.



Podesite bas i soprano


Okrenite gumb **Bass** za podešavanje razine basa. Okrenite u smjeru kazaljke na satu za povećanje razine basa a u suprotnom smjeru za smanjenje razine basa. Okrenite gumb **Treble** za podešavanje razine soprano. Okrenite u smjeru kazaljke na satu za povećanje razine a u suprotnom smjeru za smanjenje razine.

Promijenite ugrađenu bateriju

- Priključite AC napojni kabel za punjenje ugrađene baterije. Pokazivači baterije trepere na različite načine kako bi pokazali status punjenja.



Napomena: Četiri pokazivača na jedinici će nestati za 15 sekundi nakon što se baterija napuni do kraja.

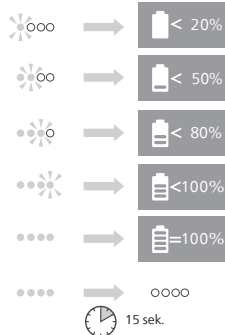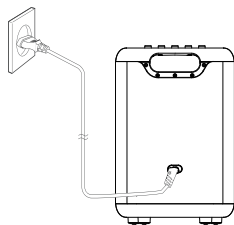

- Zvučnik je dizajniran s pametnom značajkom provjere baterije za vaše udobnije korištenje.
- Pritisnite gumb  kako biste vidjeli trenutnu razinu baterije na LED pokazivačima jedinice u načinu uključenosti dok se jedinica puni.

4 LED bijelo svjetlo uključeno=pribl. 100% puno
3 LED bijelo svjetlo uključeno=pribl. 80% puno
2 LED bijelo svjetlo uključeno=pribl. 50% puno
1 LED bijelo svjetlo uključeno=pribl. 20% puno
(potrebno je naznačavanje punjenja)



Zabilješka: Kada je razina baterije niska, svi LED pokazivači baterije će treperiti istovremeno i čuje se zvuk podsjećanja.

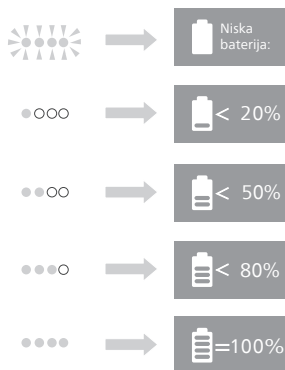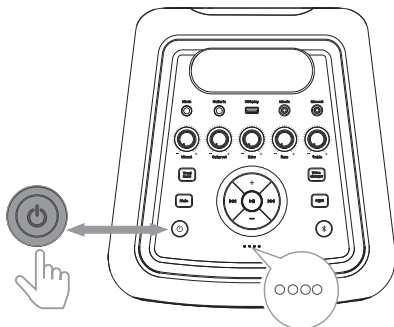

4 Promijenite efekt svjetla

Isključite ili uključite dekorativno svjetlo

1. U načinu uključenosti pritisnite gumb **Light** više puta kako biste prebacili između različitih načina svjetla zvučnika.
2. U načinu uključenosti pritisnite gumb **Light** na 3 sekunde kako biste uključili/isključili svjetlo stroboskopa.

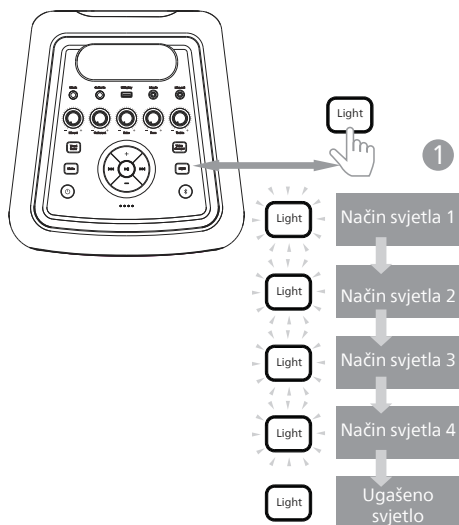

5 Pokrenite audio putem Bluetootha




Proizvod može strujati glazbu iz vašeg Bluetooth uređaja na sustav putem Bluetooth-a.

Povežite uređaj



Zabilješka

- Prije uparivanja uređaja s ovim proizvodom, pročitajte njegov korisnički priručnik radi kompatibilnosti s Bluetooth-om.
- Proizvod može zapamtiti najviše osam uparenih uređaja. Deveti upareni uređaj će zamijeniti prvi.
- Bilo koja prepreka između ovog proizvoda i Bluetooth uređaja može smanjiti opseg rada. Držite podalje od bilo kojeg drugog elektroničkog uređaja koji može prouzrokovati smetnje.
- Radni opseg između Bluetooth uređaja i ovog proizvoda je približno 10 metara (30 stopa).


Povežite uređaj automatski

1. Pritisnite i držite gumb  na 3 sekunde kako biste uključili zvučnik za zabave. Jedinica automatski ulazi u Bluetooth način uparivanja a plavo pozadinsko svjetlo gumba  i plavo svjetlo zvučnika trepere kako bi vas podsjetili da se povežete s Bluetooth uređajem.
2. Na vašem Bluetooth uređaju, omogućite Bluetooth i tražite Bluetooth uređaje koji se mogu upariti.
3. Odaberite [**Philips TAX320J**] što se prikazuje na vašem uređaju za uparivanje. Nakon uspješnog povezivanja, plavo pozadinsko svjetlo gumba  i dalje stabilno svijetli.



Povežite uređaj ručno

1. Kada je zvučnik za zabave u USB ili izvoru Line in, kratko pritisnite gumb  za prebacivanje na Bluetooth izvor i ulazak u način uparivanja. Plavo pozadinsko svjetlo gumba  i plavo svjetlo zvučnika trepere kako bi vas podsjetili da se povežete s Bluetooth uređajem.
2. Na vašem Bluetooth uređaju, omogućite Bluetooth i tražite Bluetooth uređaje koji se mogu upariti.


3. Odaberite [Philips TAX3206]

što se prikazuje na vašem uređaju za uparivanje. Nakon uspješnog povezivanja, plavo pozadinsko svjetlo gumba  i dalje stabilno svijetli.

Odspojite uređaj

- 1 Pritisnite i držite gumb  na zvučniku za zabave na 3 sekunde kako biste odspojili od trenutnog uređaja.
- 2 Plavo pozadinsko svjetlo gumba  i plavo svjetlo zvučnika trepere kako bi vas podsjetili da se povežete s Bluetooth uređajem.

Zabilješka



- Prije povezivanja drugog Bluetooth uređaja, najprije odspojite trenutni uređaj.
- Kada je Bluetooth uređaj izvan važeće Bluetooth udaljenosti, jedinica će se automatski odspojiti od uređaja.
- Pritisnite i držite gumb  na jedinici na 8 sekundi kako biste odspojili trenutni uređaj i obrisali Bluetooth informacije o uparivanju.


6 Pokrenite audio putem USB-a

Pokrenite iz USB uređaja za pohranu

Zabilješka

- Pazite da USB uređaj sadrži audio sadržaj koji se može reproducirati u podržanim formatima. Podržani formati: MP3, WAV, WMA, FLAC. Audio u FLAC formatu podržava samo brzinu od 16 bita i brzinu koda od 1 M. Jedinica podržava maks 128G USB i datoteka format FAT16/FAT32/exFAT.
- Ako USB uređaj nije prepoznat i nečitljiv ili je audio sadržaj u USB-u nemoguće reproducirati, zvučnik za zabave će se automatski prebaciti na Bluetooth izvor.

1. Pritisnite i držite gumb  na 3 sekunde kako biste uključili zvučnik za zabave a zatim ćete čuti zvučnik podsjećanja.
2. Umetnite USB priključak uređaja u USB utor.
3. Plavo pozadinsko svjetlo gumba  će se isključiti i zvučnik za zabave će se automatski prebaciti na USB izvor.
4. Automatski pokrenite pjesmu reprodukcije.

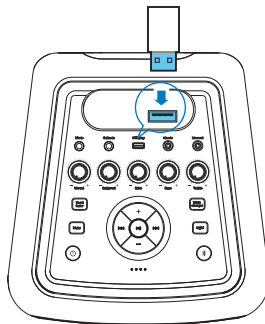

Zabilješka

- Trebate ponovo umetnuti USB priključak u utor ako želite vratiti se natrag u USB iz drugih izvora.

Kontrolno pokretanje

U USB načinu, pratite upute ispod kontrolnog pokretanja.

Gumb	Radnja
⏪ / ⏩	Pritisnite za preskakanje na prethodnu ili sljedeću pjesmu.
+ / -	Pojačajte/smanjite glasnoću.
▶	Pritisnite za pauziranje ili nastavak reproduciranja.

Podesiti glasnoću zvona

Tijekom reprodukcije, pritisnite gumb **+/-** na zvučniku za zabave kako biste pojačali ili smanjili glasnoću.

Zeleno svjetlo zvučnika promijenit će se sukladno kako bi se naznačilo podešavanje glasnoće.

Informacije o mogućnostima pokretanja putem USB-a

Kompatibilni USB uređaji:

- USB flash memorija (USB 2.0)
- USB flash uređaji za reprodukciju (USB 2.0)
- Memorijske kartice (zahtijeva dodatnog čitača kartice kako bi radio s ovom jedinicom)

Podržani formati:

- Format datoteke USB ili memorije: FAT16, FAT32, exFAT (veličina sektora: 512 bita)
- Audio format: MP3, WAV, WMA, FLAC.
- Direktorij može primiti najviše 8 razina
- Maks potpora 128G USB

Podržani MP3 formati

- Maksimalni broj naslova: 999 (ovisno o duljini naziva)
- Maksimalni broj albuma: 64
- Podržane frekvencije uzorkovanja: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podržane stope bitova: 32-384 (kbps) varijabilne stope bitova


7 Pokrenite audio putem Line in

Slušajte vanjski uređaj

S ovim proizvodom možete slušati vanjski audio uređaj poput MP3 uređaja za reprodukciju.

Pokrenite od MP3 uređaja za reprodukciju

1. Pritisnite i držite gumb **⏻** na 3 sekunde kako biste uključili zvučnik za zabave a zatim ćete čuti zvučnik podsjećanja.
2. Povežite audio ulazni kabel (nije dostavljen) s konektorom od 3.5 mm na oba kraja do:
 - Priključka **Line in** na proizvodu.
 - Priključka slušalice na MP3 uređaju za reprodukciju.
3. Gumb za plavo pozadinsko svjetlo **⏻** ugasit će se i zvučnik za zabave će se automatski prebaciti do izvora Line in.
4. Pokrenite audio na MP3 uređaju za reprodukciju (pogledajte korisnički priručnik).

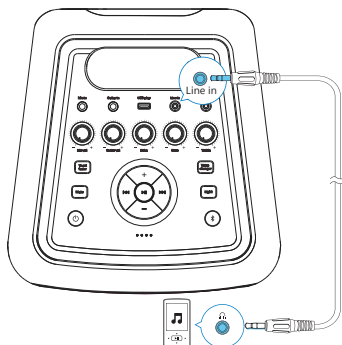

Zabilješka

- Trebate ponovo umetnuti audio ulazni kabel u priključak **Line in** ako želite da se prebacite nazad u Line in iz drugih izvora.

Line out

Ova jedinica ima priključak **Line out**. Možete izbaciti analogne stereo audio signale na vanjske uređaje poput aktivnog zvučnika. Povežite audio kabel (ne dostavlja se) na priključak **Line out** na gornjoj ploči jedinice i priključak Line in vanjske jedinice i jedinica će izbaciti audio automatski na vanjski uređaj.

8 Pjevajte na mikrofona

Podesite glasnoću mikrofona

Povežite mikrofona (nije dostavljen) u priključak **Mic in** na jedinici i podesite glasnoću mikrofona okretanjem gumba **Mic vol**.

Sada, uživajte u karaoke pjevanju!

Podesite eho

Podesite razinu eha mikrofona na svoju željenu razinu okretanjem gumba **Eho** na gornjoj ploči.

Prigušivač glasa

Pritisnite gumb **Vocal fader** na gornjoj ploči kako biste prebacili između uključenog i isključenog prigušivača glasa.

Izmjenjivač glasa


Pritisnite gumb **Voice changer** kako biste prebacili između različitih tonova glasa: glas1/glas2/glas3/glas4/isključen glas.

9 Guitar in

Podesite glasnoću gitare

Možete povezati gitaru na ovaj zvučnik za zabave izravno putem priključka **Guitar in** na gornjoj ploči.

- 1 Koristite konektor za gitare od 6.3 mm (1/4") (ne dostavlja se) za povezivanje svoje gitare na priključak **Guitar in**.
- 2 Glasnoća vaše povezane gitare može se kontrolirati gumbom **Guitar vol** na gornjoj ploči.

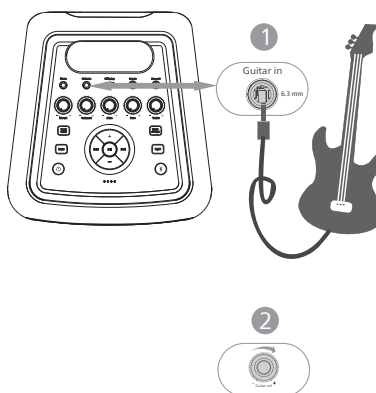

10 USB punjenje

Napunite vanjski uređaj


S ovim zvučnikom za zabave možete napuniti svoje vanjske uređaje kao što je vaš mobilni telefon.

- 1 Povežite svoj mobilni telefon na zvučnik za zabave putem USB kabela (ne dostavlja se).
- 2 Povežite zvučnik za zabave na napajanje.

Kada se mobilni telefon prepozna punjenje započinje.

Zabilješka

- USB punjenje samo podržava vanjsko punjenje od 5 V, 1 A. Ne podržava punjenje uređaja s većom strujom punjenja poput iPad-a itd.

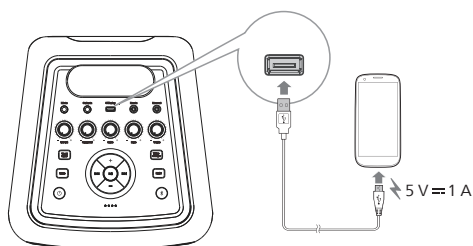

11 Informacije o proizvodu

Specifikacije

Pojačivač

AC izlazna snaga (RMS)	40 W
AC izlazna snaga (maksimalna)	80 W
Izlazno napajanje baterije	15 W
Odgovor frekvencije	50 Hz-20 KHz,-12 dB
Signal za omjer buke	≥ 65 dBA
Potpuno harmonijsko izobličenje	≤ 10 %

Zvučnik

Impedancija zvučnika	4 ohm
Osjetljivost	91 dB ± 3 dB/m/W

USB

USB izravna inačica	2.0 Puna brzina
Potporna za punjenje	5 V, 1 A

Bluetooth

inačica s Bluetoothom	V5.0
Frekvencijski pojasevi Bluetooth	2.402 GHz ~ 2.480 GHz ISM traka
Domet Bluetootha	10 m (slobodni prostor)

Format strujanja: SBC, strujanje glazbe (A2DP),
Reprodukcija/ glasnoga zvuka: AVRCP
Potpora za više točkica (više parova)

Baterija

Kapacitet baterije	Ugrađena puniva 7.4 V 2200 mAh
--------------------	-----------------------------------

Opće informacije

AC napajanje	100-240 V~, 50/60 Hz
Eco stanje pripravnosti manja potrošnja	≤ 0.5 W

Dimenzije

Glavna jedinica (Š x V x D)	309 x 460.5 x 322 mm
-----------------------------	----------------------

Težina

Glavna jedinica	6.95 kg
-----------------	---------

Održavanje

Čišćenje ormarića

- Koristite meku krpu, blago namočenu u rastvor blagog deterdženta. Nemojte koristiti otopinu koja sadrži alkohol, špirite, amonijak ili abrazivna sredstva.

12 Rješavanje problema



Oprez

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.

Kako bi jamstvo ostalo važeće, nikad ne pokušavajte sami popraviti sustav. Ako nađete na probleme pri uporabi ove jedinice, provjerite sljedeće točke prije zahtijevanja usluge. Ako ovaj problem ostane neriješen, idite na Philips internet stranicu (www.philips.com/support). Kada kontaktirate tvrtku Philips, pazite da je jedinica blizu i da su broj modela i serijski broj raspoloživi.

Nema napajanja

- Provjerite je li AC utičnica na jedinici ispravno spojena.
- Provjerite ima li struje na AC utičnici.
- Za uštedu energije, jedinica se prebacuje u stanje pripravnosti automatski 15 minuta nakon što reprodukcija dođe do kraja i niste radili ni s jednom kontrolom.

Nema zvuka

- Podesite glasnoću.

Nema odgovora od jedinice

- Odspojite i ponovo povežite AC napojni priključak a zatim ponovo uključite jedinicu.

Neke datoteke se ne mogu prikazati na USB uređaju

- Broj mapa ili datoteka na USB uređaju prekoračio je određeno ograničenje. Ovaj fenomen nije kvar.
- Format ovih datoteka nije podržan.

USB uređaj nije podržan

- ZSB uređaj je nekompatibilan s jedinicom. Pokušajte drugi.

O Bluetooth uređaju

Kvaliteta audio zvuka je loša nakon povezivanja s uređajem koji ima omogućen Bluetooth

- Bluetooth prijam je loš. Pomaknite uređaj bliže ovom proizvodu ili uklonite bilo kakvu prepreku među njima.

Ne mogu se povezati s uređajem

- Bluetooth funkcija vašeg uređaja nije omogućena. Pogledajte korisnički priručnik svog uređaja kako biste saznali kako da omogućite funkciju.
- Ovaj proizvod je već povezan s drugim uređajem s omogućenim Bluetoothom. Odspojite taj uređaj i pokušajte ponovo.

Upareni uređaj se stalno spaja i odspaja

- Bluetooth prijam je loš. Pomaknite uređaj bliže ovom proizvodu ili uklonite bilo kakvu prepreku među njima.
- Za neke uređaje, Bluetooth konekcija može se automatski deaktivirati kao značajka uštede energije. Ovo ne znači bilo kakav kvar ovog proizvoda.

13 Obavijest

Izjava o sukladnosti

Bilo kakve promjene ili izmjene koje se naprave na ovom uređaju koje nije izričito odobrila tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited mogu poništiti korisničko ovlaštenje da radi s opremom.

Ovaj proizvod sukladan je sa zahtjevima radio interferencija Europske zajednice.

Ovim, MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je proizvod sukladan s osnovnim zahtjevima i drugim važećim odredbama RED Directive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Izjavu o sukladnosti možete pronaći na www.philips.com/support.

Skrb za okoliš

Bacanje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden s visokokvalitetnim materijalima i komponentama koja se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom Direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije pokrivene Europskom Direktivom 2013/56/EU koje se ne smiju bacati s uobičajenim kućnim otpadom. Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog sakupljanja za električni i elektronički otpad, takve proizvode i baterije. Pratite lokalna pravila i nikada nemojte bacati proizvod i baterije s uobičajenim kućnim otpadom. Ispravno bacanje starih proizvoda i baterija pomaže u preveniranju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje jednokratnih baterija

Za uklanjanje jednokratnih baterija vidi dio o postavljanju baterija.

Okolišne informacije

Izostavljeno je svako nepotrebno pakiranje. Pokušali smo napraviti pakiranje lakim za odvajanje u tri materijala: kartonska kutija (kutija), poliestirenska pjena (pufer) i polietilen (vrećice, zaštitni list od pjene). Vaš sustav se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti ako ih demontira specijalizirana tvrtka. Molimo razmotrite lokalne uredbe kada se radi o bacanju materijala za pakiranje, istrošenim baterijama i staroj opremi.

Obavijest o zaštitnom znaku



Bluetooth® znak u riječi i logotipi su registrirani zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i uporaba takvih oznaka od strane MMD Hong Kong Holding Limited je u okviru licence. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi su oni njihovih vlasnika.



Ovo je uređaj KLASE II s dvostrukom izolacijom i nije dato zaštitno uzemljenje.



Modelo: PVX930



08791-21-10947

Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: www.anatel.gov.br
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
"Este produto contém a placa PVX930 código de homologação 08791-21-10947"

2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana. Specifikacije se mijenjaju bez prethodne obavijesti.

Philips i Philips Shield Emblem su registrirani zaštitni znakovi Koninklijke Philips N.V. i koriste se u okviru licence. Ovaj proizvod je proizveden od strane i prodaje se pod odgovornošću MMD Hong Kong Holding Limited ili neke od njenih filijala, dok je MMD Hong Kong Holding Limited jamac u odnosu na ovaj proizvod.