

Guía de utilización rápida



PHILIPS

En primer lugar conecte...



MX5800SA

¡IMPORTANTE!

Instale los altavoces delanteros con los pedestales de subwoofer y conecte los altavoces de sonido envolvente a los pedestales de los minialtavoces antes de realizar las conexiones al sistema DVD. Para ver la instalación detallada y las instrucciones consulte el manual del propietario.




Consejos útiles

Solamente necesita realizar una conexión de vídeo a su televisor para ver la reproducción de DVD.

	Utilice este/estos cable(s) de vídeo	Si su televisor tiene este/estos conector(es) de entrada de vídeo
1		VIDEO IN
2		Component Video
3	(no suministrado)	S-VIDEO IN


No ponga P-SCAN a la posición 'ON', a menos que haya conectado el sistema DVD a un televisor de exploración progresiva utilizando los conectores de vídeo Componente (Y Pb Pr)..

Si su televisor **solamente tiene un conector de entrada de antena**, necesitará un modulador de RF accesorio. El modulador de RF convierte el vídeo del sistema DVD de forma que pueda reproducirse a través del conector de antena del televisor. Para una conexión correcta, consulte su manual del propietario.

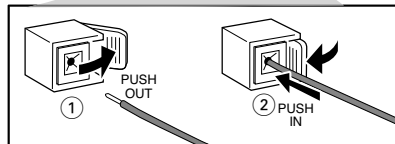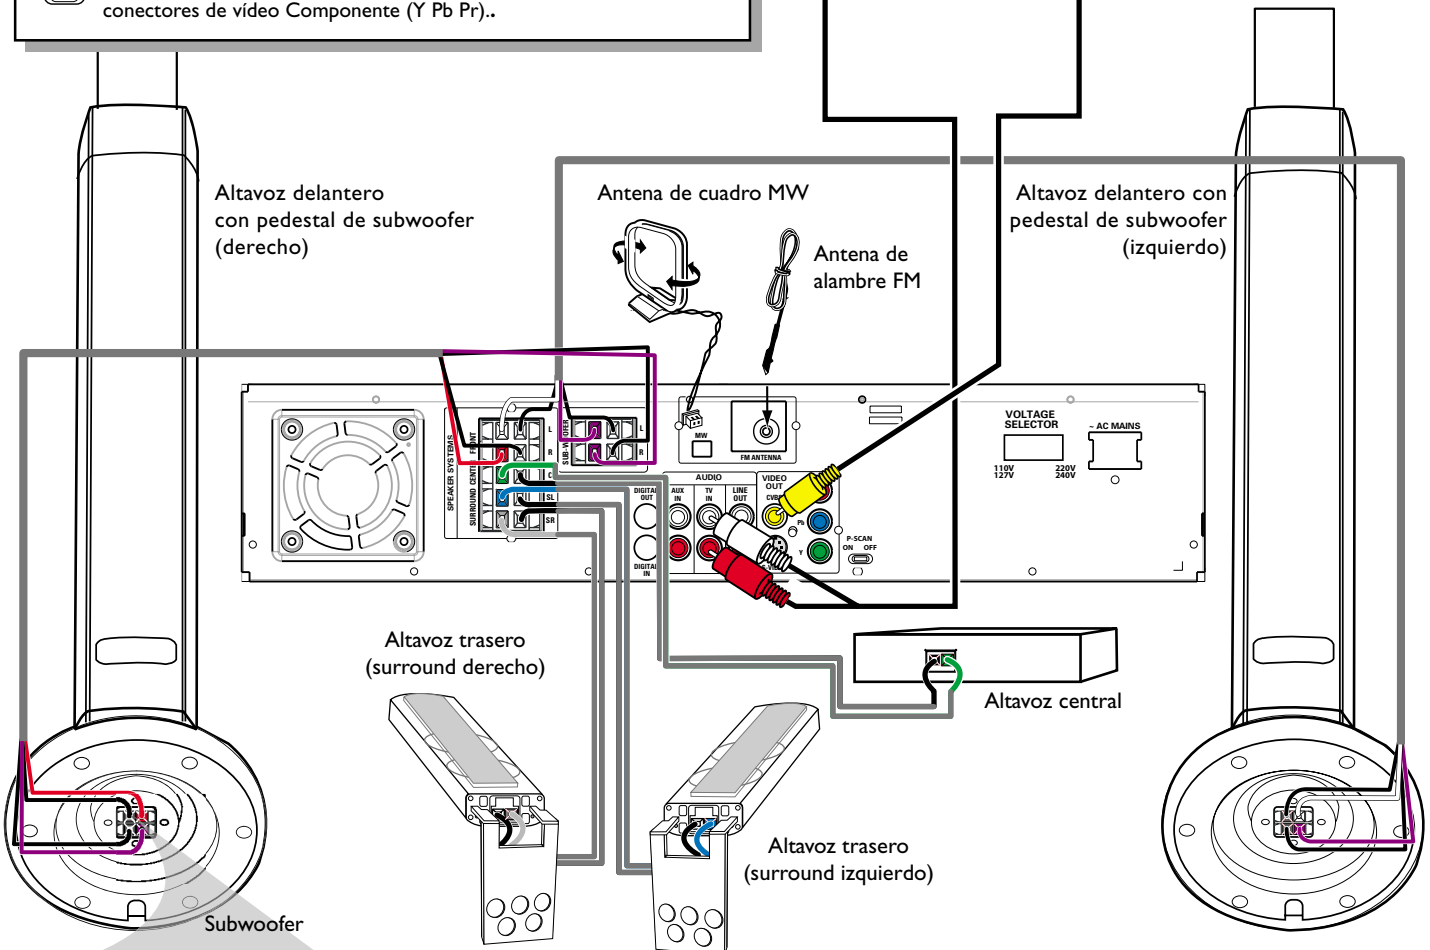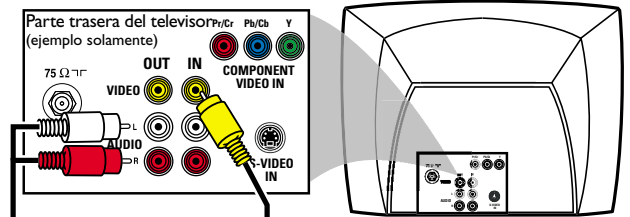


Conexión del cable de altavoz

...y después reproduzca (Vea la página siguiente)

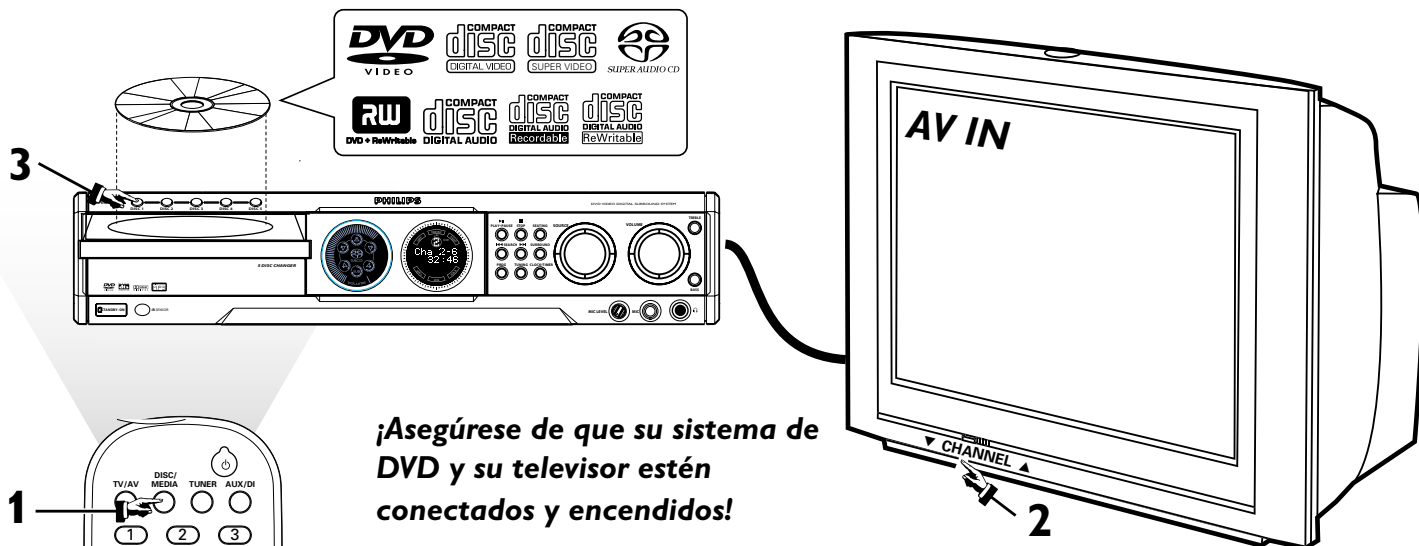

¡Asegúrese de que su sistema de DVD y su televisor estén conectados y encendidos!

Reproducción de un disco

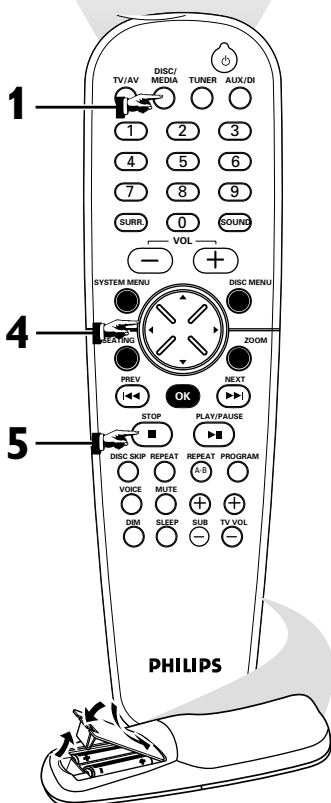

1 Pulse **DISC/MEDIA** en el control remoto.

También puede ajustar el botón SOURCE en el panel delantero hasta que en el panel de visualización aparezca "DISC X".

2 Encienda el televisor y seleccione el modo de entrada de video correcto.

Debería verse la pantalla de fondo azul de DVD de Philips en el televisor: (si no hay disco en el sistema DVD).

3 Pulse **OPEN • CLOSE** ▲ en la parte delantera del sistema DVD y coloque un disco, y vuelva pulsar el botón **OPEN • CLOSE** ▲ correspondiente para cerrar la bandeja de discos.

Asegúrese de que la etiqueta del disco esté cara arriba. En el caso de discos de dos caras, coloque el disco con la cara que quiere reproducir hacia arriba.

4 La reproducción empezará automáticamente.

Si aparece un menú de disco, utilice los botones ▲ ▼ ◀ ▶ del control remoto para realizar la selección necesaria y después pulse OK para confirmarla. O utilice el teclado numérico del control remoto para seleccionar funciones. Siga las instrucciones dadas en el menú del disco.

5 Para detener la reproducción, pulse **STOP** ■ .

Códigos de región

Los DVDs deben estar etiquetados para todas las regiones (ALL) o Región 4, para reproducir en este sistema DVD.


No puede reproducir discos que estén etiquetados para otras regiones.



No imagen!!

Compruebe el modo AV /Audio/Video) en su televisor.

- * Normalmente, estos canales se encuentran entre los canales más altos y más bajos y pueden llamarse FRONT, AV IN o VIDEO.
- * O, puede ir al canal 1 de su televisor y pulsar el botón de reducción de número de canal hasta que vea el canal de entrada de video.
- * O, el control remoto de su televisor puede tener un botón o interruptor que seleccione diferentes modos de video.
- * Para más detalles, consulte el manual de su televisor.



En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.