

User manual



PHILIPS

Kandungan

Maklumat Umum

Aksesori yang dibekalkan	130
Maklumat penjagaan dan keselamatan	130

Sambungan

Langkah 1: Meletakkan speaker dan subwoofer	131
Langkah 2: Menyambung speaker dan AV subwoofer	131
Langkah 3: Menyambung sistem DVD, AV subwoofer dan speaker hadapan	132
Langkah 4: Menyambung speaker belakang tanpa wayar	132
Langkah 5: Menyambung TV	133
Menggunakan bicu Video Komposit	133
Menggunakan bicu S-Video	133
Langkah 6: Menyambung TV Skan Progresif	134
Menggunakan bicu Video Komponen (Y Pb Pr)	134
Langkah 7: Sambungkan antena FM/MW	134
Langkah 8: Menyambung kod kuasa	135

Sambungan (Tidak wajib)

Menyambung VCR atau Kotak Satelit/ Kabel	136
Menonton dan mendengar kepada mainan semula	136
Menggunakan VCR untuk merakam mainan semula DVD	136
Menyambung alat audio digital	137
Mendengar mainan semula	137

Gambaran Penuh Fungsi

Unit Utama dan alat kawalan jauh	138-139
Panel atas dan hadapan	140

Memulakan

Langkah 1: Masukkan bateri ke dalam alat kawalan jauh	141
Menggunakan alat kawalan jauh untuk menggunakan sistem	141
Langkah 2: Menetapkan TV	141
Memilih sistem warna yang sepadan dengan TV anda	142
Menetapkan Paparan TV	142
Langkah 3: Menetapkan pilihan bahasa	143
Bahasa paparan di skrin(OSD)	143
Bahasa menu Audio, Sarikata dan Cakera	143
Langkah 4: Menetapkan saluran speaker	144

Operasi Cakera

Cakera yang boleh dimainkan	145
Cakera yang dimainkan	145
Mod sedia Auto Eco Power	146
Kawalan asas mainan semua	146
Memilih pelbagai fungsi ulang/kocok	146
Mengulangi mod main	146
Mengulangi bahagian di dalam bab/trek.	146
Operasi lain untuk mainan semula video (DVD/VCD/SVCD)	147
Menggunakan Menu Cakera	147
Memaparkan maklumat cakera dan atus semasa	147
Zoom masuk	148
Menyambung mainan semula dari titik berhenti yang terakhir	148
Maju mengikut bingkai	148
Menukar bahasa trek bunyi	148
Menukar bahasa sarikata (DVD sahaja)	148
Menonton dari sudut yang lain (DVD sahaja)	148
Memilih tajuk (DVD sahaja)	149
Kawalan Mainan Semula (PBC) (VCD sahaja)	149
Memainkan cakera MP3/JPEG/DivX/ MPEG-4	150
Memainkan musik MP3 dan gambar JPEG serentak	150
Memainkan CD Super Audio (SACD)	151
Ciri-ciri khas untuk mainan semula cakera gambar	151
Fungsi Pranonton	151
Zoom gambar	151
Mainan semula dengan berbilang sudut	151
Kesan Skan	151

Kandungan

Pilihan Menu Penetapan DVD

Menu Penetapan Umum	152
Mengunci/Membuka kunci cakera untuk tontonan	152
Memprogram trek cakera (bukan untuk CD Gambar/MP3/SACD)	152-153
Bahasa OSD	153
Penjimat Skrin – buka/tutup	153
Kod pendaftaran DivX®VOD	153
Menu Penetapan Audio	154
Menetapkan output analog	154
Penetapan Speaker	154
CD Upsampling	154
Mod Malam – buka/tutup	155
Menu Penetapan Video	155
Jenis TV	155
Paparan TV	155
Ciri Progresif – buka/tutup	156
Penetapan Gambar	156-157
Menu Penetapan Kegemaran	157
Menu Audio, Sarikata, Cakera	157
Membataskan mainan semula oleh Kawalan Ibubapa	157-158
PBC	158
Menu MP3/JPEG – buka/tutup	158
Menukar Kata Laluan	159
Menetapkan Sarikata DivX	159
Mengekalkan semula penetapan asal	159

Operasi Penala

Menala ke stesyen radio	160
Pratetap stesyen radio	160
Menggunakan Pasang Palam dan Main ...	160
Pratetap secara automatik	161
Pratetap secara manual	161
Memilih stesyen radio pratetap	161
Memadam stesyen radio pratetap	161
Menukar grid penalaan (tidak ada untuk semua versi)	161

Kawalan Bunyi dan Volum

Kawalan Bunyi	162
Memilih bunyi sekeliling	162
Memilih kesan bunyi digital	162
Melaras paras Bass/Treble	162

Fungsi Lain

Membuka/Menutup	163
Menukar kepada mod aktif	163
Menukar kepada mod sedia Eco Power	163
Kawalan Volum	163
Memalapkan skrin paparan sistem	163
Menggunakan alat kawalan jauh untuk menggunakan televisyen 'Philips'	163
Menukar saluran penghantaran speaker belakang tanpa wayar	164
Merakam ke peranti luar	164
Menetapkan pemasa Tidur	164

Spesifikasi	165
-------------------	-----

Menyelesaikan masalah	166-167
-----------------------------	---------

Glosari	168-169
---------------	---------

Kod Bahasa	171
------------------	-----


Maklumat Umum

Aksesori yang dibekalkan

Kabel video komposit (kuning)




Kabel audio (merah/putih)



Antena wayar FM



Antena loop MW




Kabel speaker dengan bicu berwarna yang berbeza



(4x)


Alat kawalan jauh dan dua bateri (12nc: 3139 258 70051)

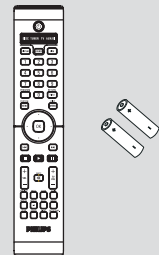


Kabel kuasa AC



Penutup kabel sistem DVD

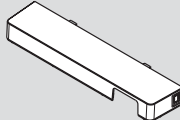

Kaki speaker

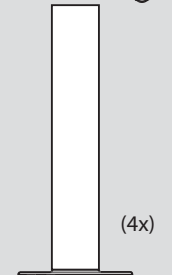

(4x)

Maklumat penjagaan dan keselamatan

Elakkan suhu tinggi, kelembapan, air dan habuk


– Jangan dedahkan sistem, bateri atau cakera kepada kelembapan, hujan, pasir atau haba yang keterlaluan (disebabkan oleh alat pemanas atau sinaran matahari terik). Sentiasa tutup dulang cakera untuk mencegah habuk daripada menyentuh lensa.

Elak masalah kondensasi

– Lensa boleh menjadi kabus apabila alat pemain digerakkan secara tiba-tiba dari sekitaran yang sejuk ke yang panas, membuat cakera tidak boleh dimainkan. Biarkan alat pemain berada di dalam sekitaran yang hangat sehingga kelembapan menyekat.

Jangan menghalang bolong

– Jangan gunakan sistem DVD di dalam kabinet yang tertutup dan benarkan ruang bebas lebih kurang 10 sm (4 inci) di sekeliling alat pemain bagi pengedaran udara yang baik.




Penjagaan cakera

– Untuk membersihkan CD, lapkannya mengikut garisan lurus, dari tengah hingga tepi menggunakan kain lembut, bebas daripada lin.

Jangan gunakan agen pencuci, kerana ia boleh merosakkan cakera tersebut.

– Hanya tulis di bahagian CD-R/CD-RW yang bercetak dan dengan pen mata lembut sahaja.

– Pegang cakera di hujungnya, jangan sentuh permukaannya.

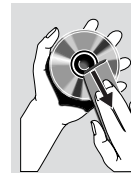

Penjagaan kabinet


– Gunakan kain lembut yang agak lembab dengan larutan detergen yang halus. Jangan gunakan larutan yang mengandungi alkohol, spirit, amonia atau yang melelaskan.

Mencari lokasi yang sesuai

– Letakkan alat pemain di atas permukaan yang rata, keras dan stabil.

Sambungan

Langkah 1: Memasang speaker

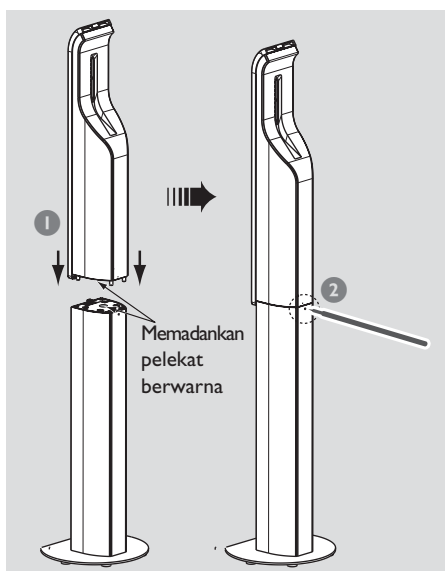


- ① Lihat pelekat berwarna yang sepadan di bawah speaker dan di atas kaki speaker sebelum menyambunginya.
- ② Jika anda ingin menanggalkan speaker daripada kaki speaker, gunakan objek dengan hujung yang tajam (misalnya pena) untuk memasukkan ke dalam lubang kecil di belakang kaki speaker sambil menarik speaker.

Panduan Berguna

- Pelekat berwarna merah untuk hadapan kanan dan pelekat berwarna putih untuk hadapan kiri.
- Pelekat berwarna kelabu untuk belakang kanan dan pelekat berwarna biru untuk belakang kiri.

Langkah 2: Meletakkan speaker dan AV subwoofer

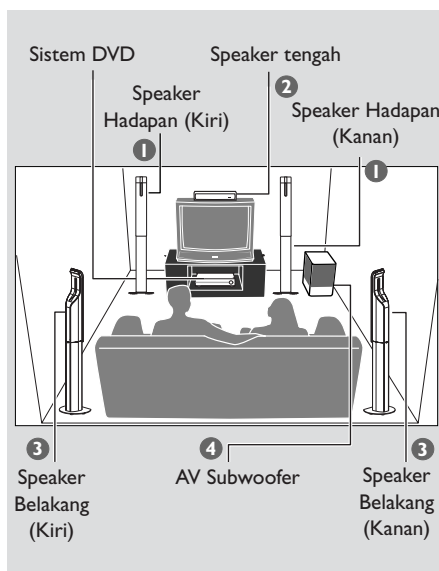


- Untuk bunyi sekeliling yang terbaik, semua speaker (kecuali AV subwoofer) harus diletakkan pada jarak yang sama dari posisi mendengar.
- ① Letakkan speaker hadapan kiri dan kanan pada jarak yang sama dari TV dan pada sudut lebih kurang 45 darjah dari posisi mendengar.
 - ② Letakkan speaker tengah di atas TV atau sistem DVD supaya bunyi saluran tengah disetempatan.
 - ③ Letakkan speaker belakang pada paras telinga mendengar yang biasa, menghadap satu sama lain.
 - ④ Letakkan subwoofer di atas lantai berdekatan dengan TV.

Panduan Berguna:

- Untuk mengelak gangguan magnetik, jangan letakkan speaker hadapan terlalu dekat dengan TV anda.
- Benarkan udara beredar di sekeliling sistem DVD/AV Subwoofer.

Sambungan

Langkah 3: Menyambung sistem DVD, AV subwoofer dan speaker hadapan

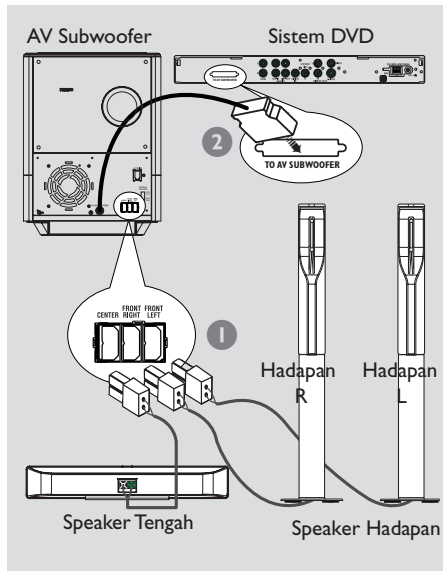


Bahasa Melayu

- 1 Gunakan kabel speaker yang dibekalkan untuk menyambung speaker FRONT R (HADAPAN R, merah). FRONT L (HADAPAN L, putih) dan CENTRE (TENGAH, hijau) kepada belakang AV subwoofer dengan memadankan warna-warna bicunya.
- 2 Sambungkan AV subwoofer dengan sistem DVD dengan memasang palam kabel antara penyambung dari AV subwoofer ke bicu **TO AV SUBWOOFER** di belakang sistem DVD.

Panduan Berguna:

- Memastikan kabel-kabel speaker disambung dengan betul. Sambungan yang tidak sempurna mungkin akan merosakkan sistem tersebut disebabkan oleh litar pintas.
- Untuk mencegah bunyi bising yang tidak dikehendaki, jangan letakkan AV subwoofer terlalu dekat dengan sistem DVD, penyesuai kuasa AC, TV atau sumber radiasi yang lain.

Langkah 4: Menyambung speaker belakang tanpa wayar

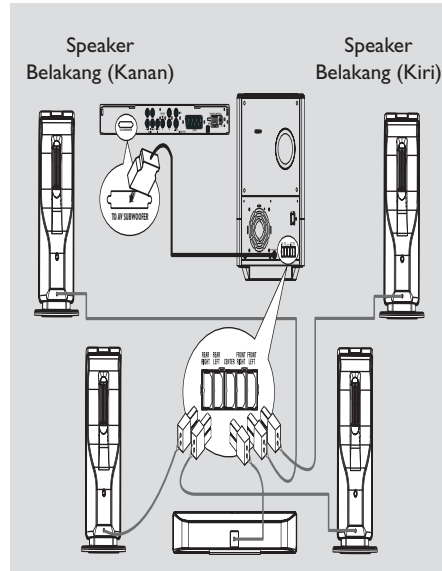


- Gunakan kabel speaker belakang (pelekat warna kelabu dan biru) dilengkapi dengan penerima tana wayar yang menerima isyarat audio dari sistem DVD. Speaker belakang tanpa wayar memberi pengalaman hiburan bunyi sekeliling tanpa wayar yang bersepadu.
- Gunakan kabel speaker belakang yang dibekalkan (warna kelabu) untuk menyambung speaker belakang kiri dan kanan. Satu hujung (penyambung mudah) ke speaker REAR L (BELAKANG L) dan satu hujung lagi (muat secara klik) ke speaker REAR R (BELAKANG R).

Panduan Berguna:

- Untuk mencegah bunyi bising yang tidak diingini, jangan letakkan speaker belakang terlalu dekat dengan sistem DVD, penyesuai kuasa AC, TV atau sumber radiasi lain.
- Jangan sambungkan speaker REAR L (BELAKANG L) ke bekalan kuasa jika tidak digunakan.

Sambungan

Langkah 5: Menyambung TV

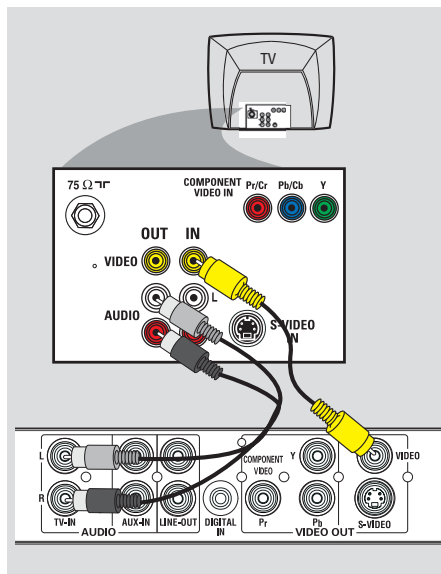


PENTING!

- Anda hanya perlu membuat satu sambungan video daripada pilihan-pilihan berikut, bergantung kepada keupayaan TV anda.
- Sambungan sistem DVD ke TV.

Menggunakan bicu Video Komposit

- 1 Gunakan kabel video komposit yang dibekalkan (kuning) untuk menyambung bicu **VIDEO** sistem DVD kepada bicu input video (atau dilabelkan sebagai A/V In, Video In, CVBS, Composite atau Baseband) pada TV.
- 2 Untuk mendengar saluran TV melalui sistem DVD ini, gunakan kabel audio yang dibekalkan (putih/merah) untuk menyambung bicu **AUDIO-TV IN** kepada bicu AUDIO OUT yang sepadan pada TV.

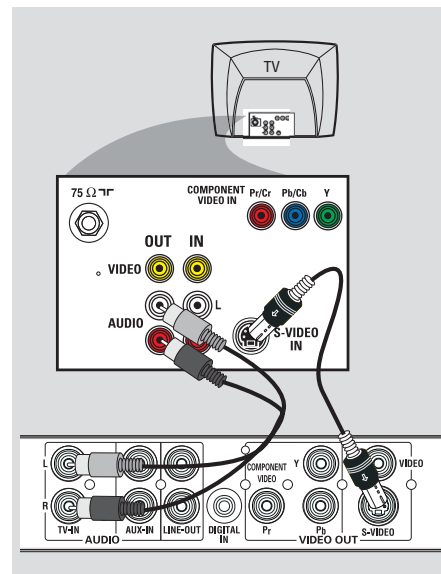

PENTING!


Sambungan S-Video memberi kualiti gambar yang lebih baik. Pilihan-pilihan ini mesti ada pada TV anda.

Menggunakan bicu S-Video

- 1 Gunakan kabel S-video (tidak dibekalkan) untuk menyambung bicu **S-VIDEO** sistem DVD kepada bicu input S-Video (atau yang dilabelkan sebagai Y/C atau S-VHS) pada TV.
- 2 Untuk mendengar saluran TV melalui sistem DVD ini, gunakan kabel audio yang dibekalkan (putih/merah) untuk menyambung bicu **AUDIO-TV IN** kepada bicu AUDIO OUT yang sepadan pada TV.

Sambungan

Langkah 6: Menyambung TV Skan Progresif

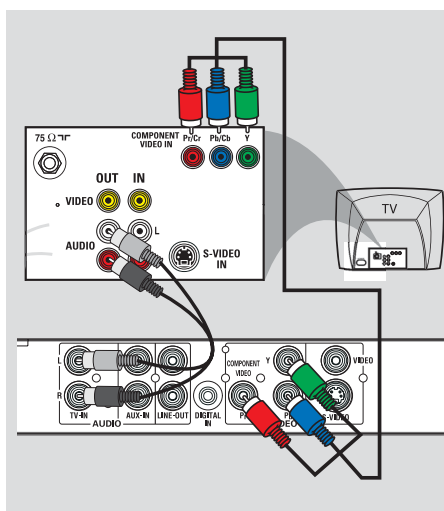

Bahasa Melayu


PENTING!

Kualiti video skan progresif hanya boleh digunakan apabila menggunakan **Y Pb Pr** dan TV skan progresif diperlukan.

Menggunakan bicu Video Komponen (Y Pb Pr)


- 1 Gunakan kabel video komponen (merah/biru/hijau – tidak dibekalkan) untuk menyambung bicu **Y Pb Pr** sistem DVD kepada bicu input video Komponen yang sepadan (atau yang dilabelkan sebagai Y Pb/Cb Pr/Cr atau YUV) pada TV.
- 2 Untuk mendengar saluran TV melalui sistem DVD ini, gunakan kabel audio yang dibekalkan (putih/merah) untuk menyambung bicu **AUDIO-TV IN** kepada bicu AUDIO OUT yang sepadan pada TV.
- 3 Aktifkan fungsi skan progresif, lihat muka 156.

Langkah 7: Sambungkan antenna FM/MW

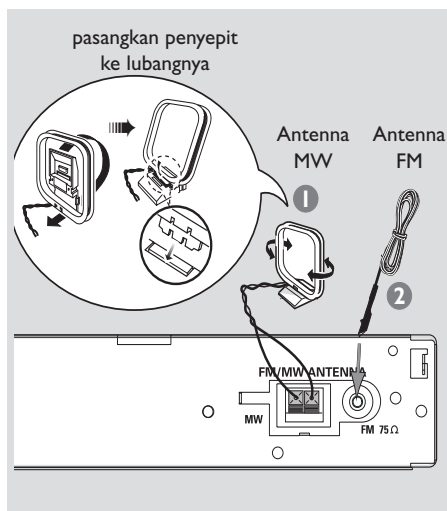

- 1 Sambungkan antenna loop **MW** yang dibekalkan kepada bicu MW. Letakkan antenna loop MW di atas para dan pasangannya kepada kaki atau dinding.
- 2 Sambungkan antenna **FM** yang dibekalkan kepada bicu FM. Panjangkan antenna FM dan pasang hujungnya ke dinding.

Untuk penerimaan stereo FM yang lebih baik, sambungkan antenna FM luar (tidak dibekalkan).

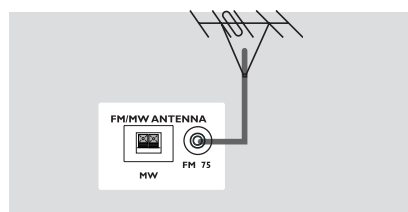


Panduan Berguna:

- Laraskan posisi antenna bagi penerimaan yang optima.
- Posisikan antenna sejauh yang mungkin dari TV, VCR anda atau sumber radiasi lain untuk mencegah gangguan yang tidak diingini.

Sambungan

Langkah 8: Menyambung kod kuasa

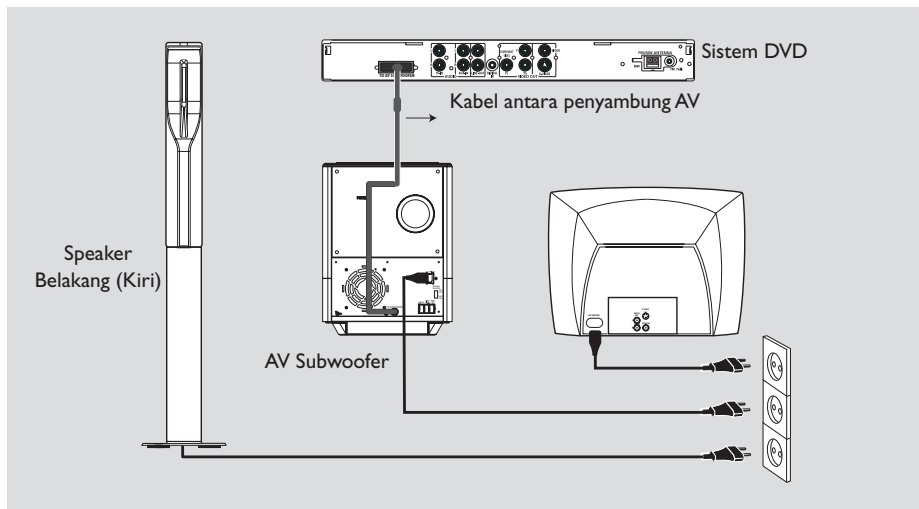

Selepas segalanya telah disambung dengan sempurna,


- 1 Tetapkan **VOLTAGE SELECTOR** (PEMILIH VOLTAN) kepada voltan talian kuasa setempat.
- 2 Pasangkan palam kod kuasa AC ke salur keluar kuasa.
STANDBY LED berwarna merah pada sistem DVD akan menyala. Jangan sekali-kali membuat atau menukar sebarang sambungan ketika kuasa sedang dibuka.

PENTING!

Tanggalkan kord kuasa speaker BELAKANG L daripada bekalan kuasa jika tidak digunakan untuk mencegah bunyi bising yang tidak dikehendaki.

(tidak wajib)

Sistem DVD ini datang dengan pentup kabel, ia membolehkan anda untuk mengatur semua kabel penyambung dengan kemas melalui pembukaannya dan anda boleh gunakan jalur velkro yang disambungkan kepada kabel antara penyambung untuk mengikat kabel-kabel tersebut.

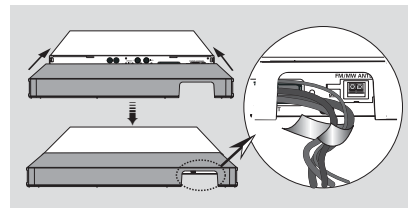


Panduan Berguna:

- Rujuk kepada jenis plat di belakang atau di bawah sistem untuk identifikasi dan kadar bekalan.

Sambungan (Tidak wajib)

Menyambung VCR atau Kotak Satelit/Kabel

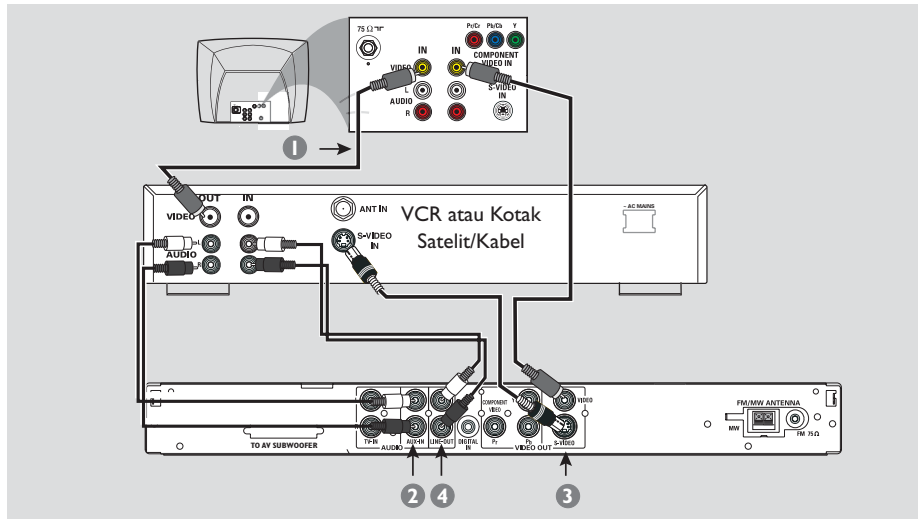

Bahasa Melayu

Menonton dan mendengar kepada mainan semula

- 1 Sambungkan VCR atau Kotak Satelit/Kabel kepada TV seperti yang ditunjukkan.
- 2 Sambungkan bicu **AUX IN (R/L)** sistem DVD kepada bicu **AUDIO OUT** pada VCR atau kotak satelit/kabel.

Sebelum memulakan operasi, tekan **SOURCE** pada alat kawalan jauh untuk memilih "AUX" bagi mengaktifkan sumber input.

Menggunakan VCR untuk merakam mainan semula DVD


Sesetengah DVD dilindungi daripada disalin. Anda tidak boleh merakam atau mengalih suara pada cakera yang dilindungi menggunakan VCR.

- 3 Sambungkan bicu **S-VIDEO** sistem DVD kepada bicu **S-VIDEO IN** pada VCR.
- 4 Sambungkan bicu **LINE OUT (R/L)** sistem DVD kepada bicu **AUDIO IN** pada VCR. Ini akan membolehkan anda untuk membuat rakaman stereo (dua saluran, kanan dan kiri) analog.

Untuk menonton mainan semula DVD sambil merakam, anda mesti sambungkan sistem DVD kepada TV anda menggunakan sambungan VIDEO (seperti yang ditunjukkan di atas).

Sambungan (Tidak wajib)

Menyambung alat audio digital

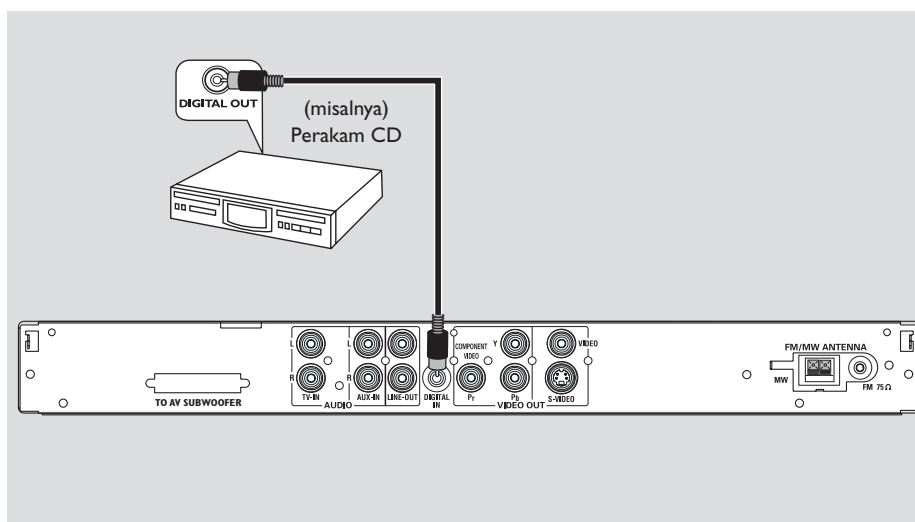

Bahasa Melayu

Mendengar mainan semula

- Sambungkan bicu **DIGITAL IN** sistem DVD kepada bicu DIGITAL OUT pada peranti audio digital.


Sebelum memulakan operasi, tekan **SOURCE** pada alat kawalan jauh untuk memilih "**DIGI IN**" bagi mengaktifkan sumber input.

Panduan Berguna:

- Sesetengah DVD dilindungi daripada disalin. Anda tidak boleh merakam cakera ini melalui VCR atau peranti rakaman digital.
- Anda tidak boleh mendengar atau merakam mainan semula SACD atau MP3-CD jika anda menggunakan sambungan digital.
- Untuk main semula melalui sambungan DIGITAL IN, tetapkan output digital pemain tersebut kepada format PCM.
- Sentiasa rujuk kepada buku panduan pemilik peralatan lain untuk sambungan lengkap dan butir-butir untuk menggunakannya.

Gambaran Penuh Fungsi

Unit Utama dan alat kawalan jauh

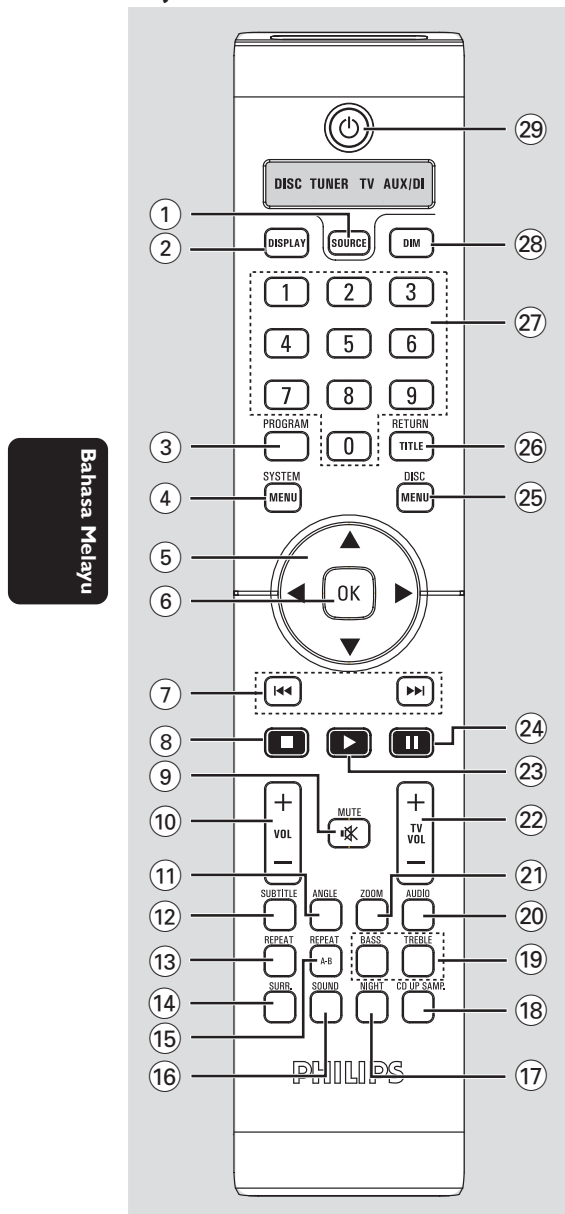

① SOURCE (SUMBER)

- Memilih mod sumber aktif yang relevan: DISC, TUNER (FM/MW), TV atau AUX/DI

② DISPLAY

- Ia menunjukkan maklumat cakera dan status semasanya.

③ PROGRAM

- DISC (CAKERA): memulakan program
- TUNER (PENALA): memulakan program pratetap secara *automatik/manual

④ SYSTEM MENU (PENETAPAN)

- Memasuki atau keluar daripada menu penetapan sistem

⑤ KURSOR

- Pilih arah pergerakan di dalam menu.
- TUNER (PENALA): tekan kiri atau kanan untuk memilih stesyen radio pra tetap.
- TUNER (PENALA): atas atau bawah untuk memilih penalaan auto.

⑥ OK

- Mengesahkan pilihan

⑦ ◀◀ / ▶▶

- DISC (CAKERA): * mencari ke belakang/hadapan atau memilih trek.
- TV: memilih saluran sebelum/selepas (TV Philips sahaja).
- TUNER (PENALA): menala frekuensi radio ke atas/bawah.

⑧ ■

- Keluar daripada operasi.
- DISC (CAKERA): berhenti mainan semula.
- TUNER (PENALA): *memadam stesyen radio pratetap.

⑨ MUTE (BISU)

- Membisukan atau mengekalkan semula volum.

⑩ VOL + -

- Melaras paras volum.

*= Tekan dan pegang butang lebih dari dua saat.


Gambaran Penuh Fungsi

- ⑪ **ANGLE (SUDUT)**
 - Memilih sudut kamera cakera DVD (jika ada)
- ⑫ **SUBTITLE (SARI KATA)**
 - Memilih bahasa sarikata
- ⑬ **REPEAT (ULANG)**
 - Memilih pelbagai mod ulang
- ⑭ **SURR**
 - DISC (CAKERA): Memilih mod stereo atau sekeliling berbilang saluran
 - TUNER (PENALA): pilih isyarat stereo atau mono.
- ⑮ **ULANG A-B**
 - Ulang bahagian tertentu di cakera
- ⑯ **SOUND (BUNYI)**
 - Memilih kesan bunyi
 - *Pilih saluran penghantaran lain untuk speaker belakang tanpa wayar.
- ⑰ **MALAM** (dalam mod DVD sahaja)
 - Mengoptimalkan dinamik outbut bunyi
- ⑱ **CD UP SAMP.**
 - Menukar CD musik kepada kadar sampel yang lebih tinggi untuk kualiti bunyi yang lebih baik.
- ⑲ **BASS/TREBLE**
 - Memilih mod bunyi BASS (nada rendah) atau TREBLE (nada tinggi) dan gunakan kawalan VOLUM untuk menukar paras nada.
- ⑳ **AUDIO**
 - memilih bahasa audio (DVD) atau saluran audio (CD).
- ㉑ **ZOOM**
 - Membesarkan gambar di skrin TV
- ㉒ **VOL TV + –**
 - Melaras volum TV (TV Philips sahaja).
- ㉓ ► **MAIN**
 - DISC (CAKERA): memulakan seketika mainan semula
- ㉔ **II BERHENTI SEKETIKA**
 - DISC (CAKERA): berhenti seketika mainan semula
- ㉕ **MENU CAKERA** (Mod sumber CAKERA sahaja)
 - Memasuki atau keluar daripada menu kandungan.
 - Untuk VCD versi 2.0 sahaja; Dalam mod berhenti, membuka/mematikan mod kawalan mainan semula (PBC). Semasa mainan semula, kembali ke menu utama.
- ㉖ **RETURN/TITLE (KEMBALI/TAJUK)**
 - Pergi semula ke menu sebelumnya.
 - Memaparkan menu Tajuk cakera (jika ada)
- ㉗ **Papan kekunci Berangka (0-9)**
 - Memasuki nombor trek/tajuk cakera
 - Memasuki nombor stesyen radio pratetap
- ㉘ **DIM**
 - Memilih paras kecerahan yang berbeza untuk panel paparan.
 - Menetapkan fungsi pemasa tidur
- ㉙ **⏻**
 - Menukar kepada mod sedia Eco Power

*= Tekan dan pegang butang lebih dari dua saat

Gambaran Penuh Fungsi

Panel atas dan hadapan

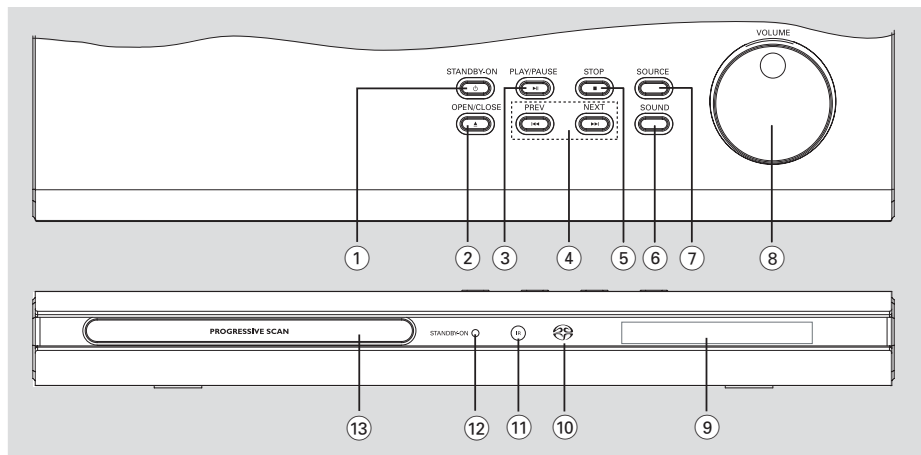

Bahasa Melayu

① SEDIA DIBUKA (⏻)

- Menukar kepada mod sedia Eco Power atau buka sistem tersebut.

② BUKA•TUTUP ▲

- Buka/Tutup dulang cakera.

③ ► II MAIN•BERHENTI SEKETIKA

- DISC (CAKERA): memulakan/berhenti seketika mainan semula
- TUNER (PENALA): memulakan pemasangan stesyen radio di dalam mod Pasang Palam & Main.

④ ◀◀ SEBELUM / SELEPAS ▶▶

- DISC (CAKERA):* mencari ke belakang/hadapan atau memilih trek.
- TV: memilih saluran sebelum/selepas (TV Philips sahaja).
- TUNER (PENALA): menala frekuensi radio ke atas/bawah.

⑤ ■ BERHENTI

- Keluar daripada operasi.
- DISC (CAKERA): berhenti mainan semula.
- TUNER (PENALA):*memadam stesyen radio pratetap.

⑥ SOUND (BUNYI)

- Memilih kesan bunyi
- *Pilih saluran penghantaran lain untuk speaker belakang tanpa wayar.

⑦ SOURCE (SUMBER)

- Memilih mod sumber aktif yang relevan: DISC, TV, TUNER atau AUX/DI

⑧ VOLUM

- Melaras paras volum.

⑨ Panel paparan sistem

⑩ Penunjuk SACD

- Menyala apabila memainkan CD Super Audio

⑪ iR

- Halakan alat kawalan jauh ke sensor ini.


⑫ Penunjuk STANDBY ON

- Menyala apabila berada di dalam mod sedia Kuasa Eko.

⑬ Dulang cakera

Memulakan


Langkah 1: Masukkan bateri ke dalam alat kawalan jauh

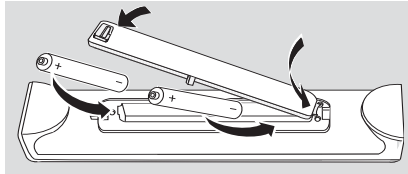

- 1 Buka petak bateri
- 2 Isikan dua bateri jenis R06 atau AA, mengikut tanda (+ -) di dalam petak.
- 3 Tutup penutupnya.

Menggunakan alat kawalan jauh untuk menggunakan sistem

- 1 Halakan alat kawalan jauh terus ke sensor jauh (iR) di panel hadapan.
- 2 Tekan butang **SOURCE** (SUMBER) pada alat kawalan jauh untuk memilih mod yang anda kehendaki untuk mengawal (misalnya TV, CAKERA). Mod sumber yang dipilih akan menyala pada panel LED untuk beberapa saat.
- 3 kemudian pilih fungsi yang diinginkan (misalnya ► ||, ◀◀ ▶▶)

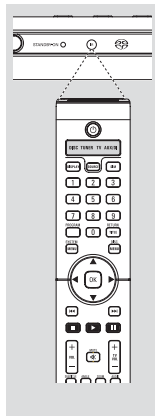

Langkah 2: Menetapkan TV

PENTING!

Pastikan anda telah melengkapkan semua sambungan yang diperlukan. (Lihat muka surat 133 “Menyambung TV”).

- 1 Tekan kawalan **SOURCE** (sumber) sehingga “DISC” muncul di panel paparan.
- 2 Buka TV dan tetapkan saluran video-in yang betul. Anda harus lihat skrin latar belakang DVD berwarna biru di TV.
→ Biasanya saluran ini adalah di antara saluran terendah dan tertinggi dan boleh dipanggil FRONT, A/V IN, VIDEO. Lihat buku panduan TV anda untuk keterangan lanjut.
→ Atau, anda boleh pergi ke saluran 1 di TV anda, kemudian tekan butang Channel down (Saluran ke bawah) berulang kali sehingga anda melihat saluran Video In.
→ Atau, alat kawalan jauh mungkin ada butang atau suis yang memilih mod video yang berbeza.

Bahasa Melayu

AWAS!

- Keluarkan bateri sekiranya ia telah kehabisan atau jika alat kawalan jauh tidak digunakan untuk tempoh yang lama.
- Jangan gunakan bateri baru dan lama atau jenis yang berbeza sebagai gandingan.
- Bateri mengandungi bahan kimia, oleh itu ia harus dibuang dengan sempurna.


Memulakan

Memilih sistem warna yang sepadan dengan TV anda

Untuk DVD dimainkan pada sistem DVD ini, sistem warna DVD tersebut, TV dan pemain DVD harus sepadan.

Sebelum menukar sistem TV, tentukan sistem warna TV anda.

- 1 Dalam mod cakera, tekan **SYSTEM MENU**.
- 2 Tekan ► berulang kali untuk memilih {VIDEO SETUP PAGE} (MUKA SURAT PENETAPAN VIDEO).
- 3 Tekan ▲▼ untuk menerangkan {TV TYPE} (JENIS TV), kemudian tekan ►.

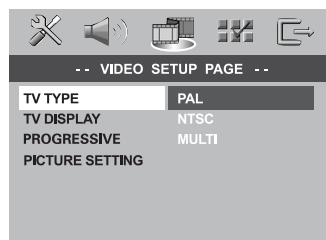

- 4 Tekan ▲▼ untuk menerangkan salah satu daripada pilihan di bawah ini.

PAL – Pilih ini jika TV yang disambungkan mempunyai sistem warna PAL. Ia akan menukar isyarat video cakera NTSC dan keluarkannya dalam format PAL.

NTSC – Pilih ini jika TV yang disambungkan mempunyai sistem warna NTSC. Ia akan menukar isyarat video cakera PAL dan keluarkannya dalam format NTSC.

MULTI – Pilih ini jika TV yang disambung sesuai dengan NTSC dan PAL (Berbilang sistem). Format output akan mengikut isyarat video cakera tersebut.

- 5 Pilih satu penetapan dan tekan **OK**.
 - Ikut arahan yang ditunjukkan di TV untuk mengesahkan pilihan (jika ada).
 - Jika skrin tanpa gambar/herot-bengot, tunggu selama 15 saat untuk pemulihan auto.


TIP: Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan ◀. Untuk menghilangkan menu, tekan **SYSTEM MENU**.

Menetapkan Paparan TV

Tetapkan nisbah aspek Pemain DVD mengikut TV yang telah disambungkan oleh anda.

Format yang dipilih mesti ada pada cakera. Jika tidak, penetapan paparan TV tidak akan menjejaskan gambar semasa mainan semula.

- 1 Dalam mod cakera, tekan **SYSTEM MENU**.
- 2 Tekan ► berulang kali untuk memilih {VIDEO SETUP PAGE} (MUKA SURAT PENETAPAN VIDEO).
- 3 Tekan ▲▼ untuk menerangkan {TV DISPLAY} (PAPARAN TV), kemudian tekan ►.

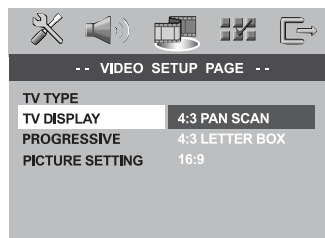

- 4 Tekan ▲▼ untuk menerangkan salah satu daripada pilihan di bawah ini.

4:3 PAN SCAN – Pilih ini jika anda mempunyai TV konvensional dan ingin kedua belah gambar dipotong atau diformat supaya muat dalam skrin TV anda.



4:3 LETTER BOX (PETI SURAT) – Pilih ini jika anda mempunyai TV konvensional. Di dalam kes ini, gambar yang luas dengan jalur hitam di bahagian atas dan bawah skrin TV akan dipaparkan.



16:9 – Pilih ini jika anda mempunyai TV skrin luas.



- 5 Pilih satu penetapan dan tekan **OK**.


Memulakan

Langkah 3: Menetapkan pilihan bahasa

Anda boleh memilih penetapan bahasa yang diinginkan supaya sistem DVD ini akan tukar secara automatik kepada bahasa tersebut apabila anda memasukkan cakera. Jika bahasa yang dipilih tidak terdapat pada cakera, bahasa penetapan sedia ada cakera akan digunakan. Bahasa OSD (paparan di skrin) bagi menu sistem akan kekal seperti yang anda tetapkan, tidak mengambil kira pelbagai bahasa cakera.

Bahasa paparan di skrin (OSD)


- 1 Dalam mod cakera, tekan **SYSTEM MENU**.
- 2 Tekan **►** untuk memilih {GENERAL SETUP PAGE} (MUKA SURAT PENETAPAN UMUM)
- 3 Tekan **▲▼** untuk menyerlahkan {OSD LANGUAGE} (BAHASA OSD), kemudian tekan **►**.

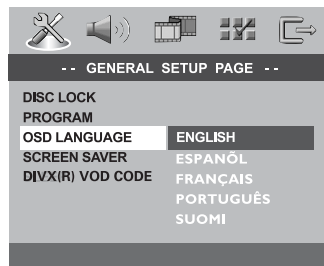

- 4 Tekan **▲▼** untuk memilih bahasa dan tekan **OK** untuk mengesahkan.

Bahasa menu Audio, Sarikata dan Cakera

- 1 Tekan **■** dua kali untuk berhenti mainan semula (jika ada), kemudian tekan **SYSTEM MENU**.
- 2 Tekan **►** berulang kali untuk memilih {REFERENCE PAGE} (MUKA SURAT KEGEMARAN)
- 3 Tekan **▲▼** untuk menyerlahkan salah satu daripada pilihan di bawah satu persatu, kemudian tekan **►**.
 - {AUDIO} (trek bunyi cakera)
 - {SUBTITLE} (sarikata cakera)
 - {DISC MENU} (menu cakera)

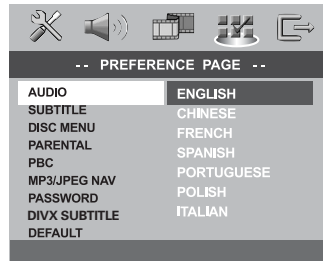

- 4 Tekan **▲▼** untuk memilih bahasa dan tekan **OK** untuk mengesahkan.

Jika bahasa yang anda ingini tiada di senarai, kemudian pilih {OTHERS} (LAIN). Gunakan **papan kekunci berangka (0-9)** pada alat kawalan jauh untuk memasuki kod bahasa 4 angka 'XXXX' (lihat muka surat 171 "Kod Bahasa") dan tekan **OK** untuk mengesahkan.

- 5 Ulangi langkah 3~4 untuk penetapan lain.

Bahasa Melayu

TIPS: Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **◀**.
Untuk menghilangkan menu, tekan **SYSTEM MENU**.

Memulakan


Langkah 4: Menetapkan saluran speaker

Anda boleh melaraskan kelewatan masa (tengah dan sekeliling sahaja) dan paras volum untuk speaker individu. Pelarasan ini membolehkan anda mengoptima bunyi mengikut sekeliling dan penetapan anda.

PENTING!

- Tekan butang **SURR** pada alat kawalan jaun untuk memilih mod sekeliling berbilang saluran sebelum melaras penetapan speaker.
- Jika berlaku gangguan pada bunyi, tekan dan pegang butang **SOUND (BUNYI)** untuk memilih saluran penghantaran lain untuk speaker belakang tanpa wayar.

- 1 Tekan **■** untuk berhenti main semula, kemudian tekan **SYSTEM MENU**.
- 2 Tekan **▶** berulang kali untuk memilih {AUDIO SETUP PAGE} (MUKA SURAT PENETAPAN AUDIO).
- 3 Tekan **▲▼** untuk menyerlahkan {SPEAKER SETUP} (PENETAPAN SPEAKER), kemudian tekan **▶**.

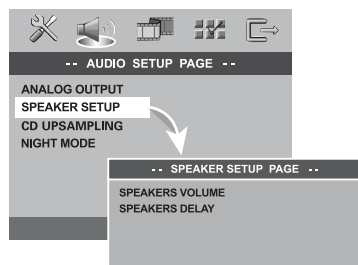

- 4 Tekan submenunya dengan menekan **▶**.
- 5 Tekan **▲▼** untuk menyerlahkan salah satu daripada pilihan di bawah satu persatu, kemudian tekan **▶**.

{SPEAKERS VOLUME} (VOLUM SPEAKER) – Menetapkan paras volum untuk speaker individu (-6dB - +6dB).

SPEAKERS VOLUME SETUP		
FRONT LEFT		0dB
FRONT RIGHT		0dB
CENTER		0dB
SUBWOOFER		0dB
REAR LEFT		0dB
REAR RIGHT		0dB

{SPEAKERS DELAY} (KELEWATAN SPEAKER) – Menetapkan kelewatan masa supaya bersesuaian dengan posisi/jarak mendengar bagi speaker tengah dan sekeliling.

SPEAKERS DELAY SETUP		
CENTER		ms
REAR LEFT		ms
REAR RIGHT		ms

- 6 Tekan **◀▶** untuk melaras penetapan yang paling sesuai dengan keperluan bunyi sekeliling anda.
- 7 Tekan **OK** untuk mengesahkan

Panduan Berguna:

- Gunakan penetapan kelewatan masa yang lebih lama apabila speaker sekeliling lebih dekat dengan pendengar dari speaker hadapan.
- Nada uji akan dihasilkan secara automatik untuk membantu anda menguji paras bunyi setiap speaker.

TIP: Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **◀**.
Untuk menghilangkan menu, tekan **SYSTEM MENU**.

Opera Cakera

PENTING!

- Jika ikon menghalang (o atau X) muncul di skrin TV apabila butang ditekan, ia bermakna fungsi tersebut tidak ada pada cakera semasa atau pada waktu semasa.
- Cakera dan pemain DVD direka dengan batasan serantau. Sebelum memainkan cakera, pastikan cakera adalah untuk zon yang sama dengan alat pemain anda.
- Jangan tolakkan dulang cakera atau letakkan sebarang objek selain daripada cakera di atas dulang cakera. Melakukan perkara ini boleh menyebabkan alat pemain cakera untuk rosak.

Cakera yang boleh dimainkan

Sistem panggung dalam rumah DVD anda akan memainkan:

- Cakera Versatil Digital (DVDs)
- CD Video (VCDs)
- CD Super Video (SVCDs)
- CD Super Audio (SACDs)
- Cakera Video Digital 'Finalised' + Boleh Dirakam[Ditulis Semula] (DVD+R[W])
- Cakera Padat Audio (CDs)
- Fail-fail cakera MP3, gambar (Kodak, JPEG) pada CD-R(W)
 - Format JPEG/ISO 9660
 - Paparan maximum 30 abjad
 - Frekuensi sampel yang disokong : 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - Kadar bit yang disokong : 32~256 (kbps), kadar bit yang boleh ubah
- Fail MPEG-4 pada CD-R[W]:
 - Profil mudah
 - Profil mudah maju (640-480)
- Cakera DivX pada CD-R[W]/DVD+R[W]:
 - DivX 3.11, 4.x dan 5.x
 - GMC (Kompensasi Gerakan Global) dan QP (Piksel Suku) tidak disokong.



Kod Serantau

DVD mesti dilabelkan untuk **SEMUA** rantau atau **Rantau 3** untuk dimainkan di sistem DVD ini. Anda tidak boleh memainkan cakera yang dilabel untuk rantau lain.



Panduan Berguna:

- Mungkin tidak boleh untuk memainkan CD-R/RW atau DVD-R/RW dalam semua kes disebabkan oleh jenis cakera atau keadaan rakaman tersebut.

Cakera yang dimainkan

- 1 Tekan kawalan **SOURCE** sehingga "DISC" muncul di panel paparan (atau tekan DISC pada alat kawalan jauh).
→ DISC LED pada alat kawalan jauh akan menyala selama beberapa saat.
- 2 Buka kuasa TV dan tetapkan kepada saluran Video In yang betul (Lihat muka surat 141 "Menetapkan TV").
→ Anda harus melihat skrin latar belakang DVD berwarna biru pada TV.
- 3 Tekan **OPEN•CLOSE** sekali untuk membuka dulang cakera dan masukkan cakera, kemudian tekan butang yang sama sekali lagi untuk menutup dulang cakera.
→ Pastikan label cakera menghadap ke atas. Untuk cakera dua muka, masukkan bahagian yang ingin dimainkan menghadap ke atas.
- 4 Mainan semula akan mula secara automatik.
→ Jika menu cakera dipaparkan di TV, lihat muka surat 147 "Menggunakan Menu Cakera".
→ Jika cakera dikunci oleh kawalan ibubapa, anda mesti masukkan kata laluan enam angka anda. (Lihat muka surat 157-159).

TIP: Ciri-ciri operasi yang diterangkan di sini mungkin tidak sesuai untuk cakera tertentu. Sentiasa rujuk kepada arahan yang dibekalkan bersama cakera tersebut.

Operasi Cakera

Mod sedia Auto Eco Power

Ini adalah ciri menjimat kuasa, sistem ini akan menukar secara automatik kepada mod sedia Eco Power jika anda tidak menekan sebarang butang dalam masa 30 minit selepas cakera telah berhenti bermain.

Kawalan asas mainan semua

Memberhentikan mainan semula buat seketika

- Semasa mainan semula, tekan **II** (▶II).
→ Untuk menyambung mainan semula seperti biasa, tekan **▶** (atau ▶II).

Memilih satu lagi trek/bab

- Tekan **◀◀◀ / ▶▶▶** atau gunakan **papan kekunci berangka (0-9)** untuk mengisi nombor trek/bab.
→ Jika mod ulang sedang aktif, menekan **◀◀◀ / ▶▶▶** akan memainkan semula trek/ bab yang sama.

Mencari ke belakang/hadapan

- Tekan dan pegang **◀◀◀ / ▶▶▶**, kemudian tekan **▶** (atau ▶II) untuk menyambung mainan semula seperti biasa.
→ Sementara mencari, tekan **◀◀◀ / ▶▶▶** sekali lagi akan mengurangkan/meningkatkan kelajuan pencarian.

Menghentikan mainan semula

- Tekan **■**.

Memilih pelbagai fungsi ulang/ kocok

Mengulangi mod main

- Sementara memainkan cakera, tekan **REPEAT** secara berterusan untuk memilih 'Play Mode' (Mod Main).

DVD

- RPT ONE (ulang bab)
- RPT TT (ulang tajuk)
- SHUFFLE (main secara rambang)
- RPT SHF (ulang kocok)
- RPT OFF (ulang ditutup)

VCD/SVCD/CD

- RPT ONE (ulang trek)
- RPT ALL (ulang cakera)
- SHUFFLE (main secara rambang)
- RPT SHF (ulang kocok)
- RPT OFF (ulang ditutup)

MP3/SACD/DivX

- RPT ONE (ulang trek)
- RPT FLD (ulang folder)
- SHUFFLE (main secara rambang)
- RPT OFF (ulang ditutup)

Panduan Berguna:

- Untuk VCD, ulang mainan semula tidak boleh dilakukan jika mod PBC dibuka.


Mengulangi bahagian di dalam bab/ trek

- 1 Sementara memainkan cakera, tekan **REPEAT A-B** di titik permulaan pilihan anda.
- 2 Tekan **REPEAT A-B** sekali lagi di titik tamat pilihan anda.
→ Bahagian A dan B boleh ditetapkan hanya dalam bab/trek yang sama.
→ Bahagian ini akan mengulang secara berterusan.
- 3 Untuk keluar dari urutan, tekan **REPEAT A-B**.

TIP: Ciri-ciri operasi yang diterangkan di sini mungkin tidak sesuai untuk cakera tertentu. Sentiasa rujuk kepada arahan yang dibekalkan bersama cakera tersebut.

Operasi Cakera

Operasi lain untuk mainan semula video (DVD/VCD/SVCD)

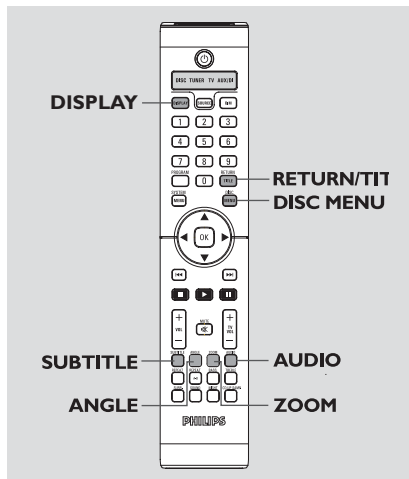

Menggunakan Menu Cakera

Bergantung kepada cakera, menu mungkin muncul di skrin TV sebaik saja anda memasukkan cakera.

Untuk memilih ciri atau bahan mainan semula

- Gunakan kekunci ◀▶▲▼ atau **papan kekunci berangka (0-9)** pada alat kawalan jauh untuk mula mainan semula.



Untuk mengakses atau menghilangkan menu

- Tekan **DISC MENU** pada alat kawalan jauh.

Memaparkan maklumat cakera dan atus semasa

La menunjukkan maklumat cakera dan status semasanya. (misalnya, nombor tajuk atau bab, masa mainan yang telah berlalu, bahasa audio/sarikata), bilangan operasi yang boleh dilakukan tanpa mengganggu mainan semula cakera.

- 1 Semasa mainan semula, tekan **DISPLAY**.
→ Senarai maklumat cakera yang ada muncul di skrin TV.

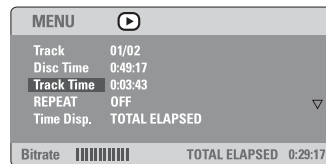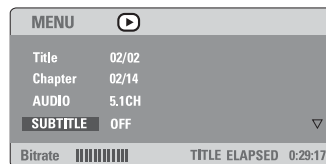

- 2 Tekan ▲▼ untuk melihat maklumat dan tekan **OK** untuk mengakses.
- 3 Gunakan **papan kekunci berangka (0-9)** untuk menginput bilangan/masa atau tekan ▲▼ untuk membuat pilihan, kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.
→ Mainan semula akan bertukar kepada masa yang dipilih atau kepada tajuk/bab/trek yang dipilih.

Bahasa Melayu

TIP: Ciri-ciri operasi yang diterangkan di sini mungkin tidak sesuai untuk cakera tertentu. Sentiasa rujuk kepada arahan yang dibekalkan bersama cakera tersebut.

Operasi Cakera

Zoom masuk

Fungsi ini membolehkan anda untuk membesarkan gambar di skrin TV dan untuk menyorot gambar besar tersebut.

- 1 Semasa mainan semula, tekan **Zoom** berulang kali untuk memilih faktor zoom yang berbeza.
→ Gunakan kekunci ◀▶▲▼ untuk bergerak melalui imej yang dizoom.
→ Mainan semula akan diteruskan.
- 2 Tekan **Zoom** berulang kali untuk kembali ke saiz yang asal.

Menyambung mainan semula dari titik berhenti yang terakhir

Menyambung mainan semula bagi 10 cakera terakhir boleh dilakukan, walaupun jika cakera telah dikeluarkan atau kuasa ditutup.

- 1 Masukkan salah satu daripada 10 cakera yang terakhir dimainkan.
→ "LOADING" muncul.
- 2 Tekan ▶ (atau ▶II) dan cakera tersebut akan dimainkan semula dari titik berhenti yang terakhir.

Untuk membatalkan mod menyambung semula.

- Di dalam mod berhenti, tekan ■ sekali lagi.

Maju mengikut bingkai

- 1 Semasa mainan semula, tekan II pada alat kawalan jauh.
→ Mainan akan berhenti seketika dan bunyi akan dilenyapkan.
- 2 Tekan II sekali lagi untuk memilih bingkai gambar yang selanjutnya.
- 3 Untuk menyambung mainan semula yang biasa, tekan ▶ (atau ▶II).

Menukar bahasa trek bunyi

Operasi ini bertindak hanya pada DVD yang mempunyai bahasa trek bunyi yang berbilang, anda boleh menukar bahasa yang diinginkan semasa memainkan DVD.

- Tekan **AUDIO** berulang kali untuk memilih bahasa audio yang ada.

Untuk VCD – menukar saluran audio

- Tekan **AUDIO** berulang kali untuk memilih saluran audio yang ada, yang disediakan oleh cakera (STEREO, LEFT MONO, RIGHT MONO atau MIX MONO).

Menukar bahasa sarikata (DVD sahaja)

Operasi ini hanya bertindak pada DVD yang mempunyai berbilang bahasa sarikata, anda boleh menukar bahasa yang diinginkan sambil memainkan DVD.

- Tekan **SUBTITLE** berulang kali untuk memilih bahasa sarikata yang berbeza.

Menonton dari sudut yang lain (DVD sahaja)

Jika cakera tersebut mengandungi urutan yang dirakam dari sudut yang berbeza, ini membolehkan anda untuk menonton gambar tersebut dari sudut yang berbeza. Pilihan sudut ini bergantung kepada format cakera.

- Tekan **ANGLE** berulang kali untuk memilih sudut yang diinginkan.
→ Mainan semula berubah kepada sudut yang dipilih.

TIP: Ciri-ciri operasi yang diterangkan di sini mungkin tidak sesuai untuk cakera tertentu. Sentiasa rujuk kepada arahan yang dibekalkan bersama cakera tersebut.

Operasi Cakera

Memilih tajuk (DVD sahaja)

Sesetengah DVD mungkin mengandungi beberapa tajuk. Jika cakera mempunyai menu tajuk yang dirakam di atasnya, anda boleh memulakan mainan semula daripada tajuk filem yang dipilih.

- 1 Tekan **RETURN/TITLE**
→ Menu tajuk cakera muncul di skrin TV.
- 2 Gunakan kekunci ◀▶▲▼ atau **papan kekunci berangka (0-9)** untuk membuat pilihan mainan,
- 3 Tekan **OK** untuk mengesahkan.

Kawalan Mainan Semula (PBC)(VCD sahaja)

Mainan semula PBC membolehkan anda untuk memainkan CD Video secara interaktif, mengikut menu yang dipaparkan. Fungsi ini juga boleh diakses melalui menu 'PREFERENCE PAGE (MUKA SURAT KEGEMARAN)' (lihat muka surat 158).

Untuk VCD dengan ciri Kawalan Mainan Semula(PBC) (versi 2.0 sahaja)

- Apabila mainan dihentikan, tekan **DISC MENU** untuk bertukar-tukar di antara 'PBC ON' dan 'PBC OFF'
→ Jika anda memilih 'PBC ON', menu cakera (jika ada) akan muncul di TV. Gunakan ◀◀◀ / ▶▶▶ atau papan kekunci berangka (0-9) untuk membuat pilihan mainan dan tekan **OK** untuk mengesahkan.
→ Jika anda memilih 'PBC OFF', VCD akan melangkau menu indeks dan main semula terus dari mula.

TIP: Ciri-ciri operasi yang diterangkan di sini mungkin tidak sesuai untuk cakera tertentu. Sentiasa rujuk kepada arahan yang dibekalkan bersama cakera tersebut.

Operasi Cakera


Memainkan cakera MP3/JPEG/DivX/MPEG-4

Alat pemain ini boleh memainkan semula fail-fail DivX, MPEG-4, MP3, JPEG, VCD & SVCD pada cakera CD-R/RW yang dirakam sendiri atau CD komersial.

PENTING!

Anda perlu membuka TV anda dan tetapkan kepada saluran Video In yang betul. (Lihat muka surat 141 "Menetapkan TV")

- 1 Masukkan cakera.
→ Masa membaca cakera mungkin melebihi 30 saat kerana kesulitan konfigurasi direktori/fail.
→ Menu cakera muncul di skrin TV.

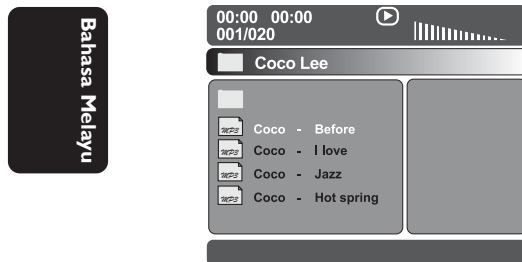

- 2 Tekan ▲▼ untuk memilih folder dan tekan **OK** untuk membuka folder tersebut.
 - 3 Tekan ▲▼ untuk memilih trek/fail.
 - 4 Tekan **OK** untuk mengesahkan
→ Main semula untuk mula daripada fail yang dipilih hingga ke penghujung folder.
- Semasa main semula, anda boleh;**
- Tekan ◀◀ / ▶▶ untuk memilih trek/fail lain di dalam folder yang ada.
 - Untuk memilih folder lain daripada cakera yang ada, tekan ◀ untuk kembali ke menu akar; kemudian tekan ▲▼ untuk membuat pilihan anda dan tekan **OK** untuk mengesahkan.

- Tekan **REPEAT** secara berterusan untuk mengakses 'Play Mode (Mod Main)' yang berbeza.
→ **REPEAT ONE (ULANG SATU)**: satu fail dimainkan berulang kali.
→ **REPEAT FOLDER/REPEAT ALL (ULANG FOLDER/ULANG CAKERA)**: semua fail di dalam satu folder dimainkan secara berulang kali.
→ **SHUFFLE (KOCOK)**: semua fail di dalam folder yang ada dimainkan tidak mengikut susunan.
- Tekan **II** untuk berhenti seketika atau **▶ (atau ▶II)** sambung main semula.

Memainkan musik MP3 dan gambar JPEG serentak

- 1 Masukkan cakera MP3 yang mengandungi musik dan gambar.
→ Kandungan menu cakera muncul di skrin TV.
- 2 Pilih trek MP3 dan tekan **▶ (atau ▶II)** memula main.
- 3 Semasa mainan semula musik MP3, pilih folder gambar dari skrin TV dan tekan **▶ (atau ▶II)**.
→ Fail gambar akan dimainkan semula satu persatu sehingga penghujung folder.
- 4 Untuk berhenti mainan semula secara serentak, tekan **DISC MENU** diikuti dengan **■**.

Panduan Berguna:

- Mungkin tidak boleh untuk mainkan cakera MP3/JPEG/DivX/MPEG-4 tertentu disebabkan konfigurasi dan ciri-ciri cakera tersebut atau keadaan rakaman.
- Adalah biasa untuk mengalami "loncatan" sekali-sekala semasa mendengar cakera MP3 anda.
- Adalah biasa untuk mengalami bintik-bintik sekali-sekala semasa mainan semula MPEG-4/DivX disebabkan oleh kejelasan kandungan digital yang kurang baik semasa muat turun dari internet.
- Untuk cakera berbilang sesi dengan format yang berbeza, hanya sesi pertama yang ada.

TIP: Ciri-ciri operasi yang diterangkan di sini mungkin tidak sesuai untuk cakera tertentu. Sentiasa rujuk kepada arahan yang dibekalkan bersama cakera tersebut.

Operasi Cakera

Memainkan CD Super Audio (SACD)

Terdapat tiga jenis cakera SACD: satu lapis, dua lapis atau cakera hibrid. Cakera hibrid mengandungi kedua-dua lapisan CD Super Audio dan CD audio standard, hanya lapisan SACD yang boleh digunakan untuk mainan semula pada pemain DVD ini.

- 1 Masukan SACD.
→ Menu cakera muncul di skrin TV
- 2 Mainan semula akan mula secara automatik.
→ Jika SACD terdiri daripada trek berbilang saluran dan stereo, trek berbilang saluran akan mempunyai keutamaan untuk mainana semula.
→ Untuk mainan semula trek stereo, gunakan kekunci ▲▼ untuk membuat pilihan anda daripada menu cakera, kemudian tekan **PLAY** ► (atau ►II).

Ciri-ciri khas untuk mainan semula cakera gambar

PENTING!

Anda perlu buka TV anda dan tetapkan kepada saluran Video In yang betul. (Lihat muka surat 141 "Menetapkan TV").

- Masukkan cakera Gambar (CD Gambar Kodak, JPEG).
→ Untuk cakera Kodak, pertunjukan slaid akan bermula.
→ Untuk cakera JPEG, menu gambar akan muncul di skrin TV. Tekan ► (atau ►II) memulakan slaid mainan.

Fungsi Pranonton

Fungsi ini menunjukkan kandungan folder yang ada atau keseluruhan cakera.

- 1 Semasa mainan semula, tekan ■.
→ gambar 'thumbnail' akan muncul di skrin TV.



- 2 Tekan |◀◀ / ▶▶| untuk memaparkan gambar lain pada muka surat sebelum/selepasnya.
- 3 Gunakan kekunci ◀▶▲▼ untuk menerangkan salah satu daripada gambar dan tekan **OK** untuk mulakan mainan semula.
- 4 Tekan **DISC MENU** untuk kembali ke menu CD Gambar.

Zoom gambar

- 1 Semasa mainan semula, tekan **ZOOM** berulang kali untuk memilih faktor zoom yang berbeza.
- 2 Gunakan kekunci ◀▶▲▼ untuk bergerak melalui imej yang dizoom.

Mainan semula dengan berbilang sudut

- Semasa mainan semula, gunakan kekunci ◀▶▲▼ untuk memutar/menterbalikkan gambar di skrin TV.
▲ : terbalikkan gambar secara menegak
▼ : terbalikkan gambar secara mendatar
◀ : putarkan gambar anti pusingan jam
▶ : putarkan gambar mengikut pusingan jam

Kesan Skan

- Tekan **ANGLE** berulang kali untuk memilih kesan skan yang berbeza.
→ Kesan skan yang berbeza muncul di sudut atas kiri skrin TV.


TIP: Ciri-ciri operasi yang diterangkan di sini mungkin tidak sesuai untuk cakera tertentu. Sentiasa rujuk kepada arahan yang dibekalkan bersama cakera tersebut.

Pilihan Menu Penetapan DVD

Penetapan sistem DVD ini dilakukan melalui TV, membolehkan anda untuk menyesuaikan sistem DVD mengikut keperluan tertentu anda.

Menu Penetapan Umum

- 1 Di dalam mod cakera, tekan **SYSTEM MENU**.
- 2 Tekan ◀▶ untuk memilih ikon 'General Setup' (Penetapan Umum).
- 3 Tekan **OK** untuk mengesahkan.

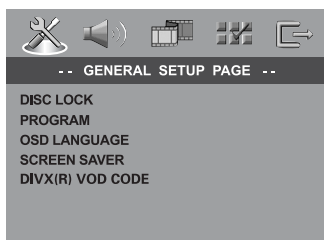

Mengunci/Membuka kunci cakera untuk tontonan

Tidak semua cakera dinilai atau dikod oleh pembuat cakera. Anda boleh mengelakkan cakera tertentu daripada dimainkan dengan mengunci cakera tersebut. Sehingga 40 cakera boleh dikunci.

- 1 Di dalam 'MUKA SURAT PENETAPAN UMUM', tekan ▲▼ untuk menyerlahkan {DISC LOCK} (KUNCI CAKERA), kemudian tekan ▶.

KUNCI

Pilih ini untuk menghalang mainan semula cakera yang ada. Akses selanjutnya kepada cakera yang dikunci memerlukan kata laluan enam angka. Kata laluan sedia ada ialah '136900' (lihat muka surat 159 "Menukar kata laluan").

BUKA KUNCI


Pilih ini untuk membuka kunci cakera dan benarkan mainan semula pada masa hadapan.

- 2 Tekan ▲▼ untuk memilih satu penetapan dan tekan **OK** untuk mengesahkan.

Memprogram trek cakera (bukan untuk CD Gambar/MP3/SACD)

Anda boleh mainkan kandungan cakera mengikut urutan yang diingini dengan memprogram trek untuk dimainkan.

- 1 Tekan **PROGRAM** pada alat kawalan jauh. ATAU Di 'MUKA SURAT PENETAPAN UMUM', tekan ▲▼ untuk menyerlahkan {PROGRAM}, kemudian tekan ▶ untuk memilih {INPUT MENU}.
- 2 Tekan **OK** untuk mengesahkan.

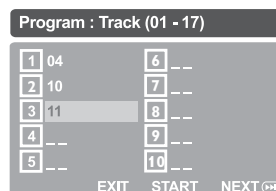

Untuk mengisi trek/bab kegemaran anda

- 3 Gunakan **papan kekunci berangka (0-9)** untuk memasukkan nombor trek/bab yang sah.
- 4 Gunakan kekunci ◀▶▲▼ untuk menggerakkan kursor ke posisi yang selanjutnya.
→ Jika nombor trek lebih daripada sepuluh, tekan ▶▶| untuk membuka muka surat selanjutnya dan terus memprogram atau, → Gunakan kekunci ◀▶▲▼ untuk menyerlahkan {NEXT} di menu program, kemudian tekan **OK**.
- 5 Ulangi langkah 3~4 untuk mengisi nombor trek/bab lain.

TIP: Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan ◀.
Untuk menghilangkan menu, tekan **SYSTEM MENU**.

Pilihan Menu Penetapan DVD

- Jika anda ingin memadam sesuatu trek**
- Gunakan kekunci ◀▶▲▼ untuk menggerakkan kursor ke trek yang ingin dipadam.
 - Tekan **OK** untuk memadam trek ini daripada menu program.

Untuk memulakan mainan semula program

- Gunakan kekunci ◀▶▲▼ untuk menyerlahkan {START} di menu program, kemudian tekan **OK**.
→ Mainan semula akan bermula dengan trek yang dipilih mengikut urutan yang diprogram.

Untuk keluar dari mainan semula program

- Gunakan kekunci ◀▶▲▼ untuk menyerlahkan {EXIT} di menu program, kemudian tekan **OK**.

Bahasa OSD

Menu ini mengandungi pelbagai pilihan bahasa untuk bahasa paparan di skrin. Untuk butir-butir lanjut, lihat muka surat 143.

Penjimatan Skrin – buka/tutup

Penjimatan skrin akan membantu untuk mengelakkan peranti paparan TV daripada rosak.

- Di 'MUKA SURAT PENETAPAN UMUM', tekan ▲▼ untuk menyerlahkan {SCREEN SAVER} (PENJIMAT SKRIN), kemudian tekan ▶.

BUKA

Pilih ini jika anda ingin menutup skrin TV apabila mainan dihentikan atau diberhentikan seketika untuk lebih dari 15 minit.

TUTUP

Pilih ini untuk menyahbolehkan fungsi penjimatan skrin.

- Tekan ▲▼ untuk memilih sesuatu penetapan dan tekan **OK** untuk mengesahkan.

Kod pendaftaran DivX® VOD

Philips memberi anda kod pendaftaran DivX® VOD (Video Atas Permintaan) yang membolehkan anda untuk menyewa dan membeli video menggunakan perkhidmatan DivX® VOD.

Untuk maklumat lanjut, sila kunjungi www.divx.com/vod.

- Di dalam 'MUKA SURAT PENETAPAN UMUM', tekan ▲▼ untuk mencerahkan {DIVX® VOD CODE}, kemudian tekan ▶.
→ Kod pendaftaran akan muncul.
- Tekan **OK** untuk keluar.
- Gunakan kod pendaftaran untuk membeli atau menyewa video daripada perkhidmatan DivX® VOD www.divx.com/vod. Ikut arahan tersebut dan muat turun video kepada CD-R/RW untuk mainan semula pada sistem DVD ini.

Panduan Berguna:


- Semua video yang dimuat turun dari DivX® VOD hanya boleh dimainkan semula pada sistem DVD ini.
- Ciri pencarian masa tidak ada semasa mainan semula tayangan filem DivX.

TIP: Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan ◀.
Untuk menghilangkan menu, tekan **SYSTEM MENU**.

Pilihan Menu Penetapan DVD

Menu Penetapan Audio

- 1 Di dalam mod cakera, tekan **SYSTEM MENU**.
- 2 Tekan ◀▶ untuk memilih ikon 'Audio Setup'.
- 3 Tekan **OK** untuk mengesahkan.

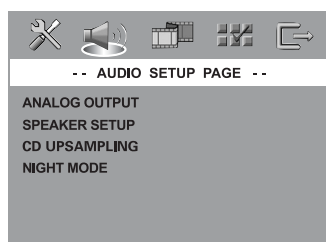

Menetapkan output analog

Tetapkan Output Analog supaya sepadan dengan keupayaan mainan semula sistem panggung dalam rumah DVD anda. Fungsi ini juga boleh diakses melalui butang **SURR.** pada alat kawalan jauh.

- 1 Di 'MUKA SURAT PENETAPAN AUDIO', tekan ▲▼ untuk menyerlahkan {ANALOG OUTPUT} (OUTPUT ANALOG), kemudian tekan ▶.

STEREO

Pilih ini untuk menukar output saluran kepada stereo yang menghantar bunyi dari dua speaker hadapan dan subwoofer sahaja.

BERBILANG SALURAN

Pilih ini untuk membolehkan output Berbilang saluran.

- 2 Tekan ▲▼ untuk memilih satu penetapan dan tekan **OK** untuk mengesahkan.

Panduan Berguna:

- Tiada ciri ini untuk mainan semula SACD.

Penetapan Speaker

Menu ini mengandungi pilihan penetapan bagi output audio anda yang membuat sistem penetapan speaker menghasilkan bunyi sekeliling berkualiti tinggi. Untuk keterangan lanjut, lihat muka surat 144.

CD Upsampling

Ciri ini membolehkan anda untuk menukar CD musik anda kepada kadar sampel yang lebih tinggi menggunakan pemprosesan isyarat digital yang canggih untuk kualiti bunyi yang lebih baik. Fungsi ini juga boleh diakses melalui **CD UP SAMP.** butang pada alat kawalan jauh..

Jika anda telah mengaktifkan upsampling, sistem ini akan secara automatik menukar kepada mod stereo.

- 1 Dalam 'AUDIO SETUP PAGE' (MUKA SURAT PENETAPAN AUDIO), tekan ▲▼ untuk mencerahkan {CD UPSAMPLING}, kemudian tekan ▶.

OFF (TUTUP)

Pilih ini untuk menyahbolehkan CD-upsampling.

88.2 kHz (X2)

Pilih ini untuk menukar kadar sampel CD sebanyak dua kali lebih tinggi daripada yang asal.

- 2 Tekan ▲▼ untuk memilih satu penetapan dan tekan **OK** untuk mengesahkan.

TIP: Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan ◀.
Untuk menghilangkan menu, tekan **SYSTEM MENU**.

Pilihan Menu Penetapan DVD

Mod Malam – buka/tutup

Apabila diaktifkan mod malam, output volum tinggi diperlahankan dan output volum rendah dibawa ke atas, ke paras yang boleh didengar (hanya DVD). Ia berguna untuk menonton tayangan gambar penuh aksi kegemaran anda tanpa mengganggu yang lain pada waktu malam.

- 1 Di 'MUKA SURAT PENETAPAN AUDIO', tekan ▲▼ untuk menyerlahkan {NIGHT MODE} (MOD MALAM), kemudian tekan ►.

ON (BUKA)

Pilih ini untuk menghilangkan volum. Ciri ini hanya ada untuk tayangan gambar dengan mod Dolby Digital.


OFF (TUTUP)

Pilih ini apabila anda ingin menikmati bunyi sekeliling dengan julat dinamik yang penuh.

- 2 Tekan ▲▼ untuk memilih satu penetapan dan tekan **OK** untuk mengesahkan.

Menu Penetapan Video

- 1 Di dalam mod cakera, tekan **SYSTEM MENU**.
- 2 Tekan ◀▶ untuk memilih ikon 'Video Setup'.
- 3 Tekan **OK** untuk mengesahkan.

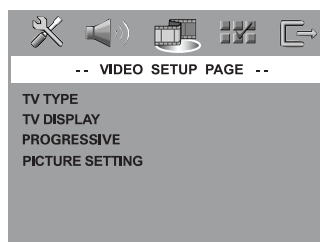

Jenis TV

Menu ini mengandungi pilihan untuk memilih sistem warna yang sepadan dengan TV yang disambungkan. Untuk keterangan lanjut, lihat muka surat 142.

Paparan TV

Menu ini mengandungi pilihan untuk menetapkan nisbah aspek sistem DVD mengikut TV yang disambungkan. Untuk keterangan lanjut, lihat muka surat 142.

Bahasa Melayu

TIP: Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan ◀.
Untuk menghilangkan menu, tekan **SYSTEM MENU**.

Pilihan Menu Penetapan DVD

Ciri Progresif – buka/tutup

Paparan skan progresif menunjukkan 60 bingkai lengkap sesaat, daripada 30 bingkai sesaat bagi imbasan jalinan (sistem TV biasa). Dengan hampir berganda bilangan garisan, skan progresif menawarkan resolusi gambar yang lebih tinggi dan menghapuskan artifek gerakan yang mengganggu dengan hujung bergigi yang terdapat pada objek bergerak.

PENTING!

Sebelum membolehkan ciri skan progresif, anda mesti memastikan:

- 1) Buka TV skan progresif anda. (lihat panduan TV anda).
- 2) Anda telah menyambungkan sistem DVD kepada TV anda menggunakan Y Pb Pr (lihat muka surat 134).

- 1 Di 'MUKA SURAT PENETAPAN VIDEO', tekan ▲▼ untuk menyerlahkan {PROGRESSIVE}, (PROGRESIF), kemudian tekan ►.

OFF (TUTUP)

Pilih ini untuk menyahbolehkan ciri skan progresif.

ON (BUKA)

Pilih ini untuk membolehkan ciri skan progresif.

- 2 Tekan ▲▼ untuk memilih satu penetapan dan tekan **OK** untuk mengesahkan.
→ Ikuti arahan yang ditunjukkan pada TV untuk mengesahkan pilihan (jika ada).
→ Jika skrin tiada gambar/dengan gangguan muncul, tunggu selama 15 saat bagi pemulihan secara automatik.

Penetapan Gambar

Sistem DVD ini memberi tiga set pratetap penetapan warna gambar dan satu penetapan peribadi yang boleh ditetapkan oleh anda sendiri.

- 1 Di 'MUKA SURAT PENETAPAN VIDEO', tekan ▲▼ untuk menyerlahkan {PICTURE SETTING} (PENETAPAN GAMBAR), kemudian tekan ►.

STANDARD (PIAWAIAN)

Pilih ini untuk penetapan gambar yang standard.

BRIGHT (CERAH)

Pilih ini akan membuat gambar TV lebih cerah.


SOFT (LEMBUT)

Pilih ini akan membuat gambar TV lebih lembut.

PERSONAL (PERIBADI)

Pilih ini untuk menyesuaikan warna gambar mengikut selera anda dengan melaras kecerahan, kejelasan, seri warna dan warna (kepekatan)

- 2 Tekan ▲▼ untuk memilih satu penetapan dan tekan **OK** untuk mengesahkan.
- 3 Jika anda memilih {PERSONAL} (PERIBADI), kemudian terus ke langkah 4~7.
→ Menu "PERSONAL PICTURE SETUP" (PENETAPAN GAMBAR PERIBADI) muncul.



- 4 Tekan ▲▼ untuk menyerlahkan salah satu daripada pilihan berikut.

BRIGHTNESS (KECERAHAN)

Meningkatkan nilainya akan mencerahkan lagi gambar atau sebaliknya. Pilih sifar (0) untuk penetapan biasa.

TIP: Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan ◀.
Untuk menghilangkan menu, tekan **SYSTEM MENU**.

Pilihan Menu Penetapan DVD

CONTRAST (KEJELASAN)

Meningkatkan nilainya akan menajamkan gambar atau sebaliknya. Pilih sifar (0) untuk mengimbangi kejelasannya.

TINT (SERI WARNA)

Meningkatkan nilainya akan menggelapkan gambar atau sebaliknya. Pilih sifar (0) untuk penetapan biasa.


COLOUR (WARNA)

Meningkatkan nilainya akan meningkatkan warna di dalam gambar anda atau sebaliknya. Pilih sifar (0) untuk mengimbangi warnanya.

- 5 Tekan ◀▶ untuk melaras penetapan yang paling sesuai dengan kehendak anda.
- 6 Ulangi langkah 4~5 untuk melaras ciri-ciri warna yang lain.
- 7 Tekan **OK** untuk mengesahkan.

Menu Penetapan Kegemaran

- 1 Tekan **■** sebanyak dua kali untuk menghentikan mainan semula (jika ada), kemudian tekan **SYSTEM MENU**.
- 2 Tekan ◀▶ untuk memilih ikon 'Preference Setup' (Penetapan Kegemaran).
- 3 Tekan **OK** untuk mengesahkan.

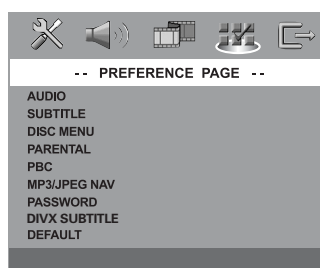

Menu Audio, Sarikata, Cakera

Menu-menu ini mengandungi pelbagai pilihan bahasa untuk menu audio, sarikata dan cakera yang boleh dirakam pada DVD. Untuk keterangan lanjut, lihat muka surat 143.

Membataskan mainan semula oleh Kawalan Ibubapa

Sesetengah DVD mungkin mempunyai paras kawalan ibubapa yang diberikan kepada cakera yang lengkap atau kepada adegan tertentu pada cakera.


Ciri ini membolehkan anda menetapkan paras batasan mainan semula.

Bahasa Melayu

TIP: Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan ◀.
Untuk menghilangkan menu, tekan **SYSTEM MENU**.

Pilihan Menu Penetapan DVD

- 1 Di 'MUKA SURAT KEGEMARAN', tekan ▲▼ untuk menyerlahkan {PARENTAL}, (IBUBAPA), kemudian tekan ►.

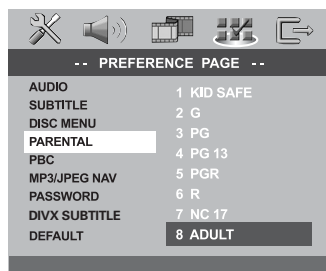

- 2 Tekan ▲▼ untuk menyerlahkan paras penilaian untuk cakera yang dimasukkan dan tekan **OK**.
→ Untuk menyahbolehkan kawalan Ibubapa dan mainankan semua Cakera, pilih {1 KID SAFE}.
- 3 Gunakan **papan kekunci berangka (0-9)** untuk mengisi kata laluan enam angka (lihat muka surat 159 "Menukar kata laluan").
→ DVD yang mempunyai penilaian melebihi paras yang telah dipilih oleh anda tidak akan dimainkan kecuali anda memasukkan kata laluan enam angka.

Penerangan mengenai penilaian

1KID SAFE – 2 G

– Penonton Umum; disarankan sebagai boleh diterima oleh penonton dari semua peringkat usia.

3 PG

– Panduan Ibubapa disarankan.

4 PG13

– Bahan tidak sesuai untuk kanak-kanak di bawah usia 13.

5 PGR – 6 R

– Panduan Ibubapa – Terbatas; disarankan ibubapa membataskan kanak-kanak di bawah 17 daripada menonton atau membenarkan mereka menonton hanya dengan penyeliaan ibubapa atau penjaga dewasa.

7 NC-17

– Tiada kanak-kanak di bawah usia 17; tidak disarankan untuk tontonan kanak-kanak di bawah usia 17.

8 ADULT(DEWASA)

– Bahan untuk orang dewasa; harus ditonton oleh orang dewasa sahaja disebabkan bahan seks bergrafik, ganas atau bahasa.

Panduan Berguna:

- VCD, SVCD, CD tidak mempunyai tanda paras, oleh itu kawalan ibubapa tidak mempunyai kesan ke atas cakera jenis ini. Ini juga digunapakai untuk kebanyakan DVD haram.
- Sesetengah DVD tidak dikod dengan penilaian walaupun penilaian filem tersebut mungkin dicetak di atas penutup Cakera. Ciri paras penilaian tidak menghalang mainan Cakera seperti ini.

PBC

Anda boleh menetapkan PBC kepada ON atau OFF. Ciri ini hanya ada pada CD Video 2.0 dengan ciri kawalan mainan semula (PBC). Untuk keterangan lanjut, lihat muka surat 149.

Menu MP3/JPEG – buka/tutup

Navigator MP3/JPEG hanya boleh ditetapkan jika cakera tersebut dirakam dengan menu. Ia membenarkan anda untuk memilih menu paparan yang berbeza bagi pengemudian mudah.

- 1 Di 'MUKA SURAT KEGEMARAN', tekan ▲▼ untuk menyerlahkan { MP3/JPEG NAV}, kemudian tekan ►.

TANPA MENU

Pilih ini untuk memaparkan semua fail yang mengandungi CD Gambar/MP3.

DENGAN MENU

Pilih ini hanya untuk memaparkan menu folder CD Gambar/MP3.

- 2 Tekan ▲▼ untuk memilih penetapan dan tekan **OK** untuk mengesahkan.


TIP: Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan ◀.
Untuk menghilangkan menu, tekan **SYSTEM MENU**.

Pilihan Menu Penetapan DVD


Menukur Kata Laluan

Kata laluan yang sama digunakan untuk Kawalan Ibubapa dan Kunci Cakera. Isikan kata laluan enam angka untuk memainkan cakera terlarang atau jika kata laluan diminta. Kata laluan sedia ada ialah **136900**.

- 1 Di 'MUKA SURAT KEGEMARAN', tekan ▲▼ untuk menyerlahkan {PASSWORD} (KATA LALUAN), kemudian tekan ► untuk memilih {CHANGE} (TUKAR).

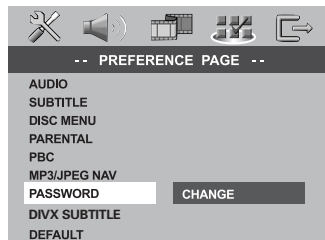

- 2 Tekan **OK** untuk memasuki 'Muka Surat Tukar Kata Laluan'.

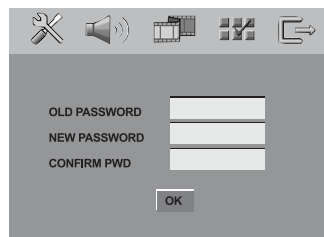

- 3 Gunakan **papan kekunci berangka (0-9)** untuk mengisi kata laluan enam angka lama anda.
→ Jika melakukan ini buat kali pertama, isikan '**136900**'.
→ Jika anda terlupakan kata laluan enam angka lama anda, isikan '**136900**'.
- 4 Isikan kata laluan enam angka yang baru.
- 5 Isikan kata laluan enam angka yang baru buat kali kedua untuk mengesahkan.
→ Kata laluan enam angka yang baru akan mula bertindak.
- 6 Tekan **OK** untuk mengesahkan.

TIP: Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan ◀.
Untuk menghilangkan menu, tekan **SYSTEM MENU**.

Menetapkan Sarikata DivX

- Apabila memilih sarikata yang sedia ada semasa mainan semula cakera DivX, tekan **SUBTITLE** (SARIKATA) berulang kali untuk memilih sarikata yang ada **ATAU**

- 1 Apabila memilih sarikata teks DivX luaran semasa mainan semula, Jika ada pada cakera yang dirakam, anda boleh memilih sarikata DivX luaran dalam format teks.

- 2 Dalam 'PREFERENCE PAGE(MUKA SURAT YANG DIGEMARI)', tekan ▲▼ untuk mencerahkan {DIVX SUBTITLE}, kemudian tekan ►.

STANDARD

Satu senarai fon sarikata Bahasa Inggeris disediakan oleh Pemain DVD ini.

CYRILLIC

Pilih ini untuk memaparkan fon sarikata 'cyrillic'.

- 3 Tekan ▲▼ untuk memilih satu penetapan, kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan pilihan anda.

Panduan Berguna:

- Fail-fail sarikata dengan sambungan nama fail berikut (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) disokong tetapi tidak muncul pada menu kemudi fail.
- Nama fail sarikata perlu sama dengan nama fail tayangan gambar tersebut.

Mengekalkan semula penetapan asal

Menetapkan fungsi DEFAULT akan menetapkan semula semua pilihan dan penetapan peribadi anda ke 'default' kilang, kecuali katalaluan anda bagi Kawalan Ibubapa dan Kunci Cakera.

- 1 Di 'MUKA SURAT KEGEMARAN', tekan ▲▼ untuk menyerlahkan {DEFAULT}, kemudian tekan ► untuk memilih {RESET}.
- 2 Tekan **OK** untuk mengesahkan.
→ Semua penetapan sekarang akan ditetapkan semula kepada 'default' kilang.

Operasi Penala

PENTING!

Pastikan antena FM dan MW disambungkan.

Menala ke stesyen radio

- 1 Tekan kawalan **SOURCE** untuk memilih "FM" atau "MW".
- 2 Tekan **▲▼** dengan pantas pada alat kawalan jauh.
→ "SEARCH" muncul.
→ Stesyen radio berikutnya akan ditala secara automatik.
- 3 Ulangi langkah 2 jika perlu sehingga anda menemui stesyen radio yang dikehendaki.
- 4 Untuk menala stesyen yang lemah, tekan **◀◀ / ▶▶** dengan pantas dan berulang kali sehingga penerimaan yang optima ditemui.
- Jika penerimaan stesyen FM adalah lemah, anda boleh menukar mod FM daripada stereo kepada mono. Tekan butang **SURR** akan bertukar-tukar di antara:
DOLBY PL II FM ST (stereo)
→ DOLBY PL II FM MONO
→ STEREO FM MONO
→ STEREO FM ST

Bahasa Melayu

Pratetap stesyen radio


Anda boleh menyimpan sehingga 20 stesyen radio FM dan 10 MW yang telah ditetapkan lebih awal di dalam memori.

Panduan Berguna:

- Sistem ini akan keluar daripada mod pratetap jika tiada butang ditekan dalam masa 20 saat.
- Jika tiada frekuensi yang sah dikesan semasa Pasang Palam dan Main, "CHECK ANTENNA" (PERIKSA ANTENA) akan muncul.

Menggunakan Pasang Palam dan Main

Pasang Palam dan Main membenarkan anda untuk menyimpan semua stesyen radio yang ada secara automatik.

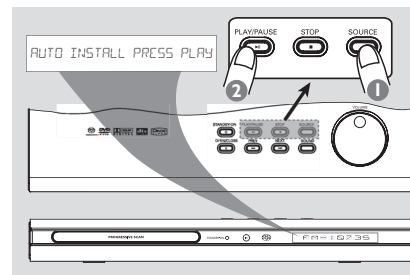


- 1 Untuk penetapan kali pertama, tekan **SOURCE** di panel hadapan untuk memilih mod **TUNER**.
→ "AUTO INSTALL PRESS PLAY" akan muncul.
- 2 Tekan **▶II** pada panel hadapan untuk memulakan pemasangan.
→ "INSTALL TUNER" akan muncul.
→ Sebaik saja selesai, stesyen radio yang paling akhir ditala akan dimainkan.
→ Jalur FM diikuti dengan MW akan disimpan.

Operasi Penala

Pratetap secara automatik

Anda boleh memulakan pratetap automatik daripada nombor pratetap yang dipilih.

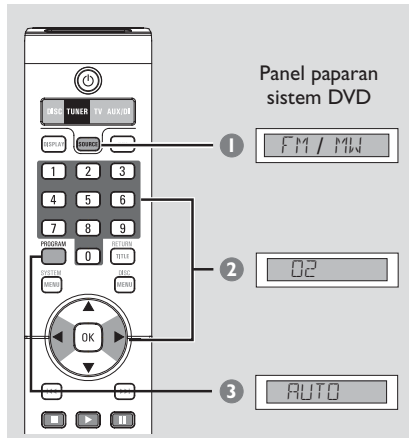

- 1 Tekan **TUNER** pada alat kawalan jauh untuk memilih "FM" atau "MW".
- 2 Tekan **◀▶** atau gunakan **papan kekunci berangka (0-9)** untuk memilih nombor pratetap untuk mula.
- 3 Tekan dan pegang **PROGRAM** sehingga "AUTO" muncul.
 → Jika stesyen radio disimpan di dalam salah satu pratetap yang awal, stesyen radio yang sama tidak akan disimpan di bawah nombor pratetap yang lain.
 → Jika tiada nombor pratetap dipilih, pratetap automatik akan mula dari pratetap (1) dan semua pratetap sebelumnya akan dipadam.

Pratetap secara manual

Anda hanya boleh memilih untuk menyimpan stesyen radio kegemaran anda sahaja.

- 1 Talakan stesyen radio yang diinginkan (lihat "Menala ke stesyen radio").
- 2 Tekan **PROGRAM**.
- 3 Tekan **◀▶** untuk memilih nombor pratetap.
- 4 Tekan **PROGRAM** sekali lagi untuk menyimpannya.

Memilih stesyen radio pratetap

- Tekan **◀▶** atau gunakan **papan kekunci berangka (0-9)** untuk memilih nombor pratetap.
 → Jalur gelombang, nombor pratetap diikuti dengan frekuensi radio akan muncul.

Memadam stesyen radio pratetap

- Tekan dan pegang **■** sehingga "MAXX DELETED" atau "FMXX DELETED" akan muncul.
 → Stesyen radio pratetap semasa akan dipadam.

Menukar grid penalaan

(tidak ada untuk semua versi)

Di sesetengah negara, langkah frekuensi di antara saluran bersebelahan di jalur MW ialah 9 kHz (10 kHz di sesetengah kawasan).

PENTING!

Menukar grid penalaan akan memadam semua stesyen radio pratetap yang disimpan sebelum ini.

- 1 Tekan **SOURCE** berulang kali untuk memilih "TUNER FM" atau "TUNER MW".
- 2 Cabutkan kod kuasa dari salur keluar kuasa.
- 3 Apabila tekan dan pegang **SOURCE** dengan **◀▶** di panel hadapan, pasangkan palam kod kuasa ke salur keluar kuasa, buka sistem tersebut.
 → Paparan akan menunjukkan "GRID 9" atau "GRID 10".

Panduan Berguna:


- GRID 9 dan GRID 10 menandakan bahawa grid penalaan adalah mengikut 9 kHz and 10 kHz.
- Grid penalaan FM juga akan menukar dari 50 kHz hingga 100 kHz atau sebaliknya.

Kawalan Bunyi dan Volum

Kawalan Bunyi

PENTING!

Untuk bunyi sekeliling yang sempurna, pastikan speaker dan subwoofer bersambung (lihat muka surat 132).

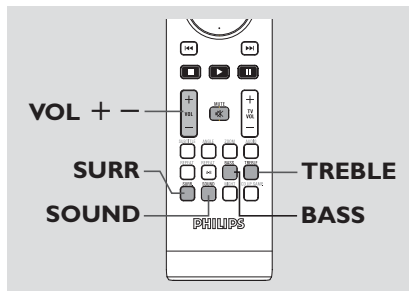

Memilih bunyi sekeliling

- Tekan **SURR** pada alat kawalan jauh untuk memilih:
MULTI-CHANNEL (Berbilang Saluran) atau STEREO
→ Adanya pelbagai mod bunyi sekeliling bergantung kepada bilangan speaker yang digunakan dan bunyi yang ada pada cakera.
→ Speaker tengah dan sekeliling bertindak hanya di dalam mod sekeliling Berbilang saluran.
Adanya mod output bagi Berbilang saluran termasuk: Dolby Digital, DTS (Digital Theatre Systems)
Surround and Dolby Pro Logic II.
→ Penyiaran stereo atau rakaman akan menghasilkan sedikit kesan saluran sekeliling apabila dimainkan di dalam mod sekeliling. Walau bagaimanapun, sumber mono (bunyi satu saluran) tidak akan menghasilkan sebarang bunyi dari speaker sekeliling.

Panduan Berguna:

- Butang **SURR** tidak berfungsi untuk mainan semula SACD. Anda perlu mengakses menu cakera untuk memilih di antara trek berbilang saluran dan stereo, lihat muka surat 151.
- Anda tidak boleh memilih mod bunyi surround jika menu penetapan sistem dibuka.

Memilih kesan bunyi digital

Pilih kesan bunyi digital pratetap yang sepadan dengan kandungan cakera anda atau yang mengoptimalkan bunyi gaya musik yang sedang dimainkan oleh anda.

- Tekan **SOUND** (BUNYI) untuk memilih kesan bunyi yang ada.

Apabila memainkan cakera tayangan gambar atau di dalam mod TV, anda boleh memilih: CONCERT, DRAMA, ACTION atau SCI-FI.

Apabila memainkan cakera musik atau semasa di dalam mod TUNER atau AUX/DI, anda boleh memilih: ROCK, DIGITAL, CLASSIC atau JAZZ.

Panduan Berguna:

- Untuk output bunyi yang rata, pilih **CONCERT** atau **CLASSIC**.

Melaras paras Bass/Treble

Ciri **BASS** (nada rendah) dan **TREBLE** (nada tinggi) membolehkan anda untuk mendefinisikan penetapan prosesor bunyi.

- 1 Tekan **BASS** atau **TREBLE** pada alat kawalan jauh.
- 2 Dalam masa lima saat, gunakan **VOL +** – untuk melaras paras Bass atau Treble (MIN, -2, -1, 0, +1, +2 atau MAX).
→ Jika kawalan volum tidak digunakan dalam masa lima saat, ia akan menyambung semula fungsi kawalan volum biasanya.

Fungsi Lain

Membuka/Menutup

Menukar kepada mod aktif

- Tekan kawalan **SOURCE** untuk memilih:
DISC → TUNER FM → TUNER MW
→ TV → AUX → DIGI IN → DISC

Menukar kepada mod sedia Eco Power

- Tekan **STANDBY ON** (⏻).
→ Tiada gambar pada skrin paparan.

Kawalan Volum

- Laraskan kawalan **VOLUME** (atau tekan **VOL + / -** pada alat kawalan jauh) untuk meningkatkan atau mengurangkan paras volum.
→ "VOL MIN" ialah paras minimum volum dan "VOL MAX" ialah paras maksimum volum.

Untuk menutup volum buat sementara


- Tekan **MUTE** di alat kawalan jauh
→ Mainan semula akan diteruskan tanpa bunyi dan "MUTE" muncul.
→ Untuk megekalkan volum semula, tekan **MUTE** sekali lagi atau tingkatkan paras volum.

Memalapkan skrin paparan sistem

Di dalam sebarang mod aktif, tekan **DIM** (MALAP) pada alat kawalan jauh untuk memilih kecerahan yang diingini:

DIM 1 : 70% kecerahan
DIM 2 : 50% kecerahan
DIM 3 : 25% kecerahan
DIM OFF : kecerahan biasa

Menggunakan alat kawalan jauh untuk menggunakan televisyen 'Philips'.

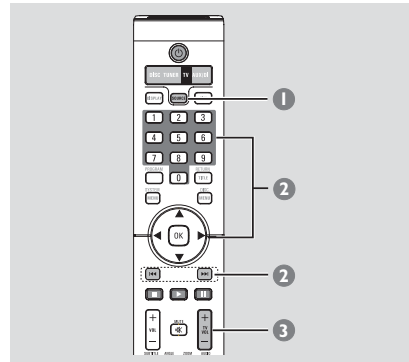

- 1 Tekan kawalan **SOURCE** sehingga "TV" muncul di panel paparan.
- 2 Tekan **◀◀ / ▶▶** atau gunakan **papan kekunci berangka (0-9)** untuk memilih saluran TV.
- 3 Tekan **TVVOL + / -** untuk melaras paras volum TV.

Panduan Berguna:

- Apabila sedang mendengar program TV atau AUX/DI, tekan butang TV atau AUX/DI pada alat kawalan jauh supaya bunyinya dapat didengar.

Fungsi Lain

Menukar saluran penghantaran speaker belakang tanpa wayar

Sistem speaker belakang tanpa wayar akan dibuka secara automatik sebaik saja anda memasang kuasa. Jika terdapat gangguan bunyi, pilih saluran penghantaran yang lain.

- ① Tekan dan pegang **SOUND(BUNYI)** pada alat kawalan jauh sehingga "CH X" muncul pada panel paparan.
→ "X" menandakan saluran frekuensi 1-4.
- ② Ulangi yang di atas jika perlu sehingga anda menemui saluran penghantaran yang sesuai.

Panduan Berguna:

- Gangguan mungkin akibat daripada gangguan peralatan lain yang menggunakan saluran frekuensi yang sama di dalam rumah atau kejiranan anda.

Merakam ke peranti luar

- ① Sambungkan peranti rakaman luar kepada **LINE OUT (R/L)** (Lihat muka surat 136 "Sambungan-tidak wajib")
- ② Pilih sumber untuk dirakam dari sistem DVD anda (DISC, TUNER, TV atau AUX/DI) dan mulakan mainan semula (jika perlu)
- ③ Untuk rakaman yang terbaik, tekan **SOUND** untuk memilih 'CLASSIC' atau 'CONCERT' dan tekan **SURR** untuk memilih 'STEREO'.
- ④ Mula rakaman di peranti rakaman luar.

Panduan Berguna:

— Rujuk kepada buku panduan pemilik bagi alat yang disambungkan untuk keretangan lanjut.

Menetapkan pemasa Tidur

Pemasa tidur membolehkan sistem untuk menukar kepada mod sedia Eco Power secara automatik pada masa pratetap.

- ① Tekan dan pegang **DIM (MALAP)** pada alat kawalan jauh sehingga "SLEEP XX" muncul pada panel paparan
(XX = 15, 30, 45, 60 atau OFF).
- ② Untuk memilih nilai pemasa tidur yang berikutnya, terus menekan butang **DIM** semasa berada di dalam mod pemasa tidur sehingga ia mencapai masa tutup pra tetap yang diinginkan.
→ **SLEEP** akan muncul di panel paparan, kecuali jika "OFF" dipilih.
→ Sebelum sistem menukar kepada mod sedia Eco Power, kiraan 10 saat dipaparkan.
"SLEEP 10" → "SLEEP 9".... →
"SLEEP 1" → "SLEEP"

Untuk membatalkan pemasa tidur

- Tekan **DIM** berulang kali sehingga "OFF" muncul atau tekan butang **STANDBY ON (⏻)**.

Spesifikasi

BAHAGIAN AMPLIFIER

Kuasa output	
- Hadapan	100 W RMS / saluran
- Belakang	75 W RMS / saluran
- Tengah	100 W RMS
- Subwoofer	150 W RMS
Tindak Balas Frekuensi	20 Hz – 50 kHz / –3 dB
Nisbah Isyarat-ke-Bunyi	
Bising	> 65 dB (CCIR)
Sensitiviti Input	
- AUX In	1000 mV
- DIGITAL In	500 mV

BAHAGIAN PENALA

Kadar Penalaan	FM 87.5 – 108 MHz (50 kHz) MW 531 – 1602 kHz (9 kHz) MW 530 – 1700 kHz (10 kHz)
Sensitiviti Pelenyapan 26 dB	FM 20 dB MW 4 µV/m
Nisbah Penolakan Imej	FM 25 dB MW 28 dB
Nisbah Penolakan IF	FM 60 dB MW 45 dB
Nisbah Isyarat-ke-Bunyi	FM 60 dB
Bising	MW 40 dB
Nisbah Penahanan AM	FM 30 dB
Gangguan Harmonik	FM Mono 3% FM Stereo 3% MW 5%
Tindak Balas Frekuensi	FM 180 Hz – 10 kHz / ±6 dB
Pengasingan Stereo	FM 26 dB (1 kHz)
Nilai Ambang Stereo	FM 23.5 dB

BAHAGIAN CAKERA

Jenis Laser	Semiconductor
Diameter Cakera	12cm / 8cm
Nyakhkod Video	MPEG-2 / MPEG-1 / MPEG-4 / DivX 3.11, 4 & 5
DAC Video	12 Bit
Sistem Isyarat	PAL / NTSC
Format Video	4:3 / 16:9
Video S/N	56 dB (minimum)
Output Video Komposit	1.0 Vp-p, 75 Ω
Output S-Video	Y - 1.0 Vp-p, 75 Ω C - 0.286 Vp-p, 75 Ω
DAC Audio	24 Bit / 96 kHz
Tindak Balas Frekuensi	4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz) 4 Hz – 22 kHz (48 kHz) 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
PCM	IEC 60958
Dolby Digital	IEC 60958, IEC 61937
DTS	IEC 60958, IEC 61937
Penukar SACD D/A	PCM
Frekuensi potongan SACD	50 kHz

UNIT UTAMA

Kadar Bekalan Kuasa	34V DC
Penggunaan Kuasa	20 W
Dimensi (l x t x d)	360 mm x 40 mm x 305 mm
Berat	2.5 kg

SPEAKER HADAPAN

Sistem	2-hala, sistem peti tertutup
Halangan	6 Ω
Pemacu speaker	2 x 3" woofer + 1 x "LS" ribbon tweeter,
Tindak Balas Frekuensi	120 Hz – 20 kHz
Dimensi (l x t x d)	230 mm x 1120 mm x 200 mm
Berat	5.2 kg/setiap satu

SPEAKER BELAKANG TANPA WAYAR

Sistem	2-hala, sistem peti tertutup
Frekuensi penghantaran	2400 - 2483.5Mhz
Saluran penghantaran	4
Tindak Balas Frekuensi	120 Hz – 20 kHz
Dimensi (l x t x d)	230 mm x 1120 mm x 200 mm
Berat	5.5 kg/setiap satu

SPEAKER TENGAH

Sistem	2-hala, sistem peti tertutup
Halangan	6 Ω
Pemacu speaker	4 x 2" woofer + 1 x 3/4" tweeter,
Tindak Balas Frekuensi	120 Hz – 20 kHz
Dimensi (l x t x d)	435 mm x 76 mm x 70 mm
Berat	1.4 kg

AV SUBWOOFER

Bekalan kuasa	110 – 127V; 220–240V; 50/60 Hz Boleh Ditukar
Penggunaan Kuasa	140 W
Sistem	"Bass Reflex System"
Halangan	4 Ω
Pemacu speaker	6 1/2" subwoofer
Tindak Balas Frekuensi	30 Hz – 120 Hz
Dimensi (l x t x d)	300 mm x 400 mm x 300 mm
Berat	12 kg

Spesifikasi tertakluk kepada perubahan tanpda notis.

Bahasa Melayu



Menyelesaikan masalah

AMARAN

Di dalam apa keadaan sekalipun, jangan cuba membaiki sendiri sistem ini, kerana ini akan membatalkan jaminannya. Jangan buka sistem ini kerana terdapat risiko kejutan elektrik.

Jika kerosakan berlaku, periksa dahulu perkara-perkara yang disenaraikan di bawah ini sebelum membawa sistem anda untuk dibaiki. Jika anda tidak dapat membetulkan masalah dengan panduan-panduan ini, rujuk kepada penjual anda atau Philips untuk mendapatkan bantuan.

Bahasa Melayu

Masalah	Penyelesaian
Tiada kuasa	- Periksa kod kuasa AC disambung dengan sempurna - Tekan STANDBY ON di hadapan sistem DVD untuk menghidupkan kuasa.
Tiada gambar	- Rujuk kepada manual TV anda untuk pilihan saluran Video In yang betul. Tuka saluran TV sehingga anda melihat skrin DVD. - Tekan SOURCE (SUMBER) untuk memilih mod Cakera.
Gambar herot-benyot sepenuhnya atau gambar hitam/putih.	- Jika ini berlaku apabila anda menukar penetapan 'TV TYPE', tunggu selama 15 saat untuk pemulihan secara automatik. - Jika ini berlaku apabila anda sedang membuka ciri skan progresif, tunggu selama 15 saat untuk pemulihan auto. - Periksa sambungan video. - Kadang-kala jumlah gambar herot-benyot yang sedikit mungkin muncul. Ini bukan satu kerosakan. - Bersihkan cakera.
Nisbah aspek skrin tidak boleh ditukar walaupun anda telah menetapkan paparan TV.	- Nisbah aspek ditetapkan pada cakera DVD. - Bergantung kepada TV, ia mungkin tidak boleh untuk menukar nisbah aspek tersebut.
Tiada bunyi atau bunyi terganggu	- Laraskan volumn. - Periksa sambungan speaker dan penetapan. - Pastikan kabel audio disambungkan dan tekan butang sumber yang betul di alat kawalan jauh (misalnya TV atau AUX/DI) untuk memilih peralatan yang ingin didengar oleh anda melalui sistem DVD. - Jika ini berlaku pada speaker belakang tanpa wayar, tekan dan pegang butang SOUND(BUNYI) untuk memilih saluran penghantaran yang lain.
Tidak boleh mengaktifkan beberapa ciri seperti Sudut, Sarikata atau Audio berbilang bahasa.	- Ciri ini mungkin tidak ada pada DVD. - Menukar bahasa untuk bunyi atau sarikata DVD dilarang.

Apabila menghantar pemain untuk servis, pemain DVD sistem dan AV subwoofer anda diperlukan.



Menyelesaikan masalah

Masalah	Penyelesaian
Pemain DVD tidak memulakan mainan semula.	– Masukkan cakera yang boleh dibaca dengan bahagian mainan semula menghadap ke bawah. DVD+R/CD-R mesti di'finalised'. – Periksa jenis cakera, sistem warna (PAL atau NTSC) dan kod rantau. – Periksa sebarang cakaran atau tompokan pada cakera. – Tekan SYSTEM MENU untuk menghilangkan skrin menu setup. – Anda mungkin perlu memasukkan kata laluan bagi menukar paras penilaian kawalan ibubapa atau untuk membuka cakera untuk mainan semula. – Kelembapan telah meluwap di dalam sistem. Keluarkan cakera dan biarkan sistem terbuka selama sejam.
Tiada bunyi dari speaker tengah dan sekeliling.	– Pastikan speaker tengah dan sekeliling disambung dengan betul. – Tekan butang SURR untuk memilih penetapan bunyi sekeliling yang betul. – Pastikan sumber yang dimainkan dirakam atau disiarkan dalam bunyi sekeliling (DTS, Dolby Digital, dll.).
Penerimaan radio kurang baik	– Jika isyarat terlalu lemah, laraskan antena atau sambungkan antena luar untuk penerimaan yang lebih baik. – Tingkatkan jarak di antara sistem dan TV atau VCR anda. – Tala ke frekuensi yang betul. – Letakkan antena jauh dari sebarang peralatan yang boleh menyebabkan bunyi bising.
Alat kawalan jauh tidak berfungsi dengan sempurna	– Pilih sumber (misalnya DISC atau TUNER) sebelum menekan butang fungsi (▶, ◀, ◀▶, ▶▶). – Kurangkan jarak di antara alat kawalan jauh dan sistem. – Gantikan bateri dengan yang baru. – Halakan alat kawalan jauh terus ke sensor IR. – Periksa bateri dipasang dengan betul.
Tidak boleh mainkan tayangan gambar DivX	– Periksa fail DivX dikod dalam mod 'Panggung Rumah' dengan pengkod DivX5.x.
Sistem DVD tidak berfungsi	– Cabutkan kod kuasa dari salur keluar kuasa untuk beberapa minit. Sambungkan semula kod kuasa dan cuba untuk menggunakannya seperti biasa.

Apabila menghantar pemain untuk servis, pemain DVD sistem dan AV subwoofer anda diperlukan.

Glosari

Analog: Bunyi yang belum ditukarkan kepada nombor. Ada pelbagai bunyi analog, sementara bunyi digital mempunyai nilai angka yang khusus. Bicu-bicu ini menghantar audio melalui dua saluran, yang kiri dan kanan.

Nisbah aspek: Nisbah saiz menegak dan mendatar imej yang dipaparkan. Nisbah mendatar berbanding menegak TV konvensional ialah 4:3, dan untuk skrin luas ialah 16:9.

Bicu AUDIO OUT: Bicu merah dan putih di belakang Sistem DVD yang menghantar audio ke sistem lain (TV, Stereo, dll.).

Kadar Bit: Jumlah data yang digunakan untuk memegang jangka yang diberikan untuk sesuatu musik, diukur dalam kilobit sesaat, atau kbps. Atau, kelajuan rakaman anda. Umumnya, lebih tinggi kadar bit, atau lebih tinggi kelajuan rakaman, lebih baik kualiti bunyinya. Walau bagaimanapun, kadar bit yang lebih tinggi menggunakan lebih banyak ruang pada sesebuah cakera.

Bab: Bahagian-bahagian gambar atau musik pada DVD yang lebih kecil daripada tajuk. Tajuk terdiri daripada beberapa bahagian. Setiap bab diberikan nombor bab membolehkan anda untuk mencari bab yang dikehendaki.

Bicu Komponen Video Out: Bicu di belakang Sistem DVD yang menghantar video berkualiti tinggi ke TV yang mempunyai bicu Komponen Video In (R/G/B, Y/Pb/Pr, dll.).

Menu cakera: Paparan skrin disediakan untuk membolehkan pemilihan imej, bunyi, sari kata, berbilang sudut, dll. dirakam pada DVD.

DivX 3.11/4x/5x: Kod DivX ialah teknologi mampatan video berasaskan MPEG-4 yang masih menantikan paten, yang dimajukan oleh DivX Networks, Inc., yang boleh mengecilkan video digital kepada saiz kecil cukup untuk dihantar melalui internet, sambil mengekalkan kualiti visual yang tinggi.

Dolby Digital: Sistem bunyi sekeliling yang dimajukan oleh Dolby Laboratories yang mengandungi sehingga enam saluran audio digital (hadapan kiri dan kanan, sekeliling kiri dan kanan, tengah dan subwoofer).

Dolby Surround Pro Logic II: Ia adalah teknologi pentafsir kod matriks yang telah dipertingkatkan yang memberi arah dan ruang yang lebih baik pada bahan program Dolby Surround; memberi medan bunyi tiga dimensi yang lebih meyakinkan pada rakaman musik stereo boleh diubah; dan sangat sesuai untuk membawa pengalaman sekeliling kepada bunyi automotif. Sementara program sekeliling konvensional sesuai sepenuhnya dengan pentafsir kod Dolby Surround Pro Logic II, treklagu boleh dikod khusus untuk menggunakan kelebihan mainan semula Pro Logic II, termasuk saluran sekeliling kiri dan kanan yang berasingan. (Bahan seperti ini juga sesuai dengan pentafsir kod Pro Logic konvensional).

DTS: Sistem Teater Digital. Ini merupakan sistem bunyi sekeliling, tetapi berbeza daripada Dolby Digital. Format ini telah dimajukan oleh syarikat yang berbeza.

JPEG: Format gambar tegak yang paling lazim. Sistem mampatan data gambar tegak yang dicadangkan oleh Joint Photographic Expert Group, yang memaparkan pengurangan kecil pada kualiti imej walaupun dengan nisbah mampatan yang tinggi.

MP3: Format fail dengan sistem mampatan data bunyi. "MP3" adalah singkatan untuk "Motion Picture Experts Group 1 (atau MPEG-1) Audio Layer 3. Dengan menggunakan format MP3, satu CD-R atau CD-RW boleh mengandungi lebih kurang 10 kali lebih banyak data daripada CD biasa.

Berbilang saluran: DVD diformatkan supaya setiap trek bunyi menjadi satu lapangan bunyi. Berbilang saluran merujuk kepada struktur trek bunyi mempunyai tiga atau lebih saluran.

Kawalan ibubapa: Menghadkan mainan Cakera mengikut usia pengguna atau paras yang dihadkan bagi setiap negara. Hadnya berbeza di antara cakera; apabila ia diaktifkan, main semula akan dilarang jika paras perisian adalah lebih tinggi daripada paras yang ditetapkan oleh pengguna.

Kawalan mainan semula (PBC): Merujuk kepada isyarat yang dirakam pada CD video atau SVCD bagi mengawal mainan semula. Dengan menggunakan skrin menu yang dirakam pada CD Video atau SVCD yang menyokong PBC, anda boleh menikmati mainan semula dan pencarian interaktif.

Pasang Palam dan Main: Buat pertama kali memberi kuasa sehingga mod Penala, sistem akan memberi isyarat kepada pengguna untuk meneruskan dengan pemasangan stesyen radio secara automatik dengan hanya menekan butang PLAY di unit utama.

Skan Progresif: Ia memaparkan semua garisan mendatar sesebuah gambar pada satu masa, sebagai bingkai isyarat. Sistem ini boleh menukar video yang dijalin daripada DVD kepada format progresif untuk sambungan ke paparan progresif. Ia meningkatkan resolusi menegak secara dramatik.

Kod rantau: Sistem yang membolehkan cakera dimainkan hanya di rantau yang ditentukan. Unit ini akan hanya memainkan cakera yang mempunyai kod rantau yang sesuai dengannya. Anda boleh menemui kod rantau unit anda dengan melihat label produk. Sesetengah cakera adalah sesuai dengan lebih dari satu rantau (atau SEMUA rantau).

S-Video: Menghasilkan gambar yang jelas dengan menghantar isyarat berasingan bagi kelajuan dan warna. Anda boleh gunakan S-Video hanya jika TV anda mempunyai bicu S-Video In.

Glosari

Super Audio CD (SACD): Format audio ini berdasarkan piawaian CD semasa tetapi termasuk jumlah maklumat yang lebih besar yang memberi kualiti bunyi yang lebih tinggi. Terdapat tiga jenis cakera: satu lapis, dua lapis dan cakera hibrid. Cakera hibrid mengandungi maklumat piawaian CD audio dan CD Super Audio.

Sekeliling: Sistem bagi mencipta lapangan bunyi tiga dimensi realistik penuh dengan realisme dengan menyusun berbilang speaker di sekeliling pendengar.

Tajuk: Bahagian terpanjang filem atau musik yang dipaparkan pada DVD. Setiap tajuk diberikan nombor tajuk, membolehkan anda untuk mencari tajuk yang dikehendaki.

Bicu VIDEO OUT: Bicu kuning di belakang sistem DVD yang menghantar video gambar DVD ke TV.



Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhajian	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limbungan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Farøese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		


English

中文(简体)

中文(繁體)

Bahasa Melayu

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>
<http://www.p4c.philips.com>



LX8500W

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

3139 115 23232




SgpJP-0433/69-4

QUICK USE GUIDE

12nc: 3139 115 23181

LX8500W

**First connect ...
... then play** (see next page)

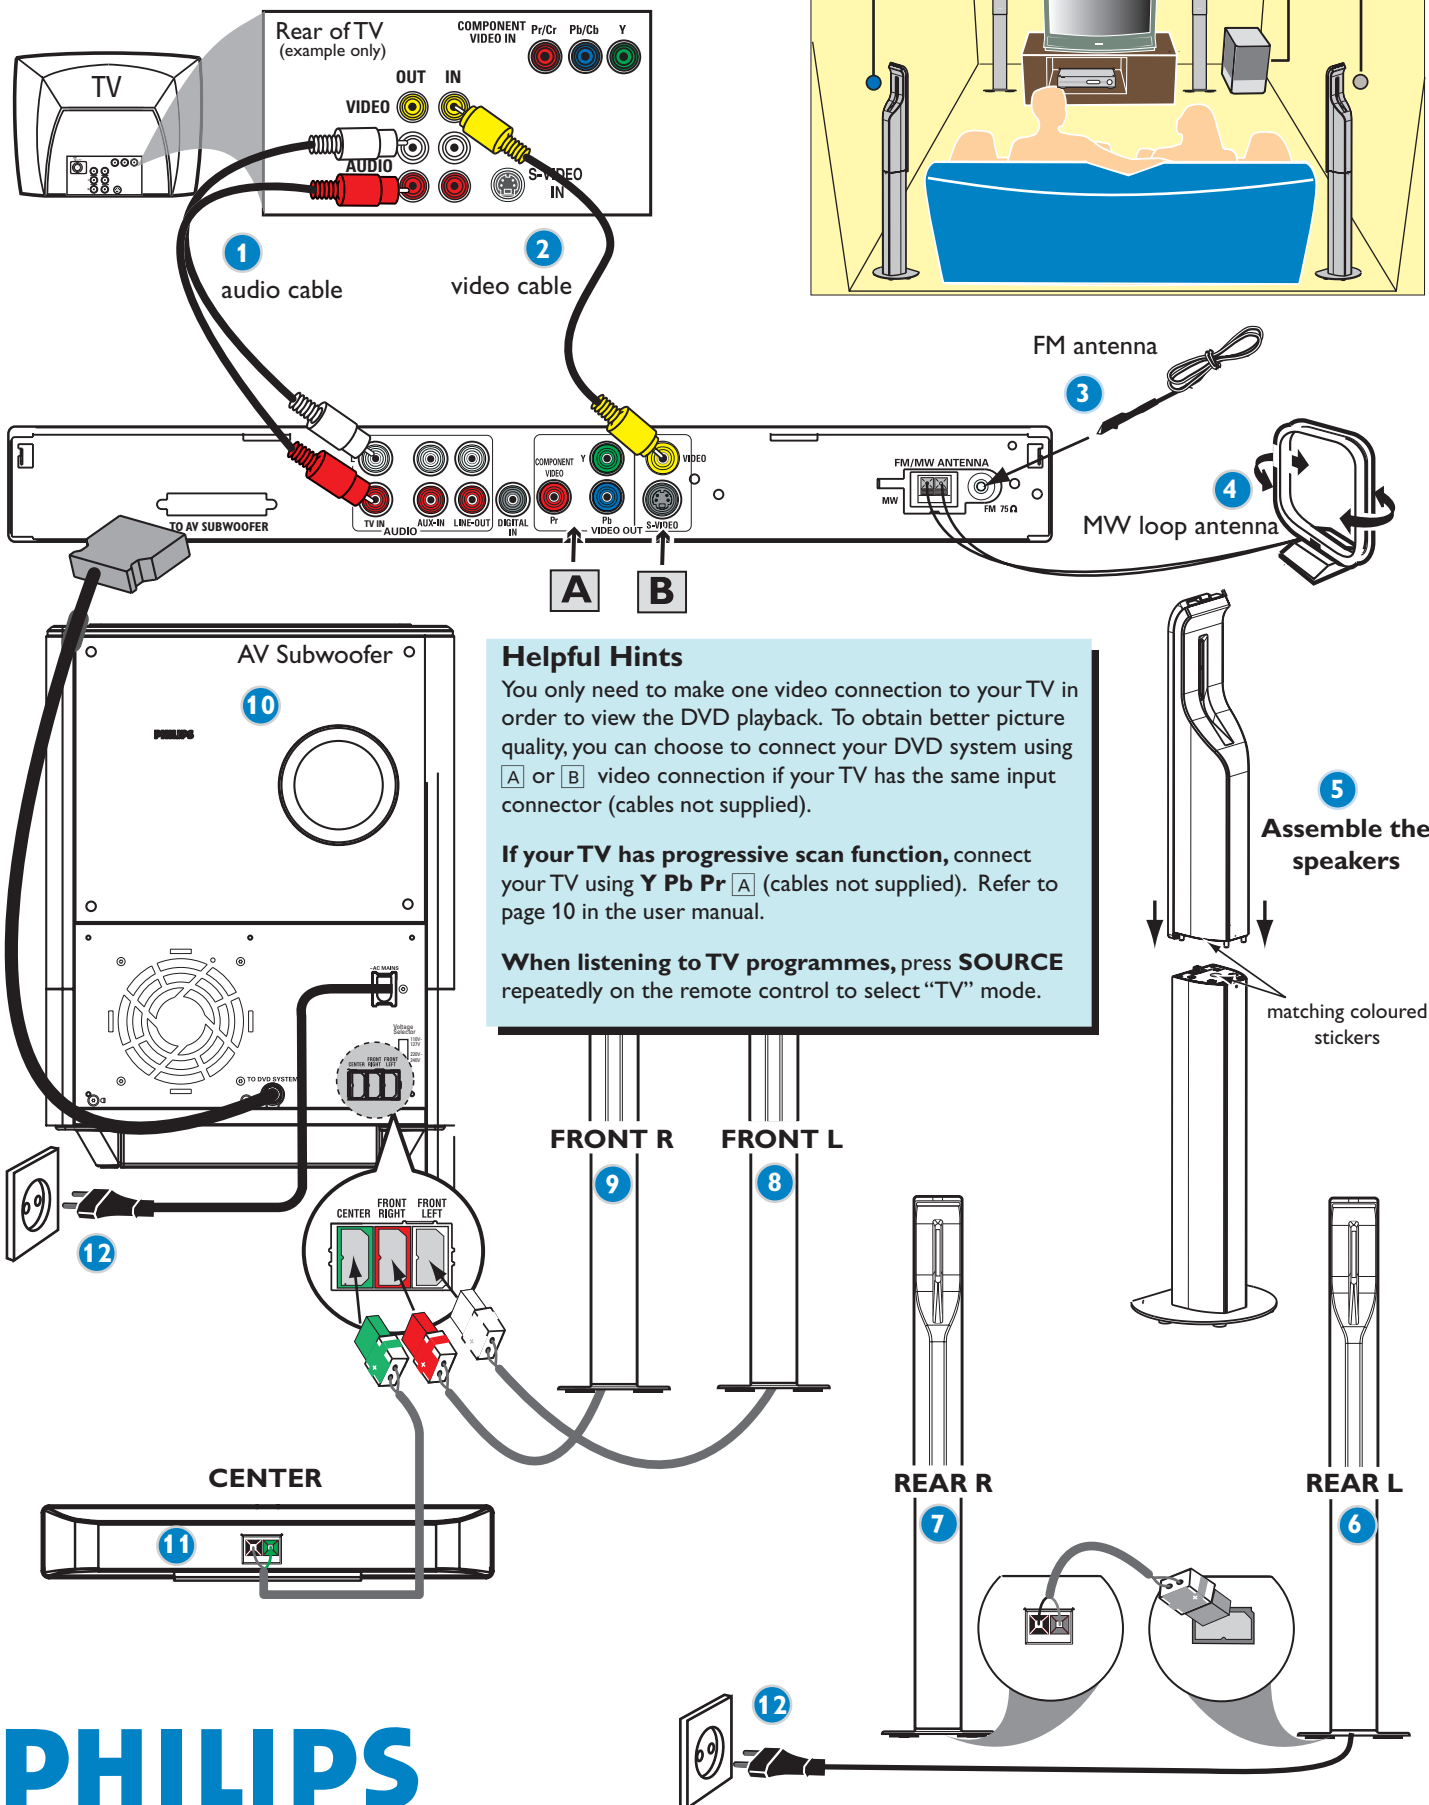


PHILIPS

Playing a disc

Make sure your DVD system and TV are connected and turned on!

- 1 Press SOURCE on the remote control until "DISC" appears on the display panel.**
The DISC LED on the remote will light up for a few seconds.
- 2 Turn on the TV and select the correct Video In mode.**
You should see the blue DVD background screen on the TV (if no disc in the DVD system).
- 3 Press OPEN/CLOSE ▲ at the top of the DVD system and load a disc, then press OPEN/CLOSE ▲ again to close the disc tray.**
Make sure the disc label is facing up. For double-sided discs, load the side you want to play face up.
- 4 Playback will start automatically.**
If a disc menu appears, use ▲▼◀▶ buttons on the remote to make the necessary selection, then press OK to confirm. Or, use the numeric keypad on the remote to select features. Follow the instructions given in the disc menu.
- 5 To stop playback, press STOP ■.**

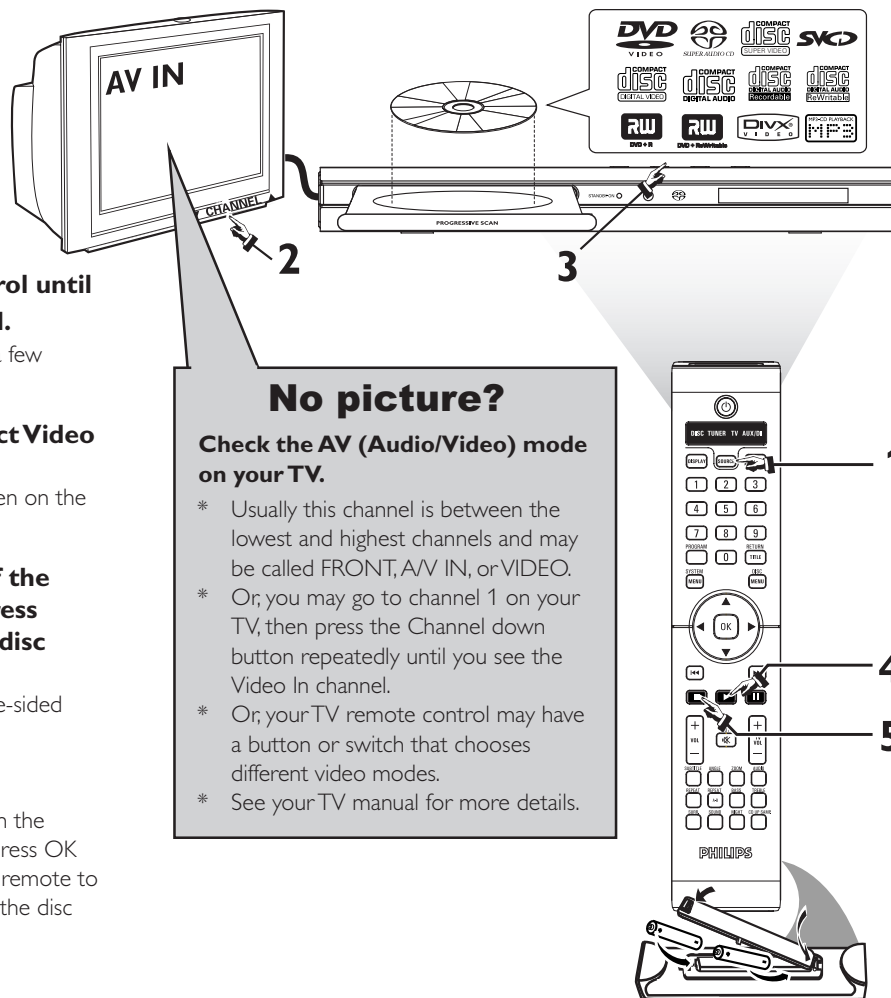


No picture?

Check the AV (Audio/Video) mode on your TV.

- * Usually this channel is between the lowest and highest channels and may be called FRONT, A/V IN, or VIDEO.
- * Or; you may go to channel 1 on your TV, then press the Channel down button repeatedly until you see the Video In channel.
- * Or; your TV remote control may have a button or switch that chooses different video modes.
- * See your TV manual for more details.

More settings and features?

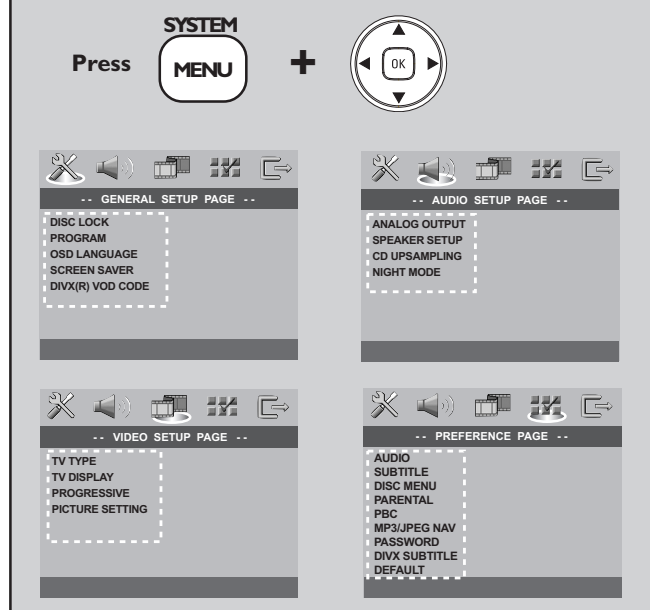

Refer to chapters "Getting Started" and "DVD Setup Menu Options" in the user manual.

No sound from rear speakers?

Press **SURR** to select 'MULTI-CHANNEL'.

Distorted sound from rear speakers?

Press and hold **SOUND** to select another transmission channel.

Enhance the sound quality?

Press **SOUND** repeatedly to select a predefined digital sound effect.

OR/AND

Press **TREBLE** or **BASS** + **VOL**

Refer to chapters "Getting Started - Setting the speakers' channel" and "Sound Controls" in the user manual.



Detailed playback features and additional functions are described in the accompanying user manual.

Buku Panduan yang Ringkas

Sambungan Pertama Kali...
..kemudian main

- 1 Kabel audio
- 2 Kabel video
- 3 Antena FM
- 4 Antena gelung MW
- 5 Memasang Speaker
- 6 Speaker Belakang (kiri)
- 7 Speaker Belakang (kanan)
- 8 Speaker Hadapan (kiri)
- 9 Speaker Hadapan (kanan)
- 10 Subwoofer
- 11 Tengah
- 12 Kabel kuasa

Panduan Berguna
Anda hanya perlu membuat satu sambungan video ke TV anda bagi menyaksikan mainan semula DVD. Untuk emndapatkan kualiti gambar yang lebih baik, anda boleh memilih untuk menyambung sistem DVD andamenggunakan sambungan video [A] atau [B] jika TV anda mempunyai penyambung input yang sama (kabel tidak dibekalkan).
Jika TV anda mempunyai fungsi skan progresif, sambungkan TV anda menggunakan **Y Pb Pr** [A] (kabel tidak dibekalkan). Rujuk kepada muka surat 134 di dalam buku panduan pengguna.
Semasa mendengar program TV, tekan **SOURCE** (SUMBER) berulang kali pada alat kawalan jauh untuk memlih mod “TV”.

Memainkan cakera

Pastikan sistem DVD dan TV anda disambungkan dan dibuka!

- 1 Tekan **SOURCE (SUMBER)** pada alat kawlan jauh sehingga **DISC(CAKERA)** muncul di panel paparan.
DISC LED di alat kawalan jauh akan menyala selama beberapa saat.
- 2 Buka TV dan pilih mod **Video In** yang betul.
Anda harus melihat skrin latar belakang DVD biru di TV (jika tiada cakera di sistem DVD).
- 3 Tekan **OPEN•CLOSE** ▲ di hadapan sistem DVD dan masukkan cakera, kemudian tekan **OPEN•CLOSE** ▲ sekali lagi untuk menutup dulang cakera.
Pastikan label cakera menghadap ke atas. Untuk cakera dua muka, masukkan bahagian yang ingin dimainkan, menghadap ke atas.
- 4 Mainan semula akan bermula secara automatik.
Jika menu cakera muncul, gunakan butang ▲▼◀▶ di alat kawalan jauh untuk membuat pilihan yang diperlukan, kemudian OK untuk mengesahkan. Atau gunakan papan kekunci berangka di alat kawalan jauh untuk memilih ciri-ciri. Ikut arahan yang diberikan di menu cakera.
- 5 Untuk menghentikan mainan semula, teka **STOP** ■.

Tiada gambar!!
Periksa mod AV(Audio/Video) di TV anda.

- * Biasanya saluran ini adalah di antara saluran terendah dan tertinggi dan boleh dipanggil FRONT, A/V IN atau VIDEO.
- * Atau, anda boleh ke saluran 1 di TV anda, kemudian tekan butang Saluran ke bawah berulang kali sehingga anda melihat saluran Video In.
- * Atau, alat kawalan jauh TV anda mungkin mempunyai butang atau suis yang memilih mod video yang berbeza.
- * Lihat buku panduan TV anda untuk keterangan lanjut.

Lebih banyak penetapan dan ciri?
Tekan **SYSTEM** dan ▲▼◀▶ .
Rujuk kepada bab “Memulakan’ dan “Pilihan-pilihan Menu Penetapan DVD” di dalam buku panduan pengguna.

Tiada bunyi dari speaker belakang?
Tekan **SURR** untuk memilih ‘**MULTI-CHANNEL**’.

Bunyi penuh gangguan dari speaker belakang?
Tekan dan pegang **SOUND** untuk memilih saluran penghantaran yang lain.

Pertingkatkan kualiti bunyi?
Tekan **SOUND** berulang kali untuk memilih kesan bunyi digital yang telah didefinisikan lebih awal.
Atau/ dan
Tekan **BASS** atau **TREBLE** dan **VOL + –** .
Rujuk kepada bab “Memulakan – Menetapkan ‘saluran’ speaker dan “Kawalan Bunyi” di dalam buku panduan pengguna.



Ciri mainan semula yang terperinci dan fungsi tambahan diterangkan di buku panduan pemilik yang disertakan.