

PHILIPS

سماعات الرأس

سلسلة 6000

TAH6206



دليل المستخدم

سجل منتجك واحصل على الدعم على الموقع الإلكتروني
www.philips.com/support

1	تعليمات السلامة المهمة	2
	سلامة السمع	2
	معلومات عامة	2
2	سماعات الرأس اللاسلكية	3
	محتويات الصندوق	3
	نظرة عامة على سماعات الرأس اللاسلكية	4
3	البدء	5
	شحن سماعات الرأس	5
	الاستخدام مع التلفاز	5
	ضبط مستوى صوت سماعات الرأس	6
	فصل سماعات الرأس من التلفاز	6
4	إقران سماعات الرأس مع هاتفك المحمول	7
	إدارة المكالمات والموسيقى	7
	التبديل بين التلفاز (الدونجل) والهاتف المحمول	8
5	الاستخدام مع كمبيوتر شخصي	9
6	استبدال وسادة الأذن	9
7	البيانات الفنية	10
8	إشعار	11
	إعلان المطابقة	11
	التخلص من المنتج القديم والبطارية	11
	إزالة البطارية المدمجة	11
	التوافق مع EMF	11
	المعلومات البيئية	11
	إشعار الامتثال	12
9	العلامات التجارية	13
10	الأسئلة المتكررة	14

1 تعليمات السلامة المهمة

معلومات عامة

لتجنب إحداث ضرر أو تعطل السماعة:



- لا تُعرض سماعات الرأس لحرارة زائدة.
- لا تترك سماعات الرأس تسقط.
- يجب ألا تتعرض سماعات الرأس لتقطير المياه أو تناثرها.
- (راجع تقييم IP للمنتج المحدد)
- لا تترك سماعات الرأس تُغمر في المياه.
- لا تستجم سماعات الرأس عندما يكون الموصل أو المقيس مُبللاً.
- لا تستخدم أي مواد تنظيف تحتوي على الكحول أو الأمونيا أو البنزين أو مواد كاشطة.
- إذا كان عليك تنظيف السماعات، فاستخدم قطعة قماش ناعمة، مميلة بكمية قليلة من الماء أو صابون لطيف مخفف إذا الأمر، لتنظيف المنتج.
- يجب ألا تتعرض البطارية المُدمجة إلى حرارة شديدة مثل ضوء الشمس المباشر، أو حريق، أو شيء مشابه.
- في حالة تركيب البطارية بطريقة غير صحيحة، فقد يؤدي ذلك إلى خطر الانفجار. استبدلها ببطاريات من النوع نفسه أو من نوع مماثل فقط.
- للوصول إلى تقييم IP المحدد، يجب إغلاق غطاء فتحة الشحن.
- يمكن أن يؤدي التخلص من البطارية في نار أو فرن ساخن أو سحقها ميكانيكياً أو قطعها، إلى حدوث انفجار.
- قد يؤدي ترك البطارية في بيئة محيطة ذات درجة حرارة عالية للغاية إلى حدوث انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.
- قد ينتج عن تعريض البطارية لضغط هواء منخفض للغاية حدوث انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

سلامة السمع



- لتجنب إحداث ضرر بسمعك، يرجى تقليل وقت استخدام سماعات الرأس بصوت عالي وإعداد مستوى الصوت على مستوى آمن. فكلما زاد مستوى الصوت، قل وقت الاستماع الآمن.

- تأكد من اتباع الإرشادات التالية عند استخدام سماعات الرأس.
- استمع بمستويات صوت مناسبة لفترات مناسبة من الوقت.
- احرص على عدم ضبط مستوى الصوت على مستويات عالية بشكل متواصل حيث يؤثر ذلك على سمعك.
- لا ترفع مستوى الصوت عاليًا جدًا بحيث لا تسمع ما يدور حولك.
- يجب توخي الحذر أو التوقف مؤقتًا عن استخدام سماعات الرأس في المواقف التي يحتمل أن تكون خطيرة.
- يمكن أن يتسبب ضغط الصوت الزائد الناتج عن سماعات الأذن وسماعات الرأس في فقدان السمع.
- لا يُنصح باستخدام سماعات الرأس مع تغطية كلتا الأذنين أثناء القيادة وقد يكون ذلك غير قانوني في بعض المناطق.
- من أجل سلامتك، تجنب أي مشتتات ناتجة عن الموسيقى أو المكالمات الهاتفية أثناء قيادة سيارتك أو في البيئات الأخرى التي يحتمل أن تكون خطيرة.

- درجات حرارة التشغيل والتخزين والرطوبة
- يرجى تخزين سماعة الرأس في مكان تتراوح درجة حرارته بين 20 درجة مئوية و 50 درجة مئوية مع رطوبة نسبية تصل إلى 90%.
- يرجى تشغيل سماعة الرأس في مكان تتراوح درجة حرارته بين 0 درجة مئوية و 45 درجة مئوية مع رطوبة نسبية تصل إلى 90%.
- قد يكون عمر البطارية أقصر في ظروف درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة.
- قد يؤدي استبدال البطارية بنوع غير مناسب إلى إلحاق أضرار جسيمة بسماعات الرأس والبطارية (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).

2 سماعات الرأس اللاسكية



كابل شحن USB-C



وسائد أذن قماشية




دليل التشغيل السريع



ضمان عالمي




كتيب السلامة

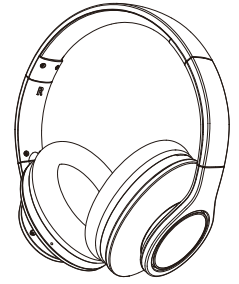

سماعات الرأس



دونجل USB



كابل صوت 3.5 مم


تهانينا على شرائك لسماعة الرأس، ومرحبًا بك في Philips!
لتحقيق أقصى استفادة من الدعم الذي توفره شركة Philips،
يرجى تسجيل منتجك على الموقع الإلكتروني
www.philips.com/support. باستخدام سماعات الرأس
هذه من Philips، يمكنك:

- الاستمتاع بصوت التلفاز لاسلكيًا وبطريقة مريحة
- الاستمتاع والتحكم بالموسيقى لاسلكيًا

محتويات الصندوق


نظرة عامة على سماعات الرأس اللاسلكية

سماعات الرأس

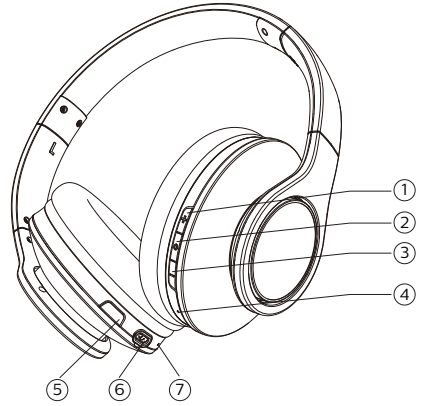

- ① مستوى الصوت +
- ② زر متعدد الوظائف (MFB)
- ③ مستوى الصوت -
- ④ LED (مؤشر الإشارة، أزرق/أبيض)
- ⑤ زر تحديد الدونجل/الموبايل (زر D/M)
- ⑥ مقبس USB-C (للتشحن)
- ⑦ LED (مؤشر الشحن، كهرومائي/أبيض)


دونجل USB

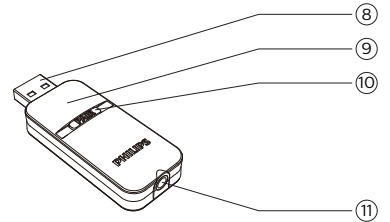

- ⑧ قابس USB
- ⑨ LED (مؤشر الحالة)
- ⑩ زر الإقران (PAIR)
- ⑪ مقبس AUX

الاستخدام مع التلفاز


1 يرجى توصيل الدونجل بالتلفاز كما هو موضح أدناه:

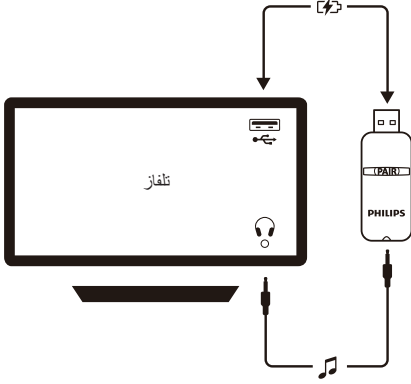

2 شغل سماعات الرأس.

ملاحظة

- إذا لم يكن التلفاز الذي لديك يحتوي على مقبس USB، فعليك توصيل الدونجل بشاحن USB وتوصيله بمقبس سماعات رأس التلفاز باستخدام كابل الصوت المرفق.

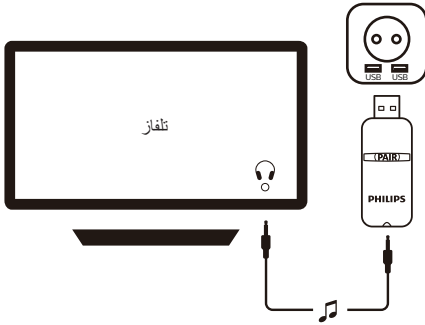

شحن سماعات الرأس

ملاحظة


- اشحن سماعات الرأس باستخدام كابل USB-C المرفق لمدة ساعتين للحصول على أفضل سعة وعمر للبطارية.
- لا تستخدم سوى كابل شحن USB-C الأصلي لتجنب إحداث أي ضرر.
- يوصى بشدة بإيقاف تشغيل سماعات الرأس قبل شحن البطارية.

يُرجى توصيل أحد طرفي كابل USB-C بسماعات الرأس والطرف الآخر بمنفذ USB المتصل بالطاقة. حيث يتحول مؤشر LED إلى اللون الكهروماني أثناء الشحن ويتحول إلى اللون الأبيض عندما تكون سماعات الرأس مشحونة بالكامل.


تلميح

- عادة ما تستغرق عملية الشحن الكاملة ساعتين.

- إذا لم يكن التلفاز الذي لديك يحتوي على مقبس USB أو مقبس سماعات رأس، فعليك توصيل الدونجل بمحول USB (غير مرفق) ومن ثم توصيله بمخرج RCA الموجود على التلفاز.

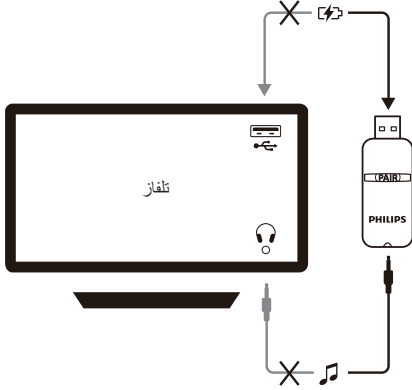

- افصل الدونج وكابل AUX من تلفازك.
- شغل سماعات الرأس واشحنها باستخدام كابل USB.

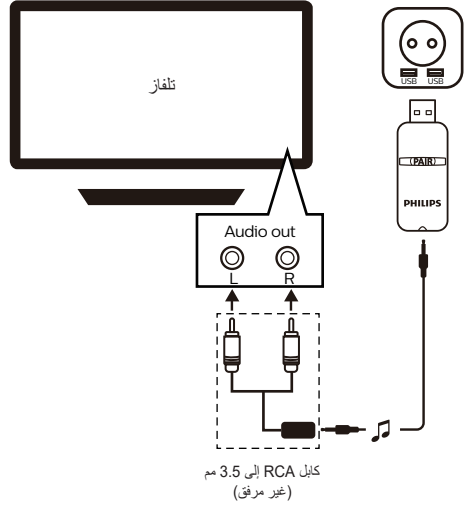

ضبط مستوى صوت سماعات الرأس

- على سماعات الرأس:
- استخدم أزرار مستوى الصوت + / -
- على التلفاز:
- ستقوم بعض أجهزة التلفاز بكنم صوت مكبرات صوت التلفاز تلقائيًا وإخراج الصوت من خلال سماعات الرأس. في هذه الحالة، يمكنك استخدام وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفاز للتحكم في مستوى صوت سماعات الرأس.
- تفصل بعض أجهزة التلفاز بين وحدة التحكم في مستوى صوت مكبر صوت التلفاز وسماعات الرأس. وفي هذه الحالة، يرجى كتم صوت مكبر صوت التلفاز عند استخدام سماعات الرأس. استخدم أزرار مستوى صوت سماعة الرأس لضبط مستوى الصوت.

4 إقران سماعات الرأس مع هاتفك المحمول

قبل استخدام سماعات الرأس مع هاتفك المحمول، يجب عليك إقرانها. تُنشئ عملية الإقران الناجحة رابطاً مشفرًا فريدًا بين سماعات الرأس والهاتف المحمول.

- 1 تأكد من تشغيل الهاتف المحمول وتنشيط ميزة البلوتوث به.
- 2 تأكد من أن سماعات الرأس مشحونة وفيد إيقاف التشغيل.
- 3 اضغط على الزر "MFB" لمدة 4 ثواني حتى يبدأ مؤشر LED في الوميض باللون الأبيض والأزرق بشكل متبادل. وتكون سماعات الرأس في وضع الإقران. سيستغرق ذلك خمس دقائق.
- 4 ستعرض قائمة البلوتوث على الهاتف المحمول "TAH6206". وما عليك سوى تحديد "TAH6206" لإقران سماعات الرأس.



TAH6206

إدارة المكالمات والموسيقى

تشغيل/إيقاف

المهمة	الزر	التشغيل
تشغيل سماعات الرأس	MFB	اضغط مع الاستمرار لمدة 2 ثواني
إيقاف تشغيل سماعات الرأس	MFB	اضغط مع الاستمرار لمدة 4 ثواني ← يكون مؤشر LED باللون الأزرق قيد التشغيل ويتلاشى
وضع إقران البلوتوث	MFB	قم بالتشغيل والاستمرار في الضغط لمدة 4 ثواني

التحكم في الموسيقى

المهمة	الزر	التشغيل
تشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا	MFB	اضغط مرة واحدة
زيادة مستوى الصوت	+	اضغط مرة واحدة
خفض مستوى الصوت	-	اضغط مرة واحدة
المسار التالي	+	اضغط مع الاستمرار لمدة 2 ثواني
المسار السابق	-	اضغط مع الاستمرار لمدة 2 ثواني

التحكم في المكالمات

المهمة	الزر	التشغيل
تلقي/تعليق مكالمة	MFB	اضغط مرة واحدة
رفض مكالمة	MFB	اضغط مع الاستمرار لمدة 2 ثواني
إعادة الاتصال	MFB	اضغط مرتين

التبديل بين التلفاز (الدونجل) والهاتف المحمول

- تأكد من إقران سماعات الرأس بهاتفك المحمول وتوصيل الدونجل.
- اضغط على الزر "D/M" على سماعات الرأس للاختيار بين الاتصال بالدونجل أو بهاتفك المحمول.



المساعد الصوتي للهاتف الذكي
(على سبيل المثال تطبيق Google أو Siri)


المهمة	الزر	التشغيل
التنشيط المساعد الصوتي للهاتف الذكي	MFB	اضغط مع الاستمرار لمدة ثانية واحدة

ملاحظة


- يرجى الرجوع إلى إرشادات تشغيل الهاتف الذكي.

5 الاستخدام مع كمبيوتر شخصي

قم بتوصيل الدونجل بمنفذ USB على جهاز الكمبيوتر الخاص بك واستخدم سماعات الرأس كالمعتاد.

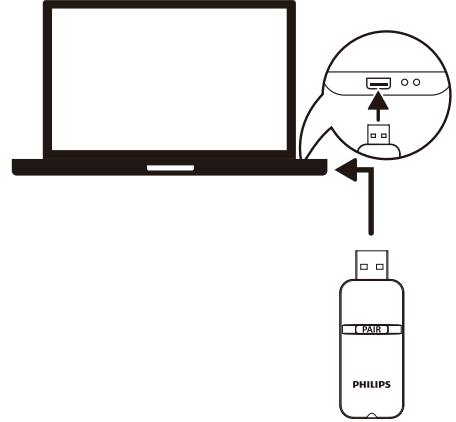

6 استبدال وسادة الأذن

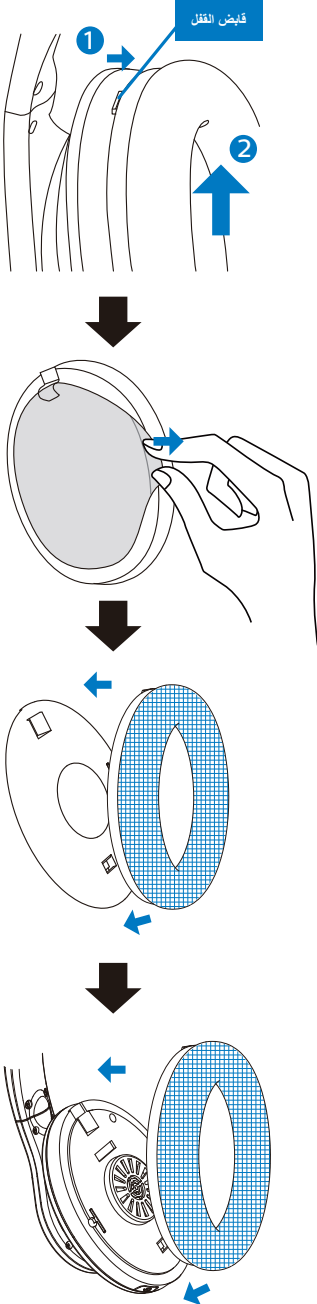

دو نجل USB

- نطاق التردد: 2.402-2.480 جيجا هرتز
- طاقة البث: > 10 ديسيبل ميلي وات
- نطاق التشغيل (الاقتران مع سماعات الرأس (TAH6206):
ما يصل إلى 20 مترًا

سماعات الرأس

- وقت التشغيل: 18 ساعة
- وقت لتحديث: 20 ساعة
- وقت وضع الانتظار: 150 ساعة
- وقت الشحن السريع: 15 دقيقة توفر ساعة واحدة من التشغيل
- وقت الشحن: ساعتان
- بطارية ليثيوم بوليمر قابلة لإعادة الشحن (750 مللي أمبير/الساعة)
- إصدار البلوتوث: 5.1
- ملفات تعريف البلوتوث المتوافقة:
- HFP (ملف تعريف الاستخدام حر اليدين)
- A2DP (ملف تعريف التوزيع المتقدم للصوت)
- AVRCP (ملف تعريف التحكم عن بُعد في الصوت والفيديو)
- ترميز الصوت المدعوم: SBC
- نطاق التردد: 2.402-2.480 جيجا هرتز
- طاقة البث: > 10 ديسيبل ميلي وات
- نطاق التشغيل (الاقتران مع الهاتف المحمول): ما يصل إلى 10 أمتار
- إيقاف التشغيل التلقائي
- منفذ USB-C للشحن
- يدعم SBC

تلميح




للحصول على مزيد من دعم المنتج، يرجى زيارة
www.philips.com/support

إزالة البطارية المدمجة

إذا لم يكن هناك نظام تجميع/إعادة تدوير للمنتجات الإلكترونية في بلدك، فيمكنك حماية البيئة عن طريق إزالة البطارية وإعادة تدويرها قبل التخلص من سماعات الرأس.

- تأكد من أن سماعات الرأس غير مشحونة قبل إزالة البطارية.

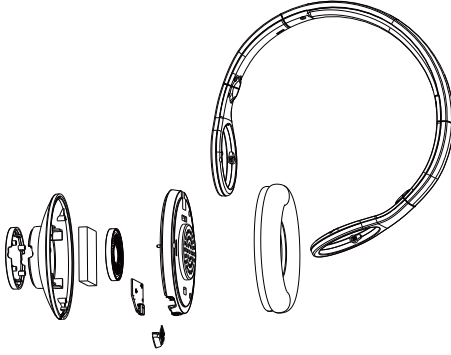

إعلان المطابقة

بموجب هذا، تعلن شركة MMD Hong Kong Holding Limited أن هذا المنتج متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة من التوجيه 2014/53/EU. ويمكنك العثور على إعلان المطابقة على www.p4c.philips.com.

التخلص من المنتج القديم والبطارية



تم تصميم منتجك وتصنيعه باستخدام مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.



يعني هذا الرمز الموجود على المنتج أن التوجيه الأوروبي 2012/19/EU يُغطي هذا المنتج.



التوافق مع EMF

يتوافق هذا المنتج مع جميع المعايير واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية.

المعلومات البيئية

تم التخلص من جميع مواد التعبئة غير الضرورية. لقد حاولنا أن نجعل العبوة سهلة الفصل إلى ثلاث مواد: الورق المقوى (الصندوق)، رغوة البوليسترين (العازلة) والبولي إيثيلين (الأكياس، ورقة الرغوة الواقية).

يتكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا قامت شركة متخصصة بتفكيكها. يرجى مراعاة اللوائح المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التعبئة والتغليف والبطاريات المستنفدة والأجهزة القديمة.

يعني هذا الرمز أن المنتج يحتوي على بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن ويغطيها التوجيه الأوروبي

2013/56/EU ولا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية. ننصحك بشدة أن تأخذ منتجك إلى نقطة تجميع رسمية أو إلى مركز خدمة Philips ليقوم موظف مؤهل بإزالة البطارية القابلة لإعادة الشحن. تعرف على نظام التجميع المنفصل المحلي للمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات القابلة لإعادة الشحن. واتبع القواعد المحلية ولا تتخلص من المنتج والبطاريات القابلة لإعادة الشحن مع النفايات المنزلية العادية.

يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة والبطاريات القابلة لإعادة الشحن على تجنب النتائج السلبية على البيئة وصحة الإنسان.

بيان التعرض للإشعاع من لجنة الاتصالات الفيدرالية:

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع التي حددتها لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في بيئة غير خاضعة للرقابة.

يجب ألا يتم وضع جهاز الإرسال هذا في الموقع نفسه أو تشغيله بالاقتران مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

تنبيه: يتم تحذير المستخدم من أن التغييرات أو التعديلات التي لم تتم الموافقة عليها صراحة من قبل الطرف المسؤول عن الامتثال يمكن أن تبطل سلطة المستخدم في تشغيل الجهاز.

كندا:

يحتوي هذا الجهاز على جهاز (أجهزة) إرسال/مستقبل (مستقبلات) معفاة من الترخيص وتتوافق مع خدمة RSS المعفاة من الترخيص الخاصة بمؤسسة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا. يخضع التشغيل إلى الشرطين التاليين: (1) ألا يسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، و(2) أن يستقبل هذا الجهاز أي تداخل يتعرض له، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل الجهاز بصورة غير مرغوب فيها.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

بيان التعرض للإشعاع من لجنة الاتصالات في كندا:

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع التي حددتها لجنة الاتصالات في كندا في بيئات غير خاضعة للرقابة. يجب ألا يتم وضع جهاز الإرسال هذا في الموقع نفسه أو تشغيله بالاقتران مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

يتوافق الجهاز مع لوائح لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، الفقرة 15. يخضع التشغيل إلى الشرطين التاليين:

1. لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار،
2. يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى تشغيل غير مرغوب فيه.

لوائح لجنة الاتصالات الفيدرالية

تم اختبار هذا الجهاز وثبتت توافقه مع قيود الأجهزة الرقمية من الفئة ب بموجب الفقرة ١٥ من لوائح لجنة الاتصالات الفيدرالية. وقد تم وضع هذه الحدود لتوفير قدر معقول من الحماية ضد التداخل الضار عند تشغيل الجهاز في بيئة سكنية. ويقوم هذا الجهاز بتوليد طاقة ترددات لاسلكية واستخدامها ومن الممكن أن يشعها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً لدليل الإرشادات، فإنها قد تؤدي إلى حدوث تداخلات ضارة للاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث التداخل في حالة التركيب في ظروف معينة. وفي حال تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار لاستقبال أجهزة الراديو أو التلفاز، وهو ما يمكن تحديده من خلال إيقاف تشغيل الجهاز ومن ثم تشغيله، فيفضل أن يقوم المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل باتباع واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.
- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمقبس تيار كهربائي على دائرة مختلفة عن تلك المتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشارة الموزع أو فني راديو/تلفاز متخصص للحصول على المساعدة.

بلوتوث

تُعد علامة كلمة بلوتوث والشعارات علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لمثل تلك العلامات من قبل شركة Top Victory Investment Limited هو بموجب ترخيص. تُعد العلامات التجارية الأخرى والأسماء التجارية مملوكة لمالكها المعنيين.

Siri

Siri هي علامة تجارية لصالح شركة Apple Inc. المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

Google

Google و Google Play علامات تجارية لصالح شركة Google LLC.

10 الأسئلة المتكررة

تكون جودة الصوت رديئة عند البث من هاتف محمول، أو تكون بطيئة جدًا أو لا يعمل البث على الإطلاق.
تأكد من أن هاتفك المحمول لا يدعم HFP (أحادي) فحسب، بل يدعم أيضًا A2DP وهو متوافق مع BT4.0x (أو أعلى) (راجع "البيانات الفنية" في الصفحة 10).

يتعذر تشغيل سماعات الرأس التي تعمل بالبلوتوث.
مستوى البطارية منخفض. اشحن سماعات الرأس.

يتعذر إقران سماعات الرأس التي تعمل بالبلوتوث مع جهاز البلوتوث الخاص بي.

خاصية البلوتوث معطلة. شغل جهازك وقم بتمكين خاصية البلوتوث قبل تشغيل سماعات الرأس الخاصة بك.

كيفية إعادة ضبط سماعات الرأس.

في حالة تعذر تشغيل سماعات الرأس أو إنها لا تستجيب أثناء التشغيل، فاضغط على الزر "MFB" وزر "مستوى الصوت +" في الوقت نفسه لمدة ثانية واحدة.

يمكنني السماع ولكن لا يمكنني التحكم في الموسيقى على جهاز البلوتوث الخاص بي (على سبيل المثال تشغيل/إيقاف مؤقت/تخطي/تقديم/ترجيع).

تأكد من أن مصدر صوت البلوتوث يدعم AVRCP (راجع "البيانات الفنية" في الصفحة 10).

مستوى صوت سماعات الرأس منخفض للغاية.

بعض أجهزة البلوتوث تكون غير قادرة على مزامنة مستوى الصوت تلقائيًا مع سماعات الرأس. وفي هذه الحالة، اضبط مستوى الصوت على جهاز البلوتوث الذي لديك بشكل منفصل للوصول إلى مستوى الصوت المناسب.

يتعذر على جهاز البلوتوث العثور على سماعات الرأس.

- قد تكون سماعات الرأس متصلة بجهاز مقترن مسبقًا. أوقف تشغيل الجهاز المتصل أو انقله خارج النطاق.
- ربما تمت إعادة ضبط عملية الاقتران أو تم إقران سماعات الرأس مسبقًا بجهاز آخر. عليك إقران سماعات الرأس بجهاز البلوتوث مرة أخرى كما هو موضح في دليل المستخدم. (راجع "إقران سماعات الرأس مع هاتفك المحمول" في الصفحة 7).

يتم توصيل سماعات الرأس التي تعمل بتقنية البلوتوث بهاتف

محمول مزود بتقنية البلوتوث، ولكن يتم تشغيل الموسيقى فقط على مكبر صوت الهاتف المحمول.

راجع دليل المستخدم على هاتفك المحمول. حدد الاستماع إلى الموسيقى من خلال سماعات الرأس.

جودة الصوت رديئة ويمكن سماع ضوضاء عالية.

- جهاز البلوتوث خارج النطاق. قلل المسافة بين سماعات الرأس وجهاز البلوتوث، أو أزل العوائق الموجودة بينهما.
- اشحن سماعات الرأس.

للحصول على مزيد من الدعم،

يرجى زيارة www.philips.com/support



MMD Hong Kong Holding Limited © 2021. جميع الحقوق محفوظة. الموصفات عرضة للتغيير دون إخطار.
Philips و Philips Shield Emblem علامات تجارية لأصالح شركة Koninklijke Philips N.V. ولتستخدم بموجب
ترخيص. تم تصنيع هذا المنتج وبيعه من خلال شركة MMD Hong Kong Holding Limited أو إحدى الشركات التابعة
لها، و MMD Hong Kong Holding Limited هي الضامن فيما يتعلق بهذا المنتج. قد تكون جميع أسماء الشركات
والمنتجات الأخرى علامات تجارية لشركاتها المعنية.



UM_TAH6206_00_AR_V2.0