




PHILIPS

AZ1846

1 Selección de una fuente de alimentación


- Connect the AC power cord to the **AC~ MAINS** inlet and the wall socket.
- Abra el **compartimento de las pilas** e introduzca 6 pilas tipo D.

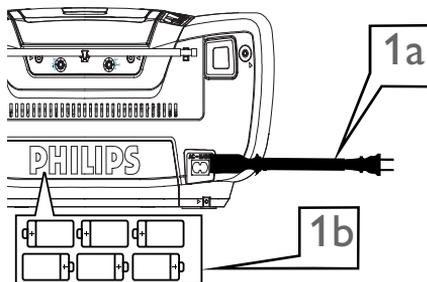

R-20, UM-1 o células D
(no incluidas)

2 Sintonización de emisoras de radio

- Pulse **SOURCE** varias veces en el equipo o **TUNER** en el control remoto para seleccionar la fuente de sintonizador (**MW** o **FM**).
- Pulse **PROG** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.
- Pulse **PRESET ▲/▼** en el control remoto hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

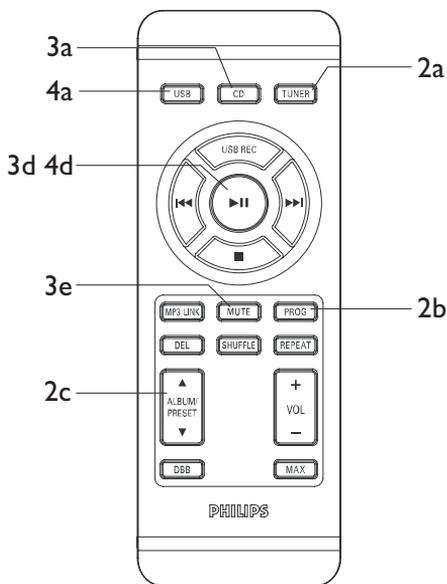

3 Reproducción de un disco


Este reproductor de CD reproduce discos de audio, CD-R (CD regrabables) y CD-RW (CD reescribibles), MP3-CD y WMA.

- Pulse **SOURCE** varias veces en el equipo o **CD** en el control remoto para seleccionar la fuente de CD.
- Abra la puerta del CD.
- Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba y cierre con cuidado el compartimento del CD.
- Pulse **▶||** para comenzar la reproducción.
- Para detener la reproducción, pulse **■**.

4 Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenamiento masivo

- Pulse **SOURCE** varias veces en el equipo o **USB** en el control remoto para seleccionar la fuente de **USB**.
- Enchufe un dispositivo USB de almacenamiento masivo compatible al puerto USB indicado (↔) en el AZ1846.
- Pulse **▶||** en el AZ1846 para iniciar la reproducción.



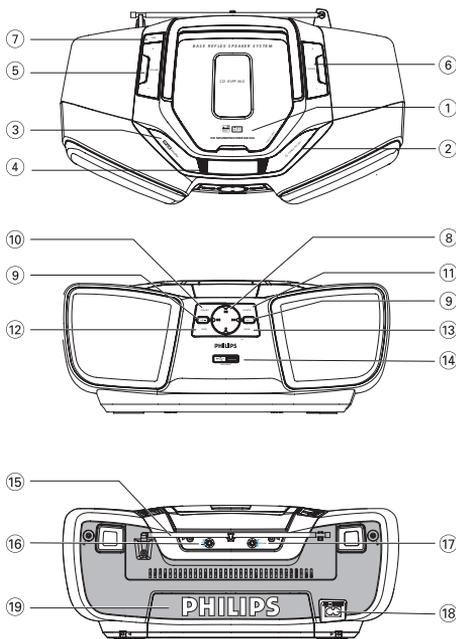


- ① **PUSH TO OPEN** — levante aquí para abrir la puerta del disco.
- ② **POWER ON/OFF** — enciende o apaga el equipo.
- ③ **MAX SOUND** — activa o desactiva la mezcla óptima de las distintas funciones de sonido.
- ④ **Panel de visualización**
— muestra el estado del equipo.
- ⑤ **VOLUME +/-** — para ajustar el nivel del volumen.
- ⑥ **TUNING +/-** — sintoniza emisoras de radio.
- ⑦ **DBB** — activa y desactiva la intensificación de graves..
- ⑧ **▶||** — inicia / hace una pausa en la reproducción del CD/USB
 - ▶|| ◀◀ — selecciona la pista siguiente/anterior
— busca hacia delante/atrás (mantenga el botón pulsado) en la pista actual
 - — para la reproducción del CD;
— borra un programa
- ⑨ **ALB +/-** — **MP3-CD/USB:**
selecciona el álbum.
— **MW/FM:** selecciona una emisora (arriba, abajo).
- ⑩ **USB REC** — Westerncopia música a un dispositivo de almacenamiento masivo USB externo.

- ⑪ **SOURCE** — selecciona la fuente del sonido (CD, USB, FM, MW o MP3 LINK).
- ⑫ **PROG** — programa pistas o emisoras de radio.
- ⑬ **MODE** — selecciona diferentes modos de reproducción, por ejemplo, repetición o reproducción en orden aleatorio.
- ⑭ **USB port** — conecta a un dispositivo externo USB de almacenaje masivo.

Panel Posterior (Véase 1)

- ⑮ **Antena telescópica**
— mejora la recepción de FM.
- ⑯ **Conexión para auriculares**
— para conectar unos auriculares.
- ⑰ **MP3 LINK** — entrada para una fuente de audio externa.
- ⑱ **AC MAINS~** — entrada para cable de alimentación.
- ⑲ **Compartimento de pilas**
— para 6 pilas, tipo R-20, UM1 o células D.

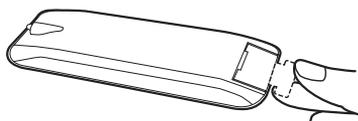

Retirando la pestaña aislante de plástico