

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MC127



SV Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	4
Säkerhet	4
Obs!	5
2 Ditt mikro-HiFi-system	6
Introduktion	6
Förpackningens innehåll	6
Översikt över huvudenheten	7
Översikt över fjärrkontrollen	8
3 Anslutningar	9
Ansluta högtalarna	9
Ansluta strömmen	9
4 Komma igång	10
Förbereda fjärrkontrollen	10
Slå på	10
5 Spela upp skiva	11
Alternativ för uppspelning	11
6 Justera volymnivån och ljudeffekten	12
Justera volymnivån	12
Förstärka basen	12
Ljud av	12
7 Lyssna på radio	12
Ställa in en radiokanal	12
Programmera radiokanaler automatiskt	12
Programmera radiokanaler manuellt	12
Välj en förinställd radiokanal.	13
8 Övriga funktioner	13
Lyssna på en extern enhet	13
9 Produktinformation	14
Specifikationer	14
10 Felsökning	15

1 Viktigt!

Säkerhet

Lär dig de här säkerhetssymbolerna



Blixten anger att det finns oisolerat material i enheten som kan ge en elektrisk stöt. För allas säkerhet bör du inte ta bort det skyddande höljet på produkten.

Utropstecknet betyder att det finns funktioner som du bör läsa mer om i den handbok som medföljer; för att undvika problem vid användning och underhåll.

Risk för elektriska stötar eller brand!

- Placera varken produkten eller tillbehören i närheten av öppen eld eller andra värmekällor; inklusive direkt solljus.
- Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
- Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.

Risk för kortslutning eller brand!

- Innan du ansluter produkten till nätuttaget måste du kontrollera att spänningseffekten motsvarar det värde som anges på produktens baksida. Sätt aldrig i produktens kontakt i nätuttaget om spänningen inte stämmer.

Risk för personskada eller skada på produkten!

- Följ samtliga instruktioner.
- Läs och ta till dig varningstexten.
- Rengör endast med torr trasa.
- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av produkten.

- Placera aldrig produkten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Titta aldrig på laserstrålen i apparaten.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.

Risk för överhettning!

- Installera aldrig den här produkten i ett trångt utrymme. Lämna ett utrymme på minst 10 cm runt hela produkten för att sörja för god ventilation. Se till att gardiner och andra föremål inte täcker produktens ventilationshål.

Risk för kontaminering!

- Installera batteriet på rätt sätt med + och - enligt markeringarna på fjärrkontrollen.
- Ta ut batterierna om fjärrkontrollen inte används under en längre tid.

Varning! Barn kan svälja batterierna!

- Enheten/fjärrkontrollen kan innehålla ett myntformat batteri som kan sväljas av misstag.
- Förvara alltid batteriet utom räckhåll för barn!

! Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan fränta användaren rätten att använda utrustningen.



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor. Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt

kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.


Upphovsrättsinformation



**Be responsible
Respect copyrights**

Den här produkten är försedd med kopieringsskyddsteknik som skyddas med USA- patent och annan immaterialrätt av Rovi Corporation. Bakåtkompilering och isärmontering är inte tillåtet.

Den här apparaten har följande etikett:

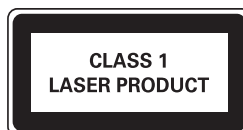

Symbol för klass II-utrustning:



Symbolen anger att produkten är utrustad med dubbelt isoleringssystem.



Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.

2 Ditt mikro-HiFi-system

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.Philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med den här enheten kan du:

- lyssna på ljud från skivor, USB-enheter och andra externa enheter
- lyssna på radiokanaler

Du kan förbättra ljudet med följande ljudeffekt:

- DBB (Dynamic Bass Boost)

Enheten har funktioner för följande medieformat:




Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- 2 högtalare
- Fjärrkontroll
- MP3 link-kabel
- Användarhandbok

Översikt över huvudenheten

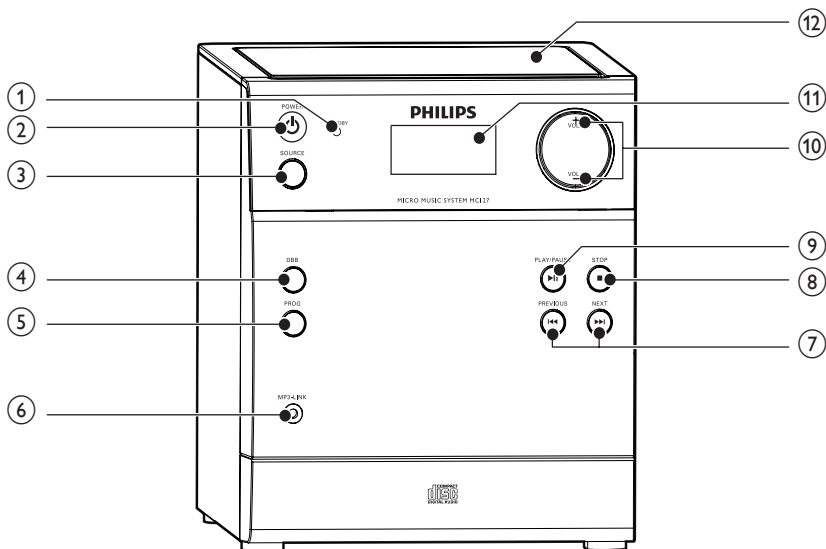

① STANDBY

- Ange viloläget.

② POWER

- Slå på/av enheten.
- Växla till standbyläge.

③ SOURCE

- Välj en källa: skiva, FM eller AUX.

④ DBB

- Aktiverar/avaktiverar dynamisk basförbättring (DBE).

⑤ PROG

- Programmera spår.
- Programmera radiokanaler.

⑥ MP3 LINK

- Uttag för extern ljudenhet.

⑦ ◀▶

- Hoppa till föregående/nästa spår.
- Sök i ett spår eller på en skiva.
- Ställ in en radiokanal.

⑧ ■

- Stoppa uppspelning eller ta bort ett program.

⑨ ▶▶

- Starta eller pausa skivuppspelning.

⑩ VOL +/-


- Justera volymen.

⑪ Teckenfönster

- Visa aktuell status.

⑫ Skivfack

Översikt över fjärrkontrollen

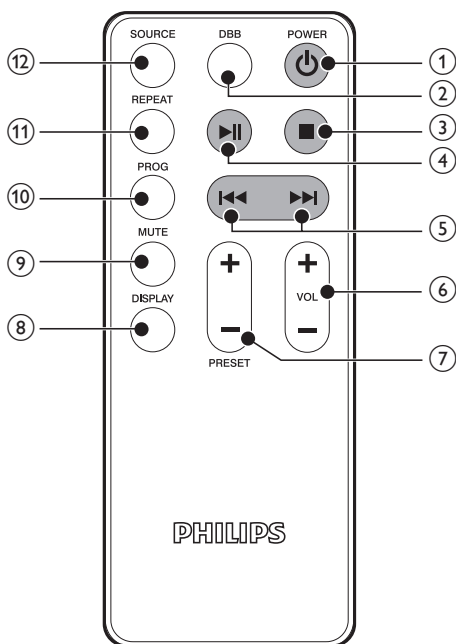

- ⑦ **PRESET +/-**
 - Välj en snabbvalskanal.
- ⑧ **DISPLAY**
 - Visa aktuell status.
- ⑨ **MUTE**
 - Stäng av eller återställ volym.
- ⑩ **PROG**
 - Programmera spår.
 - Programmera radiokanaler.
- ⑪ **REPEAT**
 - Spela upp ett spår eller alla spår flera gånger.
- ⑫ **SOURCE**
 - Välj en källa: skiva, FM eller AUX.

- ① **POWER**
 - Slå på/av enheten.
 - Växla till standbyläge.
- ② **DBB**
 - Aktiverar/avaktiverar dynamisk basökning (DBB).
- ③ **■**
 - Stoppa uppspelning eller ta bort ett program.
- ④ **▶||**
 - Starta eller pausa skivuppspelning.
- ⑤ **◀◀ / ▶▶**
 - Hoppa till föregående/nästa spår.
 - Sök i ett spår eller på en skiva.
 - Ställ in en radiokanal.
- ⑥ **VOL +/-**
 - Justera volymen.

3 Anslutningar

Ansluta högtalarna




Kommentar

- Sätt in den aviserade delen av varje högtalarkabel helt i uttaget.
- Använd de medföljande högtalarna så att du får optimalt ljud.
- Anslut bara högtalare med den impedans som är samma eller högre än de medföljande högtalarnas. Läs avsnittet Specifikationer i den här handboken.

- 1 Om du använder en högtalare ansluter du den röda kabeln till det röda (R +) uttaget på huvudenhetens baksida och den svarta kabeln till det svarta (R-) uttaget.
- 2 Om du lägger till en ytterligare högtalare upprepar du steg 1 och ansluter kablarna till det röda (L +) och det svarta (L-) uttaget.

Så här ansluter du högtalarkablarna:

- 1 Håll ned uttagsspärren.
- 2 Sätt in högtalarkabeln helt.
- 3 Släpp uttagsspärren.

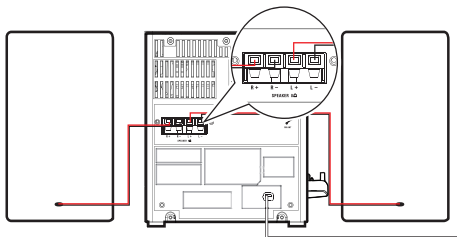


Ansluta strömmen



Var försiktig

- Risk för produktskada! Se till att nätspanningen motsvarar spänningen som är tryckt på baksidan eller undersidan av mikro-HiFi-systemet.
- Innan du ansluter nätkabeln ser du till att alla andra anslutningar har gjorts.

Anslut strömkabeln till nätuttaget.

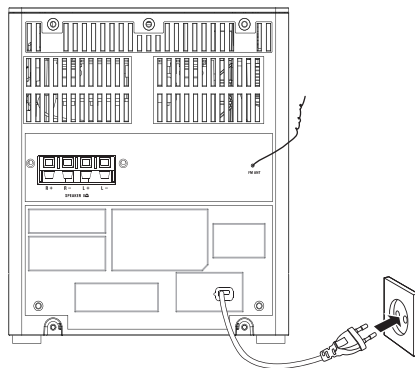

4 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens baksida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____

Förbereda fjärrkontrollen

! Var försiktig


- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Risk för minskad batterilivslängd! Blanda aldrig olika märken eller typer av batterier.
- Risk för produktskada! Ta ut batterierna om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre period.
- Risk för explosion om batteriet sätts tillbaka fel. Byt endast ut med samma eller motsvarande typ.

Vid första användningen:

- 1 Ta bort skyddsfliken för att aktivera batteriet till fjärrkontrollen.

Så här byter du ut batteriet till fjärrkontrollen:

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i ett batteri (CR2025) med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.

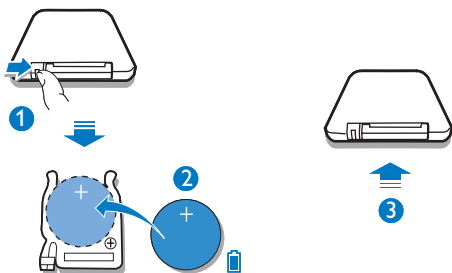

Slå på

Tryck på **POWER**.

↳ Enheten byter till senast valda källa.

Växla till standbyläge:

Tryck på **POWER** igen för att sätta enheten i standbyläge.

↳ Den röda standbyindikatorn lyser.

↳ Belysningen i teckenfönstret släcks.

5 Spela upp skiva

- 1 Tryck på **SOURCE** flera gånger för att välja skivkälla.
- 2 Öppna skivfacket.
- 3 Sätt i en skiva med etiketten vänd uppåt.
- 4 Öppna skivfacket.
 - Tryck på ►|| om du vill pausa/återuppta uppspelningen.
 - Stoppa uppspelningen genom att trycka på ■.

Alternativ för uppspelning

Hoppa till ett spår

Lägg till ett spår under uppspelning genom att trycka på ◀◀ / ▶▶.

Sökning inom ett spår

- 1 Håll ned ◀◀ / ▶▶ under uppspelning.
- 2 Släpp när du vill återgå till normal uppspelning.

Visa uppselningsinformation

Du kan välja annan uppselningsinformation under uppspelning genom att upprepade gånger trycka på **DISPLAY**.

Programmera spår

Du kan programmera högst 20 spår:

- 1 I CD-lägets stoppläge aktiverar du programmeringsläget genom att trycka på **PROG**.
 - ↳ [P-] (program) visas.
- 2 Tryck på ◀◀ / ▶▶, välj ett spårnummer och bekräfta genom att trycka på **PROG**.

- 3 Upprepa steg 1 till 2 för att välja och lagra fler spår att programmera.
- 4 Tryck på ►|| och spela upp de programmerade spåren.
 - ↳ Under uppspelning visas [P].
 - Ta bort de programmerade spåren genom att i stoppläget trycka på ■.

Repetera uppspelning

- 1 Under uppspelning trycker du på **REPEAT** upprepade gånger för att välja:
 - [r1]: spela upp det aktuella spåret upprepade gånger.
 - [rA]: spela upp alla spår upprepade gånger.
- 2 Om du vill återgå till normal uppspelning trycker du upprepade gånger på **REPEAT** tills repeteringsläget inte längre visas.

6 Justera volymnivån och ljudeffekten

Justera volymnivån

Under uppspelning trycker du på **VOL +/-** för att öka/sänka ljudnivån.

Förstärka basen

Vid uppspelning trycker du på **DBB** för att aktivera eller avaktivera DBE (dynamisk basförbättring).

Ljud av

Tryck på **MUTE** under uppspelning om du vill stänga av eller återställa volymen.

7 Lyssna på radio

Ställa in en radiokanal

- 1 Tryck på **SOURCE** flera gånger för att välja FM som källa.
- 2 Håll **◀◀ / ▶▶** intryckt i minst 2 sekunder.
↳ Radion ställer automatiskt in en station med bra mottagning.
- 3 Upprepa steg 2 om du vill ställa in fler radiokanaler.
 - Om du vill ställa in en svag kanal trycker du på **◀◀ / ▶▶** flera gånger tills du hittar den bästa mottagningen.

Programmera radiokanaler automatiskt



Kommentar

- Du kan programmera högst 20 snabbvalskanaler (FM).

I tunerläget kan du aktivera automatisk kanalsökning genom att trycka och hålla ned **PROG** i 2 sekunder.

- ↳ **[AUTO]** (automatisk) visas.
- ↳ Alla tillgängliga kanaler programmeras efter signalstyrka.
- ↳ Den radiokanal som först programmerades in spelas automatiskt upp.

Programmera radiokanaler manuellt



Kommentar

- Du kan programmera högst 20 snabbvalskanaler.

- 1 Ställ in en radiokanal.
- 2 Tryck på **PROG** så aktiveras programmeringsläget.
↳ **[P]** visas.
- 3 Tildela den här kanalen ett nummer genom att trycka på **PRESET +/-** och bekräfta genom att trycka på **PROG**.
↳ Snabbvalsnumret och frekvensen för snabbvalskanalen visas.
- 4 Upprepa stegen ovan och programmera andra kanaler.



Tips

- Om du vill skriva över en programmerad kanal lagrar du en annan kanal på dess ställe.

Välj en förinställd radiokanal.

I tunerläge trycker du på **PRESET +/-** för att välja ett snabbvalsnummer.



Tips

- Placera antennen så långt från TV, video och andra strålningskällor som möjligt.
- Dra ut och justera antennens placering för bästa möjliga mottagning.

8 Övriga funktioner

Lyssna på en extern enhet

Du kan lyssna på en extern enhet via det här mikro-Hi-Fi-systemet.

- 1 Tryck på **SOURCE** upprepade gånger och välj **AUX** som källa.
- 2 Anslut den medföljande MP3 link-kabeln till:
 - **MP3 LINK**-uttaget (3,5 mm) på enheten
 - hörlursuttaget på en extern enhet
- 3 Börja spela upp från enheten (se användarhandboken för enheten).

9 Produktinformation



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Nominell uteffekt	2 x 2 W RMS
Frekvensomfång	60 - 16 kHz, ± 3 dB
Signal/brusförhållande	>50 dBA
Aux-ingång	0,5 V RMS 20 kohm

Skiva

Lasertyp	Halvledare
Skivdiameter	12 cm/8 cm
Skivor som kan användas	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC	24 bitar/44,1 kHz
Total harmonisk distorsion	< 1 %
Frekvensomfång	60 Hz -16 kHz (44,1 kHz)
S/N-förhållande	>50 dBA

Mottagare

Mottagningsområde	FM: 87,5 – 108 MHz
Inställningsområde	50 kHz
Känslighet	
– Mono, 26 dB S/N-förhållande	< 22 dBf
– Stereo, 46 dB S/N-förhållande	> 43 dBf
Sökselektivitet	> 28 dBf
Total harmonisk distorsion	< 3 %
Signal/brusförhållande	> 55 dB

Högtalare

Högtalarimpedans	8 ohm
Högtalarelement	3,5 tum med fullt frekvensomfång
Känslighet	> 82 dB/m/W

Allmän information

Nätström	220 - 230 V, 50 Hz
Effektförbrukning vid användning	12 W
Effektförbrukning i standbyläge	< 0,5 W
Storlek	
– Huvudenhet (B x H x D)	152 x 175 x 205 mm
– Högtalarlåda (B x H x D)	132 x 175 x 158 mm
Vikt	
- Med förpackning	3,82 kg
- Huvudenhet	1,1 kg
- Högtalarlåda	2 x 0,9 kg

10 Felsökning



Var försiktig

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/welcome). När du kontakter Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på enheten är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.
- Energisparfunktionen gör att systemet stängs av automatiskt 15 minuter efter att uppspelningen har avslutats och inga reglage har använts.

Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på systemet igen.

Inget ljud eller förvrängt ljud

- Justera volymen.
- Kontrollera att högtalarna är anslutna på rätt sätt.
- Kontrollera om de avisolerade högtalarkablarna är klämda.

Fjärrkontrollen fungerar inte.

- Innan du trycker på någon av funktionsknapparna väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen i stället för huvudenheten.
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten.
- Sätt i batteriet med polerna (+/-) åt rätt håll.
- Byt batteri.

- Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på framsidan av enheten.

Ingen skiva identifierad

- Sätt i en skiva.
- Kontrollera om skivan är isatt upp-och-ned.
- Vänta tills kondensen på linsen torkat.
- Byt ut eller torka av skivan.
- Använd en färdigställd CD eller en skiva av rätt format.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan enheten och TV:n eller videon.
- Dra ut FM-antennen helt.

