

Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

www.philips.com/support

BTM2280

Сұрағыңыз
бар ма? Philips
компаниясына
хабарласыңыз



Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1 Қауіпсіздік	2
Мына қауіпсіздік таңбаларын біліңіз	2
Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары	2
Есту қауіпсіздігі	3
2 Сіздің micro music system	4
Кіріспе	4
Қораптың құрамы	4
Негізгі құрылғыны шолу	5
Қашықтан басқару құралына шолу	6
3 Қолданар алдында	7
FM антеннасын қосыңыз	7
Қуатты қосу	8
Қашықтан басқару құралының батареясын орнату	8
4 Жұмысты бастау	8
Қосу	8
Сағатты орнату	9
Дереккөзді таңдау	9
Сұйық кристалды дисплейдің жарықтығын реттеу	9
5 Қатты ақпарат тасушыдан ойнату	10
Диск ойнату	10
USB құрылғысынан ойнату	10
Ойнатуды басқару	11
Жолдарды бағдарламалау.	11
6 Bluetooth құрылғыларын пайдалану	12
Құрылғыны қосу	12
Дыбысты Bluetooth функциясы арқылы ойнату	13
Жұптастыру ақпаратын өшіру	13

7 FM радионы тыңдау	13
FM радио станцияға реттеу	13
Радио станцияларды автоматты түрде бағдарламалау	14
Радио станцияларды қолмен бағдарламалау	14
Сақтаулы радио станцияға реттеу	14
8 Дыбыс реттеу	15
Сақтаулы дыбыс әсерін таңдау	15
Дыбыс деңгейін реттеу	15
Дыбысты өшіру	15
9 Басқа мүмкіндіктер	15
Оятар таймерді пайдалану	15
Ұйқы таймерін пайдалану	16
Сыртқы құрылғыны тыңдау	16
Құлақсаппа арқылы тыңдау	17
USB құрылғысын зарядтау	17
10 Өнім туралы ақпарат	17
Ерекшеліктер	17
USB құрылғысының ойнатылатыны туралы мәліметтер	18
Қолдау көрсетілетін MP3 диск форматтары	18
Техникалық қызмет көрсету	19
11 Ақаулықтарды жою	19
12 Ескерту	21
Сәйкестік	21
Қоршаған ортаны күту	22
Өнімде көрсетілген тауар белгісі	22
Авторлық құқықтары	22

1 Қауіпсіздік

Micro music system жүйесін пайдаланудың алдында барлық нұсқауларды оқып түсініңіз. Нұсқауларды орындау қателігінен ақаулық туындаса, кепілдік қолданылмайды.

Мына қауіпсіздік таңбаларын біліңіз



Бұл «найзағай белгісі» құрылғыдағы ток соғуы мүмкін оқшауланбаған материалды көрсетеді. Үйдегі барлық адамның қауіпсіздігі үшін өнім корпусын алып тастамаңыз.

«Леп белгісі» жұмыс және техникалық қызмет көрсету проблемаларын болдырмау үшін берілген ақпарат оқылуы тиіс мүмкіндіктерге назар аударуға шақырады. АБАЙЛАҢЫЗ: от немесе ток соғу қауіптерін азайту үшін осы құрылғы жаңбыр немесе ылғал жерде ашық қалмауы және вазалар сияқты сұйықтықтармен толтырылған заттар оның үстіне қойылмауы тиіс. ЕСКЕРТУ! Ток соғу қаупінің алдын алу үшін штепсельді толығымен кіргізіңіз. (Полярлы штепсельдері бар аймақтар үшін: ток соғу қаупінің алдын алу үшін штепсель мен саңылаудың жалпақ жақтарын сәйкес келтіріңіз.)

Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

Электр тоғының соғу немесе өрт шығу қаупі бар!

- Өнімге немесе оның қосалқы құралдарына жаңбыр немесе су тимеуі керек. Өнімнің жанына ваза сияқты сұйықтық құйылған ыдыстарды қоймаңыз. Өнімге сұйықтықтар төгіліп кетсе, оны дереу розеткадан ажыратыңыз. Өнімді пайдалану алдында тексеріп алу үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Өнімді және қосалқы құралдарды оттың немесе басқа қызу көздерінің жанына, соның ішінде тікелей күн сәулесіне қоймаңыз.
- Өнімнің желдеткіш тесіктеріне немесе басқа саңылауларына ештеңе салмаңыз.
- Желі істікшесі немесе құралды жалғаушы ажырату құрылғысы ретінде қолданылғанда ажырату құрылғысы жұмыс істеуге дайын күйінде қалады.
- Найзағайлы бораннан бұрын өнімді розеткадан ажыратып қойыңыз.
- Электр шнурын ажыратқанда, ешқашан кабелінен емес, әрдайым ашасынан тартып суырыңыз.

Қысқа жүйе немесе өрт қаупі!

- Өнімді қуат көзіне жалғамай тұрып, электр кернеуі өнімнің артында жазылған мәнге сәйкес келетінін тексеріңіз. Егер кернеу басқа болса, өнімді розеткаға қосуды болмаңыз.
- Қашықтан басқару құралын немесе батареяларды жаңбырға, суға, күн сәулесіне немесе тым көп қызулы жерлерге ешқашан шығармаңыз.
- Қуат розеткасына қатты күш салмаңыз. Бос тағылған қуат розеткасы күйге немесе өртке себеп болуы мүмкін.

Жарақаттану немесе өнімге зақым келу қауіпі бар!

- Тек пайдаланушы нұсқаулығындағы тізімде берілген қуат көздерімен қолданыңыз.
- Ашық жағдайда көрінетін және көрінбейтін лазерлік сәулелену. Радио сәулелерін шығаруына жол бермеңіз.
- Диск бөліктерінің ішінен дискінің оптикалық линзаларына қолыңызды тигізбеңіз.
- Өнімді немесе басқа заттарды қуат сымдарының немесе электр жабдықтарының үстіне қоймаңыз.
- Өнім 5 °C градустан төмен температурада тасымалданған болса, оны қаптамасынан шығарыңыз да, розеткаға жалғамай тұрып, бөлме температурасына дейін жылынуын күтіңіз.

Қатты қызып кету қауіпі бар!

- Бұл өнімді тар жерде орнатуға болмайды. Желдетілуі үшін, өнімнің айналасында міндетті түрде кемінде 10 сантиметр орын қалдырыңыз.
- Өнімдегі желдеткіш тесіктердің перделермен немесе басқа заттармен жабылып қалмауын қадағалаңыз.

Ластану қауіпі!

- Батареяның заряды таусылған немесе қашықтан басқару құралы ұзақ уақыт пайдаланылмайтын болса, батареяны шығарыңыз.
- Ішінде химиялық заттар бар болғандықтан, батареяларды дұрыс тастау керек.

Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы қорабын шешуші болмаңыз.
- Бұл құрылғының ешбір бөлігін майлаушы болмаңыз.
- Құрылғыны басқа электр құрылғыларының үстіне қоюшы болмаңыз.
- Бұл құрылғыны күн сәулесі тікелей түсетін жерлерден, ашық жалыннан немесе қызудан алыс ұстаңыз.
- Бұл құрылғыдағы лазер сәулесіне ешқашан қарамаңыз.
- Бұл құрылғыны қуат көзінен ажырату үшін қуат сымына, штепсельге немесе адаптерге әрдайым оңай қол жетуін қамтамасыз етіңіз.

Есту қауіпсіздігі



Орташа дыбыс деңгейінде тыңдаңыз.

- Құлақаспаптарды жоғары дыбыс деңгейінде пайдалану есту қабілетіңізді нашарлатады. Бұл өнім дыбыстарды бір минуттан аз тыңдаған қалыпты адамның есту қабілетінің жоғалуына себеп болатын децибелдің ауқымда шығарады. Жоғары децибелдік ауқымдар есту қабілеті бұрыннан нашар адамдарға ұсынылады.
- Дыбыс алдамшы болуы мүмкін. Уақыт өткен сайын естуге «қолайлы деңгейіңіз» жоғары дыбыс деңгейіне бейімделеді. Ұзақ уақыт тыңдағаннан кейін «қалыпты» дыбыстар қатты естілуі және есту органдарыңызға зиянды болады. Бұдан қорғану үшін есту органыңыз бейімделместен бұрын дыбыс деңгейін қауіпсіз деңгейге орнатып, солай қалдырыңыз.

Қауіпсіз дыбыс деңгейін орнату үшін:

- Дыбыс деңгейін реттегішті төмен параметрге орнатыңыз.
- Дыбысты жақсы және бұрмаланусыз анық естігенге дейін баяулап көбейтіңіз.

Бірқалыпты уақыт аралығында тыңдаңыз:

- Дыбысты ұзақ уақыт, тіпті «қауіпсіз» деңгейде тыңдау, есту қабілетінің жоғалуына себеп болады.
- Жабдықты бірқалыпты пайдаланыңыз және тиісті үзілістер жасаныз.

Құлақсаппа пайдаланған кезде төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

- Қолайлы дыбыс деңгейінде қолайлы уақыт аралығында тыңдаңыз.
- Есту қабілетіңіз бейімделетіндіктен дыбыс деңгейін реттемеңіз.
- Дыбыс деңгейін қатты аспаңыз, айналаңыздағыны ести алмай қаласыз.
- Үқтимал қауіпті жағдайларда мұқият болыңыз немесе уақытша пайдаланбаңыз.



Ескертпе

- Түр тақтасы өнімнің артқы жағында орналасқан.

2 Сіздің micro music system

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз. Егер тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарлассаңыз, сізден құрылғының үлгі және сериялық нөмірі сұралады. Үлгі және сериялық нөмірі құрылғының артқы жағында. Осы жерге нөмірлерді жазыңыз:

Үлгі нөмірі _____

Сериялық нөмір _____

Кіріспе


Осы өніммен мына әрекеттерді орындауға болады:

- дыбысты дискіден немесе USB құрылғысынан тыңдау,
- дыбысты сыртқы құрылғыдан Bluetooth функциясы арқылы тыңдау,
- дыбысты сыртқы құрылғыдан дыбыс кіріс кабелі арқылы ойнату,
- FM радио станцияларын тыңдау және
- USB құрылғыларын зарядтау.



Қораптың құрамы


Қораптың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз:



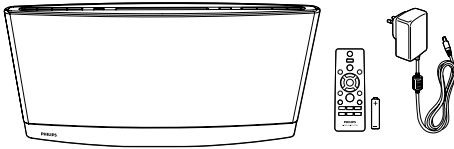



- Micro music system
- Қашықтан басқару құралы (бір AAA батареясы бар)
- АТ қуат адаптері
- Қабырғаға бекіту жинағы (2 стержень және 2 бұранда)
- FM антенна
- Қауіпсіздік парағы
- Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы
- Қабырғаға бекіту нұсқаулары

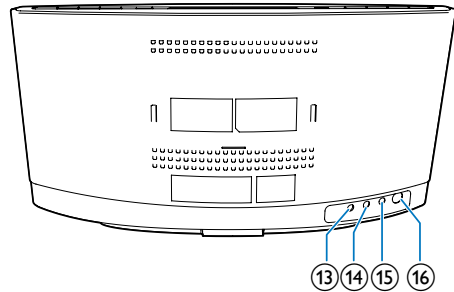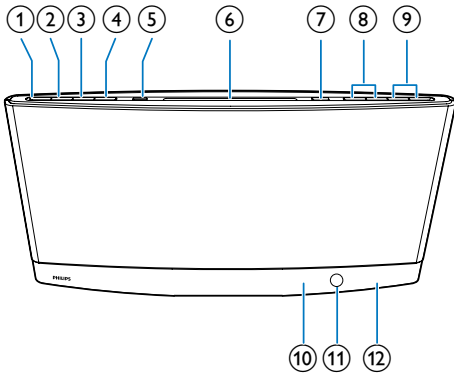

Негізгі құрылғыны шолу



- ① 
- Өнімді қосыңыз.
 - Өнімді ECO қуат күті режиміне немесе қалыпты күту режиміне ауыстыру.

- ② **SOURCE**
- Көзді таңдау үшін қайталап басыңыз.
- ③ 
- Ойнатуды бастау, уақытша тоқтату немесе жалғастыру.
- ④ 
- Музыка ойнауын тоқтату.
- ⑤ 
- Музыканы ойнату үшін үйлесімді USB құрылғысын қосу.
 - Зарядтау үшін үйлесімді USB құрылғысын қосу.
- ⑥ **Диск тұрағы**
- ⑦ 
- Дискіні диск бөлігінен шығару үшін басыңыз.
- ⑧ 
- Алдыңғы немесе келесі әуенге өткізу.
 - Жол ішінде іздеу үшін басып тұрыңыз.
 - Радио станцияға реттеу.
- ⑨ **VOL+/VOL-**
- Дыбыс деңгейін жоғарылату немесе төмендету.
- ⑩ **Жарық шығарғыш диод көрсеткіші**
- Өнім ECO қуат күту режимінде болған кезде ол қызыл түспен жанады.
 - Bluetooth байланыс күйін көрсету.
- ⑪ **ИҚ сенсоры**
- Инфрақызыл сигналдарын қашықтан басқару құралынан алу.
- ⑫ **Сұйық кристалды дисплей экраны**
- ⑬ **DC IN**
- АТ қуат адаптеріне қосыңыз.
- ⑭ 
- 3,5 мм қосқышы бар құлақаспапқа қосыңыз.


15 AUDIO IN

- Сыртқы құрылғының дыбыс шығыс розеткасына (әдетте құлақсаппа розеткасы) қосыңыз.

16 FM ANT

- FM антеннасына қосыңыз.

Қашықтан басқару құралына шолу

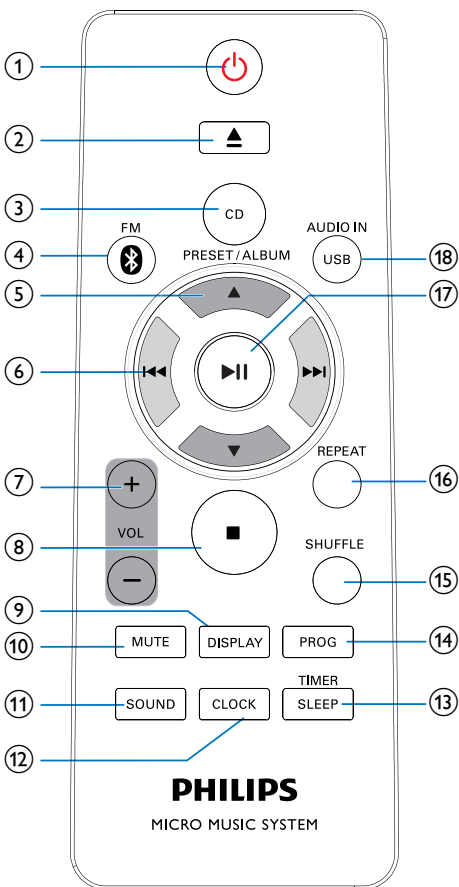

1 ❶

- Өнімді қосыңыз.
- Өнімді ECO қуат күті режиміне немесе қалыпты күту режиміне ауыстыру.

2 ❷

- Дискіні шығарыңыз.

3 ❸

- Кезді диск бөлігіндегі дискіге ауыстыру.

4 ❹

- Кезді FM тюнеріне немесе Bluetooth құрылғысынан алынатын дыбысқа ауыстыру.

5 ❺

- Алдыңғы немесе келесі альбомға өткізу.
- Алдын ала орнатылған радио станцияны таңдау.

6 ❻

- Алдыңғы немесе келесі әуенге өткізу.
- Жол ішінде іздеу үшін басып тұрыңыз.
- Радио станцияға реттеу.

7 ❼

- Дыбыс деңгейін жоғарылату немесе төмендету.

8 ❽

- Музыка ойнауын тоқтату.

9 ❾

- Жұмыс режимінде ағымдағы уақытты көрсету үшін басыңыз.
- Қалыпты күту режимінде сұйық кристалды дисплейдің жарықтығын реттеу үшін басыңыз.

10 ❿

- Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру.

11 ⓫

- Сақтаулы дыбыс әсерін таңдау.

- ⑫ **CLOCK**
 - Сағатты орнату.
- ⑬ **TIMER/SLEEP**
 - Оятар таймерін орнатыңыз.
 - Ұйқы таймерін орнатыңыз.
- ⑭ **PROG**
 - Радио станцияларды бағдарламалау.
 - Дискіде немесе USB құрылғысында сақталатын жолдарды бағдарламалау.
- ⑮ **SHUFFLE**
 - Жолдардың кездейсоқ ойнатылуын қосу немесе ажырату.
- ⑯ **REPEAT**
 - Жолдарды қайталау режимін таңдау.
- ⑰ **▶||**
 - Ойнатуды бастау, уақытша тоқтату немесе жалғастыру.
- ⑱ **USB/AUDIO IN**
 - Көзді USB құрылғысына немесе **AUDIO IN** розеткасы арқылы тасымалданатын дыбыс кірісіне қосу.


3 Қолданар алдында

FM антеннасын қосыңыз



Ескертпе

- Қабылдау сапасын жақсарту үшін антеннаны толығымен шығарып, оның орналасуын реттеңіз немесе сыртқы антеннаны қосыңыз.
- Бұл өнім АМ (амплитудалық модуляция) радио қабылдауын қолдамайды.

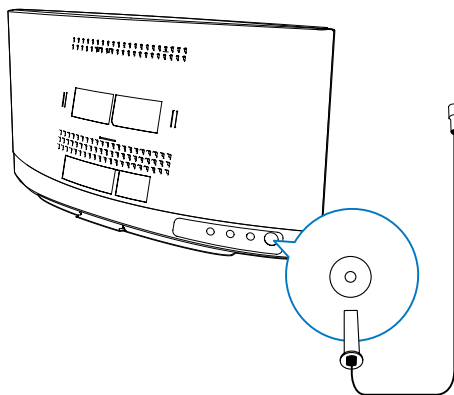


FM антеннасын өнімге қосыңыз.

Қуатты қосу

Ескертпе


- АТ қуат сымын қосудың алдында барлық басқа қосылымдарды аяқтағаныңызды тексеріңіз.

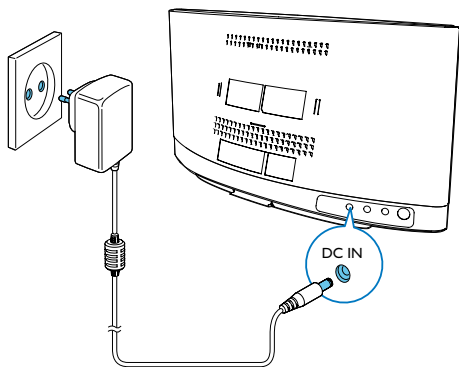

АТ қуат адаптерін

- артқы тақтадағы **DC IN** розеткасы мен
 - қуат көзі арасына қосыңыз.
- ↳ - · - · - белгішесі жыпылықтайды.

Қашықтан басқару құралының батареясын орнату

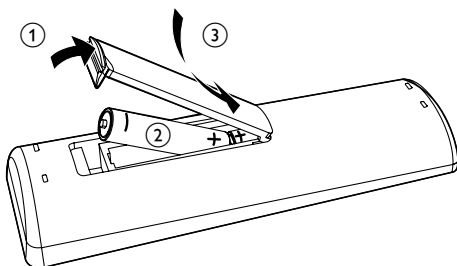

- 1 Батарея бөлімін ашыңыз.
- 2 AAA батареясын көрсетілгендей дұрыс қаратып (+/-) салыңыз.
- 3 Батарея бөлімін жабыңыз.

4 Жұмысты бастау

Ескерту

- Осы жердегіден басқа басқару элементтерін, реттеулерді пайдалану немесе техникалық қызмет көрсету процедураларын орындау зиянды радиацияның шығуын немесе қауіпсіз жұмысты тудыруы мүмкін.

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.

Қосу

⏻ түймесін басыңыз.

↳ Бұл өнім соңғы таңдалған көзге ауысады.

Режимдерді ауыстыру

Режимдерді автоматты түрде ауыстыру:

- Бұл әрекеттен кейін өнім 15 минут бойы жұмысын тоқтадады, ол қалыпты күту режиміне автоматты түрде ауысады.
↳ Сағат көрсетіледі.
↳ Егер сағат орнатылмаса, - · - · - белгішесі жыпылықтайды.
- Бұл әрекеттен кейін өнім 15 минут бойы қалыпты күту режимінде болады, ол ECO қуат күту режиміне автоматты түрде ауысады.
↳ **ECO OFF** - белгісі айналады, содан соң сұйық кристалды дисплейдің экраны сөнеді.
↳ Сұйық кристалды дисплей экранының жанындағы жарық шығарғыш диод көрсеткіші қызыл түспен жанады.

Режимдерді қолмен ауыстыру:

- түймесін басып тұру арқылы
 - өнімді жұмыс режимінен немесе қалыпты күту режимінен ECO қуат күту режиміне, сондай-ақ
 - ECO қуат күту режимінен қалыпты күту режиміне ауыстырыңыз.
- түймесін басу арқылы
 - өнімді жұмыс режимі мен қалыпты күту режимі арасында немесе
 - ECO қуат күту режимінен жұмыс режиміне ауыстырыңыз.

Сағатты орнату

Ескертпе

- Орнату барысында 90 секунд бойы ешқандай әрекет орындалмаса, өнім алдыңғы әрекеттерді сақтаусыз сағат орнату бөлімінен шығады.

- 1 Күту режимінде сағат орнату режимін енгізу үшін **CLOCK** түймесін басып тұрыңыз.
↳ н немесе н мәні көрсетіледі.
- 2 н немесе н мәнін таңдау үшін + **VOL** - немесе **◀◀/▶▶** түймесін, содан соң **CLOCK** түймесін басыңыз.
 - н : 24 сағаттық уақыт пішімі
 - н : 12 сағаттық уақыт пішімі↳ Сағат сандары жыпылықтай бастайды.
- 3 Сағатты орнату үшін +**VOL** -немесе **◀◀/▶▶** түймесін басыңыз, содан соң **CLOCK** түймесін басыңыз.
↳ Минут сандары жыпылықтай бастайды.
- 4 Минутты орнату үшін +**VOL** - немесе **◀◀/▶▶** түймесін басыңыз, содан соң **CLOCK** түймесін басыңыз.
↳ Орнатылған сағат көрсетіледі.

Дереккөзді таңдау

Көзді таңдау үшін өнімдегі **SOURCE** түймесін қайталап басыңыз.

- : Bluetooth құрылғысынан алынатын дыбыс
- : **AUDIO IN** розеткасы арқылы дыбыс кірісі
- : диск бөлігіндегі диск
- : қосылған USB құрылғысында сақталған .mp3 файлдар
- : FM тюнер

Сондай-ақ, көзді таңдау үшін қашықтан басқару құралындағы көз түймелерін басуға болады.

- **FM/** : FM тюнер немесе Bluetooth құрылғысынан алынатын дыбыс
- **CD** : диск бөлігіндегі диск
- **AUDIO IN/USB** : **AUDIO IN** розеткасы арқылы дыбыс кірісі немесе қосылған USB құрылғысында сақталған .mp3 файлдар

Сұйық кристалды дисплейдің жарықтығын реттеу


- 1 Қалыпты күту режимінде немесе мәні көрсетілмегенше **DISPLAY** түймесін басып тұрыңыз.
- 2 немесе мәнін таңдау үшін **VOL +/-** немесе **▲ / ▼** түймесін басыңыз.

5 Қатты ақпарат тасушыдан ойнату

Диск ойнату

Ескертпе

- Дискіде ойнатылатын дыбыс мазмұнының бар екенін тексеріңіз.

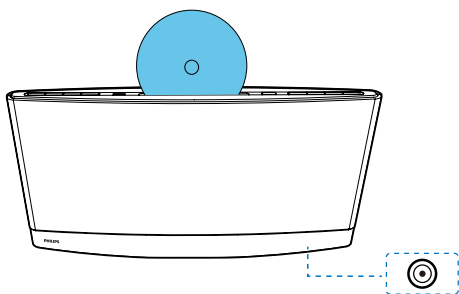

- 1 Көзді **CD** режиміне ауыстыру үшін **CD** немесе **SOURCE** түймесін басыңыз.
- 2 Дискіні диск бөлігіне басылатын бетін өзіңізге қаратып салыңыз.
 - ↳ Ойнату бірнеше секундтан кейін автоматты түрде басталады.
 - ↳ Егер ойнату автоматты түрде басталмаса, ойнатуды бастау үшін **▶||** түймесін басыңыз.

USB құрылғысынан ойнату


Бел өнім үйлесімді USB құрылғысына көшірілетін .mp3 файлдарын ойната алады.

- Флэш жады
- Жад картасын оқу құралы

- HDD: қатты диск (Бұл өнім USB қуатының ток амплитудасы 500 мА мәнінен аспайтын портативті HDD құрылғысын ғана анықтай алады.)

Ескертпе

- WOOX Innovations компаниясы барлық USB құрылғыларымен үйлесімділікке кепілдік бермейді.
- NTFS (Жаңа Технологияның Файл Жүйесі) файл өнімі қолдау көрсетілмейді.

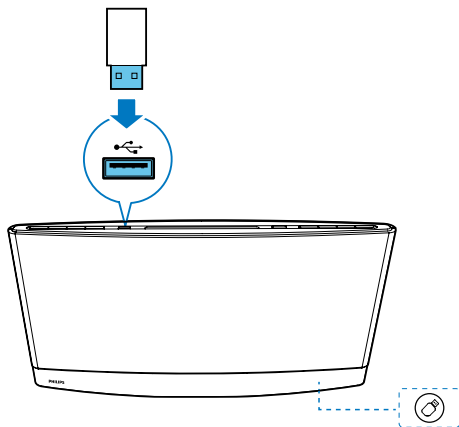

- 1 USB құрылғысын **USB** розеткасына қосыңыз.
- 2 Көзді **USB** режиміне ауыстыру үшін **USB** немесе **SOURCE** түймесін басыңыз.
 - ↳ Автоматты түрде ойнатыла бастайды.

Егер ойнату автоматты түрде басталмаса,

- 1 Қалтаны таңдау үшін **▲ / ▼** түймесін басыңыз.
- 2 Файлды таңдау үшін **◀◀ / ▶▶** түймесін басыңыз.
- 3 Ойнатуды бастау үшін **▶||** түймесін басыңыз.

Ойнатуды басқару

Ойнату барысында ойнатуды басқару үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

Түймелер Функциялар

▶	Ойнатуды уақытша тоқтату немесе жалғастыру.
■	Ойнатуды тоқтату.
◀◀/▶▶	Алдыңғы немесе келесі әуенге өткізу.
▶▶▶	Жолды кері айналдыру немесе алға жылдам іздеу үшін басып тұрыңыз.
▲ / ▼	Бір немесе бірнеше альбом болған кезде алдыңғы немесе келесі альбомға өткізу.
REPEAT	Қайталау режимін таңдау. <ul style="list-style-type: none">• REPEAT : ағымдағы жолды қайталау• REPEAT : барлық жолдарды қайталау• REPEAT : ағымдағы қалтаны қайталау<ul style="list-style-type: none">• Жолдарды ретімен ойнату үшін REP белгішесін жоғалмағанша қайталап басыңыз.
SHUFFLE	Жолдарды кездейсоқ немесе ретімен ойнату. <ul style="list-style-type: none">• SHUFFLE : жолдарды кездейсоқ ойнату• Жолдарды ретімен ойнату үшін SHUF белгішесі жоғалмағанша қайталап басыңыз.

2 Жол нөмірін таңдау үшін ◀◀/▶▶ түймесін басыңыз.

3 Раस्ताу үшін, **PROG** түймесін басыңыз.

4 Бірнеше жолдарды бағдарламау үшін 2-ші және 3-ші қадамды қайталаңыз.

5 Бағдарламаланған жолдарды ойнату үшін ▶▶ түймесін басыңыз.

- Бағдарламаны өшіру үшін ■ түймесін екі рет басыңыз.

Жолдарды бағдарламалау.

Ең көбі 20 жолға дейін бағдарламалай аласыз.

1 Ойнатылатын жол жоқ кезде **PROG** түймесін басыңыз.

- ↳ Ағымдағы жол нөмірі дисплейдің тақтасында жыпылықтайды.

6 Bluetooth құрылғыларын пайдалану

Бұл өніммен дыбысты сыртқы құрылғыдан Bluetooth функциясы арқылы тыңдауға болады.

Ескертпе

- WOOX Innovations компаниясы барлық Bluetooth құрылғыларымен үйлесімділікке кепілдік бермейді.
- Құрылғыны осы өніммен жұптастырудың алдында Bluetooth үйлесімділігіне арналған пайдаланушы нұсқаулығын оқыңыз.
- Өнім ең көбі 5 жұптасқан құрылғыны сақтай алады.
- Құрылғыдағы Bluetooth функциясы қосылу екенін және құрылғыңыз барлық басқа Bluetooth құрылғыларына көрінетіндей орнатылғанын тексеріңіз.
- Осы өнім мен Bluetooth құрылғысы арасындағы жұмыс ауқымы шамамен 10 метр (30 фут).
- Осы өнім мен Bluetooth құрылғысының арасындағы кез келген кедергі жұмыс ауқымын қысқартуы мүмкін.
- Кедергі келтіруі мүмкін кез келген басқа электр құрылғысынан алыс ұстаңыз.

Құрылғыны қосу

- 1 Кезді **Bluetooth** режиміне ауыстыру үшін **Bluetooth** түймесін басыңыз.
- 2 Құрылғыда Bluetooth құрылғыларын іздеңіз.
- 3 Құрылғылар тізімінде **PHILIPS BTM2280** құрылғысын таңдаңыз.
 - Bluetooth функциясын **PHILIPS BTM2280** құрылғысымен байланыстыру рұқсаты туралы хабар сұралса, оны растаңыз.
 - Егер құпия сөз сұралса, **0000** мәнін теріңіз, содан соң растаңыз.

↳ Bluetooth қосылымы орнатылған кезде өнім дыбыс сигналын шығарады.

Bluetooth көрсеткіші

Дисплейдің жанындағы Bluetooth көрсеткіші Bluetooth қосылымның күйін көрсетеді.

Bluetooth көрсеткіші	Bluetooth қосылымы
Көк түспен жыпылықтау	Қосылу немесе қосылымды күту
Көк түспен жану	Қосылған

Құрылғыны ажырату

Құрылғыда өніммен Bluetooth қосылымын ажыратыңыз.

Ескертпе

- Басқа Bluetooth құрылғысын қосудың алдында алдымен ағымдағы құрылғыны ажыратыңыз.

Құрылғыны қайта қосу

- Автоматты қайта қосылу функциясы қосылған жұптасқан Bluetooth құрылғысы үшін бұл өнім оны анықтаған кезде оған қайта қосылады.
- Автоматты қайта қосылу функциясын қолдамайтын жұптасқан Bluetooth құрылғысы үшін оны бұл өнімге қолмен қайта қосыңыз.

Дыбысты Bluetooth функциясы арқылы ойнату

Ескертпе

- Егер қосылған Bluetooth құрылғысы Дыбысты Таратудың Кеңейтілген Профилін (A2DP) қолдаса, құрылғыда өнім арқылы сақталған жолдарды тыңдауға болады.
- Сондай-ақ, құрылғы Дыбыс/Бейне құрылғыларын қашықтан басқару профилін (AVRCP) қолдаса, бұл өнімдегі ойнатуды басқаруға болады.
- Егер қосылған құрылғы AVRCP мүмкіндігін қолдамаса, қосылған құрылғыда ойнатуды басқарыңыз.
- Егер қосылған ұялы телефонда кіріс қоңырауы болса, музыканың ойнатылуы уақытша тоқтатылады.

Түймелер Функциялар

- | | |
|---------|---|
| ▶ | Ойнатуды бастау, уақытша тоқтату немесе жалғастыру. |
| ◀◀ / ▶▶ | Алдыңғы немесе келесі жолға өту үшін басыңыз. |
| ■ | Ойнатуды тоқтату. |

Жұптастыру ақпаратын өшіру


Bluetooth режимінде қашықтан басқару құралындағы ▶|| түймені 8 секунд басып тұрыңыз.

7 FM радионы тыңдау

FM радио станцияға реттеу

Ескертпе

- Қосылғаныңызды және FM антеннасын толығымен шығарғаныңызды тексеріңіз.

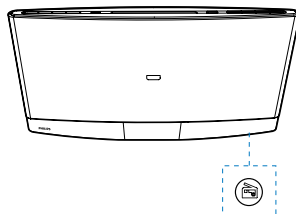

- 1 Көзді **FM** режиміне ауыстыру үшін **FM** немесе **SOURCE** түймесін басыңыз.
- 2 Жиілік өзгермегенше **◀◀ / ▶▶** түймесін басып тұрыңыз.
 - ↳ Өнім жақсы қабылдауы бар алдыңғы немесе келесі станцияға автоматты түрде реттеледі.
 - Арнайы жиіліктегі станцияға реттеу үшін оның жиілігі көрсетілгенше **◀◀ / ▶▶** түймесін қайталап басыңыз.

Кеңес

- FM режимінде дыбыс параметрін стерео мен монофоникалық режимі арасында ауыстыру үшін ▶|| түймесін басуға болады.

Радио станцияларды автоматты түрде бағдарламалау



Ескертпе

- Ең көбі 20 сақтаулы радио станцияны бағдарламалауға болады.

Жиілік өзгермегенше **PROG** түймесін басып тұрыңыз.

- ↳ Барлық қол жетімді станциялар толқын жиілігін қабылдау сигналының күшінің ретімен бағдарламаланады.
- ↳ Алдымен бағдарламаланған радио станция автоматты түрде таратылады.

Радио станцияларды қолмен бағдарламалау



Ескертпе

- Ең көбі 20 сақтаулы радио станцияны бағдарламалауға болады.
- Бағдарламаланған радио станцияны қайта жазу үшін оның реттік нөмірімен басқа станцияны сақтаңыз.

- 1 Радио станцияға реттеу.
- 2 Бағдарламалауды іске қосу үшін **PROG** түймесін басыңыз.
 - ↳ Реттік нөмір жыпылықтайды.
- 3 1 - 20 аралығындағы реттік санды осы радио станцияға бөлектеу үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз, содан соң растау үшін **PROG** түймесін басыңыз.
 - ↳ Бұл радио станцияның сақтаулы реттік нөмірі мен жиілігі көрсетіледі.
- 4 Қосымша станцияларды бағдарламалау үшін 1-3-қадамды қайталаңыз.

Сақтаулы радио станцияға реттеу

Сақтаулы радио станцияның реттік нөмірін таңдау үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.

8 Дыбыс реттеу

Келесі әрекеттерді барлық қолдау көрсетілетін медиаға қолдануға болады.

Сақтаулы дыбыс әсерін таңдау

- Сақтаулы дыбыс әсерін таңдау үшін **SOUND** түймесін басыңыз.
 - **DSC1, DSC2, DSC3, DSC4** және **DSC5**

Дыбыс деңгейін реттеу

- Қашықтан басқару құралында **VOL +/-** түймесін қайталап басыңыз.
- Негізгі құрылғыда **VOL+/VOL-** түймесін қайталап басыңыз.

Дыбысты өшіру

- Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру үшін **MUTE** түймесін басыңыз.

9 Басқа мүмкіндіктер

Оятар таймерді пайдалану

Бұл өнімді оятар сағаты ретінде пайдалануға болады. Оятар құрылғысы ретінде USB құрылғысындағы диск, FM немесе .mp3 файлдарын таңдауға болады.



Ескертпе

- Сағаттың дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
- Егер таңдалған оятар құрылғы қол жетімді емес болса, бұл өнім FM режиміне автоматты түрде ауысады.

- 1 Қалыпты күту режимінде **SLEEP/TIMER** түймесін басып тұрыңыз.
 - ↳ Жыпылықтайтын сағат сандары бар ояқтар уақыты көрсетіледі.
 - ↳ **TIMER** көрсетіледі.
- 2 Сағатты орнату үшін **+VOL -** немесе **⏪/⏩** түймесін қайталап басыңыз, содан соң растау үшін **SLEEP/TIMER** түймесін басыңыз.
 - ↳ Минут сандары жыпылықтайды.
- 3 Минутты орнату үшін **+VOL -** немесе **⏪/⏩** түймесін қайталап басыңыз, содан соң растау үшін **SLEEP/TIMER** түймесін басыңыз.
 - ↳ Оятар көз атауы жыпылықтайды.
- 4 Оятар көзін таңдау үшін **+VOL -** немесе **⏪/⏩** түймесін басыңыз.
- 5 Растау үшін **SLEEP/TIMER** түймесін басыңыз.
 - ↳ **00:XX** (XX мәні оятардың дыбыс деңгейін көрсетеді) жыпылықтайды.
- 6 Оятар дыбысын орнату үшін **+VOL -** түймесін басыңыз, содан соң растау үшін **SLEEP/TIMER** түймесін басыңыз.

Оятар таймерін өшіру/қайта іске қосу

Күту режимінде **SLEEP/TIMER** түймесін басыңыз.

- ↳ Егер **TIMER** белгішесі жоғалса, оятар таймер өшеді.
- ↳ Егер **TIMER** белгішесі көрсетілсе, оятар таймер іске қосылады.

Оятарды тоқтату

Оятар шырылдап жатқанда оны тоқтату үшін **⏻** немесе **SLEEP/TIMER** түймесін басыңыз.

Ескертпе


- Егер оятарды тоқтатпасаңыз, ол 30 минут бойы шырылдауын тоқтатпайды, содан соң өнім қалыпты күту режиміне автоматты түрде ауысады.

Ұйқы таймерін пайдалану

Уақыт аралығын орнатуға болады, содан соң өнім қалыпты күту режиміне автоматты түрде ауысады.


Жұмыс режимінде сақтаулы аралықты (120, 90, 60, 45, 30 немесе 15 минут) таңдау үшін **SLEEP/TIMER** түймесін қайталап басыңыз.

- ↳ Ұйқы таймері іске қосылған кезде **SLEEP** белгішесі көрсетіледі.
- Ұйқы таймерін өшіру үшін **S L P OFF** белгішесі көрсетілгенше **SLEEP/TIMER** түймесін қайталап басыңыз.

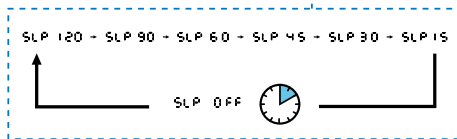

Сыртқы құрылғыны тыңдау


Сондай-ақ, осы өнім арқылы сыртқы дыбыс құрылғысынан (мысалы, МР3 ойнатқыш) музыканы тыңдауға болады.

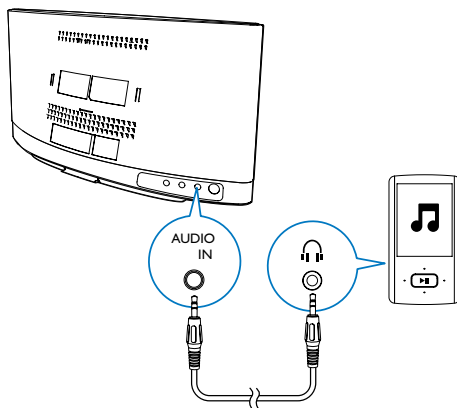

- 1 Көзді **FM/AM** режиміне ауыстыру үшін **AUDIO IN** немесе **SOURCE** түймесін басыңыз.
- 2 Екі жағында 3,5 мм штепселі бар дыбыс кіріс кабелін
 - өнімнің артқы тақтасындағы **AUDIO IN** розеткасы мен сыртқы құрылғыдағы розетканың арасына қосыңыз.

- 3 Дыбысты сыртқы құрылғыда ойнату (оның пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

Құлақаспап арқылы тыңдау


Құлақаспапты негізгі құрылғының алдыңғы тақтасындағы  розеткасына қосыңыз.

USB құрылғысын зарядтау

Зарядтау үшін USB құрылғысын смартфон және планшет сияқты осы өнімге USB кабелі арқылы қосыңыз.

Ескертпе

- WOOX Innovations компаниясы барлық USB құрылғыларымен үйлесімділікке кепілдік бермейді.

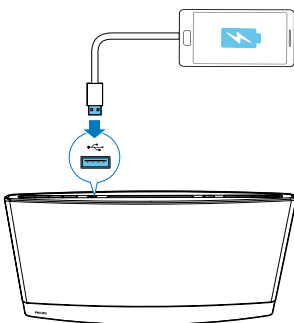

10 Өнім туралы ақпарат

Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

Ерекшеліктер

Жалпы ақпарат

АТ қуат адаптері	Model: AS300-120-AE250 (Philips) Кіріс: 100 - 240 В ~, 50/60 Гц, 1,1 А Шығыс: 12 В == 2,5 А
Жұмыс режимінде қуатты тұтынуы	20 Вт
ECO күту режимінде қуатты тұтынуы	≤ 0,5 Вт
USB Direct	Нұсқа: 1.1, 2.0
Өлшемдер: негізгі құрылғы (Е x Б x Д)	420 x 226 x 97 мм
Салмағы	3,4 кг
- Қорабымен	2,1 кг
- Негізгі құрылғы	

Күшейткіш

Ең жоғары шығыс қуаты	2 x 10 Вт
Жиілік жауабы	60 Гц - 16 кГц
Кедергі коэффициенті	≥ 60 дБА
ДЫБЫС КІРІС	650 мВ ОКМ 20 кОм

Диск

Лазер түрі	Жартылай өткізгіш
Диск диаметрі	12 см
Қолдау көрсетілетін дисктер	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Дыбыс DAC	24 бит, 44,1 кГц
Гармоникалық мазмұн	< 1,5% (1 кГц)
Жиілік жауабы	60 Гц - 16 кГц (44,1 кГц)
С/Ш қатынасы	>55 дБ

Тюнер (FM)

Реттеу ауқымы	87,5 - 108 МГц
Реттеу торы	50 кГц
Сезімталдық	
- Моно, 26 дБ С/Ш қатынасы	<22 дБф
- Stereo, 46 дБ С/Ш қатынасы	< 43 дБф
Іздеуді таңдау мүмкіндігі	< 28 дБф
Гармоникалық мазмұн	< 3%
Кедергі коэффициенті	>55 дБ

Bluetooth

Bluetooth нұсқасы	V3.0
Жиілік жолағы	2,402 ГГц ~ 2,480 ГГц ISM жолағы
Ауқымы	10 м (бос орын)

Динамиктер

Динамик кедергісі	6 Ом
Үндеткіш драйвері	2,75" толық ауқым X 2
Сезімталдық	> 83 дБ/мВт

USB құрылғысының ойнатылатыны туралы мәліметтер

Үйлесімді USB құрылғылары:

- USB флеш жады (USB 2.0 немесе USB1.1)
- USB флеш ойнатқыштары (USB 2.0 немесе USB1.1)
- Жад карталары (осы құрылғымен жұмыс істеу үшін қосымша карта оқу құралдары қажет)

Қолданылатын пішімдер:

- USB немесе жад файлы форматы: FAT12, FAT16, FAT32 (сектор көлемі: 512 байт)
- MP3 арналған бит жылдамдығы (деректерді жеткізу жылдамдығы): 32 - 320 кбит/с және өзгертпелі бит жылдамдығы
- 8 деңгейге дейін енгізулері бар каталогтар
- Альбомбар/ Қалталар саны: ең көбі 999
- Жолдар/жазылымдар саны: ең көбі 999
- ID3 тәгі, 2.0 нұсқасы немесе одан кейінгі
- Unicode UTF8 форматындағы файл атауы (максималды ұзындығы: 128 байт)

Қолданылмайтын пішімдер:

- Бос альбомдар: бос альбом - құрамында .mp3 файлдары жоқ және дисплейде көрсетілмейтін альбом.
- Қолданылмаған файл пішімдері өткізіліп жіберіледі. Мысалы, Word құжаттары (.doc) немесе .dlf кеңейтімді MP3 файлдар еленбейді және ойнатылмайды.
- AAC, WAV, PCM дыбыс файлдары

Қолдау көрсетілетін MP3 дис форматтары

- ISO9660, Joliet
- Максималды жол/файл саны: 999 (файл атауының ұзындығына байланысты)
- Максималды альбом атауы: 99

- Қолдау көрсетілетін үлгі жиіліктері: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Қолдау көрсетілетін бит жылдамдықтары: 32-320 кбит/с және өзгертпелі бит жылдамдықтары

11 Ақаулықтарды жою



Абайлаңыз

- Өнімнің сыртқы қабатын алуға болмайды.

Техникалық қызмет көрсету

Корпусын тазалау

- Жұмсақ тазалағыш ерітіндімен суланған жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз. Құрамында алкоголь, спирт, аммиак немесе абразив бар ерітіндіні пайдаланбаңыз.

Дискілерді тазалау

- Диск кірлегенде, оны тазалағыш шүберекпен сүртіңіз. Дискіні ортасынан шетіне қарай сүртіңіз.



- Бензин, ерітінді, сатып алынған тазалағыштар немесе ұқсас жазбаларға арналған антистатикалық спрейді пайдаланбаңыз.

Диск линзасын тазалау

- Ұзақ уақыт пайдаланғаннан кейін диск линзасында кір не шаң жиналып қалуы мүмкін. Ойнату сапасын жақсарту үшін диск линзасын Philips CD линза тазалағышымен немесе басқа сатып алынған тазалағышпен тазалаңыз. Тазалағыштағы нұсқауларды орындаңыз.

Кепілдік жарамдылығын сақтау үшін өнімді ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз. Бұл құрылғыны пайдалану кезінде мәселелерге кезіксеңіз, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер мәселе шешілмесе, Philips веб-бетіне (www.philips.com/support) өтіңіз. Тұтынушыларға қолдау көрсету орталығына хабарласқан кезде өнімнің қасыңызда екенін, үлгі және сериялық нөмірі қол жетімді екенін тексеріңіз.

Мәселелер	Шешімдер
Қуат жоқ.	Қуат адаптері қуат көзіне және құрылғыға қауіпсіз қосылғанын тексеріңіз. АТ розеткасында қуаттың бар екендігін тексеріңіз.
Дыбыс жоқ немесе нашар.	Дыбыс деңгейін реттеңіз. Құлақсапты ажыратыңыз. Дұрыс дыбыс көзі таңдалғанын тексеріңіз.
Құрылғыдан жауап жоқ.	Қуат адаптерін қайта қосыңыз.

Мәселелер	Шешімдер
Қашықтан басқару құралы жұмыс істемейді.	Қандай да бір функцияның түймесін басудың алдында негізгі құрылғының орнына қашықтан басқару құралымен дұрыс көзді таңдаңыз. Қашықтан басқару құралы мен негізгі құрылғы арасын жақындатыңыз. Батареяны көрсетілген полярлығын (+/- белгілері) сақтап салыңыз. Батареяны ауыстырыңыз. Қашықтан басқару құралын негізгі құрылғының алдыңғы тақтасындағы сенсорға тікелей бағыттаңыз.
Диск анықталмады.	диаметрі 12 см болатын дискті салыңыз, басқа өлшемдердегі дискті ешқашан салмаңыз. Дискінің белгісі сізге қарап тұрғанын тексеріңіз. Линзадағы ылғал конденсациясы тазаланғанын күтіңіз. Дискіні ауыстырыңыз немесе тазалаңыз. Жазуға арналған диск аяталатынын және пішімге қолдау көрсетілетінін тексеріңіз.
USB құрылғысына қолдау көрсетілмейді.	USB құрылғысы өніммен үйлесімді екенін тексеріңіз. Басқасын қолданып көріңіз.
USB құрылғысында кейбір файлдарды ойнату мүмкін емес.	Файл пішіміне қолдау көрсетілетінін тексеріңіз. Файл саны ең үлкен мәннен аспайтынын тексеріңіз.

Мәселелер	Шешімдер
Радио қабылдауы нашар.	Өнім мен басқа электр құралдары арасындағы аралықты алшақтатыңыз. Антеннаны толығымен шығарып, оның орналасуын реттеңіз. Оның орнына сыртқы FM антеннасын жалғаңыз.
Таймер істемейді.	Сағатты дұрыс орнатыңыз. Таймерді қосыңыз.
Сағат/Таймер параметрі өшіріледі.	Қуат үзіледі немесе ажыратылады. Сағатты/таймерді қалпына келтіріңіз.
Bluetooth байланысы тіпті сәтті орнағаннан кейін де жүйеде музыка ойнату мүмкін емес.	Bluetooth құрылғысын музыканы ойнату үшін сымсыз бұл өнім арқылы пайдалану мүмкін емес.
Bluetooth функциясы қосылған құрылғымен байланыс орнағаннан кейін дыбыс сапасы нашар.	Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы өнімге жақын орналастырыңыз немесе олардың арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.

Мәселелер	Шешімдер
Bluetooth функциясы қосылған құрылғысын бұл өніммен қосу мүмкін болмады.	Құрылғы бұл өнімге қажетті профильдерді қолдамайды. Құрылғының Bluetooth функциясы қосылмаған. Бұл функцияны қосу әдісі туралы анықтама алу үшін құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. Бұл өнім жұптастыру режимінде емес. Бұл өнім басқа бір Bluetooth функциясы қосылған құрылғымен жұпталаып қойған. Бұл құрылғыны ажыратып, әрекетті қайталаңыз.
Жұптасқан мобильді құрылғы тұрақты қосылып ажырайды.	Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы өнімге жақын орналастырыңыз немесе олардың арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз. Қоңырауларды шалғанда немесе аяқтағанда кейбір ұялы телефондар тұрақты қосылып ажырауы мүмкін. Бұл өнімнің бұзылғанын білдірмейді. Кейбір құрылғыларда Bluetooth байланысы қуатты үнемдеу мүмкіндігі ретінде автоматты түрде өшуі мүмкін. Бұл өнімнің бұзылғанын білдірмейді.

12 Ескерту

WOOX Innovations тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандайда бір өзгерістер немесе түрлендірулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.


Сәйкестік

CE 0890

EMC

Осы құжат арқылы WOOX Innovations компаниясы бұл өнімнің 1999/5/EC директивасының негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы декларацияны www.philips.com/support сайтынан табуға болады.

Бұл құрылғыда мына белгі бар:

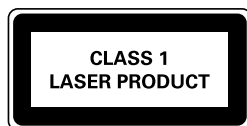

II сыныпты жабдық таңбасы:



Қос изоляциясы бар және қорғағыш жерге қосу қамтамасыз етілмеген II СЫНЫПТЫ жабдық.

Қоршаған ортаны күту



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Бұйымдағы сызылған дөңгелекшелі қоқыс жәшігінің белгісі көрінсе, ол бұйымның Еуропалық 2002/96/ЕС нұсқауына сәйкес оралғанын білдіреді.

Электр және электрондық бұйымдарды қоқысқа лақтыру жергілікті ережелерімен танысып алыңыз.

Жергілікті ережелерді сақтап, ескірген бұйымдарды әдепкі қоқысқа қоспай, жеке лақтыруыңызды өтінеміз. Ескі бұйымыңызды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсерін тигізуден сақтайды.



Сіздің бұйымыңызда 2006/66/ЕС Еуропалық директивасына сәйкестендірілген қондырылған қайта жандандыруға болатын батарея бар, оны кәдімгі тұрмыстық қалдық ретінде лақтыруға болмайды. Батареяларды қоқысқа тастау жергілікті ережелерімен танысып алыңыз. Себебі бұйымдарды қоқысқа лақтыру ережелерін сақтау қоршаған ортаға және адам денсаулығына көрсететін кері әсерлерден сақтайды.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік орауышы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

Өнімде көрсетілген тауар белгісі

Bluetooth® сөз белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігіндегі тіркелген сауда белгілері болып табылады және мұндай белгілерді WOOX Innovations компаниясы әрдайым лицензияға сәйкес пайдаланады.

Авторлық құқықтары

2015 © WOOX Innovations Limited. Барлық құқықтары қорғалған.

Philips және Philips Shield Emblem — Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері және оларды WOOX Innovations Limited компаниясы Koninklijke Philips N.V. компаниясынан алған лицензия бойынша пайдаланады.

Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертіледі. WOOX кез келген уақытта бұрынғы жеткізілген жабдықтарды тиісінше реттеу міндетінсіз өнімдерді өзгерту құқығын өзінде қалдырады.



Specifications are subject to change without notice

2015 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

BTM2280_12_UM_V3.0

