

Portable DVD player

PET830


PET832

Használati útmutató




PHILIPS

1

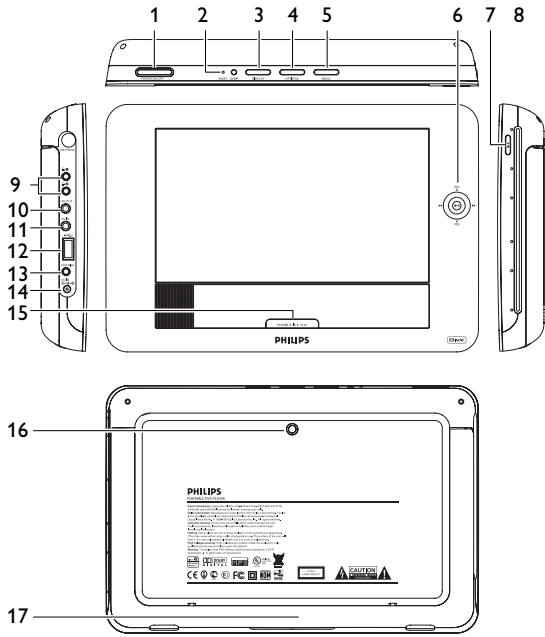

2

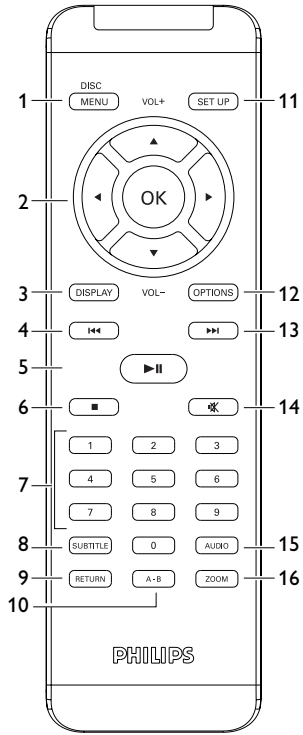

Tartalomjegyzék

1 Vezérlőegységek és funkcionális részek

- 1.1 A lejátszó teteje
- 1.2 A lejátszó baloldala
- 1.3 A lejátszó eleje
- 1.4 A lejátszó jobboldala
- 1.5 A lejátszó jobboldala
- 1.6 Távvezérlés
- 1.7 A lejátszó asztali állványa
- 2 Bemutatkozás
- 2.1 Az Ön hordozható DVD-lejátszója
- 2.2 Kicsomagolás
- 2.3 Elhelyezés
- 2.4 Lejátszható formátumok
 - 2.4.1 DVD-Video
 - 2.4.2 Video CD
 - 2.4.3 Zenei CD / MP3 CD / WMA
 - 2.4.4 JPEG fájlokat tartalmazó CD
 - 2.4.5 A DivX-ről
 - 2.4.6 Zero Bright Dotó
- 3 Általános információk
- 4 Az egységek feltöltése
- 4.1 A DVD lejátszó feltöltése
- 4.2 A távvezérlő üzembe helyezése
- 5 Indítás
- 5.1 Beállítás
- 5.2 DVD lejátszása
- 5.3 VCD lejátszása
- 5.4 Super (S)-VCD lejátszása
- 5.5 Zene CD lejátszása
- 5.6 MP3/WMA-CD lejátszása
- 5.7 Kép-CD lejátszása
- 5.8 Lejátszás USB-ről
- 6 További funkciók
- 6.1 A DISPLAY menü
- 6.2 Csatlakozás
 - 6.2.1 Fejhallgató
 - 6.2.2 TV
 - 6.2.3 AV bemenet
 - 6.2.4 Koaxiális
- 7 Hibaelhárítás
- 8 Műszaki adatok

1 Vezérlőegységek és funkcionális részek

1.1 A lejátszó teteje (ld. az 1. ábrát)

- 1 **POWER ON/OFF** Be / ki kapcsolja a lejátszót
- 2 **RESET** Újraindítja a lejátszót, ha kifagy
- 3 **DISPLAY** A rendszer megjelenítési értékét állítja
- 4 **OPTIONS** További funkciók elérése
- 5 **MENU** Megjeleníti a DVD lemez menüjét

1.2 A lejátszó baloldala (ld. az 1. ábrát)

- 9 **Fejhallgató bemenet**
- 10 **AV OUT** Audio-videó kimenet
- 11 **AV IN** Audio-videó bemenet
- 12 **USB** USB csatlakozó
- 13 **Coaxial** Digitális audio kimenet
- 14 **DC IN** Töltő / Adapter csatlakozóaljzat

1.3 A lejátszó eleje (ld. az 1. ábrát)

- 6 **▶||** OK vagy lejátszás/szünet
- ▲ / ▼ Fel/le navigációs billentyű, vagy hangerőszabályzó lejátszás közben
- ◀◀ / ▶▶ Balra/jobbra navigációs billentyű, előző/következő szám, vagy vissza-/előretekerés

15 **POWER**IR**CHG**

- POWER** Zöld üzemelést jelző LED
- IR** Infravörös szenzor
- Charging** A LED töltés közben PIROSAN világít; ha a készülék feltöltődött, kikapcsol.

1.4 A lejátszó jobboldala (ld. az 1. ábrát)

- 7 **■▲** Nyomja meg egyszer a lejátszás leállításához. Nyomja meg kétszer a lemez kiadásához

8 Lemeznyílás

1.5 A lejátszó jobboldala (ld. az 1. ábrát)

- 16 **Autós rögzítő csavar helye**
- 17 **Állvány**

1.6 Távvezérlés (ld. a 2. ábrát)

- 1 **MENU** Megjeleníti a **MENU** (MENÜ) oldalt
- 2 **▲, ▼, ◀, ▶** Fel / le / balra / jobbra navigációs billentyű
- OK** Kiválasztás jóváhagyása
- VOL+ / -** Hangerőszabályzó
- 3 **DISPLAY** A rendszer megjelenítési értékét állítja
- 4 **◀◀** Ugrás az előző fejezetre / számra / címre
- 5 **▶▶** Lejátszás elindítása / pillanatállj / lejátszás folytatása
- 6 **■** Nyomja meg kétszer a lejátszás megállításához
- 7 **0 - 9** Numerikus billentyűzet
- 8 **SUBTITLE** Felirat nyelv választó
- 9 **RETURN** A VCD menü eléréséhez
- 10 **A - B** Ismétléshez vagy egy kis rész megismétléséhez
- 11 **SETUP** Belép a **SETUP** (BEÁLLÍTÁS) menübe
- 12 **OPTION** További funkciókat ér el
- 13 **▶▶** Ugrás a következő fejezetre, számra, címre
- 14 **🔊** Lenémítja a lejátszót
- 15 **AUDIO** Audio nyelv választó
- 16 **ZOOM** Kinagyítja a videó képét

1.7 A lejátszó asztali állványa (ld. a 3. ábrát)

A DVD lejátszót felteheti asztalára is.
Húzza ki a lejátszó hátulján található állványt.

2 Bemutatkozás

2.1 Az Ön hordozható DVD-lejátszója

Hordozható DVD-lejátszójával az univerzális DVD Video szabvánnyal készült összes digitális videokorongot lejátszhatja. Ezzel az eszközzel teljes hosszúságú mozifilmeket nézhet végig valódi moziminőségben, sztereó vagy többcsatornás hanggal (a korongtól és a lejátszási beállításoktól függően).

A készülék rendelkezik a DVD-Video lejátszók olyan egyedülálló funkcióival, mint például a hangsávnak, a felirat nyelvének vagy különböző kameraállásoknak a kiválasztása (mely szintén korongfüggő).

A gyemek számára nézhető képanyagot szülői zár segít megszünteni.

A készülék használatát képernyőn megjelenő menürendszer, a készülék saját kijelzője és a távirányító teszi meglepően egyszerűvé.

2.2 Kicsomagolás

Először az alábbi lista alapján ellenőrizze és azonosítsa az egyes elemeket:

- Hordozható DVD-lejátszó
- Távvezérlő
- Gépkocsi adapter (12V)
- Hálózati adapter
- Hordtáska
- Használati útmutató
- Autós fejtámasz rögzítő készlet

2.3 Elhelyezés

- Helyezze a lejátszót szilárd, sík felületre.
- Tartsa távol minden fűtőberendezéstől és közvetlen napsugárzástól.
- Ha a lejátszó hibásan kezdi olvasni a CD- és DVD-korongokat, mielőtt szervizbe vinné, próbálja meg tisztítólemezt lejátszva eltávolítani az esetleges szennyeződések az olvasófej lencséjéről. Minden egyéb tisztítási módszer a lencse károsodásával járhat.
- Mindig tartsa zárva a lejátszó ajtaját, hogy elkerülhető legyen a lencse szennyeződése.
- Ha a készülék hűvösből hirtelen meleg környezetbe kerül, a lencse bepárosodhat. Ekkor nem képes beolvasni a CD-/DVD-korongot. Hagyja átmelegedni a lejátszót, hogy a nedvesség elpárologhasson.

2.4 Lejátszható formátumok

DVD-Video korongokon kívül a készülék képes mindenféle Video CD és zenei CD lejátszására (beleértve a CDR, CDRW, DVDİR és DVDİRW formátumokat is).

2.4.1 DVD-Video

A korongra felvett anyagtól függően (mozi, videoklip, filmsorozat stb.) azon egy vagy több cím is található, melyeken belül több fejezet lehet. Az ezekhez való könnyű és gyors hozzáférés érdekében készüléke lehetővé teszi a címek, fejezetek közötti navigálást.



2.4.2 Video CD

A korongra felvett anyagtól függően (mozi, videoklip, filmsorozat stb.) azon egy vagy több sáv található, melyeken belül egy vagy több index is lehet. Ezek az információk rendszerint a borítón olvashatók. Az ezekhez való könnyű és gyors hozzáférés érdekében készüléke lehetővé teszi a sávok és az indexek közötti navigálást.



2.4.3 Zenei CD / MP3 CD / WMA

A zenei CD / MP3 CD / WMA korongok csak zeneszámokat tartalmaznak. Ezek a megszokott módon, sztereó rendszeren keresztül a távirányítón vagy a főegységen található gombokkal, esetleg a TV készülék képernyőjén megjelenő menürendszer (OSD) segítségével játszhatóak le.



2.4.4 JPEG fájlok tartalmazó CD

A készüléken JPEG állóképek is megjeleníthetők.



2.4.5 A DivX-ről

A DivX egy közkezdvelt médiatechnológia, melyet a DivX Inc. hozott létre. A DivX médiafájlok erősen tömörített videókat tartalmaznak magas vizuális minőséggel és kis fájl mérettel. A DivX fájlok továbbá tartalmazhatnak fejlett média funkciókat, mint pl. menük, feliratok és alternatív audió számok. Számos DivX médiafájl elérhető online, és Ön is készíthet saját fájlt a saját tartalommal a DivX.com könnyen kezelhető eszközeivel.



2.4.6 Zero Bright Dot™

Élvezze a legjobb minőségű, zavaró üres pontoktól mentes képeket az LCD kijelzőn. Az LCD kijelzők általában rendelkeznek némi tökéletlenséggel, amit az LCD ipar "világos foltoknak" hív. Bizonyos számú fehér folt jelenlétét eddig elkerülhetetlennek tartották az LCD gyártás során. A Philips szigorú minőségellenőrzési rendszerének köszönhetően azonban a zero tolerancia elvét alkalmazza a fehér foltok esetében a hordozható DVD-lejátszó LCD kijelzőinél. Válassza a Philips hordozható DVD-lejátszóját a Philips Zero Bright Dot™ technológiájával az optimális képmínőség eléréséhez.



A garancia szerviz régióként különbözik. Keresse fel a helyi Philips képviselőjét részletesebb információért.

2.6 Az USB csatlakozás kompatibilitása ezen a hordozható DVD lejátszón:



Ez a hordozható DVD lejátszó a legtöbb USB tömegtároló készüléket (MSD) támogatja, amely az USB MSD standardoknak megfelel.

—A legelterjedtebb tömegtároló készülékek a flash drive, a memory stick, jump drive stb.

—Ha a "Lemez meghajtó" felirat jelenik meg a számítógépen a tömegtároló készülék számítógéphez való csatlakoztatása után, akkor az MSD kompatibilis, és működni fog ezzel a hordozható DVD lejátszóval.

Ha a tömegtároló készülék elemet / hálózati áramot igényel. Győződjön meg róla, hogy a friss elemet rakott a készülékbe, ill. töltsse fel először az USB készüléket, majd dugja be azt a hordozható DVD lejátszóba ismét.

2.6.1 Zene:

- Ez a készülék csak a nem védett zeneszámokat és kiterjesztésű zeneszámokat támogatja: .mp3, .wma (a modellel együtt változik)
- Az on-line zeneboltokból vásárolt zeneszámokat a készülék nem támogatja, azokat Digitális Jogok Kezelése (DRM) védelemmel látták el.

2.6.2 Képek:

- A készülék a következő kiterjesztésű képfájlokat támogatja: .jpg

2.6.3 Videók (a modellel együtt változik):

- A készülék támogatja a DivX videófájlokat. A következő fájlkiterjesztéseket támogatja: .divx, .dix

Nem hozható létre közvetlen kapcsolat a számítógép USB portjától a hordozható DVD lejátszóhoz, ha egyik sem vagy mindkét mp3 vagy wma fájl a számítógépen található.

3 Általános információk

Tápforrások

A készülék a mellékelt váltóáramú hálózati adapter, gépkocsi adapter vagy akkumulátor által táplálva üzemeltethető.

- Győződjön meg róla, hogy a hálózati adapter bemenő feszültsége illeszkedik a helyi hálózati feszültséghez. Ha nem, a hálózati adapter és a készülék egyaránt károsodhat.
- Az elektromos áramütés elkerülése érdekében ne érjen nedves kézzel az adapterhez.
- Gépkocsi adapterrel (szivargyújtóról) történő használat esetén először ellenőrizze, hogy az adapter bemenő feszültsége illeszkedik-e a gépkocsi feszültséghez.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból, vagy távolítsa el belőle az akkumulátort.
- Az adaptert a csatlakozó dugónál fogva húzza ki. Soha ne húzza a kábelnél fogva.

Mindig a mellékelt hálózati adaptert használja (AY4127)

Biztonság és karbantartás

- Ne szerelje szét az egységet, a lézersugár veszélyes lehet a szemre. Minden javítást bizzon szakképzett szerelőre.
- Ha folyadék vagy idegen tárgy került bele, áramtalanítsa a készüléket, húzza ki a hálózati adaptert.
- Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne érhesse hirtelen mechanikai behatás (pl. ne essen le), mert az üzemzavart okozhat.

Hallás védelem

Halgassa a hangot mOrsOkelt hangerővel.

- A fehallgatók nagy hangerővel való hallgatása halláskárosodáshoz vezethet. Ez a termék olyan decibel skálájú hangokat generál, melyek egészséges személyek esetében is hallás károsodást okozhatnak, még az egy percnél rövidebb időtartamú hallgatás esetén is. A magasabb decibel skála a már halláskárosult használókknak javasolt.
- Maga a hangszint könnyen megtévesztő lehet. Mivel rövid időn belül a fül "komfort érzete" hozzászokik a magasabb hangerőhöz és azt veszi normálisnak. Tehát huzamosabb hallgatás után, ami "normálisnak" hangzik, valójában túl hangos és ártalmas lehet a fülnek. Ennek elkerülése érdekében állítsa be a hangerőt a kezdeti kellemes hangszintnek megfelelően, s hagyja meg azon az egyenletes hangerőn.



Biztonságos hangerő beállításához:

- Állítsa a hangerő szabályozót alacsony hangerőre.
- Lassan és fokozatosan növelje a hangerőt, addig, amíg kényelmesen hallja a hangot, tisztán és torzítás nélkül.

Csak mOrsOkelt időtartamig hallgassa:

- A hang hosszas hallgatása, még a "biztonságos" beállítás esetén is, halláskárosuláshoz vezethet.
- Bizonyosodjon meg, hogy a készüléket ésszerűen használja, és tartson megfelelő időközönként szünetet a hallgatásban.

Gyakorlatban meg kell érteni, hogy a fehallgató használata közben a következő szabályokat betartja.

- Csak mérsékelt hangerővel hallgassa a csak mérsékelt időtartamig.
- Ne hangosítsa fel a hangerőt, mikor a füle "hozzászokik" a hangerősinthez.
- Soha ne állítsa olyan magasra a hangerőt, hogy nem hallja ami a környezetében történik.
- Legyen óvatos vagy kapcsolja ki a hallgatót nem biztonságos helyzetek esetén.
- Ne használjon fehallgatót motoros jármű használata, valamint biciklizés, gördeszkázás közben, stb.; ez balesetveszélyhez vezethet és sok helyen nem megengedett.
- Fontos (tartozék fehallgatóval kapható készülékeknek): A Philips hangfejlesztőinek az illetékes szerv által megállapított maximális hangerejét csak az eredetileg mellékelt típusú fehallgatóval garantálja. Amennyiben a fehallgató pótlásra szorul, javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba kereskedőjével, hogy az eredetileg mellékelt Philips fehallgatóval egyező modellt rendeljen.
- Biztonság közlekedés közben: ne használja járművezetés vagy kerékpározás közben, mert balesetet okozhat.
- Vagy fűtőberendezés által keltett hőhatásnak.
- Ez a termék nem vízálló: Ne merítse a lejátszót vízbe. A lejátszó házába kerülő víz súlyos károsodást és rozsdásodást okozhat.
- A tisztításhoz ne használjon semmilyen tisztítószert, amely alkoholt, ammóniát, benzint vagy egyéb oldószereket tartalmaz, mert az ilyen vegyszerek károsíthatják a lejátszó külső felületeit.
- A készüléket nem szabad vízbe meríteni vagy lefröcskölni. Semmilyen veszélyforrást se helyezünk a készülékre (pl. Folyadékkal töltött tárgy, meggyújtott gyertyát).
- Soha ne nyúljon a készülék lencséjéhez, melyet az ábrán az jelzés mutat!

Megjegyzés: A készülék burkolata hosszabb használat esetén felmelegedhet. Ez normális jelenség.

A korongok kezelése

- Ne ragasszon papírt vagy ragasztószalagot a korongra.
- Óvja a korongot a közvetlen napfénytől és más hőforrásoktól.
- Lejátszás után helyezze vissza a korongot a tokjába.
- A tisztítást végezze belülről kifelé, száraz, szőszmentes törülköendővel.



Az LCD képernyő használata

Az LCD képernyő precíziós technológiával készült. Ettől függetlenül előfordulhat, hogy apró fekete pontok, vagy világos pontok (piros, kék, zöld) jelennek meg az LCD kijelzőn. Ez a gyártási folyamatból adódó jelenség, nem hiba.

Környezetvédelmi vonatkozások

A készülék csomagolása főlegesen csomagolóanyagokat nem tartalmaz. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a csomagolást könnyen szét lehessen választani egymástól: karton, PS, PE, PET.

A készülék olyan anyagokból áll, melyek újrahasznosíthatók, ha a szétszerelést egy hozzáértő cég végzi. Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat, a használt elemeket és az öreg készüléket a helyi előírások figyelembe vételével helyezze a hulladékgyűjtőbe.

Felhasználói jogokkal kapcsolatos tudnivalók

"DivX, DivX" Certified és a hozzá tartozó emblémák a DivX, Inc. védjegyei, és használatuk licenchez kötött.

Minden védjegy és bejegyzett védjegy az illető jogtulajdonost illeti.


Az Egyesült Királyságban és bizonyos országokban a szerzői jog által védett anyagok, dokumentumok másolásához szükséges lehet a szerzői jogok tulajdonosának engedélye. A Windows Media és a Windows embléma a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

4 Az egységek feltöltése

4.1 A DVD lejátszó feltöltése


Dugja be a hálózati adaptert

- A **PIROS** LED jelzi, hogy a töltés folyamatban van. Ha a készülék nincs használva, akkor kb. 4 óra telik, hogy teljesen feltöltődjön. Azonban használat közben több, mint 8 óra szükséges a teljes töltöttség eléréséhez.
- A **PIROS** LED kialszik, ha a készülék teljesen feltöltődött. Ha az "alacsony akkusztint" ikon megjelenik a képernyőn, kérjük, töltsse fel a lejátszót.



4.2 A távvezérlő üzembe helyezése

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét. Távolítsa el a műanyag védőfóliát (csak az első használatba vételkor).
- 2 Helyezzen be 1 x CR2025 típusú 3 voltos lítium elemet, majd zárja vissza a rekeszt.




VIGYÁZAT!

- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért a megfelelő hulladékgyűjtőbe kell azokat helyezni.
- Az elem helytelen cseréje robbanáshoz vezethet. Kizárólag ugyanolyan vagy ugyanolyan típusúval cserélje.
- Az elem helytelen használata az elektrolit szivárgásával járhat, ami a rekesz korrozójához vagy akár az elem szétrobbanásához vezethet.
- Vagyre ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem szándékozik használni a készüléket.
- Perklorat anyag - különleges kezelést igényel. Látogasson el a www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

5 Indítás

5.1 Beállítás

- 1 Nyomja meg a **SETUP** gombot. Megjelenik a funkciók listája.

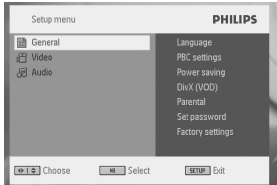

- 2 A **▲ / ▼** segítségével jelöljön ki egy elemet.
- 3 A **◀▶** segítségével lépjen be egy almenübe.
- 4 A navigációs gombok használatával jelölje ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot jóváhagyáshoz.
- 5 A **SETUP (BEÁLLÍTÁS)** menü tartalma:

General (Általános)

Language (Nyelv)

Képernyőn Megjelenő Felirat (OSD) kiválasztása

PBC settings (PBC beállítás)

Playback Control funkció BE/KI kapcsolása. Ez a funkció Super VCD esetén érhető el.

Power save (Energiatakarékosság)

Energiatakarékossági üzemmód BE/KI kapcsolása

DivX (VOD)

DivX (Video-On-Demand) kód megtekintése

Parental (Szülői beállítások)

Szülői beállítások kiválasztása

Set password (Jelszó beállítás)

Jelszó megváltoztatása (alapérték: 1369)

Factory settings (Gyári beállítások)

Gyári beállítások visszaállítása

Video

TV Display (TV-s megjelenítés)

Képernyő képarányának beállítása

TV standard (TV szabvány)

Kimeneti videóformátum beállítása TV rendszerhez

Audio

Dolby Dolby kimenet beállítása

Digital (SPDIF) Digitális kimeneti formátum beállítása

5.2 DVD lejátszása

- 1 Nyomja meg röviden a lejátszó tetején található **POWER ON** gombot a készülék bekapcsolásához.
- 2 Helyezze be a DVD-t a lejátszó jobb oldalán található lemeznnyílásba.
- 3 A lejátszó automatikusan elkezd lejátszani a lemezt.

FONTOS 8 cm-es mini DVD lemezt ne tegyen a lejátszóba! A DVD lejátszó nem játszik le mini DVD lemezt.

- 4 Használja a navigációs gombokat **◀▶, ▲, ▼** a DVD menü egy elemének kiválasztásához (pl. lejátszás, nyelv kiválasztása, felirat).

- 5 Lejátszás közben a következő funkciók elérhetőek:

Szünet Nyomja meg a **▶▶** gombot a lejátszás szüneteltetéséhez. A folytatáshoz ismét nyomja meg a **▶▶** gombot

Előző/Következő

Nyomja meg röviden a **◀◀** vagy **▶▶** gombot egyszer vagy többször a kívánt fejezet kiválasztásához

Előretekerés / Visszatekerés

A **◀◀** vagy **▶▶** gomb ismételt nyomogatásával gyorsítva keres, 2X, 4X, 6X... sebességgel. A normál lejátszáshoz nyomja meg a **▶▶** gombot

Hangerőszabályzó

Nyomja meg röviden vagy egymás után többször a **▲** vagy **▼** gombot a hangerő növelése vagy csökkentése érdekében

Stop

Nyomja meg röviden a lejátszó jobb oldalán található **■** gombot a lejátszás leállításához

Felirat

Felirat megjelenítési mód változtatása. A funkció a **SUBTITLE** vagy az **OPTIONS** gombbal érhető el

Nyelv

Nyelv megváltoztatása. A funkció az **AUDIO** vagy az **OPTIONS** gombbal érhető el

Nézőszög

Váltás a DVD-n lévő nézőszögek között. A funkció az **OPTIONS** gombbal érhető el

Zoom

Kép kinagyítása; utána a navigációs gombokkal tud mozogni a képernyőn. A funkció a **ZOOM** vagy az **OPTIONS** gombbal érhető el

A-B Ismétlés

Lejátszás ismétlésének beállítása. Nyomja meg az **A-B** gombot a kezdőpont, majd nyomja meg ismét az **A-B** gombot a végpont megadásához. Ezután a lejátszó ismételni fogja az anyagot. Az ismétlés visszavonásához nyomja meg az **A-B** gombot

5.3 VCD lejátszása



- 1 Nyomja meg röviden a lejátszó tetején található **POWER ON** gombot a készülék bekapcsolásához.
- 2 Helyezze be a VCD-t a lejátszó jobb oldalán található lemeznnyílásba.
- 3 A készülék automatikusan elkezd lejátszani a lemezt.
- 4 Lejátszás közben a következő funkciók elérhetőek:

Szünet

Nyomja meg a **▶▶** gombot a lejátszás szüneteltetéséhez. A folytatáshoz ismét nyomja meg a **▶▶** gombot

Előző/Következő

Nyomja meg röviden a **◀◀** vagy **▶▶** gombot egyszer vagy többször a kívánt sáv kiválasztásához

Előretekerés / Visszatekerés

A **◀◀** vagy **▶▶** gomb ismételt nyomogatásával gyorsítva keres, 2X, 4X, 6X vagy 8X sebességgel. A normál lejátszáshoz nyomja meg a **▶▶** gombot

Hangerőszabályzó

Nyomja meg röviden vagy egymás után többször a **▲** vagy **▼** gombot a hangerő növelése vagy csökkentése érdekében

Stop

Nyomja meg röviden a lejátszó jobb oldalán található **■** gombot a lejátszás leállításához

Audio

Néhány VCD csak 2 választható nyelvet kínál. Ezzel a funkcióval válthat a nyelvek között. A funkció az **AUDIO** vagy az **OPTIONS** gombbal érhető el

Zoom

Kép kinagyítása; utána a navigációs gombokkal tud mozogni a képernyőn. A funkció a **ZOOM** vagy az **OPTIONS** gombbal érhető el

A-B Ismétlés

Lejátszás ismétlésének beállítása. Nyomja meg az **A-B** gombot a kezdőpont, majd nyomja meg ismét az **A-B** gombot a végpont megadásához. Ezután a lejátszó ismételni fogja az anyagot. Az ismétlés visszavonásához nyomja meg az **A-B** gombot

5.4 Super (S)-VCD lejátszása



Néhány (Super) Video CD támogatja a **PBC (Play Back Control)** funkciót. Ennek segítségével Ön interaktív módon játszhatja le a CD-t, a megjelenő menüt követve.

- 1 Nyomja meg röviden a lejátszó tetején található **POWER ON** gombot a készülék bekapcsolásához.
- 2 Helyezze be az (S)VCD-t a lejátszó jobb oldalán található lemeznnyílásba. Ha a **PBC** be van kapcsolva, akkor a képernyőn megjelenik a lemez index menüje.
- 3 A numerikus billentyűzet 0-9 gombjai segítségével válasszon ki egy jelenetet, vagy válasszon ki egy lejátszási opciót.
- 4 A visszatéréshez nyomja meg a távirányító **RETURN** gombját.
- 5 A Playback Control üzemmód be-/kikapcsolásához menjen a **SETUP** menübe, és válassza ki a **PBC settings (PBC beállítások)** opciót.

5.5 Zene CD lejátszása



- 1 Nyomja meg röviden a lejátszó tetején található **POWER ON** gombot a készülék bekapcsolásához.
- 2 Helyezze be a CD-t a lejátszó jobb oldalán található lemeznnyílásba.
- 3 A készülék automatikusan elkezd lejátszani a lemezt.
- 4 Lejátszás közben a következő funkciók elérhetőek:

Szünet

Nyomja meg a **▶▶** gombot a lejátszás szüneteltetéséhez. A folytatáshoz ismét nyomja meg a **▶▶** gombot

Előző/Következő

Nyomja meg röviden a **◀◀** vagy **▶▶** gombot egyszer vagy többször a kívánt sáv kiválasztásához

Előretekerés / Visszatekerés

A **◀◀** vagy **▶▶** gombok nyomogatásával gyorsítva keres.

Hangerőszabályzó

Nyomja meg röviden vagy egymás után többször a **▲** vagy **▼** gombot a hangerő növelése vagy csökkentése érdekében

Ismétlés

Nyomja meg az **OPTIONS** gombot az 1 szám ismétlése és az összes szám ismétlése üzemmód közti váltáshoz


Véletlenszerű lejátszás

Nyomja meg az **OPTIONS** gombot a véletlenszerű lejátszás be- vagy kikapcsolásához.

Stop Nyomja meg röviden a lejátszó jobboldalán található **■** gombot a lejátszás leállításához

5.6 MP3/WMA-CD lejátszása

- 1 Nyomja meg röviden a lejátszó tetején található **POWER ON** gombot a készülék bekapcsolásához.
- 2 Helyezze be a CD-t a lejátszó jobboldalán található lemeznyílásba.
- 3 A készülék automatikusan elkezd lejátszani a lemezt.
- 4 A navigációs gombok használatával válassza ki a lejátszandó mappát és MP3/WMA fájlt.

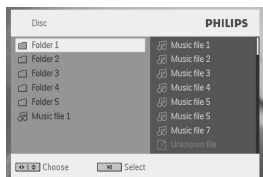

5 Lejátszás közben a következő funkciók elérhetőek:

Szünet Nyomja meg a **▶||** gombot a lejátszás szüneteltetéséhez. A folytatáshoz ismét nyomja meg a **▶||** gombot

Előző/Következő

Nyomja meg röviden a **◀◀** vagy **▶▶** gombot egyszer vagy többször a kívánt sáv kiválasztásához

Előretekerés / Visszatekerés

A **◀◀** vagy **▶▶** gomb ismételt nyomogatásával gyorsítva keres, 2X, 4X, 6X vagy 8X sebességgel. A normál lejátszáshoz nyomja meg a **▶||** gombot

Hangerőszabályzó

Nyomja meg röviden vagy egymás után többször a **▲** vagy **▼** gombot a hangerő növelése vagy csökkentése érdekében

Ismétlés Nyomja meg az **OPTIONS** gombot az 1 szám ismétlése és az összes szám ismétlése üzemmód közti váltáshoz

Véletlenszerű lejátszás


Nyomja meg az **OPTIONS** gombot a véletlenszerű lejátszás be- vagy kikapcsolásához.

Stop Nyomja meg röviden a lejátszó jobboldalán található **■** gombot a lejátszás leállításához

5.7 Kép-CD lejátszása

A lejátszó csak JPEG formátumú képek olvasására képes.

- 1 Nyomja meg röviden a lejátszó tetején található **POWER ON** gombot a készülék bekapcsolásához.
- 2 Helyezze be a CD-t a lejátszó jobboldalán található lemeznyílásba.
- 3 A készülék automatikusan elkezd lejátszani a lemezt.
- 4 A navigációs gombok használatával válassza ki a lejátszandó mappát és JPEG fájlt.

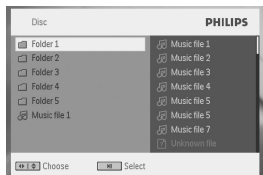

5 Lejátszás közben a következő funkciók elérhetőek:

Szünet Nyomja meg a **▶||** gombot a lejátszás szüneteltetéséhez. A folytatáshoz ismét nyomja meg a **▶||** gombot

Előző/Következő

Nyomja meg röviden a **◀◀** vagy **▶▶** gombot egyszer vagy többször a kívánt sáv kiválasztásához

Forgatás

Nyomja meg az **OPTIONS** gombot egy forgatási mód kiválasztásához. Az **◀** gomb használatával a képet jobbra forgatja. A **▶** gomb használatával a képet balra forgatja. Nyomja meg az **OPTIONS** gombot a forgatási módból való kilépéshez.

Zoom

Kép kinagyítása; utána a navigációs gombokkal tud mozogni a képernyőn. A funkció a **ZOOM** vagy az **OPTIONS** gombbal érhető el

Stop Nyomja meg röviden a lejátszó jobboldalán található **■** gombot a lejátszás leállításához

6 A lejátszás végén a **■▲** gombbal tudja a lemezt kiadatni a lejátszóból.


5.8 Lejátszás USB-ről

Az USB port a JPEG / MP3 / WMA / DivX / MPG-4 fájlok lejátszását támogatja.

A DVD-ről USB portra való adatátvitel és -rögzítés nem lehetséges

- 1 Nyomja meg röviden a lejátszó tetején található **POWER ON** gombot a készülék bekapcsolásához.
- 2 Dugjon rá egy USB flash meghajtót vagy egy USB memóriakártya olvasót az USB csatlakozóra.
- 3 A lejátszó automatikusan megnyitja és megjeleníti az USB flash eszköz tartalmát.

4 A navigációs gombok használatával válassza ki a megnyitni kívánt fájlt, majd nyomja meg az OK gombot.

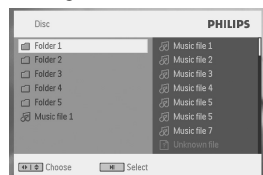

5 A lejátszás végén húzza ki az USB flash meghajtót vagy USB memóriakártya olvasót a lejátszóból

6 További funkciók

6.1 A DISPLAY menü

Ha lejátszás közben megnyomja a **DISPLAY** gombot, akkor a következő menü fog megjelenni, és módosíthatja a következő beállításokat:



Turn off LCD (LCD kikapcsolása)

Néhány esetben kikapcsolhatja a kijelzőt, pl. mikor a lejátszót TV-hez csatlakoztatja vagy mikor zene CD-t játszik le. Ezzel akkuenergiát spórolhat

Brightness (Fényerő)

Segítségével beállíthatja a képernyő fényerejét

Contrast (Kontraszt)

Segítségével beállíthatja a képernyő kontrasztját

Color (Szín)

Segítségével beállíthatja a képernyő színhőmérsékletét: hideg, meleg, vagy normál.

Battery level (Akkuszint)

Az akku töltöttségi szintjét mutatja

6.2 Csatlakozás


6.2.1 Fejhallgató

Csatlakoztassa a fejhallgatót a lejátszó oldalán található egyik fejhallgató bemenetbe.




6.2.2 TV

A lejátszót csatlakoztathatja egy TV-hez, hogy azon élvezze a DVD-t.

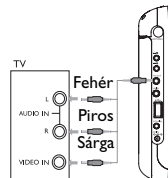


6.2.3 AV bemenet

Csatlakoztathat a lejátszóhoz más eszközöket, pl. digitális videórekordert, digitális kamerát, stb.

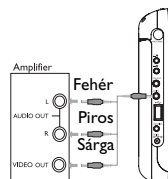

6.2.4 Koaxiális

Digitális audió kimenet, mellyel a lejátszót csatlakoztathatja házimozis rendszeréhez.

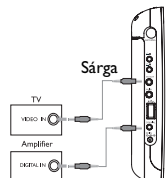

7 Hibaelhárítás

Ha a DVD-Video lejátszó meghibásodására utaló jeleket tapasztal, először nézze át az ellenőrzőlistát. Elképzelhető, hogy valami felett elsiklott a figyelme.

FIGYELMEZTETÉS: Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg saját kezűleg megjavítani a készüléket; ez a garancia elvesztésével jár. Ha bármilyen hiba előfordul, mielőtt javíttatni venné a készüléket, ellenőrizze az alább felsoroltakat. Ha a fel-sorolt javaslatok alapján nem tudja megoldani a problémát, akkor forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.

Probléma	Megoldás
Nincs áram	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a tápkábel mindkét vége megfelelően a helyén van-e. Egy másik eszközt csatlakoztatva ellenőrizze, hogy van-e áram a konnektorban. Ellenőrizze az akkumulátor csomag megfelelő elhelyezkedését. Ellenőrizze a gépkocsi adapter megfelelő csatlakozását.
Torz kép	<ul style="list-style-type: none"> Vizsgálja meg, nincs-e szennyeződés, ujjlenyomat a korong felületén. Tisztítsa meg a korongot belülről kifelé törölve, száraz, szőszmentes törlőkendővel. Kis mértékű képtorzulás néha előfordulhat. Ez nem utal meghibásodásra.
Teljesen eltorzult / a TV képernyőn nem látható semmilyen szín	Az NTSC/PAL beállítás hibás állapotban lehet. Hangolja össze TV készüléke és a lejátszó beállításait.
Nincs hang	Ellenőrizze a hangcsatlakozásokat. HiFi erősítő használata esetén próbáljon ki másik hangforrást.
A korongot nem lehet lejátszani	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, nem címkével lefelé lett-e behelyezve. Tisztítsa meg a korongot. A korong is lehet hibás. Ennek ellenőrzéséhez próbáljon lejátszani egy másikat.
A lejátszó nem reagál a távvezérlővel kiadott parancsokra	Célozzon a távvezérlővel közvetlenül a lejátszó érzékelőjére, ami a készülék előlapján található. Távolítson el minden tárgyat a jel útjából. Ellenőrizze vagy cserélje ki az elemeket.
A DVD képe torz, vagy csak fekete-fehérben élvezhető	Csak a TV készülék által fogadni képes (PAL/NTSC) formátumú korongot használjon.
Nincs hang a digitális kimeneten	Ellenőrizze a digitális csatlakozásokat.
A lejátszó nem reagál semmilyen parancsra	<ul style="list-style-type: none"> A műveleteket a korong nem támogatja. Olvassa el a koronghoz mellékelt lejátszási utasításokat.
A lejátszó melegszik	A készülék burkolata hosszabb használat esetén felmelegedhet. Ez normális jelenség.
A kijelző elhalványul, ha kihúzza a konnektorból	Az eszköz energiát spórol a hosszabb működési idő érdekében az akkumulátoros működés mellett. Mindez normális. A fényerősséget a SETUP funkcióval állíthatja be.

A készülék megfelel az Európai Közösség rádiófrekvenciás zavarra vonatkozó előírásainak.

8 Műszaki adatok

Méret	25.5 x 17.0 x 3.1 cm
Súly	0.97 kg / 2.13 lb
Tápellátás	Egyenáram 9V 1.8A
Áramfogyasztás	≤ 20W
Üzemi hőmérséklet tartomány	0 - 50°C (32 - 122°F)
A lézer hullámhossza	650nm
Videorendszer	NTSC / PAL / AUTO

A PHILIPS fenntartja magának a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül változtasson a termék kivitelén és jellemzőin.

A gyártó által jóvá nem hagyott módosítások semmissé tehetik a felhasználó jogait a készülék működtetésére vonatkozóan.

Minden jog fenntartva.

Felhasználói jogokkal kapcsolatos tudnivalók

A szerzői jog által védett anyagok, beleértve a számítógépes programokat, az adatállományokat, a rádió- és televízióadásokat, valamint a hangfelvételeket, jogosulatlan másolása a szerzői jogok megsértését jelentheti és buncselekményt valósíthat meg. Ez a készülék ilyen célokra nem használható.

Az elhasznált termék hulladékkezelése




Ezt a terméket minőségi, újrafeldolgozható és újrahasznosítható anyagok és alkatrészek felhasználásával tervezték és készítették.

A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK Európai irányelv.


■ Kérjük, informálódjon az elektromos és elektronikus hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről.

Kérjük, a helyi szabályok figyelembe vételével járjon el, és ne dobja az elhasznált terméket a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos esetleges negatív következmények megelőzésében.

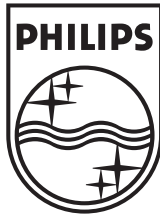

**Be responsible
Respect copyrights**

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

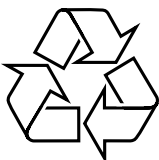

Printed in China

wk7371