

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa

www.philips.com/welcome

CD490

CD495



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita 3

2 Puhelimesi 4

Pakkauksen sisältö	4
Puhelimen yleiskuvaus	5
Tukiaseman yleiskuvaus	5
Päävalikon kuvakkeet	6
Näytön kuvakkeet	7

3 Aloittaminen 8

Liitä tukiasema ja laturi	8
Luurin asentaminen	9
Puhelimen määrittäminen (maakohtainen)	9
Luurin lataaminen	10
Akkuparistojen varauksen tarkistaminen	10
Mikä on valmiustila?	10
Signaalin voimakkuuden tarkistaminen	10

4 Puhelut 11

Puhelun soittaminen	11
Puheluun vastaaminen	12
Puhelun lopettaminen	12
Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen.	12
Mikrofonin mykistäminen	12
Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen	12
Toisen puhelun soittaminen	12
Toiseen puheluun vastaaminen	13
Puhelusta toiseen vaihtaminen	13
Neuvottelupuhelu ulkoisten soittajien kanssa	13

5 Sisäpuhelut ja neuvottelupuhelut 14

Puhelun soittaminen toiseen luuriin	14
Puhelun siirtäminen	14
Neuvottelupuhelun soittaminen	14

6 Teksti ja numerot 16

Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen	16
Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä	16

7 Puhelinmuistio 17

Puhelinmuistion katselu	17
Tallenteen haku	17
Soittaminen puhelinmuistiosta	17
Puhelinmuistion käyttö puhelun aikana	17
Kirjauksen lisääminen	18
Kirjauksen muokkaaminen	18
Kirjauksen poistaminen	18
Kaikkien kirjausten poistaminen	18
Aseta mukautettu sävelmä	18
Lisää yhteystieto poikkeusluetteloon	19

8 Soittajaluettelo 20

Soittajaluettelotyyppi	20
Puhelutietojen katselu	20
Puhelutietojen tallentaminen puhelimuistioon	20
Takaisin soittaminen	20
Puhelutietojen poistaminen	21
Kaikkien puhelutietojen poistaminen	21

9 Uudelleenalintaluettelo 22

Soitettujen puhelujen katselu	22
Numeron valitseminen uudelleen	22
Soitetun puhelun tietojen tallentaminen puhelimuistioon	22
Soitetun puhelun tietojen poistaminen	22
Kaikkien soitettujen puhelujen tietojen poistaminen	22

10 Puhelinasetukset 23

Ääniasetukset	23
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen	24
ECO-tila	24
Luurin nimeäminen	24
Näytön kielen valitseminen	24
Näyttöasetukset	25

11 Herätyskello 26

Hälytyksen asettaminen	26
Hälytyksen sammuttaminen	26

12 Palvelut	27
Automaattinen neuvottelupuhelu	27
Puhelun esto	27
Soittajaluettelotyyppi	28
Automaattinen suuntanumero	28
Verkon tyyppi	28
Katkosajan valitseminen	29
Valintatila	29
Ensimmäinen soitto	29
Automaattinen kello	29
Luurien rekisteröiminen	30
Luurien rekisteröinnin poistaminen	30
Puhelupalvelut	30
Oletusasetusten palauttaminen	32

13 Itkuhälytin	33
Itkuhälyttimen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä	33
Hälytyksen lähettäminen	33
Vauvan itkun voimakkuuden määrittäminen	34

14 Puhelimen vastaaja	35
- Vastaajan käynnistäminen/ sammuttaminen	35
Vastaajan kielen määrittäminen	35
Vastaustilan asettaminen	35
Ilmoitukset	35
Saapuvat viestit (ICM)	36

15 Valikkorakenne	40
--------------------------	-----------

16 Tekniset tiedot	43
---------------------------	-----------

17 Huomautus	44
Vaatimustenmu kaisuusvakuutus	44
GAP-standardin vaatimustenmukaisuus	44
EMF-standardin vaatimustenmukaisuus	44
Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen	44

18 Usein kysytyt kysymykset	46
------------------------------------	-----------

19 Liite	47
Tekstin ja numeroiden syöttötaulukot	47

20 Hakemisto	49
---------------------	-----------

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tehovaatimukset

- Tämä tuote vaatii 100–240 voltin AC-virtalähteen. Sähkökatkoksen sattuessa yhteys voi kadota.
- Verkon jännitteen luokitus on TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), joka määrittellään EN 60950 -standardissa.



Vakava varoitus

- Sähköverkko on luokiteltu vaaralliseksi. Laturin virran voi katkaista vain irrottamalla virtalähteen pistorasista. Varmista, että pistorasian pääsee aina helposti käsiksi.

Vahingoittumisen tai toimintahäiriöiden ehkäiseminen



Varoitus

- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittua virtalähdettä.
- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akkuparistoja.
- Räjähdyysvaara, jos akku vaihdetaan väärän tyyppiseen paristoon.
- Hävitä käytetyt akkuparistot ohjeiden mukaisesti.
- Käytä aina tuotteen mukana toimitettavia kaapeleita.
- Pidä huoli, että latausliitännät tai akkuparisto eivät pääse kosketuksiin metalliesineiden kanssa.
- Pidä huoli, että pienet metalliesineet eivät pääse kosketuksiin tuotteen kanssa. Tämä voi heikentää äänenlaatua ja vahingoittaa tuotetta.
- Metalliesineitä voi säilyttää luurin lähellä tai päällä.
- Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa on räjähdysvaara.
- Älä avaa luria, tukiasemaa tai laturia, sillä saatat altistaa korkeajännitteelle.
- Jos laitteet kytketään verkkovirtaan, pistorasian on oltava lähellä laitetta ja siihen on päästävä helposti käsiksi.
- Handsfree-toiminnon aktivointi voi hetkessä lisätä kuulokkeen äänenvoimakkuutta huomattavasti: älä pidä luria liian lähellä korvaa.
- Laitetta ei ole suunniteltu hätäpuheluiden soittamiseen sähkökatkoksen aikana. Hätäpuheluita varten täytyy olla saatavilla toinen puhelin.
- Pidä huoli, että tuote ei pääse kosketuksiin nesteiden kanssa.

- Älä käytä alkoholia, ammoniakia, bentseeniä tai hankaavia ainesosia sisältäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitetta.
- Älä altista puhelinta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota puhelinta äläkä pudota mitään sen päälle.
- Matkapuhelimen käyttäminen voi aiheuttaa häiriöitä.

Puhelimen käyttö itkuhälyttimenä



Varoitus

- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Varmista, että lapsen yksikkö ja johto ovat lapsen ulottumattomissa (pidä ne vähintään 1 metrin etäisyydellä).
- Estä äänikierto pitämällä vanhemman yksikkö vähintään 1,5 metrin päässä lapsen yksiköstä.
- Älä aseta lapsen yksikköä vauvan säikyn tai leikkikohdalle.
- Älä peitä vanhemman tai lapsen yksikköä (esim. pyyhkeellä tai peitolla). Varmista, että lapsen yksikön tuuletusaukkojen edessä ei ole mitään.
- Huolehdi kaikin keinoin lapsen turvallisuudesta.
- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- Jos asetat vanhemman yksikön lähettimen tai jonkin muun DECT-laitteen (kuten DECT-puhelimen) lähelle, yhteys lapsen yksikköön voi kadota. Siirrä itkuhälytintä kauemmas muista langattomista laitteista, kunnes yhteys palautuu.
- Tämä itkuhälytintä on tarkoitettu apuvälineeksi. Se ei korvaa luotettavaa ja asianmukaista aikuisten valvontaa.

Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista


- Käytä paikassa, jossa lämpötila on aina 0–+40 °C (enintään 90 %:n suhteellisessa kosteudessa).
- Säilytä paikassa, jossa lämpötila on aina -20–+45 °C (enintään 95 % suhteellisessa kosteudessa).
- Akkuparistojen käyttöaika voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.

2 Puhelimesi

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philips -laitteen!

Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Pakkauksen sisältö

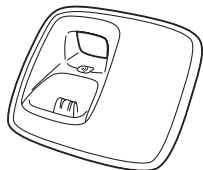

Tukiasema (CD490)



Tukiasema (CD495)



Luuri**



Laturi**



Muuntaja**



Linjajohto*



Takuu



Käyttöopas



Pikaopas



Huomautus


- *Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten linjajohto puhelinpistorasiaan.



Huomautus

- **Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja muuntajia.

Puhelimen yleiskuvaus

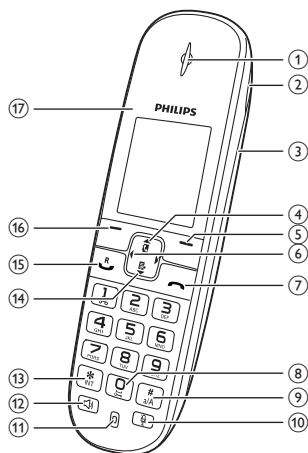


- | | |
|---|---|
| ① | Kuuloke |
| ② | Kaiutin |
| ③ | Paristo kotelon luukku |
| ④ | <ul style="list-style-type: none"> Valikon selaaminen ylöspäin. Kuulokkeen/ kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisääminen. Yhteystietojen avaaminen. |
| ⑤ | <ul style="list-style-type: none"> Tekstin tai numeroiden poistaminen. Toiminnon peruuttaminen. |
| ⑥ | <ul style="list-style-type: none"> Kohdistimen liikuttaminen vasemmalle ja oikealle muokkaustilassa. |
| ⑦ | <ul style="list-style-type: none"> Puhelun lopettaminen. Valikon sulkeminen / toiminnon lopettaminen. |
| ⑧ | <ul style="list-style-type: none"> Välilyönnin kirjoittaminen tekstinkä sittelyssä. Painikkeet lukitaan pitämällä painiketta alhaalla. |
| ⑨ | <ul style="list-style-type: none"> Puhelun soittaminen. Taun lisääminen painamalla painiketta pitkään. Isojen tai pienten kirjainten valinta tekstinkä sittelyssä. |
| ⑩ | <ul style="list-style-type: none"> Mikrofonin mykistäminen / mykistuksen poistaminen. |


- | | |
|---|--|
| ⑪ | Mikrofoni |
| ⑫ | <ul style="list-style-type: none"> Kaiutinpu helimen käynnistäminen /sammu ttaminen. Soita ja vastaanota puheluja, kun kaiutin on käytössä. |
| ⑬ | <ul style="list-style-type: none"> Soita sisäpuhelu painamalla painiketta pitkään (vain usean luurin pakkaukset). |
| ⑭ | <ul style="list-style-type: none"> Valikon selaaminen alaspäin. Kuulokkeen/ kaiuttimen äänen voimakkuuden vähentäminen. Soittaja luettelon avaaminen. |
| ⑮ | <ul style="list-style-type: none"> Puhelujen soittaminen ja puheluihin vastaaminen. Uudelleen soittopainike |
| ⑯ | <ul style="list-style-type: none"> Päävalikon avaaminen Valinnan vahvistaminen Valintavalikon avaaminen. Luurin näytössä suoraan painikkeen yllä olevan toiminnon valinta. |
| ⑰ | LED-valo |

Tukiaseman yleiskuvaus

CD490

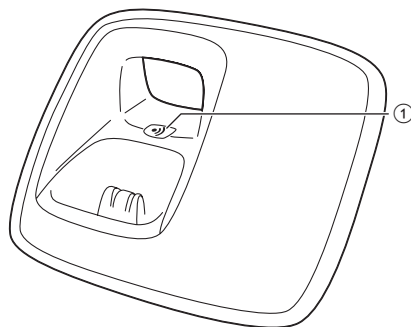

- | | |
|---|---|
| ① | <ul style="list-style-type: none"> Luurien haku. Rekisteröintitilaan siirtyminen. |
|---|---|

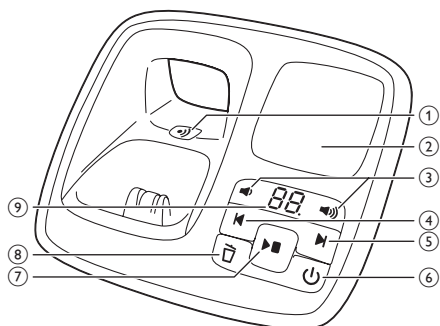

①		• luurien haku • rekisteröintitilaan siirtyminen
②	Kaiutin	
③		Kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen.
④		Siirtyminen taaksepäin toiston aikana.
⑤		Siirtyminen eteenpäin toiston aikana.
⑥		Vastaajan käynnistäminen/sammuttaminen.
⑦		• Toista viestejä. • Viestien toiston pysäytys.
⑧		• Toistettavan viestin poistaminen. • Poista kaikki vanhat viestit painamalla pitkään.
⑨	Viestilaskuri	

Päävalikon kuvakkeet

Tässä on yleiskuvaus CD490/495 -laitteen valikkokohtista. Valikkokohtien tarkemmat kuvaukset ovat tämän käyttöoppaan vastaavissa osissa.

Kuvake	Kuvaus
	[Puhelinaset.] - Päivämäärän ja kellonajan, äänen, ECO-tilan, luurin nimen ja näytön kielen asettaminen.
	[Palvelut] - Automaattisen neuvottelupuhelun, automaattisen suuntanumeron, verkon tyyppin, katkosajan, automaattisen kellon, puhelupalveluiden jne. asettaminen. Palvelut ovat verkko- ja maakohtaisia.
	[Herätys] - Päivämäärä ja kellonaika, herätys, herätysääni jne.
	[Puh.muist] - Puhelimuistion merkintöjen lisääminen, muokkaaminen, järjestely jne.
	[Tulevat puh.] - Kaikkien vastaamatta jääneiden ja vastattujen puheluiden näyttäminen. Tämä kuvake on saatavilla vain mallissa CD490.
	[Itkuhälytyn] - Hälytyksen asettaminen toisiin luureihin tai ulkoiseen numeroon ja vauvan itkun voimakkuuden tason asettaminen.
	[Vastaaja] - Viestien määrittäminen, kuuntelu, poistaminen jne. Tämä kuvake on saatavilla vain mallissa CD495.

Näytön kuvakkeet

Valmiustilassa päänäytön kuvakkeet kertovat luurin käytettävissä olevista toiminnoista.

Kuvake	Kuvaus
	Kun luuri on poissa tukiasemasta/laturista, palkit osoittavat akkuparistojen varaustason (asteikolla täysi - vähissä).
	Kun luuri on tukiasemassa/laturissa, palkit liikkuvat, kunnes lataus on valmis.
	
	
	
	
	Tyhjän pariston kuvake vilkkuu, ja laitteesta kuuluu hälytysääni. Akun virta on vähissä, ja akku on ladattava.
	Palkkien luku näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan. Signaali on sitä voimakkaampi, mitä enemmän palkkeja näkyy.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

3 Aloittaminen

! Varoitus

- Lue turvallisuusohjeet kohdasta Tärkeitä turvallisuusohjeita, ennen kuin liität ja asennat luurin.

Liitä tukiasema ja laturi


! Vakava varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa puhelimen takapaneelin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Lataa akkuparistot vain laitteen mukana toimitetulla muuntajalla.


☰ Huomautus

- Jos käytät nopeaa DSL-internet-yhteyttä puhelinlinjan kautta, käytä DSL-suodatinta puhelinjohdon ja virtaliitäntän välissä. Suodatin estää DSL-yhteyden aiheuttamat häiriöt ja soittajan tunnistusongelmat. Pyydä lisätietoja DSL-suodattimista DSL-palveluntarjoajalta.
- Tyypikilpi on tukiaseman pohjassa.

- 1 Liitä muuntajan päät
 - tukiaseman DC-tuloliitäntään
 - virtapistorasiaan.
- 2 Liitä linjajohdon päät
 - tukiaseman puhelinliitäntään
 - puhelinpistorasiaan.

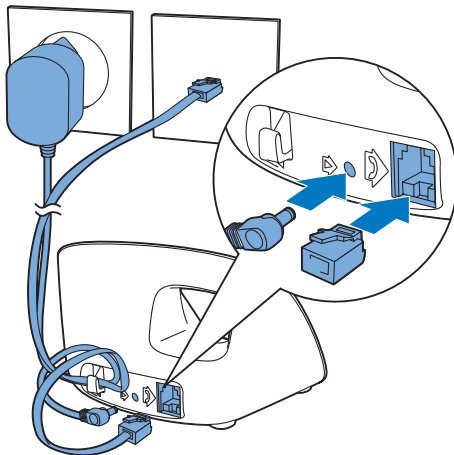


- 3 Liitä verkkolaitteen päät (vain usean luurin pakkaukset):
 - luurin lisälaturin takaosan DC-tuloliitäntään
 - virtapistorasiaan.

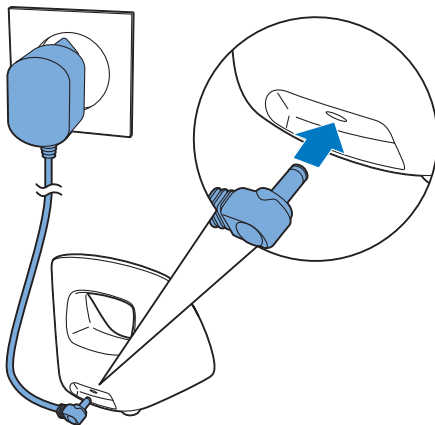

Luurin asentaminen

Akkuparistot on asetettu valmiiksi luuriin. Irrota paristoteippi paristokotelon kannesta ennen lataamista.

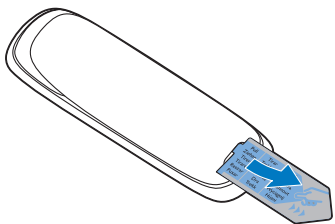

! Varoitus

- Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Käytä vain mukana toimitettuja akkuparistoja.
- Akkuparistojen käyttöä lyhenemisen vaara! Älä käytä samanaikaisesti esimerkiksi tai -tyyppisiä akkuparistoja.

☰ Huomautus

- Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
- Luurin lämpeneminen latauksen aikana on normaalia.

! Vakava varoitus

- Tarkista akkupariston napaisuusmerkinnät, kun asetat sen paristokoteloon. Väärin päin asetettu akkuparisto voi vahingoittaa tuotetta.

Puhelimen määrittäminen (maakohtainen)

- 1 Käytettäessä puhelinta ensimmäistä kertaa näyttöön avautuu tervetulo- viesti.
- 2 Paina [OK]-painiketta.

Maan/kielen asettaminen

Valitse maa/kieli ja vahvista [OK]-painikkeella.
↳ Maa/kieliasetus tallennetaan.

☰ Huomautus

- Maa-/kieliasetusvalinta on maakohtainen. Jos tervetulotoivotus ei näy, maan maa-/kieliasetus on esiasetettu. Tämän jälkeen voit asettaa päivämäärän ja ajan.

Määritä kieli uudelleen seuraavien vaiheiden mukaan.

- 1 Valitse [Valikk] > ⚙ > [Kieli] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Valitse kieli ja vahvista painamalla [OK].
↳ Asetus tallennetaan.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

- 1 Valitse [Valikk] > ⚙ > [Pvm & aika] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Valitse [Aseta pvm]/[Aseta aika] ja vahvista painamalla [OK]-painiketta.
- 3 Kirjoita päivämäärä ja aika numeropainikkeilla.

☰ Huomautus

- Jos kellon aika on 12 tunnin muodossa, paina [IP] ja valitse $\frac{*}{INT}$ tai [AP].

- 4 Vahvista valinta painamalla [OK].

Päivämäärän ja kellonajan muodon valitseminen

- 1 Valitse [Valikk] > ⚙ > [Pvm & aika] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Valitse [Pvm form.] tai [Aikaformaatti].

- 3 Valitse [PP-KK-VVVV] tai [KK-PP-VVVV] päivämäärän näytöksi ja [12 h] tai [24 h] kellonajan näytöksi painamalla painiketta  / . Vahvista painamalla [OK].
→ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Päivämäärän ja kellonajan muoto on maakohtainen.

Luurin lataaminen

Lataa luuri asettamalla se tukiasemaan. Kun luuri on oikein tukiasemassa, kuuluu telakointiääni.

→ Luuri alkaa latautua.


Huomautus

- Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
- Luurin lämpeneminen latauksen aikana on normaalia.

Voit käynnistää tai kytkeä telakointiäänen (katso 'Telakointiäänen asettaminen' sivulla 24) pois päältä.

Puhelin on nyt käyttövalmis.

Akkuparistojen varauksen tarkistaminen

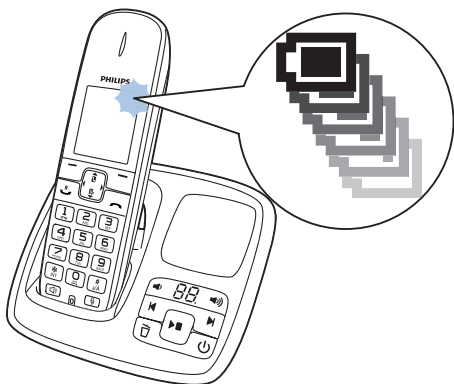

Paristokuvake näyttää varauksen tason.

-  Kun luuri on poissa tukiasemasta/ laturista, palkit osoittavat akkuparistojen varaustason (asteikolla täysi - vähissä).
-  Kun luuri on kiinni tukiasemassa tai laturissa, palkit vilkkuvat, kunnes akut ovat täynnä.
-  Tyhjän akun kuvake vilkkuu. Akun virta on vähissä, ja akku on ladattava.

Puhelujen aikana varoitusäänet ilmoittavat, kun paristot ovat lähes tyhjät. Luuri sammuu, kun paristot ovat täysin tyhjä.

Mikä on valmiustila?

Puhelin on käyttämättömänä valmiustilassa. Kun luuri ei ole lataustelineessä, valmiustilanäyttö näyttää päivämäärän ja ajan. Kun luuri on lataustelineessä, valmiustilanäyttö näyttää ajan näytönsäätäjänä.

Signaalin voimakkuuden tarkistaminen

-  Palkkien luku näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan. Yhteys on sitä parempi, mitä enemmän palkkeja näkyy.

- Varmista, että luuri on yhteydessä tukiasemaan, ennen kuin soitat puheluita, vastaat puheluihin tai käytät muita puhelimen toimintoja.
- Jos kuulet puhelun aikana varoitusääniä, luurin akkuparistot ovat lähes tyhjä tai luuri on toimintasäteen ulkopuolella. Lataa akku tai vie puhelin lähemmäs tukiasemaa.

4 Puhelut



Huomautus

- Kun virta katkeaa, puhelimella ei voi soittaa hätänumeroihin.



Vihje

- Tarkista signaalin voimakkuus, ennen kuin soitat puhelun tai kun puhut puhelua (katso 'Signaalin voimakkuuden tarkistaminen' sivulla 10).

Puhelun soittaminen

Puheluita voi soittaa seuraavilla tavoilla:

- Pikapuhelu
- Numeron valitseminen ennen puhelua
- Viimeksi valittuun numeroon soittaminen
- Soittaminen uudelleenvalintaluettelosta
- Soittaminen puhelinmuistiosta
- Soittaminen soittajaluettelosta

Pikapuhelu

- 1 Paina tai .
- 2 Valitse puhelinnumero.
 - ↳ Numeroon soitetaan.
 - ↳ Näytössä näkyy nykyisen puhelun kesto.

Numeron valitseminen ennen puhelua

- 1 Valitse puhelinnumero
 - Voit poistaa numeromerkin painamalla [Tyhj.].
 - Voit keskeyttää puhelun pitämällä -painiketta alhaalla.
- 2 Soita puhelu painamalla - tai -painiketta.

Soittaminen uudelleenvalintaluettelosta

Voit soittaa valitsemaasi numeroon uudelleenvalintaluettelosta (katso 'Takaisin soittaminen' sivulla 20).

Viimeksi valittuun numeroon soittaminen

- 1 Paina [Uud.valinta].
 - ↳ Näytöllä näkyy uudelleenvalintaluettelo, jossa viimeisin numero on korostettuna.
- 2 Paina -painiketta.
 - ↳ Puhelu soitetaan viimeksi valittuun numeroon.

Soittaminen puhelinmuistiosta

Voit soittaa valitsemaasi numeroon puhelinmuistiosta (katso 'Soittaminen puhelinmuistiosta' sivulla 17).

Soittaminen soittajaluettelosta

Voit soittaa puhelun vastaanotettujen tai vastaamatta jääneiden puheluiden soittajaluettelosta (katso 'Takaisin soittaminen' sivulla 20).



Huomautus

- Puheluajastin näyttää nykyisen puhelun keston.



Huomautus

- Jos kuulet varoitusääniä, luurin akkuparistot ovat lähes tyhjtät tai luuri on toimintasäteen ulkopuolella. Lataa akkuparisto tai vie luuri lähemmäs tukiasemaa.

Puheluun vastaaminen

Saapuva puhelu saa puhelimen soimaan ja LCD-taustavalo välkkyy. Seuraavaksi:

- vastaa painamalla  tai .
- siirrä tuleva puhelu vastaajaan valitsemalla [Siirrä]
- sammuta tulevan puhelun soittoaäni valitsemalla [Hilj.].



Vakava varoitus

- Kun luuri soi tai kun handsfree-toiminto on aktivoitu, pidä luuri poissa korvaltasi, jotta kuulosi ei vaurioidu.



Huomautus

- Soittajan tunnistus on käytettävissä, jos olet rekisteröitynyt palveluntarjoajasi soittajantunnistuspalveluun.



Vihje

- Jos puheluun ei ole vastattu, näytetään ilmoitus.

Tulevien puheluiden soittoaänen sammutus

Paina puhelimen soidessa [Hilj.].

Puhelun lopettaminen

Puhelun voi lopettaa seuraavilla tavoilla:

- Paina  tai
- Aseta luuri tukiasemaan tai lataustelineeseen.

Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen.

Painamalla  /  -painiketta luurissa voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana.

- ↳ Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuutta säädetään, ja puhelunäyttö tulee uudelleen näkyviin.

Mikrofonin mykistäminen

- 1 Paina puhelun aikana .
 - ↳ Luurissa näkyy [Mykist. päällä].
 - ↳ Soittaja ei kuule ääntäsi, mutta kuulet edelleen hänen äänensä.
- 2 Mykistys poistetaan painamalla  -painiketta uudelleen.
 - ↳ Voit nyt puhua soittajalle.

Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen

Paina  -painiketta.

Toisen puhelun soittaminen



Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

- 1 Paina puhelun aikana .
 - ↳ Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Valitse toinen numero.
 - ↳ Näytössä näkyvään numeroon soitetaan puhelu.

Toiseen puheluun vastaaminen



Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

Kun toistuva äänimerkki ilmoittaa saapuvasta puhelusta, voit vastata puheluun seuraavilla tavoilla:

- 1 Vastaa puheluun painamalla ja .
↳ Ensimmäinen puhelu asetetaan pittoon, ja voit puhua toista puhelua.
- 2 Voit lopettaa nykyisen puhelun ja vastata ensimmäiseen puheluun painamalla ja .

Puhelusta toiseen vaihtaminen

Voit siirtyä kahden puhelun välillä seuraavilla tavoilla:

- Paina ja tai
- Paina **[Optio]** ja valitse **[Vuorottelu]**, vahvista painamalla uudelleen **[OK]**.
↳ Nykyinen puhelu asetetaan pittoon, ja voit puhua toista puhelua.

Neuvottelupuhelu ulkoisten soittajien kanssa



Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen. Kysy palveluntarjoajalta lisämaksuista.

Kun haluat puhua kahta puhelua yhtä aikaa, voit soittaa neuvottelupuhelun seuraavilla tavoilla:

- Paina ja sitten tai
- Paina **[Optio]**, valitse **[Kokous]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Kaksi puhelua yhdistetään, ja neuvottelupuhelu käynnistyy.

5 Sisäpuhelut ja neuvottelupuhelut

Sisäpuhelu on puhelu toiseen luuriin, joka on rekisteröity samaan tukiasemaan. Neuvottelupuhelu on puhelu sinun, toisen luurinkäyttäjän ja ulkopuolisten soittajien välillä.

Puhelun soittaminen toiseen luuriin



Huomautus

- Jos tukiasemaan on rekisteröity vain 2 luuria, voit soittaa toiseen luuriin painamalla ***_{INT}**-painiketta pitkään.

- 1 Pidä ***_{INT}**-painiketta alhaalla.
↳ Näytössä näkyvät luurit, joihin voi soittaa sisäpuhelun.
- 2 Valitse luurin numero ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Valittu luuri soi.
- 3 Paina valitun luurin **☎**-painiketta.
↳ Sisäpuhelu käynnistyy.
- 4 Peruuta tai lopeta sisäpuhelu painamalla **[Tyhj.]**- tai **☎**-painiketta.



Huomautus

- Jos valittu luuri on varattu, **[Varattu]**-kuvake tulee näkyviin luurin näytöllä.

Puhelun aikana

Voit siirtyä luurista toiseen puhelun aikana:

- 1 Pidä ***_{INT}**-painiketta alhaalla.
↳ Nykyinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Valitse luurin numero ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Odota, että puheluun vastataan.

Puhelusta toiseen vaihtaminen

Voit siirtyä ulkopuolisen puhelun ja sisäpuhelun välillä painamalla **[Ulk.]**.

Puhelun siirtäminen

- 1 Paina ***_{INT}**-painiketta pitkään puhelun aikana.
↳ Näytössä näkyvät luurit, joihin voi soittaa sisäpuhelun.
- 2 Valitse luurin numero ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Paina **☎** kun puheluun vastataan.
↳ Puhelu on nyt siirretty valittuun luuriin.

Neuvottelupuhelun soittaminen

3-suuntainen neuvottelupuhelu on puhelu sinun, toisen luurinkäyttäjän ja ulkopuolisten soittajien välillä. Se vaatii kaksi samaan tukiasemaan rekisteröityä luuria.

Ulkoisen puhelun aikana

- 1 Aloita sisäpuhelu pitämällä  -painiketta painettuna.
 - ↳ Näytössä näkyvät luurit, joihin voi soittaa sisäpuhelun.
 - ↳ Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Valitse tai kirjoita luurin numero ja vahvista painamalla [OK].
 - ↳ Valittu luuri soi.
- 3 Paina valitun luurin  -painiketta.
 - ↳ Sisäpuhelu käynnistyy.
- 4 Paina [Konf.]-painiketta.
 - ↳ Näin käynnistyy 3-suuntainen neuvottelupuhelu sinun, ulkoisen soittajan ja valitun luurin välillä.
- 5 Neuvottelupuhelu lopetetaan painamalla  -painiketta.



Huomautus

- Voit liittyä käynnissä olevaan neuvotteluun painamalla toisen luurin  -painiketta, jos [Palvelut] > [Kokous] -asetukseksi on valittu [Auto].

Neuvottelupuhelun aikana

- Voit asettaa ulkoisen puhelun pitoon ja palata sisäiseen puheluun painamalla [Sis.].
 - ↳ Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon.
- Voit käynnistää neuvottelupuhelun uudelleen painamalla [Konf.]-painiketta.



Huomautus

- Jos neuvottelupuhelu katkaistaan yhdestä luurista, toinen luuri on edelleen yhteydessä ulkoiseen puheluun.

6 Teksti ja numerot

Voit kirjoittaa tekstiä ja numeroita luurin nimeä, puhelinmuistion tietoja ja muita valikkokohteita varten.

Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen

- 1 Valittu merkki kirjoitetaan painamalla aakkosnumeerista painiketta yhden tai useamman kerran.
- 2 Merkin voi poistaa painamalla [Tyhj.]. Kohdistinta siirretään vasemmalle tai oikealle painamalla ◀ / ▶.
- 3 Välilyönnin voi lisätä painamalla  -painiketta.



Vihje

- Lisätietoja tekstin ja numeroiden kirjoittamisesta löytyy asiakirjan liitteestä.

Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä

Lauseen jokaisen sanan alkukirjain on oletusarvoisesti iso kirjain, ja loput ovat pieniä kirjaimia. Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä painamalla  -painiketta.

7 Puhelinmuistio

Tässä puhelimessa on puhelinmuistio, johon mahtuu enintään 200 kirjausta. Puhelinmuistiota voi käyttää luurista käsin. Kirjauksissa voi olla enintään 14 merkin pituinen nimi ja enintään 24 numeromerkin pituinen numero.

Puhelimessa on kaksi 2 suorakäyttömuistia (painikkeet **1** ja **2**). Asuinmaasi mukaan painikkeille **1** ja **2** on esimääritetty ääniviestinumero ja palveluntarjoajan tietopalvelunumero. Kun pidät painiketta alhaalla valmiustilassa, tallennettuun numeroon soitetaan automaattisesti.

Puhelinmuistion katselu



Huomautus

- Puhelinmuistiota voi katsella vain yhdestä luurista kerralla.

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla **1** -painiketta tai valitsemalla **[Valikk]** > **1** > **[OK]**.
- 2 Selaa puhelinmuistiota painamalla **1** / **2** -painiketta.

Tallenteen haku

Puhelinmuistiosta voi hakea tallenteita seuraavilla tavoilla:

- Selaa yhteystietoluettelo.
- Kirjoita yhteys henkilön ensimmäinen merkki.

Yhteystietoluettelon selaaminen

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla **1** -painiketta tai valitsemalla **[Valikk]** > **1** > **[OK]**.
- 2 Selaa puhelinmuistioluettelo painamalla **1** / **2** -painiketta.

Yhteys henkilön ensimmäisen merkin kirjoittaminen

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla **1** -painiketta tai valitsemalla **[Valikk]** > **1** > **[OK]**.
- 2 Paina merkkiä vastaavaa aakkosnumeerista painiketta.
→ Näkyviin tulee ensimmäinen tällä merkillä alkava kirjaus.

Soittaminen puhelinmuistiosta

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla **1** -painiketta tai valitsemalla **[Valikk]** > **1** > **[OK]**.
- 2 Valitse yhteystieto puhelinmuistiosta.
- 3 Soita puhelu painamalla **1**.

Puhelinmuistion käyttö puhelun aikana

- 1 Paina **[Optio]**-painiketta ja valitse **[Puh. muist]**.
- 2 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
- 3 Valitse yhteystieto, paina **[Optio]** -painiketta, ja numero tulee näyttöön painamalla **[Näytä]** -painiketta.

Kirjauksen lisääminen



Huomautus

- Jos puhelinmuiston muisti on täynnä, luurin näyttöön tulee ilmoitus. Voit lisätä uusia kirjauksia poistamalla ensin vanhoja.

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla -painiketta tai valitsemalla [Valikk] > .
- 2 Valitse [Optio] > [Lisää uusi] ja vahvista painamalla [OK]-painiketta.
- 3 Kirjoita nimi ja vahvista painamalla [OK]-painiketta.
- 4 Kirjoita numero ja vahvista painamalla [Tall.] -painiketta.
↳ Uusi kirjaus on lisätty puhelinmuistioon.



Vihje

- Voit lisätä tauon pitämällä [#]_{a/A} -painiketta alhaalla.
- Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä painamalla [#]_{a/A} -painiketta.



Huomautus

- Puhelinmuistio korjaa vanhan numeron uudella.



Vihje

- Merkin voi poistaa painamalla [Tyhj.]. Kohdistinta siirretään vasemmalle tai oikealle painamalla / .

Kirjauksen muokkaaminen

- 1 Paina -painiketta tai valitse [Valikk] > > [Optio] > [Muokkaa] ja vahvista sitten [OK]-painikkeella.
- 2 Muokkaa nimeä ja vahvista painamalla [OK].
- 3 Muokkaa numeroa ja vahvista painamalla [Tall.].
↳ Muutos on tallennettu.

Kirjauksen poistaminen

- 1 Paina -painiketta tai valitse [Valikk] > .
- 2 Valitse yhteystieto ja valitse sitten [Optio] > [Poista]. Vahvista valinta painamalla [OK].
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 3 Vahvista valitsemalla [OK].
↳ Tiedot on poistettu.

Kaikkien kirjausten poistaminen

- 1 Paina -painiketta tai valitse [Valikk] > .
- 2 Valitse yhteystieto ja valitse sitten [Optio] > [Poista kaikki].
- 3 Vahvista valinta painamalla [OK].
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 4 Vahvista valinta painamalla [OK].
↳ Kaikki tiedot on poistettu.

Aseta mukautettu sävelmä

Voit valita mukautettuja soittoääniä, jotka kuuluvat tietyn puhelinmuistiossa olevan henkilön soittaessa.



Huomautus

- Varmista, että olet tilannut soitajan tunnistustoiminnon ennen kuin käytät tätä ominaisuutta.

- 1 Paina -painiketta tai valitse [Valikk] > ja vahvista sitten [OK]-painikkeella.
- 2 Valitse yhteystieto ja valitse sitten [Optio] > [Valitse ääni].
- 3 Voit asettaa tai muuttaa soittoäänän painamalla [OK].
- 4 Valitse soittoääni ja vahvista painamalla [OK].
↳ Soittoääni on asetettu.

Lisää yhteystieto poikkeusluetteloon

Voit valita yhteystiedon poikkeusluetteloon.
Kun henkilö, jonka yhteystiedot on lisätty
poikkeusluetteloon, soittaa, puhelin soi heti,
vaikka hiljainen tila olisi aktivoitu.

- 1 Paina  -painiketta tai valitse [Valikk] > .
- 2 Valitse yhteystieto ja valitse sitten [Optio]
> [Määritä poikk.].
- 3 Vahvista valinta painamalla [On].
↳ Asetus tallennetaan.

8 Soittajaluettelo

Soittajaluetteloon tallennetaan kaikki vastaamatta jääneet ja vastatut puhelut. Tulevien puhelujen historiatietoihin kuuluvat soittajan nimi ja numero, puhelun kellonaika ja päivämäärä. Tämä ominaisuus on käytössä, jos olet rekisteröitynyt palveluntarjoajan soittajantunnistuspalveluun. Puhelimeen mahtuu enintään 50 puhelun tiedot. Soittajaluettelon kuvake vilkkuu luurissa muistutuksena vastaamatta jääneistä puhelusta. Jos soittaja sallii tietojensa näyttämisen, näet hänen nimensä ja numeronsa. Puhelutiedot näytetään aikajärjestyksessä siten, että viimeisin vastattu puhelu on luettelossa ylimmäisenä.

Huomautus

- Varmista, että soittajaluettelossa näkyvä numero on kelvollinen, ennen kuin soitat takaisin suoraan soittajaluettelosta.

Vastaamattomat puhelut näytetään näytössä seuraavanlaisella kuvakkeella.

 Kuvake näkyy aina, kun uusia vastaamattomia puheluja selataan soittajaluettelossa.

 Kuvake vilkkuu, kun uusi vastaamaton puhelu on saapunut. Kuvake näkyy aina, kun vastaamattomia puheluja selataan soittajaluettelossa.

Soittajaluettelotyyppi

Tässä valikossa voit tarkastella kaikkia saapuvia puheluja tai puheluja, joihin ei ole vastattu.

Soittajaluettelotyyppin asettaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Soittol. tyypp]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse vaihtoehto ja vahvista **[OK]**-painikkeella.

Puhelutietojen katselu

- 1 Paina  -painiketta tai valitse **[Valikk]** >  ja vahvista sitten **[OK]**-painikkeella.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse **[Tulevat puh.]**.
- 3 Valitse kirjaus ja katso sen tiedot valitsemalla **[Optio]** > **[Näytä]** > **[OK]**.

Huomautus

-  On saatavilla vain mallissa CD490.

Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon

- 1 Paina  -painiketta tai valitse **[Valikk]** >  ja vahvista sitten **[OK]**-painikkeella.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse **[Tulevat puh.]**.
- 3 Valitse puhelu ja paina **[Optio]**.
- 4 Valitse **[Tall. numero]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 5 Kirjoita ja muokkaa nimeä ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 6 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **[Tall.]**.
↳ Muutos on tallennettu.

Takaisin soittaminen

- 1 Paina  -painiketta tai valitse **[Valikk]** >  ja paina sitten **[OK]**-painiketta.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse **[Tulevat puh.]**.
- 3 Valitse numero luettelosta.
- 4 Soita puhelu painamalla .

Puhelutietojen poistaminen

- 1 Paina  -painiketta tai valitse **[Valikk]** > 
ja vahvista sitten **[OK]**-painikkeella.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse **[Tulevat puh.]**.
- 3 Valitse tiedot ja vahvista valitsemalla **[Optio]**.
- 4 Valitse **[Poista]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 5 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Tiedot on poistettu.

Kaikkien puhelutietojen poistaminen

- 1 Paina  -painiketta tai valitse **[Valikk]** > 
ja vahvista sitten **[OK]**-painikkeella.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse **[Tulevat puh.]**.
- 3 Valitse puhelu ja paina **[Optio]**.
- 4 Valitse **[Poista kaikki]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 5 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Kaikki tiedot on poistettu.

9 Uudelleenvalintaluettelo

Uudelleenvalintaluetteloon tallennetaan soitettujen puheluiden tiedot. Luettelossa näkyy nimet ja/tai numerot. Puhelimeen mahtuu enintään 20 soitetun puhelun tiedot.

Soitettujen puhelujen katselu

Paina [**Uud.valinta**]-painiketta.
↳ Soitettujen puhelujen loki tulee näkyviin.

Numeron valitseminen uudelleen

- 1 Paina [**Uud.valinta**]-painiketta.
- 2 Valitse numero, johon haluat soittaa. Paina .
↳ Numeroon soitetaan.

Soitetun puhelun tietojen tallentaminen puhelinmuistioon

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla [**Uud.valinta**].
- 2 Valitse tiedot ja vahvista valitsemalla [**Optio**].
- 3 Valitse [**Tall. numero**] ja vahvista painamalla [**OK**].
- 4 Kirjoita ja muokkaa nimeä ja vahvista painamalla [**OK**].
- 5 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla [**Tall.**].
↳ Muutos on tallennettu.

Soitetun puhelun tietojen poistaminen

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla [**Uud.valinta**].
- 2 Valitse tiedot ja vahvista valitsemalla [**Optio**].
- 3 Valitse [**Poista**] ja vahvista painamalla [**OK**].
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 4 Vahvista valinta painamalla [**OK**].
↳ Tiedot on poistettu.

Kaikkien soitettujen puhelujen tietojen poistaminen

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla [**Uud.valinta**].
- 2 Valitse [**Optio**] > [**Poista kaikki**] ja vahvista painamalla [**OK**]-painiketta.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 3 Vahvista valinta painamalla [**OK**].
↳ Tiedot on poistettu.

10 Puhelinasetukset

Asetuksia mukauttamalla saat puhelimesta omanlaisesi.

Ääniasetukset

Luurin soittoäänien valitseminen

Valittavana on 10 soittoääntä.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Äänet]** > **[Soittoääni]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Valitse soittoääni ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Luurin soittoäänien voimakkuuden valitseminen

Valittavana on 5 soittoäänien voimakkuustasoa, **[Progressiivin.]** tai **[Katkaistu.]**.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Äänet]** > **[Soit. voimakk.]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Valitse äänenvoimakkuus ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Hiljainen tila

Voit asettaa puhelimesi hiljaiseen tilaan sille ajalle, kun et halua tulla häirityksi. Kun hiljainen tila otetaan käyttöön, puhelin ei soi eikä siitä kuulu varoitussäiniä tai muita äänimerkkejä.

Huomautus

- Puhelimesi lähettää hälytyksen, vaikka hiljainen tila on käytössä, kun haet luuria  -painikkeella tai otat hälytyksen käyttöön.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Äänet]** > **[Hiljainen tila]**. Vahvista valinta painamalla **[OK]**.

- 2 Valitse **[On]/[Katkaistu]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.
- 3 Valitse **[Alku ja loppu]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 4 Määritä aika ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Kun hiljainen tila asetetaan **[On]**-tilaan,  -kuvake tulee näkyviin.  -kuvake näkyy hiljaiseksi tilaksi määritetyn ajan.

Määritä yhteystiedot, joita hiljainen tila ei koske.
Voit valita soiton viiveen pituuden ja määrittää puhelinmuistiosta yhteystiedot, joita hiljainen tila ei koske. Sotonin viive on niiden äänimerkkien määrä, jotka on mykistetty ennen kuin soittoääni alkaa kuulua.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Äänet]** > **[Hiljainen tila]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Valitse **[Poikkeus]**.
- 3 Käynnistä hiljainen tila painamalla **[Päällä]**-kuvaketta, tai kytke se pois päältä painamalla **[Pois]** -kuvaketta, ja vahvista painamalla **[OK]** -kuvaketta.
- 4 Valitse **[Sotonin viiväst]** ja valitse sitten asetus.
- 5 Vahvista valinta painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Jos **[Poikkeus]** on asetettu **[Päällä]** -tilaan ja **[Sotonin viiväst]** on valittu, luuri soi vasta kun valittu soiton viive saavutetaan.
- Yhteystieto on asetettava puhelinmuistiovalikon **[Määritä poikk.]** -valinnan alla **[Päällä]** -tilaan ennen kuin voit määritellä sen yhteystiedoksi, jota hiljainen tila ei koske.

Painikeäänen valitseminen

Painikeääni on ääni, joka kuuluu luurin painikkeita painettaessa.

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Äänet] > [Näppinääni] ja vahvasta painamalla [OK].
- 2 Valitse [Päällä]/[Pois] ja vahvasta painamalla [OK]-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Telakointiäänen asettaminen

Telakointiääni kuuluu, kun luuri asetetaan tukiasemaan tai laturiin.

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Äänet] > [Telakointiääni] ja vahvasta painamalla [OK].
- 2 Valitse [Päällä]/[Pois] ja vahvasta painamalla [OK]-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Ääniprofiilin asettaminen

Voit valita kuulokkeen ääniasetukset kolmesta eri profiilista.

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Äänet] > [Oma ääni] ja vahvasta painamalla [OK].
- 2 Valitse profiili ja vahvasta painamalla [OK]-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Käytä ääniprofiilia puhelun aikana

Ääniprofiilin voi muuttaa puhelun aikana painamalla [Äänet] -painiketta kerran tai useasti.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Lisätietoja Aloitus-kappaleen kohdissa Päiväyksen ja ajan asettaminen ja Päiväyksen ja ajan esitystavan asettaminen.

ECO-tila

ECO-tila vähentää luurin ja tukiaseman lähetystehoja puhelun aikana tai puhelimen ollessa valmiustilassa.

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Säästötila] ja vahvasta [OK]-painikkeella.
- 2 Valitse [Päällä]/[Pois] ja vahvasta painamalla [OK]-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.
↳ ECO näkyy valmiustilassa.



Huomautus

- Kun ECO on asetettu kohtaan [Päällä], luurin ja tukiaseman välinen toimintasäde voi pienentyä.

Luurin nimeäminen

Luurin nimi voi olla enintään 14 merkin pituinen. Nimi näkyy luurin näytössä valmiustilassa.

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Puhelimen nimi] ja vahvasta [OK]-painikkeella.
- 2 Kirjoita tai muokkaa nimeä. Voit poistaa merkin valitsemalla [Tyhj.].
- 3 Vahvasta valinta painamalla [Tall.].
↳ Asetus tallennetaan.

Näytön kielen valitseminen



Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat useita kieliä.
- Valittavissa olevat kielet vaihtelevat maittain.

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Kieli] ja vahvasta [OK]-painikkeella.
- 2 Valitse kieli ja vahvasta painamalla [OK].
↳ Asetus tallennetaan.

Näyttöasetukset

Voit muuttaa puhelimen näytön kirkkautta valmiustilassa.

Näytön määrittäminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Näyttö]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Kirkkaus]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 3 Valitse vaihtoehto ja vahvista **[OK]**-painikkeella.



Huomautus

- Kun virransäästötila on käytössä, näyttö ei ole käytössä valmiustilassa. Kun virransäästötila ei ole käytössä, näyttö on käytössä valmiustilassa.

LCD-näytön taustavalon asettaminen

Voit asettaa LCD-näytön taustavalon ja numeronäppäimistön vilkkumisen päälle tai pois päältä puhelimen soidessa.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Näyttö]** > **[Visuaal. häl.]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Valitse **[Vilkkuu]/Ei vilku** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

11 Herätyskello

Puhelimessa on sisäänrakennettu herätyskello. Alla olevien ohjeiden avulla voit asettaa hälytyksen.

Hälytyksen asettaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 2 Valitse **[Päällä]/[Pois]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 3 Valitse **[Hälytysaika]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 4 Valitse hälytysaika ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 5 Valitse **[Toisto]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 6 Valitse hälytys ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 7 Valitse **[Herätysääni]** ja paina sitten **[OK]**.
- 8 Valitse ääni vaihtoehtoista ja vahvista valinta painamalla **[OK]**-painiketta.
 - ↳ Hälytys on asetettu, ja  näkyy näytössä.



Vihje

- Paina  -painiketta, kun haluat vaihtaa **[AP]/[IP]**-asetusten välillä

Hälytyksen sammuttaminen

Ennen hälytystä

Valitse **[Valikk]** >  > **[Katkaistu]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.

↳ Asetus tallennetaan.

Hälytyksen soidessa

- Sammuta hälytys painamalla **[Pois]**-painiketta.
- Torkkutoiminto aktivoituu painamalla **[Torkku]** (tai mitä tahansa muuta paitsi **[Pois]** -painiketta).
 - ↳ Hälytys soi uudelleen 5 minuutin kuluttua. Kun olet käyttänyt torkkutoimintoa 3 kertaa, toiminto poistuu käytöstä.

12 Palvelut

Puhelin tukee useita toimintoja, joista on apua puheluiden käsittelyssä ja hallinnassa.

Automaattinen neuvottelupuhelu

Voit liittyä ulkoisen soittajan ja toisen luurin väliseen puheluun painamalla .

Automaattisen neuvottelupuhelun ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Kokous]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Auto]/[Pois]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Puhelun esto

Voit estää puhelinta soittamasta tiettyjä puheluita.

Soitonestotilan valitseminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Puhelun esto]** > **[Estotila]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 2 Kirjoita PIN-koodi. Oletusarvoinen PIN-koodi on 0000.
- 3 Valitse **[Päällä]/[Pois]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Uuden numeron lisääminen estoluetteloon

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Puhelun esto]** > **[Numeron esto]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Kirjoita PIN-koodi. Oletusarvoinen PIN-koodi on 0000.
- 3 Valitse yhteystieto luettelosta, vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.



Huomaus

- Estoluettelossa oleva numero voidaan silti lähettää vauvapuhelun ulkoisena linjana (katso 'Lähtettäminen ulkolinjalle' sivulla 33).

PIN-koodin vaihtaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Puhelun esto]** > **[Muuta PIN]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Anna vanha PIN ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Kirjoita uusi PIN-koodi ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 4 Kirjoita uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista painamalla **[Tall.]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Soittajaluettelotyyppi

Tässä valikossa voit tarkastella kaikkia saapuvia puheluja tai puheluja, joihin ei ole vastattu.

Soittajaluettelotyypin asettaminen

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Soittol. tyyppi] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Valitse vaihtoehto ja vahvista [OK]-painikkeella.

Automaattinen suuntanumero

Tämä toiminto tarkistaa ja mukauttaa lähtevän puhelun numeron ennen soittoa. Suuntanumero voi korvata valikossa määritettävän tunnusnumeron. Esimerkki: 604 on määritetty tunnusnumeroksi ja 1250 suuntanumeroksi. Kun valitse numeron 6043338888, puhelin muuttaa sen numeroksi 12503338888.

Huomautus

- Tunnusnumeron enimmäispituus on 5 numeromerkkiä. Automaattisen suuntanumeron enimmäispituus on 10 numeromerkkiä.

Huomautus

- Tämä ominaisuus on maakohtainen.

Automaattisen suuntanumeron määrittäminen

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Aut. num.tunn.] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Kirjoita tunnusnumero ja vahvista painamalla [OK].
- 3 Kirjoita suuntanumero ja vahvista painamalla [OK].
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Voit keskeyttää puhelun pitämällä  -painiketta alhaalla.

Huomautus

- Jos suuntanumero määritetään ja tunnusnumero jätetään määrittämättä, suuntanumero lisätään kaikkiin lähteviin puheluihin.

Huomautus

- Toimintoa ei voi käyttää, jos valittava numero alkaa merkillä * tai #.

Verkon tyyppi

Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat verkon tyyppiä.

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Verkon tyyppi] ja paina [OK].
- 2 Valitse verkon tyyppi ja paina [OK]-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Katkosajan valitseminen

Varmista, että valittuna on oikea katkosaika, ennen kuin vastaat toiseen puheluun. Tavallisesti puhelimeen on jo määritetty katkosaika. Valittavana on 3 vaihtoehtoa: **[Lyhyt]**, **[Keski]** ja **[Pitkä]**. Vaihtoehtojen määrä vaihtelee maittain. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Uud.soittoaika]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse vaihtoehto ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Valintatila



Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat sekä äänitaajuus- että pulssivalintaa.

Valintatila tarkoittaa maakohtaista puhelinsignaalia. Puhelin tukee äänitaajuus- (DTMF) ja pulssivalintaa. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

Valintatilan asettaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Valinta]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse valintatila ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.



Huomautus

- Jos puhelun on pulssivalintatilassa, voit ottaa käyttöön tilapäisen äänitaajuusvalintatilan painamalla  puhelun aikana. Tätä puhelua varten kirjoitetut numeromerkit lähetetään äänitaajuussignaaleina.

Ensimmäinen soitto

Jos olet tilannut palveluntarjoajalta soittajantunnistuspäalvelun, puhelin voi peruuttaa ensimmäisen soiton, ennen kuin soittajan tiedot näkyvät näytössä. Kun puhelin on nollattu, se tunnistaa automaattisesti, onko soittajantunnistuspäalvelu käytössä, ja alkaa peruuttaa ensimmäistä soittoa. Voit vaihtaa asetusta mieltymystesi mukaan. Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat ensimmäistä soittoa.

Ensimmäisen soiton käyttöön ottaminen / käytöstä poistaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[1. Soitto]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[On]/[Katkaistu]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.



Huomautus

- Ensimmäisen soiton tilan voi nollata nollausvalikossa.

Automaattinen kello



Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.
- Varmista, että olet tilannut soittajan tunnistustoiminnon ennen kuin käytät tätä ominaisuutta.

Puhelimen päivämäärä ja kellonaika synkronoidaan yleisen puhelin verkon (PSTN) kanssa automaattisesti. Varmista oikean vuoden asetukset, jotta päivämäärä synkronoidaan.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Aut. kello]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Päällä]/[Pois]**. Paina **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan. -ohjelmalla.

Luurien rekisteröiminen

Voit rekisteröidä lisää luureja tukiasemaan.
Tukiasemaan voi rekisteröidä enintään 5 luuria.

Automaattinen rekisteröinti

Aseta rekisteröimätön luuri tukiasemaan.

- ↳ Luuri havaitsee tukiaseman ja rekisteröityy automaattisesti.
- ↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.

Manuaalinen rekisteröinti

Jos automaattinen rekisteröinti epäonnistuu, rekisteröi luuri tukiasemaan manuaalisesti.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Rekisteri]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Paina tukiaseman  -painiketta vähintään 5 sekunnin ajan.



Huomautus

- Malleissa, joissa on puhelinvastaaaja, kuulet vahvistusmerkkiään.

- 3 Anna järjestelmän PIN-koodi. Paina **[Tyhj.]**-painiketta, jos haluat tehdä korjauksia.
- 4 Vahvista PIN **[OK]**-painikkeella.
 - ↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.



Huomautus

- Jos PIN on väärä tai tukiasemaa ei löydy tietyn ajan kuluessa, luurissa näkyy ilmoitus. Toista edellä mainitut toimet, jos rekisteröinti epäonnistuu.



Huomautus

- Esiasetettu PIN on 0000. Sitä ei voi muuttaa.

Luurien rekisteröinnin poistaminen

- 1 Jos kaksi luuria käyttää samaa tukiasemaa, voit poistaa luurin rekisteröinnin toisella luurilla.
- 2 Valitse **[Valikk]** >  > **[Rek. poisto]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 3 Valitse sen luurin numero, jonka rekisteröinnin haluat poistaa.
- 4 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
 - ↳ Luurin rekisteröinti on poistettu.



Vihje

- Luurin numero näkyy luurin nimen vieressä valmiustilassa.

Puhelupalvelut

Puhelupalvelut ovat verkko- ja maakohtaisia.
Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.



Huomautus

- Varmista, että käynnistys- ja/tai lopetuskoodit on kirjoitettu oikein, jotta verkkopalvelut toimivat asianmukaisesti.

Puhelujen välitys

Voit siirtää puheluja toiseen numeroon
Valittavana on 3 vaihtoehtoa:

- **[Soitonsiirto]:** kaikki saapuvat puhelut siirretään toiseen numeroon.
- **[Siirto varattu]:** puhelut siirretään, kun linja on varattu.
- **[Siirto ei vast]:** puhelut siirretään, kun kukaan ei vastaa.

Soitonsiirron ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Puh.palvelut]** > **[Soitonsiirto]/[Siirto varattu]/[Siirto ei vast]**
- 2 Valitse **[Aktivoi]/[Peru aktiv.]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 3 Anna puhelinnumero.
↳ Asetus tallennetaan.

Käynnistys-/lopetuskoodin muokkaaminen
Puhelujen välityskoodien etuliitettä ja loppuliitettä voi muokata.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Puh.palvelut]** > **[Soitonsiirto]/[Siirto varattu]/[Siirto ei vast]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Muuta koodi]** ja paina sitten **[OK]**.
- 3 Voit valita seuraavat vaihtoehdot:
 - Valitse **[Aktivointi]** > **[Etuliite]/[Loppuliite]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
 - Valitse **[Deaktivoi]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 4 Kirjoita ja muokkaa koodia ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Takaisin soittaminen

Voit tarkistaa viimeisimmän vastaamatta jääneen puhelun.

Vastauspalveluun soittaminen

Valitse **[Valikk]** >  > **[Puh.palvelut]** > **[Vastasoitto]** > **[Soitto]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Vastauspalveluun soitetaan puhelu.

Vastauspalvelun numeron muokkaaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Puh.palvelut]** > **[Vastasoitto]** > **[Asetukset]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Takaisinsoittopalvelu

Takaisinsoittopalvelu ilmoittaa, kun numero, johon olet yrittänyt soittaa, on tavoitettavissa. Voit peruuttaa palvelun valikossa, kun palveluntarjoaja on aktivoinut sen.

Takaisinsoittopalvelun peruuttaminen

Valitse **[Valikk]** >  > **[Puh.palvelut]** > **[Peru tak.soitt]** > **[Soitto]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Palveluun soitetaan puhelu, ja takaisinsoittotoiminto peruutetaan.

Takaisinsoittopalvelun peruuttamisnumeron muokkaaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Puh.palvelut]** > **[Peru tak.soitt]** > **[Asetukset]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Henkilöllisyyden salaaminen

Voit salata numerosi soiton kohteelta.

Tietojen salauksen käyttöön ottaminen

Valitse [Valikk] >  > [Puh.palvelut] > [Piilota tunnus] > [Aktivoi] ja vahvista painamalla [OK].

↳ Kun soitat puhelun, numerosi salataan.

Numeron salauskoodin muokkaaminen

1 Valitse [Valikk] >  > [Puh.palvelut] > [Piilota tunnus] > [Asetukset] ja vahvista painamalla [OK].

2 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla [OK].

↳ Asetus tallennetaan.

Oletusasetusten palauttaminen

Voit palauttaa puhelimen alkuperäiset tehdasasetukset.

1 Valitse [Valikk] >  > [Palauta] ja vahvista [OK]-painikkeella.

↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.

2 Vahvista valinta painamalla [OK].


↳ Kaikki asetukset nollataan.

13 Itkuhälytin

Puhelin tukee itkuhälytintoimintoa, joka lähettää hälytyksen, jos äänenvoimakkuus ylittää määritetyn rajan.

! Varoitus

- Älä jätä lastenhuoneeseen luuria, jossa on aktiivinen monitori.
- Varmista, että lapsen yksikkö ja johto ovat aina lapsen ulottumattomissa.
- Aseta lapsen yksikkö ainakin 1 metrin, muttei yli 2 metrin, etäisyydelle lapsesta.

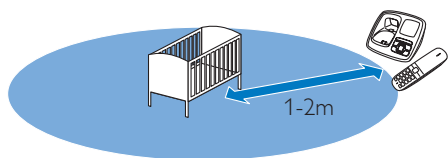

Itkuhälyttimen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Valitse [Valikk] > > [Aktivoi] ja vahvista [OK]-painikkeella.

↳ Itkuhälytintila otetaan käyttöön.

* Vihje

- Jos et ole määrittänyt vanhemman yksikköä, näkyviin tulee ilmoitus. Sitten sinua pyydetään valitsemaan, mihin hälytys lähetetään: ulkolinjalle vai toisen luurin numeroon. Lue lisää seuraavasta luvusta.
- Poistu itkuhälytinvälkosta painamalla [Pois]-painiketta.

☰ Huomautus

- Kun itkuhälytintila otetaan käyttöön, vauvan luuri ei hälytä saapuvien puheluiden aikana.

Hälytyksen lähettäminen

Voit lähettää hälytyksen toisiin luureihin kotona tai ulkoisella linjalla. Ulkoinen linja voi olla matkapuhelin tai toinen lankapuhelin kodin ulkopuolella.

☰ Huomautus


- Muista näppäillä numeron etuliitteet ja/tai maakoodin, kun lähetät hälytyksen.

Lähettäminen muihin luureihin

- 1 Valitse [Valikk] > > [Lähetä hälytys] > [Liitetty linja] ja vahvista painamalla [OK].
- 2 Valitse luurin numero ja vahvista [OK]-painikkeella.

☰ Huomautus

- Varmista, että etäisyys lapsen yksikön ja vanhemman yksikön välillä on ainakin 1,5 metriä, jotta laite ei ala ulvoa.



Lähettäminen ulkolinjalle

- 1 Valitse [Valikk] > > [Lähetä hälytys] > [Ulkolinja] ja vahvista painamalla [OK].
- 2 Kirjoita puhelinnumero ja vahvista [Tall.]-painikkeella.

☰ Huomautus

- Voit lähettää hälytyksen ulkoiseen linjaan vaikka se on estoluetelossa.

Lähetä puhelinmuistion yhteystiedolle

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Lähetä hälytys] > [Valitse numero] ja vahvista painamalla [OK].
- 2 Valitse yhteystieto puhelinmuistiosta, vahvista painamalla [Tall.] -painiketta.

Vauvan itkun voimakkuuden määrittäminen

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Vauvan itku] ja vahvista [OK] -painikkeella.
- 2 Valitse uusi asetus ja vahvista se [OK] -painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

14 Puhelimen vastaaja

Huomautus

- Saatavana vain CD495:lle

Puhelimessa on vastaaja, joka käyttöön otettuna tallentaa puhelut, joihin ei vastata. Vastaaja on oletusarvoisesti **[Vastaa & tall.]**-tilassa. Vastaajaa voi käyttää myös etäsiainnista ja sen asetuksia muuttaa luurin vastaajavalikon kautta. Tukiaseman LED-merkkivalo syttyy, kun vastaaja on käytössä.

- Vastaajan käynnistäminen/ sammuttaminen

Vastaajan voi käynnistää/sammuttaa tukiasemasta tai luurista.

Luurista

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Vastaustila]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Ilman nauh.]**/**[Vastaa & tall.]**/**[Pois]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta .
↳ Asetus tallennetaan.

Tukiasemasta

Vastaajan saa päälle ja pois päältä valmiustilassa painamalla  -painiketta .

Huomautus

- Kun vastaaja on käytössä, se vastaa tuleviin puheluihin tietyn soittokertamäärän kuluttua soiton viiveasetuksen mukaan.

Vastaajan kielen määrittäminen

Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat useita kieliä.

Vastaajan kieli on ilmoitusten kieli.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Ääni kieli]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse kieli ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Vastaustilan asettaminen

Voit asettaa vastaajan ja määrittää, voivatko soittajat jättää viestejä. Valitse **[Vastaa & tall.]**, jos haluat, että soittajat voivat jättää viestejä. Valitse **[Ilman nauh.]**, jos et halua, että soittajat voivat jättää viestejä.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Vastaustila]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse vastaustila ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Jos muisti on täynnä, vastaaja siirtyy **[Ilman nauh.]** -tilaan automaattisesti.

Ilmoitukset

Ilmoitus on viesti, jonka soittajat kuulevat, kun vastaaja vastaa puheluun. Vastaajassa on 2 oletusilmoitusta: **[Vastaa & tall.]**-tila ja **[Ilman nauh.]** -tila.

Ilmoituksen tallentaminen

Tallennettavissa olevan ilmoituksen enimmäispituus on 3 minuuttia. Uusi ilmoitus korvaa vanhan ilmoituksen automaattisesti.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Ilmoitus]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Vastaa & tall.]** tai **[Ilman nauh.]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 3 Valitse **[Äänitä uusi]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 4 Tallennus alkaa merkkiäänäen jälkeen.
- 5 Lopeta tallennus **[OK]**-painikkeella. Muutoin tallennus loppuu 3 minuutin kuluttua.
↳ Voit kuunnella uuden ilmoituksen luurista.



Huomautus

- Muista puhua lähellä mikrofonia, kun tallennat ilmoitusta.

Ilmoituksen kuunteleminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Ilmoitus]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Vastaa & tall.]** tai **[Ilman nauh.]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 3 Valitse **[Toista]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Voit kuunnella nykyisen ilmoituksen.



Huomautus

- Et voi kuunnella ilmoitusta enää, kun vastaat puheluun.

Oletusilmoituksen palauttaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Ilmoitus]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Vastaa & tall.]** tai **[Ilman nauh.]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 3 Valitse **[Käytä oletusta]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 4 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Oletusilmoitus palautetaan.

Saapuvat viestit (ICM)

Kunkin viestin pituus voi olla enintään 3 minuuttia. Kun vastaanotat uusia viestejä, vastaajan uusien viestien ilmaisin vilkkuu, ja luurissa näkyy ilmoitus.



Huomautus

- Jos nostat luurin, kun soittaja on jättämässä viestiä, tallennus loppuu ja voit puhua soittajalle suoraan.



Huomautus

- Jos muisti on täynnä, vastaaja siirtyy **[Ilman nauh.]**-tilaan automaattisesti. Poista vanhat viestit, jotta voit vastaanottaa uusia.

Saapuvien viestien kuunteleminen

Voit kuunnella vastaajaviestejä tallennusjärjestyksessä.

Tukiasemasta

- Aloita tai lopeta kuuntelu painamalla ►-painiketta.
- Säädä äänenvoimakkuutta 🔊 / 🔊-painikkeella.
- Toista edellinen viesti tai toista nykyinen uudelleen painamalla ◀-painiketta.
- Toista seuraava viesti painamalla ▶-painiketta.
- Poista nykyinen viesti painamalla 🗑️-painiketta.

Huomautus

- Poistettuja viestejä ei voi palauttaa.

Luurista

Valitse [Valikk] > 📞 > [Toista] ja vahvista [OK]-painikkeella.

↳ Uusien viestien toisto alkaa. Vanhojen viestien toisto alkaa, jos uusia viestejä ei ole.

- Lopeta kuuntelu painamalla [Takais].
- Siirry asetusvalikkoon painamalla [Optio].
- Muuta äänenvoimakkuutta 🔊 / 🔊-painikkeella.

Saapuvan viestin poistaminen

Tukiasemasta

Paina 🗑️, kun kuuntelet viestiä.

↳ Nykyinen viesti poistetaan.

Luurista

- 1 Kun kuuntelet viestiä, voit avata asetusvalikon painamalla [Optio].
- 2 Valitse [Poista] ja vahvista painamalla [OK].
↳ Nykyinen viesti poistetaan.

Kaikkien vanhojen saapuvien viestien poistaminen

Tukiasemasta

Pidä 🗑️-painiketta alhaalla valmiustilassa.

↳ Kaikki vanhat viestit poistetaan pysyvästi.

Luurista

- 1 Valitse [Valikk] > 📞 > [Poista kaikki] ja vahvista [OK]-painikkeella.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 2 Vahvista valinta painamalla [OK].
↳ Kaikki vanhat viestit poistetaan pysyvästi.

Huomautus

- Voit poistaa vain luetut viestit. Poistettuja viestejä ei voi palauttaa.

Puheluseulonta

Voit kuunnella soittajaa hänen jättäessään viestiä.

Vastaa puheluuun painamalla 📞-painiketta.

Tukiasemasta

Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta puheluseulonnan aikana 🔊 / 🔊-painikkeella.

Huomautus

- Jos säädät kaiuttimen äänenvoimakkuuden matalimmalle tasolle, puheluseulonta ei ole päällä.

Viestin äänenlaadun määrittäminen

Voit säätää vastaajasta vastaanotettujen viestien äänenlaatua.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Vies laatu]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse uusi asetus ja vahvista se **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.



Huomautus

- Äänenlaatua voi säätää vain ennen tallennuksen aloittamista.

Soiton viiveen asettaminen

Voit määrittää, kuinka monta kertaa puhelin soi, ennen kuin puhelu siirtyy vastaajaan.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Soinon viiväst]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse uusi asetus ja vahvista se **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.



Huomautus

- Varmista, että vastaaja on otettu käyttöön, ennen kuin käytät tätä toimintoa.



Vihje

- Kun etäkäytät vastaajaa, soiton viive kannattaa asettaa **[Rahansäästö]**-tilaan. Se on taloudellinen tapa hallita viestejä. Kun uusia viestejä on saapunut, vastaaja vastaa puheluun 3 soiton jälkeen. Kun uusia viestejä ei ole, se vastaa 5 soiton jälkeen.

Etäkäyttö

Voit käyttää vastaajaa, kun et ole kotona. Soita puhelimeesi äänitaajuuspuhelimesta ja anna 4-numeroinen PIN-koodi.



Huomautus

- Etäkäytön PIN-koodi on sama kuin järjestelmän PIN. Esiasetettu PIN on 0000.

PIN-koodin vaihtaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Etäkäyttö]** > **[Muuta PIN]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Anna vanha PIN ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Kirjoita uusi PIN-koodi ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 4 Kirjoita uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista painamalla **[Tall.]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Etäkäytön ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

Voit sallia tai estää vastaajan etäkäytön.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Etäkäyttö]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Aktivoi]** / **[Peru aktiv.]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Vastaajan etäkäyttö

- 1 Soita kotinumeroosi äänitaajuuspuhelimella.
- 2 Paina #-painiketta, kun kuulet ilmoituksen.
- 3 Anna PIN-koodi.
 - ↳ Nyt voit käyttää vastaajaa ja kuunnella uusia viestejä.



Huomautus

- Sinulla on 2 mahdollisuutta antaa oikea PIN-koodi, ennen kuin puhelin lopettaa puhelun.

- 4 Tee toiminto painamalla jotakin painiketta. Katso käytettävissä olevat toiminnot seuraavasta Etäkäyttökomennot-taulukosta.



Huomautus

- Kun viestiä ei ole ja mitään painiketta ei paineta 8 sekuntiin, puhelin katkaisee puhelun automaattisesti.

Etäkäyttökomennot


Painike	Toiminto
1	Toista nykyinen toiminto tai kuuntele edellinen viesti.
2	Kuuntele viestejä.
3	Siirry seuraavaan viestiin.
6	Poista nykyinen viesti.
7	Ota vastaaja käyttöön (ei käytettävissä, kun kuuntelet viestejä).
8	Lopeta viestin kuunteleminen.
9	Poista vastaaja käytöstä (ei käytettävissä, kun kuuntelet viestejä).


Tukiaseman LED-näytön toiminta


Seuraavassa taulukossa esitetään tukiaseman LED-näytön eri toimintojen nykyinen tila.

LED-näyttö	Vastaajan tila	Viestin tila
Näyttö on tyhjä	Pois	--
	Käytössä	Ei viestiä
	Käytössä	Kuvake näkyy, kun 3 uutta viestiä on saapunut.
	Käytössä	Se vilkkuu, kun muisti on täynnä.
	Käytössä	Se liikkuu, kun puhelinvastaaja tallentaa saapuvaa viestiä tai ilmoitusta.
	Käytössä	Näytä äänenvoimakkuus painamalla / -painiketta.
	Käytössä	Se vilkkuu, kun avaat puhelinvastaajan valikon luurista, puhelinvastaajan etänä tai kuuntelet viestejä luurista.

15 Valikkorakenne

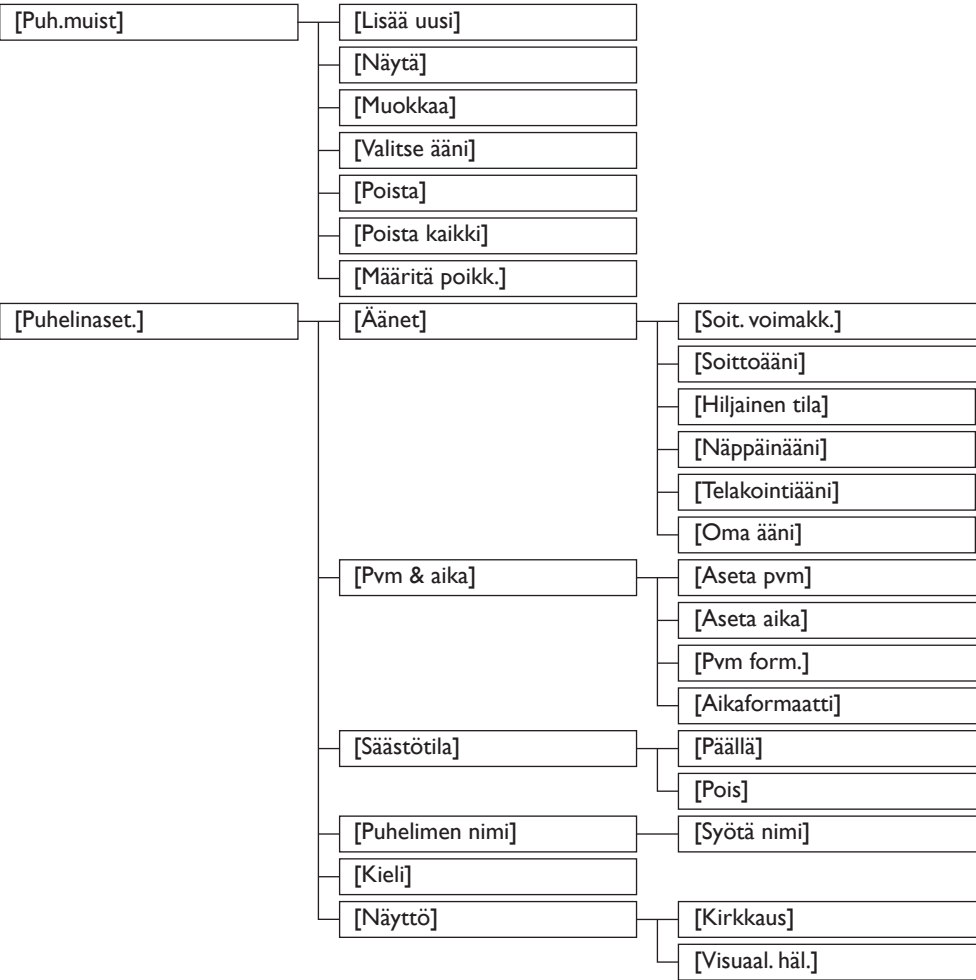

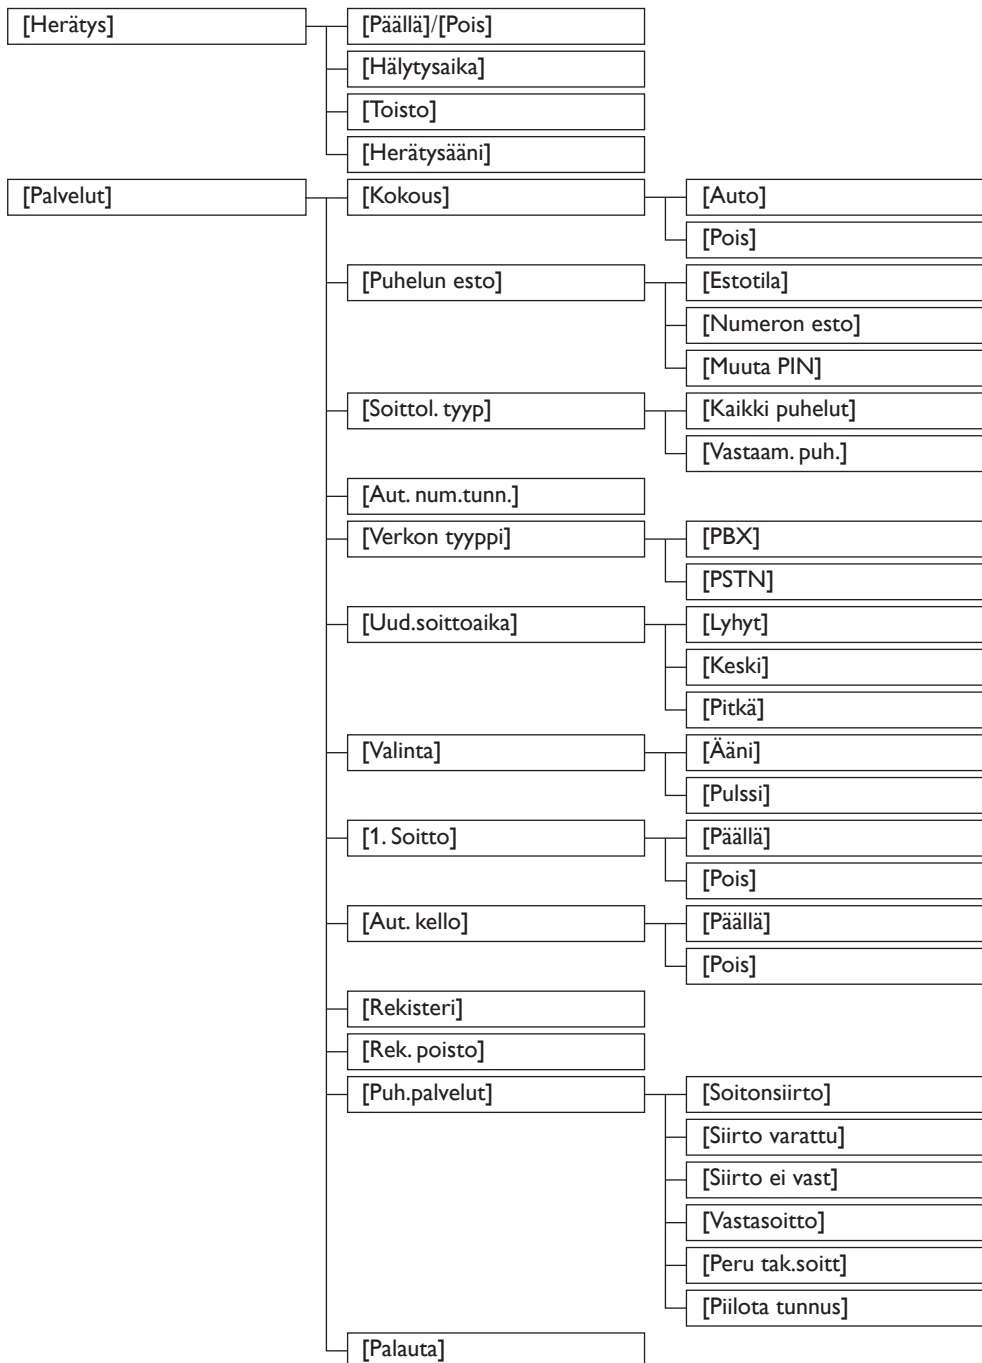

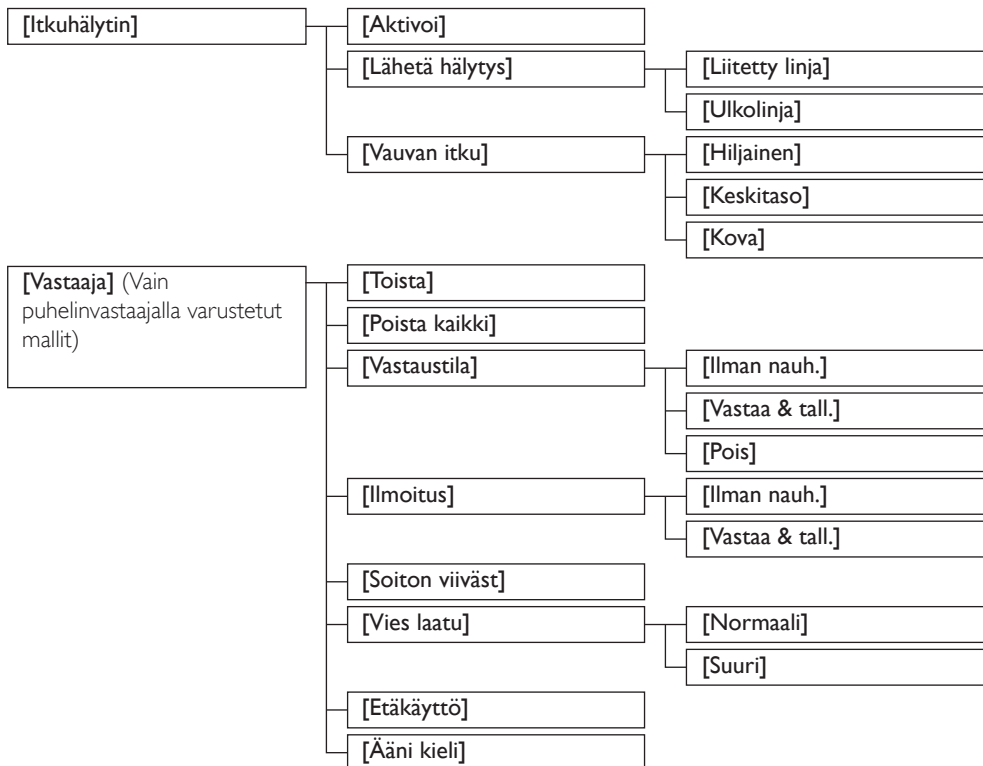

16 Tekniset tiedot

Näyttö

- Musta tausta, valkoiset kirjaimet

Puhelimen yleiset ominaisuudet

- Kaksitilainen soittajan nimen ja numeron tunnistus
- Neuvottelupuhelu ja vastaaja
- Sisäpuhelin
- Enimmäispuhe-aika: 20 tuntia

Puhelinmuistio-, uudelleensoitto- ja

soittajaluettelo

- Puhelinmuistioluettelo, jossa 200 merkintää
- Uudelleensoittoluettelo, jossa 20 merkintää
- Soittajaluettelo, jossa 50 merkintää

Akkuparisto

- CEL: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V, ladattavat 600 mAh:n akut
- Fuyang Corun Battery Co. Ltd.: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V ladattavat 600 mAh:n akut

Verkkolaite

Tukiasema ja laturi

- Philips, SSW-2095EU-1, Tulo: 100–240 Vac 50/60 Hz 0,2 A, Lähtö: 5 V 600 mA
- Philips, S003PV0500060R012175E-V, tulo: 100–240 Vac, 50–60 Hz 0,2 A, lähtö 5 V 600 mA

Virrankulutus

- Virrankulutus valmiustilassa: noin 0,5 W (CD490); 0,55 W (CD495)

Paino ja mitat (CD495)

- Luuri: 130 grammaa
- 161 x 47,3 x 27,5 mm (K x S x L)
- Alusta: 154,2 grammaa
- 106,3 x 130 x 65,8 mm (K x S x L)
- Laturi: 42,7 grammaa
- 106,4 x 80,2 x 55,3 mm (K x S x L)



Huomautus

- Vain silloin, kun näytönsäätäjä katkaistaan virta (katso "Näyttöasetukset" sivulla 25).

Paino ja mitat (CD490)

- Luuri: 130 grammaa
- 161 x 47,3 x 27,5 mm (K x S x L)
- Alusta: 131,7 grammaa
- 106,3 x 130 x 65,8 mm (K x S x L)
- Laturi: 42,7 grammaa
- 106,4 x 80,2 x 55,3 mm (K x S x L)

17 Huomautus

Vaativuudenmu- kaisuusvakuutus

Philips Consumer Lifestyle, Accessories vakuuttaa, että CD490/495 on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen. Vaativuudenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.p4c.philips.com. Tämä tuote on suunniteltu, testattu ja valmistettu Euroopan R&TTE-direktiivin 1999/5/EY mukaisesti.

GAP-standardin vaativuudenmukaisuus

GAP-standardi takaa, että kaikki DECT™ GAP -luurit ja -tukiasemat noudattavat vähimmäisvaatimuksia merkistä riippumatta. Luuri ja tukiasema ovat GAP-yhteensopivia, eli seuraavat perustoiminnot taataan: luurin rekisteröinti, linjan valinta, puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen. Lisätoiminnot eivät ehkä ole käytettävissä, jos näitä laitteita käytetään yhdessä erimerkkisen laitteiden kanssa. Tämän luurin voi rekisteröidä ja sitä voi käyttää erimerkkisen GAP-yhteensopivan tukiaseman kanssa noudattamalla ensin valmistajan ohjeita ja sitten tämän oppaan ohjeita luurin rekisteröintiin. Tukiasemaan voi rekisteröidä erimerkkisen luurin asettamalla tukiaseman rekisteröintitilaan ja noudattamalla sitten luurin valmistajan ohjeita.

EMF-standardin vaativuudenmukaisuus

Koninklijke Philips Electronics N.V. valmistaa ja myy kuluttajille monia tuotteita, jotka lähettävät ja vastaanottavat sähkömagneettisia signaaleja, kuten mitkä tahansa muutkin elektroniset laitteet.

Yhtenä Philipsin pääperiaatteena on varmistaa tuotteiden turvallisuus kaikin tavoin sekä noudattaa kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia ja tuotteen valmistusajankohtana voimassa olevia EMF-standardia.

Philips on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, joista ei ole haittaa terveydelle. Philips vakuuttaa, että jos sen tuotteita käsitellään oikein asianmukaisessa käytössä, niiden käyttö on nykyisten tutkimustulosten perusteella turvallista. Philipsillä on aktiivinen rooli kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämisessä, joten se pystyy ennakoimaan standardien kehitystä ja soveltamaan näitä tietoja tuotteisiinsa jo aikaisessa vaiheessa.

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliviatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.



Kun tuotteeseen on kiinnitetty tämä logo, se tarkoittaa, että kansallisia talteenotto- ja kierrätysjärjestelmiä on tuettu rahallisesti.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys.

Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

18 Usein kysytyt kysymykset

Näytössä ei näy signaalipalkkia.

- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Jos luurin näytössä lukee **[Rek. poisto]**, aseta luuri tukiasemaan, kunnes signaalipalkki tulee näkyviin.



Vihje

- Lisätietoja on Palvelut-osan kohdassa Luurien rekisteröiminen.

Jos lisäluurien rekisteröinti tukiasemaan epäonnistuu, mitä teen?

Tukiaseman muisti on täynnä. Poista käyttämättömien luurien rekisteröinti ja yritä uudelleen.

Ei valintääntä

- Tarkista puhelimen liitännät.
- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.

Ei telakoinnin äänimerkkiä

- Luuria ei asetettu kunnolla tukiasemaan/ laturiin.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtalähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.

En voi muuttaa vastaajan asetuksia, mitä teen?

Vastaajapalvelua hallitsee operaattori, ei itse puhelin. Pyydä operaattoria muuttamaan asetuksia.

Luuri ei lataudu laturissa.

- Varmista, että akut on asetettu oikein.
- Varmista, että luuri on asetettu oikein laturiin. Paristokuvake liikkuu lataamisen aikana.
- Varmista, että telakoinnin äänimerkki -asetus on käytössä. Kun luuri on oikein laturissa, kuuluu telakointiääni.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtalähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.
- Akkuparistot ovat viallisia. Osta uudet myyjältä.

Näyttö on tyhjä

- Varmista, että akut on ladattu.
- Varmista, että laitteeseen on kytketty virta ja liitetty puhelin.

Huono äänenlaatu (kuten rätinä, kaiku)

- Luuri on lähes käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Lähellä olevat sähkölaitteet häiritsevät puhelinta. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.
- Puhelin on paikassa, jossa seinät ovat paksut. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.

Luurista ei kuulu soittoaäntä.

Varmista, että soittoaäni on käytössä luurissa.

Soittajan tunnus ei näy.

- Palvelu ei ole käytössä. Tarkista asia operaattorilta.
- Soittajan tiedot eivät näy tai ole käytettävissä.

Luurin yhteys tukiasemaan katkeaa tai ääni vääristyy puhelun aikana.

Tarkista, onko **ECO**-tila käytössä. Poistamalla sen käytöstä voit laajentaa luurin käyttöaluetta ja nauttia optimaalisista käyttöolosuhteista.



Huomautus

- Jos edellä mainitut ratkaisut eivät auta, irrota virtalähde sekä luurista että tukiasemasta. Yritä uudelleen 1 minuutin kuluttua.

19 Liite

Tekstin ja numeroiden syöttötaulukot

Painike	Isot kirjaimet (englanti/ranska/saksa/ italia/turkki/portugali/espanja/ hollanti/tanska/suomi/norja/ruotsi)
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Â Ã Ä Å Æ Á Æ Ä Å Ç
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ï Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Ş Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ

Painike	Pienet kirjaimet (englanti/ranska/saksa/italia/turkki/portugali/espanja/ hollanti/tanska/suomi/norja/ruotsi)
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à á â ã ä å æ å ç
3	d e f 3 è é ê ë ì í î ï
4	g h i 4 ğ ħ ì ï Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 ş β π θ Σ
8	t u v 8 ù ú û ü μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

Painike	Isot kreikkalaiset kirjaimet
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Ä Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Painike	Pienet kreikkalaiset kirjaimet
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ï
5	κ λ μ 5 j k l Λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ü ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Painike	Isot kirjaimet (romania/puola/tšekki/unkari/slovakki/sloveeni/kroatia)
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Â Æ Á Ä Å Æ Ç Č Ć
3	D E F 3 Ď Đ Ě ě É Ě Δ Φ
4	G H I 4 Ħ İ Ï Γ
5	J K L 5 Ł ł Ľ ľ
6	M N O 6 Ń ň Ň Ň Ó Ő Ő
7	P Q R S 7 Ŕ ŕ Š š Ś ś Π Θ Σ
8	T U V 8 Ţ ţ Ů ů Ű ű Ų ų
9	W X Y Z 9 Ÿ Ž ž Ž ž Ź ź Ø Ω Ξ Ψ

Painike	Pienet kirjaimet (romania/puola/ tšekki/unkari/slovakki/sloveeni/ kroatia)
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ? ~ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â æ á ä å ä ç ċ
3	d e f 3 đ đ é ê ë é ě Δ Φ
4	g h i 4 î ï Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ñ ö ö ò
7	p q r s 7 ř ř ś Π Θ Σ β
8	t u v 8 ț ț ù ú û ü ü ů ů
9	w x y z 9 ý ž f ø Ω Ξ Ψ

Painike	Isot kirjaimet (serbia/bulgaria)
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ? ~ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	А Б В Г Ђ Ѓ Ђ 2 А В С Ђ Ђ Ђ Ђ
3	Д Е Ж З Ј Ђ 3 Д Е Ф Ђ Δ Φ
4	И Й К Л Љ 4 Г Н И Г
5	М Н О П Њ 5 Ј К Л Λ
6	Р С Т У Ђ 6 М Н О Њ Ђ
7	Ф Х Ц Ч Ж 7 Р Q R S Π Θ Σ
8	Ш Щ Ъ Ы 8 Т U V Ü
9	Ь Э Ю Я Ž 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ

Painike	Pienet kirjaimet (serbia/bulgaria)
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ? ~ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à æ ä ä
3	d e f 3 è é é Δ Φ
4	g h i 4 ï Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ö ò
7	p q r s 7 Π Θ Σ β
8	t u v 8 ù ü
9	x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

20 Hakemisto

A

ajan asettaminen	9
akku	9
automaattinen kello	29
automaattinen neuvottelupuhelu	27
automaattinen suuntanumero	28

Ä

äänenvoimakkuuden säätäminen	12
äännet	
ääniprofiili	24
painikeääni	24
telakointi	24

E

ECO-tila	24
ensimmäinen soitto	29

G

GAP	44
-----	----

H

hävittäminen	44
herätys	26
hiljainen tila	23

I

ilmoitukset	35
itkuhälytin	33

K

kaiutinpuhelin	12
kaksi puhelua	13
katkosaika	29
käyttöön tai pois	35
kieliasetus	
luuri	9
vastaaja	35

L

lataaminen	10
LED-näytön toiminnot	39
lisäluurit	30
luurin nimeäminen	24

M

mykistys	12
----------	----

N

näytön kuvakkeet	7
näyttöasetukset	25
neuvottelupuhelu	14
numeron tallentaminen	20

O

oletusasetukset	32
oman numeron salaaminen	32

P

päävalikon kuvakkeet	6
päiväyksen asettaminen	9
PIN	
luuri	27
vastaaja	38
poikkeusluettelo, hiljainen tila	19
puhelimien etsiminen/haku	5
puhelinasetukset	23
puhelinmuistio	17
puhelin esto	27
puhelin siirtäminen	14
puhelseulonta	37
puheluun vastaaminen	12

R

rekisteröinti / rekisteröinnin poistaminen	30
--	----

S

saapuva viesti	36
signaalin voimakkuus	10
sisäinen puhelu	14
sisäpuhelin	14
soiton viive	38
soitonsiirtopalvelu	31
soittajaluettelo	20
soittajan tunnistus	12
soittaminen	11
soittoäänien mukauttaminen	18
soittoääni	23

T

takaisin soittaminen	31
takaisinsoittopalvelu	31
tekstinsyöttö	16
tukiasema	
asennus	8
esittely	5
turvallisuus	3

U

uudelleenvalinta	22
------------------	----

V

valikkorakenne	40
valintatila	29
valmiustila	10
vastaaja	35
vastaajan etäkäyttö	38
vastaajan kieli	35
vastaamattomat puhelut	20
verkkolaite	40
verkon tyyppi	28
vianmääritys / usein kysytyt kysymykset	46
viestien kuuntelu	37
viestien poistaminen	37

Y

yhteydet	17
----------	----

HK-1151-CD495

(Report No. / Numéro du Rapport)

Year 2011

(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

(brand name, nom de la marque)

CD495

(Type version or model, référence ou modèle)

DECT Phone

(Telecommunication Terminal Equipment)

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN 301 406 V2.1.1:2009

EN 301 489-1 V1.8.1:2008 EN 301 489-6 V1.3.1:2008

EN61000-3-2:2006+A2:2009 EN61000-3-3:2008

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010

EN 50360:2001

EN 50385:2002

EN50383:2002

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC (R&TTE Directive) (Directive R&TTE 1999/5/CE)

2006/95/EC (Low Voltage Directive)

2004/108/EC (EMC Directive)

2009/125/EC (ErP Directive)

- EC/278/2009

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

BABT / 0168

Notified Body Opinion

The Notified Body performed

(L'Organisme Notifié)

(Name and number/ nom et numéro)

(a effectué)

(description of intervention /
description de l'intervention)

N/A

And issued the certificate,

(et a délivré le certificat)

(certificate number / numéro du certificat)

Remarks:

(Remarques:)

Drachten, Netherlands, Dec.21, 2011

(place, date / lieu, date)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)

HK-1151-CD490

(Report No. / Numéro du Rapport)

Year 2011

(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

(brand name, nom de la marque)

CD490

(Type version or model, référence ou modèle)

DECT Phone

(Telecommunication Terminal Equipment)

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN 301 406 V2.1.1:2009

EN 301 489-1 V1.8.1:2008

EN 301 489-6 V1.3.1:2008

EN61000-3-2:2006+A2:2009

EN61000-3-3:2008

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010

EN 50360:2001

EN 50385:2002

EN50383:2002

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC (R&TTE Directive)

2006/95/EC (Low Voltage Directive)

2004/108/EC (EMC Directive)

2009/125/EC (ErP Directive)

- EC/278/2009

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC

Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

BABT / 0168

Notified Body Opinion

The Notified Body

(L'Organisme Notifié)

(Name and number / nom et numéro)

performed

(a effectué)

(description of intervention /

description de l'intervention)

N/A

And issued the certificate,

(et a délivré le certificat)

(certificate number / numéro du certificat)

Remarks:

(Remarques:)

Drachten, Netherlands, Dec.21, 2011

(place, date / lieu, date)

A. Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)



CE 0168

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_CD490-495_21_FI_V1.2
WK12092



Be responsible
Respect copyrights

