

Registre seu produto e obtenha suporte em

[www.philips.com.br/clube](http://www.philips.com.br/clube)

M550

M555



Guia rápido

**PHILIPS**

# Instruções importantes de segurança



## Aviso

- A rede elétrica é classificada como perigosa. A única maneira de desligar o carregador é desconectando a fonte de alimentação da tomada elétrica. Certifique-se de que a tomada elétrica pode ser facilmente acessada, sempre que preciso.
- Use somente a fonte de alimentação especificada nas instruções do usuário.
- Use somente as pilhas especificadas nas instruções do usuário.
- Não deixe que líquidos entrem em contato com o produto.
- Risco de explosão caso a pilha seja substituída por um tipo não apropriado.
- Descarte as pilhas usadas de acordo com as instruções.
- Quando o fone tocar ou o viva-voz estiver ativado, mantenha o fone longe do ouvido para não prejudicar sua audição.

# 1 Visão geral

## Durante cham.

- MENU OK** Agenda telefônica
- REDIAL C** Acessa a lista de rediscagem.
- ▲** Ajusta o volume.
- ☎** Encerra chamadas.
- 🔊** Ativa/desativa o viva-voz.
- 🔇** Silencia/ativa o microfone.
- #a/A** Insere uma pausa. (mantenha pressionado).

## No menu


- MENU OK** Confirma/acessa o menu de opções. / Selecciona
- REDIAL C** Cancelar
- ▲** Para cima/para baixo
- ☎** Sai do menu.

## Em espera

- MENU OK** Acessa o menu principal.
- REDIAL C** Acessa a lista de rediscagem.
- ▲** Agenda telefônica
- 📞** Registro de chamadas
- ☎** Realiza e recebe chamadas.
- \*INT** Faz uma chamada por interfone. (mantenha pressionado). Apenas a versão para vários fones.
- 🔇** Ativa/desativa o fone. (mantenha pressionado).
- 🔒** Trava/destrava o teclado. (mantenha pressionado).
- 🔊** Realiza e recebe chamadas.

## Na entrada de texto


- REDIAL C** Exclui um caractere.  
Exclui todos os caracteres (mantenha pressionado).
- 🔑** Insere um espaço.
- #a/A** Alterna entre letras maiúsculas e minúsculas. (mantenha pressionado).

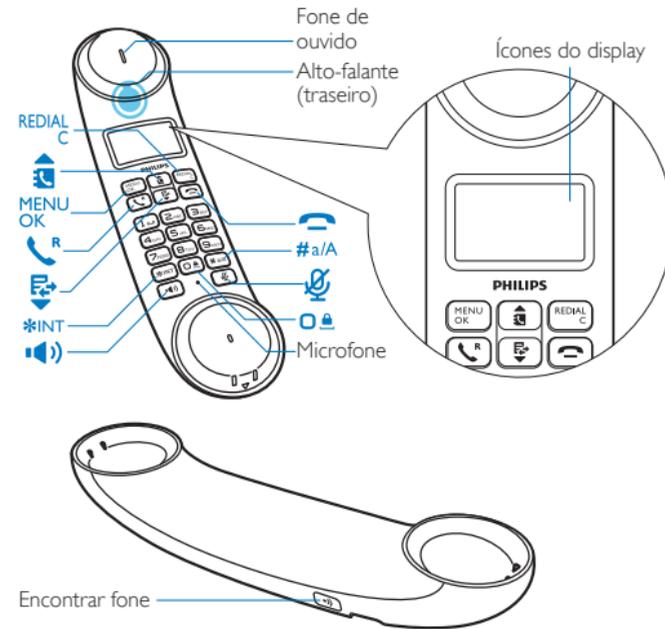

## Ícones do display

- 📶** O número de barras indica o status da conexão entre o fone e a estação base. Quanto mais barras forem exibidas, maior a intensidade do sinal.
- 📞** Permanece acesa quando você percorre as chamadas recebidas no registro de chamadas.
- ☎** Indica uma chamada efetuada na lista de rediscagem.
- 📞** Pisca quando há uma nova chamada perdida ou quando você percorre as novas chamadas perdidas. Fica acesa enquanto você navega pelas chamadas perdidas (que já foram lidas) no registro de chamadas.
- 📞** Pisca durante o recebimento de uma chamada. Permanece aceso durante uma chamada.
- 🔊** Viva-voz ativado.
- 🔇** Campanha desativada.
- 📧** Somente no M555: Secretária eletrônica: pisca quando há uma nova mensagem ou quando a memória está cheia. Permanece aceso quando a secretária eletrônica do telefone está ligada.
- ✉** Indicador de mensagens de voz: pisca quando há novas mensagens, fica aceso quando há mensagens lidas.  
\* Este serviço depende da rede.
- ▲** Aparece quando você rola para cima/baixo em uma lista ou aumenta/diminui o volume.
- ▶** Há mais dígitos à direita. Pressione **REDIAL C** para ler.
- ECO+** O modo ECO+ está ativado.

## 2 Conectividade

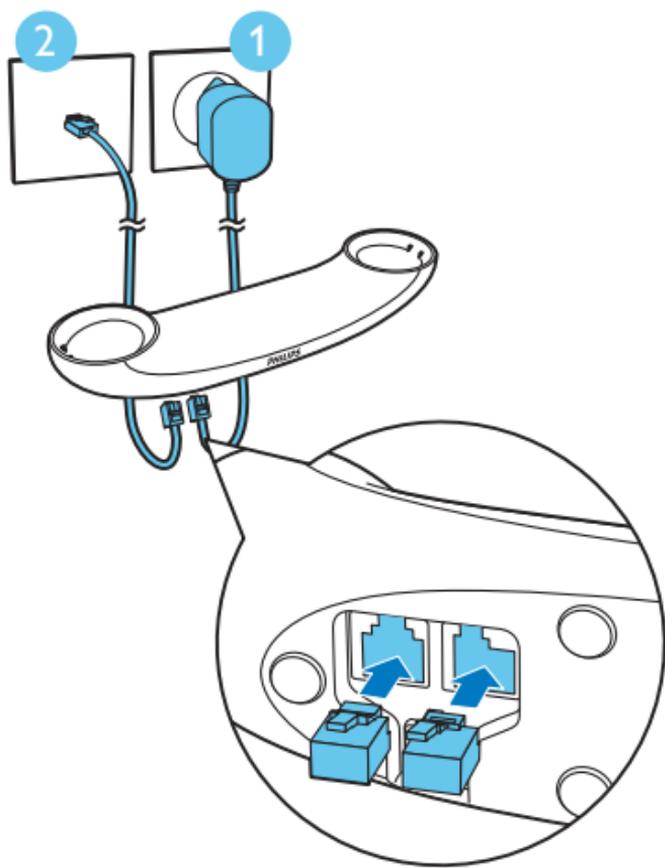


### 3 Executar os primeiros passos

#### Configurar o telefone



- 1 As pilhas já vêm instaladas no fone. Retire a fita do compartimento de pilhas antes de carregá-las.
- 2 Ao usar o telefone pela primeira vez, você verá uma mensagem de boas-vindas (varia de acordo com o país).
- 3 Se solicitado, defina o país e o idioma.
- 4 Ajuste a data e a hora.
  - Se a hora estiver no formato de 12 horas, você deverá pressionar a tecla  para selecionar **[am]** ou **[pm]** (dependendo do país).

#### Carregar o telefone

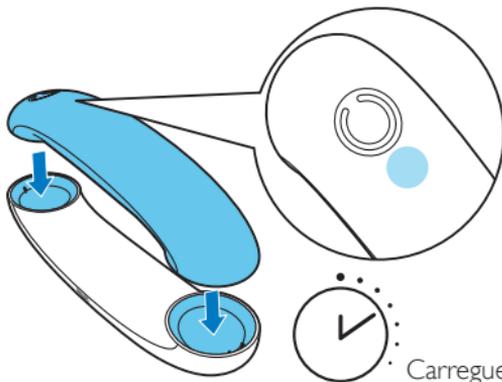

Carregue por 8 horas

Carregue o fone encaixando-o em qualquer direção.

 > 75%

 25% - 50%

 50% - 75%

 < 25%

Piscando: bateria fraca

Rolando: carregamento em andamento

# 4 Aproveite!

## Agenda telefônica

### Adicionar registro

- 1 Pressione  $\text{MENU}^{\text{OK}}$  > **[Agenda]** > **[Adicionar nova]**.
- 2 Siga as instruções na tela.

### Ligar para um número na agenda

- 1 Pressione  $\text{☎}$ .
- 2 Selecione um registro e pressione  $\text{☎}^{\text{R}}$ .

### Memória de acesso direto

Há duas memórias de acesso direto (teclas 1 e 2). Para discar automaticamente o número de telefone salvo, pressione e segure as teclas no modo de espera.

Dependendo do país, as teclas 1 e 2 vêm predefinidas como, respectivamente, **[1\_caixa postal]** (número do correio de voz) e **[2\_serv de inf.]** (número do serviço de informações) da operadora de rede (dependendo da rede).

## Registro de chamadas

### Ligar para um número no registro de chamadas

- 1 Pressione  $\text{☎}$ .
- 2 Selecione um registro e pressione  $\text{☎}^{\text{R}}$ .

### Visualizar registro

Pressione  $\text{☎}$  >  $\text{MENU}^{\text{OK}}$  > **[Ver]**.

### Salvar registro

- 1 Pressione  $\text{☎}$  >  $\text{MENU}^{\text{OK}}$  > **[Guardar número]**.
- 2 Siga as instruções na tela.

### Excluir registro

- 1 Pressione  $\text{☎}$  >  $\text{MENU}^{\text{OK}}$  > **[Excluir]**.
- 2 Siga as instruções na tela.

## Lista de rediscagem

### Ligar para um número na lista de rediscagem

- 1 Pressione  $\text{REDIAL}^{\text{C}}$ .
- 2 Selecione um registro e pressione  $\text{☎}^{\text{R}}$ .

### Salvar registro

- 1 Pressione  $\text{REDIAL}^{\text{C}}$  >  $\text{MENU}^{\text{OK}}$  >  $\text{MENU}^{\text{OK}}$  > **[Guardar número]**.
- 2 Siga as instruções na tela.

### Excluir registro

- 1 Pressione  $\text{REDIAL}^{\text{C}}$  >  $\text{MENU}^{\text{OK}}$  >  $\text{MENU}^{\text{OK}}$  > **[Excluir]**.
- 2 Siga as instruções na tela.

## Secretária eletrônica (somente no M555)

### Gravar uma saudação

- 1 Pressione  $\text{MENU}^{\text{OK}}$  > **[Secr. eletr.]** > **[Saudação]**.
- 2 Siga as instruções na tela.

### Ouvir mensagens recebidas

Pressione  $\text{MENU}^{\text{OK}}$  > **[Secr. eletr.]** > **[Reproduzir]** e  $\text{MENU}^{\text{OK}}$  para confirmar.

### Excluir mensagens recebidas

- 1 Ao ouvir a mensagem, pressione  $\text{MENU}^{\text{OK}}$  para acessar o menu de opções.
- 2 Selecione **[Excluir]** e  $\text{MENU}^{\text{OK}}$  para confirmar.

## Registrar fones adicionais

Você pode registrar fones adicionais na estação base.

- 1 Pressione  $\text{MENU}^{\text{OK}}$  > **[Serviços]** > **[Registrar]**.
- 2 Mantenha pressionado  $\text{☎}$  na estação base por 5 segundos.
- 3 Digite o PIN do sistema (0000).
- 4 Pressione  $\text{MENU}^{\text{OK}}$  para confirmar o PIN.  
↳ O processo de registro leva menos de dois minutos.

## Modo ECO+

Elimina a radiação no modo de espera (atrasa o toque em dois segundos, tempo 50% mais curto no modo de espera).

- 1 Pressione  $\text{MENU}^{\text{OK}}$  > **[Conf. telefone]** > **[Modo ECO+]**.
- 2 Siga as instruções na tela.



# Dados técnicos

## Bateria

- Philips: 2 pilhas AAA NiMH de 550 mAh e 1,2V recarregáveis

Use apenas as pilhas fornecidas.

## Adaptador

Base e carregador:

- Philips:  
S003EN06000302:  
Entrada: 100-240V~, 50/60Hz, 0,2A;  
Saída: (i)6V 0,3A, (ii)6V 0,2A

Agenda com 100 entradas

Registro de chamadas com 50 entradas

Tempo de conversação: 16 horas

Tempo no modo de espera: 250 horas



## Nota

- Instale um filtro DSL (digital subscriber line) para evitar ruídos e problemas na identidade do chamador causados pela interferência do serviço DSL.



# Perguntas frequentes

## Não há barra de sinal na tela.

- O fone está fora de alcance. Aproxime-o da estação base.
- Se o fone exibir **[Registrar seu fone]**, você deverá registrá-lo (consulte a seção de registro de fones).

## E se eu não conseguir emparelhar (registrar) os fones adicionais com a estação base, o que fazer?

A memória da base está cheia. Acesse **MENU** > **[Serviços]** > **[Anular reg.]** para cancelar o registro dos fones não utilizados e tente novamente.

## Escolhi um idioma errado e não consigo lê-lo, o que fazer?

- 1 Pressione  para retornar à tela do modo de espera.
- 2 Pressione **MENU**  **OK** para acessar a tela do menu principal.
- 3 As opções a seguir serão exibidas na tela:

<b>[Conf. telefone]</b> > <b>[Idioma]</b>
<b>[Config telef.]</b> > <b>[Idioma]</b>
<b>[Phone setup]</b> > <b>[Language]</b>

- 4 Selecione-a para acessar as opções de idioma.
- 5 Selecione seu próprio idioma.

## O fone está no status de busca, o que fazer?

- Verifique se há energia na estação base.
- Registre o fone na estação base.
- Aproxime o fone da estação base.

## Não consigo alterar as configurações do meu correio de voz. O que devo fazer?

O serviço de correio de voz é controlado pela operadora, e não pelo telefone. Entre em contato com a operadora para alterar as configurações.

## Display apagado

- Verifique se as pilhas estão carregadas.
- Verifique se há conexões de alimentação e do telefone.

## O fone está no carregador, mas não é carregado.

- Verifique se as pilhas estão inseridas corretamente.
- Verifique se o fone está devidamente colocado no carregador. O LED de evento do fone pisca por alguns segundos durante o carregamento.
- Verifique se o tom de encaixe está ativado. Você ouvirá um tom de encaixe ao colocar o fone corretamente no carregador.
- Os contatos de carregamento estão sujos. Primeiro, desconecte a fonte de alimentação e limpe os contatos com um pano umedecido.
- As pilhas estão com defeito. Compre novos fones com as mesmas especificações.

## Áudio com má qualidade (estalos, eco etc.)

- O fone está quase fora de alcance. Aproxime-o da estação base.
- O fone capta interferência de aparelhos elétricos próximos. Afaste a estação base de aparelhos elétricos.
- O fone está em um local com paredes espessas. Afaste a base de paredes desse tipo.

## O fone não toca.

Verifique se o toque do fone está ativo.

## O identificador de chamadas não funciona.

- O serviço não está ativo. Consulte sua operadora.
- As informações do chamador não estão disponíveis ou ele não permite que sejam exibidas.

i




[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Para obter informações, consulte a documentação on-line estendida do usuário.

## Baterias e Pilhas

**ADVERTÊNCIA:** Cuidados com a utilização e descarte de pilhas e baterias.

- Não descarte as pilhas e baterias juntamente ao lixo doméstico.
- O descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar riscos ao meio ambiente e à saúde humana.
- Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a Philips receberá pilhas e baterias comercializadas ou fornecidas com seus produtos após seu fim de vida, que serão encaminhadas à destinação ambientalmente correta. A Philips dispõe de pontos de coleta em Assistências Técnicas.

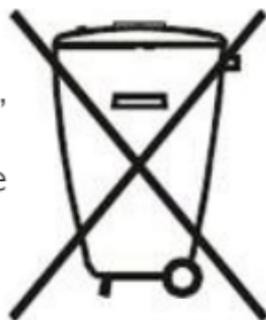

## Programa Ciclo Sustentável Philips – Reciclagem de aparelhos eletro-eletrônicos Philips pós-consumo

O seu produto Philips no final da vida útil pode ser encaminhado a uma de nossas assistências técnicas autorizadas para que tenha um destino ambientalmente adequado já que os equipamentos eletro-eletrônicos não devem ser descartados no lixo comum. O programa também contempla o recolhimento de pilhas e baterias portáteis de qualquer fabricante.

Iniciado em 2008, o Ciclo Sustentável Philips é o primeiro programa corporativo que promove a reciclagem de aparelhos eletro-eletrônicos no país, minimizando os impactos ao meio ambiente. De um lado, a Philips entrega produtos inovadores, sempre focando no compromisso com a sustentabilidade. Do outro lado, você retorna o produto para descarte, fechando um ciclo responsável. A Philips sempre foi pioneira em Sustentabilidade dentre as empresas do seu setor. Com essa iniciativa fortalecemos nossa responsabilidade ambiental e o compromisso com a sociedade.

Para saber quais assistências técnicas autorizadas participam do Programa Ciclo Sustentável, acesse nossa homepage: <http://www.sustentabilidade.philips.com.br>



Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

2015 © Gibson Innovations Limited.

Todos os direitos reservados.

Este produto foi fabricado pela Gibson Innovations Ltd. e é vendido sob a responsabilidade dessa empresa, e é a Gibson Innovations Ltd. quem oferece a garantia deste produto.

A Philips e o emblema em formato de escudo da Philips são marcas registradas da Koninklijke Philips N.V. e são usados sob licença da Koninklijke Philips N.V.



UMS\_M550-555  
BR\_PT-BR\_V4.0  
WK15295