

Contenuto della confezione



Nota

- In alcuni paesi, l'adattatore di linea deve essere collegato al cavo di linea; successivamente, quest'ultimo deve essere collegato alla presa di linea.
- Nelle confezioni multiple, sono presenti più telefoni e basi di ricarica con le relative unità di alimentazione.

Attenzione

- Utilizzare solo le batterie e l'adattatore forniti.

Benvenuto in Philips

Registrare il prodotto su www.philips.com/welcome



Be responsible
Respect copyrights

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Tutti i diritti riservati.
La riproduzione parziale o totale è proibita senza il consenso scritto di chi detiene i diritti di copyright.
I marchi sono proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi proprietari.




Stampato in Cina

CE 0168

ID965_23_IT_QSG_V4.0

Benvenuto

1 Collega

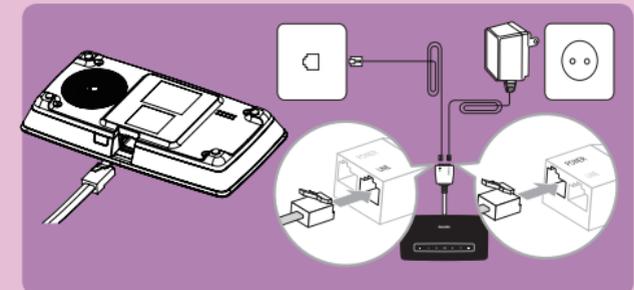

Collegamento della stazione base

- 1 Collegare lo splitter fornito alla presa posta sulla parte inferiore della stazione base.
- 2 Collegare un'estremità del cavo telefonico e la spina di uscita della presa di alimentazione ai connettori splitter corrispondenti.
- 3 Collegare l'altra estremità della presa di alimentazione a una presa a muro standard e il cavo di linea alla presa telefonica.

2 Carica



Installazione del telefono

- 1 Le batterie sono già installate nel telefono. Seguire la direzione della freccia stampata sulla linguetta delle batterie ed estrarla dal vano prima di avviare le operazioni di ricarica.
- 2 Posizionare il telefono sulla base di ricarica per caricarlo.

Nota Caricare le batterie per 24 ore prima del primo utilizzo. Per ulteriori informazioni sulle icone dello stato della batteria, consultare il manuale dell'utente.

Assicurarsi che il telefono e la base siano accesi e collegati prima di caricare l'apparecchio.

Configurazione del telefono (se necessaria)

- 1 Quando compare il messaggio di benvenuto, premere **[OK]**, selezionare il proprio paese e premere **[SELEZ]** per confermare.
 - ↳ Le impostazioni del paese vengono salvate.
- 2 Impostare data e ora.
 - ↳ Il telefono è pronto per l'uso.

3 Divertiti

Composizione di una chiamata

- 1 Premere **[*]** e comporre il numero di telefono; oppure
- 2 Comporre il numero telefonico e premere **[*]** per inoltrare la chiamata.

Ricezione di una chiamata

- 1 Quando il telefono squilla: premere **[*]** oppure **[*]** per rispondere alla chiamata.


Impostazione della suoneria del telefono

È possibile scegliere tra 20 suonerie diverse.

- 1 Premere **menu**.
- 2 Selezionare **[PERSONALIZZA] > [TONI RICEVIT.] > [SQUILLI]**, quindi premere **[SELEZ]** per confermare.
- 3 Selezionare una suoneria, quindi premere **[SELEZ]** per confermare.
 - ↳ Le impostazioni vengono salvate.

Aggiunta di una voce

- 1 Premere **menu**.
- 2 Selezionare **[RUBRICA] > [NUOVO NOMINAT.]**, quindi premere **[SELEZ]** per confermare.

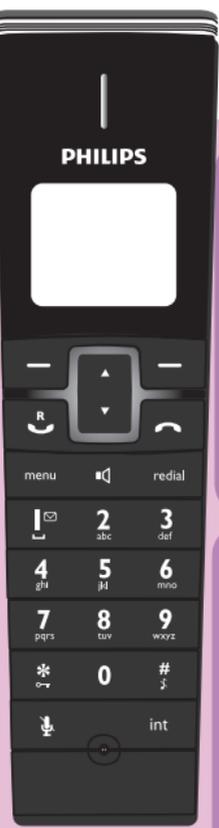

- 3 Digitare il nome, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 4 Digitare il numero, quindi premere **[SALVA]** per confermare.

Visualizzazione della rubrica

- 1 Premere **[*]**.
- 2 Selezionare un contatto e visualizzare le informazioni disponibili.

Regolazione del volume del ricevitore

- 1 Premere **[*]** oppure **[*]** per regolare il volume durante una chiamata.

Modalità ECO

La modalità **[ECO]** riduce la potenza di trasmissione del telefono e della stazione base.

- 1 Premere **menu**.
- 2 Selezionare **[IMP AVANZATE] > [ECO]**, quindi premere **[SELEZ]** per confermare.
- 3 Selezionare la nuova impostazione, quindi premere **[SELEZ]** per confermare.
 - ↳ Le impostazioni vengono salvate.
 - ↳ In modalità standby viene visualizzato **[ECO]** invece di **[*]**.

Nota Quando la modalità **[ECO]** è attiva, è possibile che la distanza di connessione tra il telefono e la stazione base venga ridotta.

Ascolto dei messaggi registrati sulla segreteria telefonica

- Premere **[*]** per attivare/disattivare la segreteria telefonica in modalità standby.
- Per avviare/interrompere l'ascolto, premere **[*]**.
- Per regolare il volume, premere **[+]** / **[-]**.
- Per tornare indietro:
 - ↳ Durante l'ascolto del messaggio, premere **[*]** per riprodurre il messaggio dall'inizio.
 - ↳ Durante il primo secondo di riproduzione del messaggio corrente, premere **[*]** per riprodurre il messaggio precedente.
- Per andare avanti, premere **[*]** per passare al messaggio successivo.
- Per eliminare il messaggio corrente, premere **[*]**.

Nota Per ulteriori informazioni, consultare la sezione relativa alla segreteria telefonica del telefono all'interno del manuale dell'utente.



Guida online www.philips.com/support Risoluzione dei problemi

Assenza del tono di chiamata

- Verificare che il telefono sia collegato.

Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla stazione base.

L'icona del segnale lampeggia.

- Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla stazione base.

Se sul display viene visualizzato **[UNREGISTERED]**, registrare il telefono.

L'identificativo del chiamante non viene visualizzato sul display.

- Il servizio non è stato attivato. Contattare il proprio gestore.

Le informazioni relative al chiamante sono state nascoste o non sono disponibili. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente.